

BL642ME

دليل المالك

NINJA™

NINJA™

BL642ME

OWNER'S GUIDE



www.ninjakitchenme.com



www.ninjakitchenme.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NUTRI NINJA™ | NINJA™ BLENDER DUO WITH AUTO-IQ™ TECHNOLOGY.

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠ WARNING: The blades are not affixed to the unit. They are removable and very sharp. Handle with care!

⚠ CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

IMPORTANT: This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not use or play with this appliance. Close supervision is necessary to keep appliance and cord out of reach of children during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ WARNING:** The blade assemblies are sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 3 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 5 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- 6 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja™ cups.
- 7 **⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage, only use Sip & Seal Lid to cover.
- 8 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 9 DO NOT allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.

⚠ تحذير:

للحد من مخاطر الحرائق، أو الصدمات الكهربائية، أو الإصابات:

- 1 **⚠ تحذير:** يجب إزالة الأوعية قبل الاستخدام. وقد يؤدي عدم إزالتها إلى تعرض وعاء الخلاط للتلف أو للكسر، مما قد يتسبب في وقوع إصابة شخصية.
- 2 **⚠ تحذير:** مجموعة الشفرات حادة، وغير مثبتة في مكانها وقابلة لللفك، فتعامل معها بحرص. عند التعامل مع مجموعات الشفرات، احرص دائماً على إمساكها من العمود. سيؤدي عدم اتباع ذلك إلى التعرض لخطر الإصابة بجرح.
- 3 **⚠ تحذير:** مجموعة الشفرات المترابطة حادة وغير مثبتة في مكانها. عند استخدام فوهة السكب، تأكد من قفل الغطاء تماماً فوق الإبريق. في حالة السكب دون وجود الغطاء، قم أولاً بإزالة مجموعة الشفرات المترابطة بعناية مع إمساكها من العمود. سيؤدي عدم اتباع ذلك إلى التعرض لخطر الإصابة بجرح.
- 5 **⚠ تنبيه:** لا تمزج سوائل ساخنة، فقد يتسبب ذلك في تراكم ضغط شديد، مما يؤدي إلى خطر تعرض المستخدم لتهرق.
- 6 **⚠ تنبيه:** لا نوصي بالطحن في أي من أوعية Nutri Ninja™.
- 7 **⚠ تحذير:** أزل مجموعة Pro Extractor Blades من الكأس فور إكمال المزج. لا تخزن المكونات قبل أو بعد المزج في كوب Nutri Ninja عندما تكون مجموعة الشفرات متصلة. قد تحتوي بعض الأطعمة على مكونات نشطة أو قد ينبعث منها غازات من شأنها أن تتمدد إذا تم تركها في حاوية محكمة الإقفال، الأمر الذي قد ينتج عنه زيادة الضغط بشكل مفرط مما قد يعرضك لخطر الإصابة. لتخزين المكونات، استخدم فقط غطاء Sip and Seal للتغطية.
- 8 للوقاية من الصدمات الكهربائية، لا تغمر الجهاز بالماء أو تسمح بملامسة سلك الطاقة للماء أو أي سائل آخر.
- 9 لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز. ويجب توخي الحذر الشديد عند استخدامه قريباً من الأطفال. فهذا الجهاز ليس لعبة.

إرشادات أمان مهمة

للاستخدام المنزلي فقط

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

اقرأ جميع الإرشادات قبل استخدام خلاط NUTRI NINJA™ | NINJA™ المزوج مع تقنية AUTO-IQ™ الخاص بك.

⚠ تحذير: لا يوصى باستخدام أسلاك التمديد مع هذا المنتج.

⚠ تحذير: الشفرات غير مثبتة بالوحدة. وهي قابلة لللفك والتركيب وحادة للغاية. يجب التعامل معها بعناية!

⚠ تنبيه: لتجنب أي مخاطر قد تحدث بسبب إعادة الضبط غير المتعمد للقاطع الحراري، يجب عدم إمداد هذا الجهاز بالطاقة عبر جهاز توصيل خارجي، مثل الموقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة المرفق.

هام: هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام من جانب أشخاص لا يمتلكون القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية اللازمة، أو يفقدون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب منع الأطفال من استخدام هذا الجهاز أو اللعب به. مع ضرورة توفر الإشراف عن كثب للحفاظ على الجهاز والسلك بعيدين عن متناول الأطفال أثناء الاستخدام.

احتفظ بهذه التعليمات



- ١٠ تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه.
- ١١ قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي أثناء عدم استخدامه، وقيل تركيب الأجزاء أو فكها، والوصول إلى الأجزاء التي تتحرك عند الاستخدام وقيل التنظيف. للفصل، أمسك المقبس واسحبه من المأخذ الكهربائي. لا تسحب من سلك الطاقة.
- ١٢ تجنب إساءة استخدام سلك الطاقة. تجنب حمل الجهاز من سلك الطاقة أو جذبه بقوة لفصله عن المأخذ الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك المقبس واسحبه لفصل الجهاز عن الكهرباء.
- ١٣ تجنب الاستخدام مع مقبس أو سلك إمداد طاقة تالف. إذا تعرض سلك إمداد الطاقة للتلف، فيجب استبداله بواسطة جهة التصنيع، أو أحد مراكز الخدمة، أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي مخاطر.
- ١٤ تجنب الاستخدام إذا كان الجهاز لا يعمل، أو تعرض للسقوط، أو السقوط في الماء، أو التلف، أو الترك بالخارج.
- ١٥ لا توجد أجزاء قابلة للصيانة. قد تسبب عمليات إعادة التجميع أو الإصلاح غير الصحيحة في خطر تعرض الأفراد لصدمات كهربائية أو للإصابة عند استخدام الجهاز. اتصل بخدمة العملاء أو أحد مراكز الخدمة لإصلاح الجهاز أو استبداله وفقاً لاتفاقية الضمان.
- ١٦ استخدم الجهاز دائماً على سطح مستوٍ وجاف.
- ١٧ حافظ على اليدين، والشعر، والملابس، فضلاً عن الأوعية، بعيداً عن حاوية الخلاط أثناء الاستخدام أو المزج للحد من خطر تعرض الأفراد لإصابة شديدة أو تعرض الجهاز للتلف. يجب عدم استخدام الكاشطة إلا والجهاز قيد الإيقاف.
- ١٨ تجنب لمس الأجزاء المتحركة.
- ١٩ لا تحاول شحذ الشفرات.
- ٢٠ لا تستخدم الجهاز إذا كانت أي من مجموعتي الشفرات مثنية أو تالفة.
- ٢١ للتقليل من خطر التعرض لإصابة، تجنب تركيب مجموعة الشفرات المترابكة في الإبريق دون تثبيت الإبريق بقاعدة الموتور بشكل صحيح.
- ٢٢ تجنب تشغيل هذا الجهاز على أسطح ساخنة أو قريباً منها (مثل موائد الغاز، أو الموائد الكهربائية، أو الفرن الساخن).
- ٢٣ إن استخدام الملحقات أو الأدوات، بما في ذلك أوعية الأغذية المعلبة، غير الموصى بها من جانب الجهة المصنعة، قد يؤدي إلى اندلاع حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو التعرض لإصابة شخصية.
- ٢٤ تجنب إزالة أي وعاء من قاعدة الموتور أثناء تشغيل الجهاز. احرص دائماً على فصل الوحدة عن الكهرباء أثناء عدم الاستخدام.
- ٢٥ للحد من خطر الإصابة، لا تضع مجموعات الشفرات على القاعدة دون تثبيت الإبريق أو وعاء Nutri Ninja بصورة صحيحة.
- ٢٦ للحد من خطر التعرض لإصابة، تجنب تشغيل الجهاز دون وجود الغطاء في مكانه؛ لا تحاول التغلب على آلية الفصل أو تجاوزها. عند استخدام الشفرات القابلة للفك، تأكد من تركيبها بشكل صحيح قبل تشغيل الجهاز.
- ٢٧ لا تعرض الأوعية لدرجات حرارة شديدة التباين.
- ٢٨ تجنب زيادة الماء. لا تتجاوز خط الماء "MAX" (الأقصى).
- ٢٩ لا تترك سلك الطاقة يتدلى فوق حافة طاولة أو منضدة أو يلامس أسطحاً ساخنة، مثل الموقد.
- ٣٠ تجنب تشغيل الجهاز وهو فارغ.
- ٣١ للحد من خطر التبرق، احرص دائماً على ترك الجهاز حتى يبرد قبل إزالة الأجزاء وقيل التنظيف.
- ٣٢ الحد الأقصى لوقت التشغيل هو ٦٠ ثانية تحت حمل ١٥٠٠ وات. إذا زادت سخونة الجهاز، فسينشط مفتاح حراري ويعمل على إيقاف تشغيل الموتور. لإعادة الضبط، فصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد لمدة ١٥ دقيقة قبل الاستخدام مرة أخرى.
- ٣٣ في حالة زيادة تحميل الوحدة، سوف تومض مصابيح لوحة التحكم وسيتم إيقاف تشغيل الوحدة. فصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد لمدة ١٥ دقيقة قبل الاستخدام مرة أخرى.
- ٣٤ الحد الأقصى لتكرار النبض هو ٣٠ نبضة. بعد ٣٠ نبضة، اترك الجهاز ١٠ دقائق قبل تشغيل وظيفة النبض وصولاً إلى ٣٠ نبضة أخرى.
- ٣٥ يعتمد أقصى تقدير على مجموعة الشفرات المترابكة (الإبريق) التي تستهلك أكبر طاقة وقد تسحب الملحقات الأخرى الموصى بها طاقة أو تيار أقل بكثير.
- ٣٦ لتجنب الإصابة، لا تحاول وضع شفرات "Pro Extractor Blade" على قاعدة الموتور دون تركيب مجموعة الشفرات بوعاء Nutri Ninja أولاً.
- ٣٧ ملحقات الجهاز غير مصممة للاستخدام في المايكرويف، وقد يؤدي ذلك إلى تلفها.
- ٣٨ هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدم هذا الجهاز في أي شيء آخر بخلاف الغرض المخصص لاستخدامه. لا يستخدم بالخارج.

- 25 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja™ cup properly attached.
- 26 To reduce the risk of injury, NEVER operate the appliance without the lid in place; DO NOT try to defeat or bypass the interlock mechanism. When using the removable blades, make sure they are properly installed before operating the appliance.
- 27 DO NOT expose containers to extreme temperature changes.
- 28 DO NOT overfill. DO NOT exceed "MAX" fill line.
- 29 DO NOT let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 30 DO NOT operate the appliance empty.
- 31 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 32 Max ON time is 60 seconds under 1500W load. If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 33 In the event that the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 34 Max PULSE iteration is 30 Pulses. After 30 Pulses allow 10 minutes to pass before running the PULSE function up to an additional 30 Pulses.
- 35 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.
- 36 To avoid injury, never attempt to place the Pro Extractor Blade™ onto the motor base without first assembling the blade assembly to the Nutri Ninja Cup.
- 37 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 38 THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 10 Never leave an appliance unattended when in use.
- 11 Turn the appliance off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, accessing parts that move while in use and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 12 DO NOT abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- 13 DO NOT use with damaged supply cord or plug. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service center or similar qualified persons in order to avoid hazard.
- 14 DO NOT USE if the appliance is not working, has been dropped, dropped into water, damaged or left outdoors.
- 15 NO SERVICEABLE PARTS. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the appliance is used. Contact Customer Service or a Service Center for the repair or replacement under the warranty agreement.
- 16 Always use the appliance on a dry, level surface.
- 17 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing or blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 18 Avoid contact with moving parts.
- 19 DO NOT attempt to sharpen blades.
- 20 DO NOT use the appliance if either set of blades are bent or damaged.
- 21 To reduce the risk of injury, never assemble the Stacked Blade Assembly in the pitcher without the pitcher being properly attached to the motor base.
- 22 DO NOT operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 23 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 24 DO NOT remove any container from the motor base while the appliance is in operation. Always unplug the unit when not in use.




THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:

BL642ME 30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~, 50/60Hz.
Power: 1500W
Pitcher Capacity: 2.1L
Max Liquid: 2L
Nutri Ninja™
Cup Capacity: 500ml
650ml
900ml

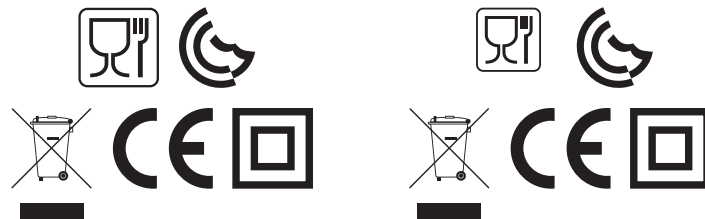

هذا الكتيب يغطي أرقام الموديل:

BL642ME 30

المواصفات الفنية

الفولتية: ٢٢٠-٢٤٠ فولت تقريبًا، ٦٠/٥٠ هرتز.
الطاقة: ١٥٠٠ وات
سعة الإبريق: ٢,١ لتر
الحد الأقصى للسائل: ٢ لتر
Nutri Ninja™
سعة الوعاء: ٥٠٠ ملل
٦٥٠ ملل
٩٠٠ ملل

المحتويات

٥	التعرف على الخلاط Nutri Ninja Ninja المزودج مع تقنية Auto-iQ
٧	قيل الاستخدام لأول مرة.
٨	التركيب واستخدام خلاط Ninja Blender
١٠	التركيب واستخدام أوعية Nutri Ninja
١٢	البرامج، وإعدادات السرعة، واستخدامات الإبريق
١٢	البرامج، وإعدادات السرعة، واستخدامات أوعية Nutri Ninja
١٣	العناية والصيانة
١٤	دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها




شكراً لكم على
شراء الخلاط
Nutri Ninja™ | Ninja™
المزودج مع تقنية
Auto-iQ™.

Thank you for
purchasing the
Nutri Ninja™ |
Ninja™ Blender
Duo with Auto-
iQ™ Technology.

Contents

5	Getting to Know Your Nutri Ninja Ninja Blender Duo with Auto-iQ Technology
7	Before First Use
8	Assembly and Use for the Ninja Blender
10	Assembly and Use for the Nutri Ninja Cups
12	Programs, Speed Settings, & Uses for the Pitcher
12	Programs, Speed Settings, & Uses for the Nutri Ninja Cups
13	Care & Maintenance
14	Troubleshooting Guide

Getting To Know Your Nutri Ninja™ | Ninja™ Blender Duo with Auto-iQ™ Technology

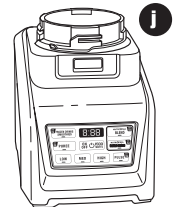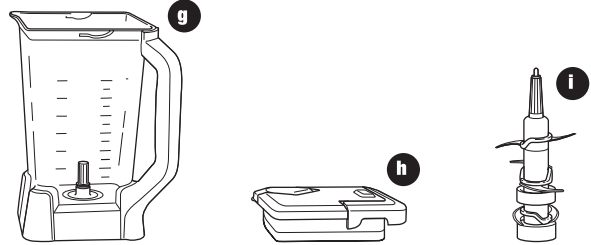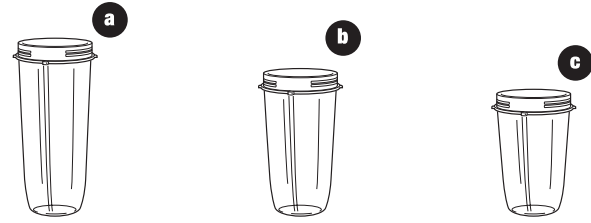


- a** 900ml Nutri Ninja Cup
- b** 650ml Nutri Ninja Cup
- c** 500ml Nutri Ninja Cup

- d** Pro Extractor Blades™ Assembly
- e** Sip & Seal™ Lid (x3)
- f** Silicone Grip Sleeve (x3)

- g** Pitcher
- h** Blender Lid with locking handle
- i** Stacked Blade Assembly
- j** Motor Base

NOTE: Blades are **not** interchangeable.

التعرف على خلاط Ninja™ | Nutri Ninja™ المزدوج مع تقنية Auto-iQ™

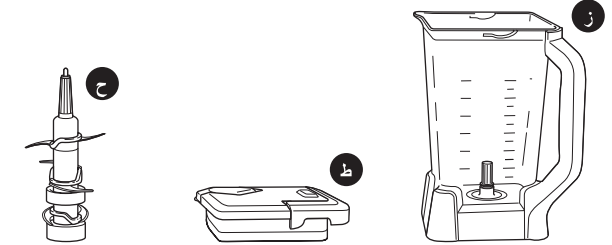

- د** مجموعة شفرات الاستخلاص الفائقة "Pro Extractor Blades™"
- هـ** أغطية الرشف والغلق (3x)
- و** جلبية زنق سيليكون (x3)

- أ** وعاء Nutri Ninja سعة ٩٠٠ ملل
- ب** وعاء Nutri Ninja سعة ٦٥٠ ملل
- ج** وعاء Nutri Ninja سعة ٥٠٠ ملل

- ز** إبريق الخلاط
- ح** غطاء الخلاط مع مقبض قفل
- ط** مجموعة الشفرات المترابكة
- ي** قاعدة الموتور

ملاحظة: الشفرات غير قابلة للتبادل.

خلاط Ninja™ | Nutri Ninja المزود مع تقنية Auto-iQ أداة مبتكرة قوية ذات تصميم أنيق وشكل رائع، إضافية حقيقية لمطبخك. يشتمل خلاط Ninja | Nutri Ninja المزود مع تقنية Auto-iQ على برامج ذكية تجمع بين أنماط النبض، والمزج، والتوقف المؤقت لإتمام العمل من أجلك! احصلي على نتائج رائعة في كل مرة دون عناء التفكير! للحصول على أفضل النتائج، احرصي على قراءة كل التعليمات الموضحة في الدليل قبل استخدام هذا الجهاز.

مزايا خلاط Ninja | Nutri Ninja المزود مع تقنية Auto-iQ:



- تقنية شفرات Ninja بانتظار براءة الاختراع
 - إبريق خالي من BPA (أقصى سعة للسوائل 2 لتر)، أكواب وأغطية Ninja Nutri
 - تقنية سحق الكامل Total Crushing™
 - فوهة السكب بدون تنقيط
 - لوحة تحكم LED مع مؤقت
 - قاعدة قوية ضد الانزلاق
 - تقنية الغطاء الذكي للتحرير السهل
 - 3 سرعات: منخفضة، ومتوسطة، ومزقة
 - 5 برامج Auto-iQ - Auto-iQ للمشروبات المجمدة/السموذي، و Auto-iQ للهرس، و Auto-iQ للمزج، و Nutri Ninja
 - Nutri Ninja لاستخلاص الفيتامينات والمواد المغذية*
- *استخلاص مشروب يحتوي على الفيتامينات والمواد المغذية من الفواكه والخضراوات.

The Nutri Ninja™ | Ninja™ Blender Duo with Auto-iQ™ Technology is a high powered innovative tool with a sleek design and outstanding performance, a true asset to any kitchen. The Nutri Ninja | Ninja Blender Duo with Auto-iQ Technology features intelligent programs that combine pulsing, blending and pausing patterns that do the work for you! Get great results every time with no guesswork required! For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

Nutri Ninja | Ninja Blender Duo with Auto-iQ Technology Features:

- Patent Pending Ninja Blade Technology
- BPA Free Pitcher (maximum liquid capacity 2 L), Nutri Ninja Cups and Lids
- Total Crushing™ Technology
- Drip-Free Pour Spout
- LED Control Panel with Timer
- Sturdy, Non-Slip Base
- Smart Lid technology for easy release
- 3 speeds: Low, Medium, & High
- 5 Auto-iQ Programs - Auto-iQ Frozen Drinks/Smoothies, Auto-iQ Puree, Nutri Ninja Auto-iQ Blend, Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend and Auto-iQ Pulse
- Nutri Ninja Nutrient & Vitamin Extraction*

*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

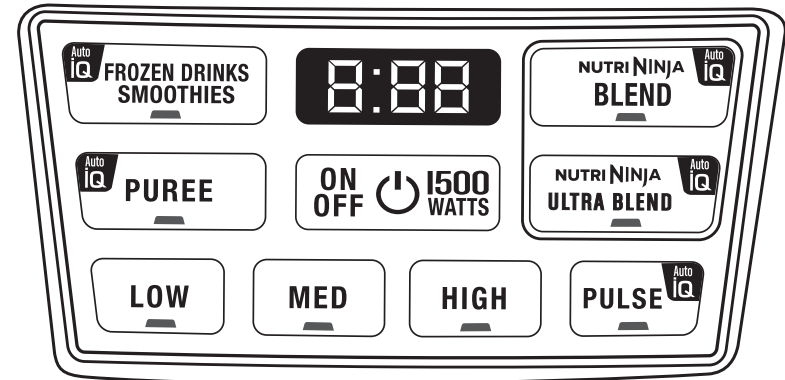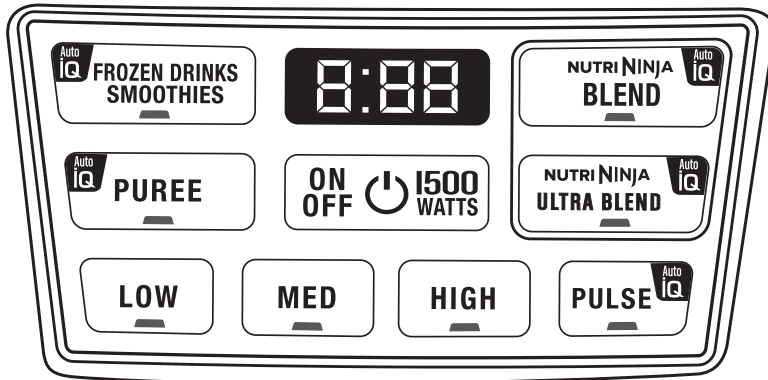

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the attachment in first.



IMPORTANT: Attachments are not interchangeable.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.

IMPORTANT: Never run the appliance empty.



IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

⚠ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the Pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

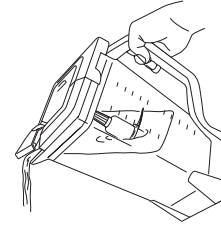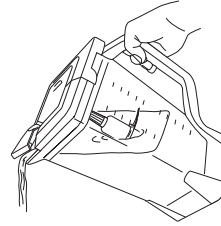

⚠ تحذير: مجموعة الشفرات المترابكة حادة وغير مثبتة في مكانها. عند استخدام فوهة السكب، تأكد من قفل الغطاء تماماً فوق إبريق الخلاط. سيؤدي عدم اتباع ذلك إلى التعرض لخطر الإصابة بجرح.

⚠ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

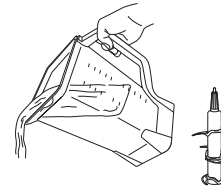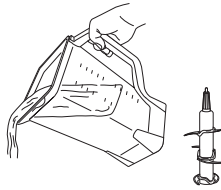

⚠ تحذير: مجموعة الشفرات المترابكة حادة وغير مثبتة في مكانها. في حالة السكب دون وجود الغطاء، قم أولاً بإزالة مجموعة الشفرات المترابكة بعناية مع إمساكها من العمود. سيؤدي عدم اتباع ذلك إلى التعرض لخطر الإصابة بجرح.

⚠ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the containers, lids, blade assemblies and attachments in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

⚠ WARNING: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are sharp.

- 3 Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and Blade Assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the Blade Assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

⚠ تنبيه: لا تغمر قاعدة الموتور في الماء أو أي سائل آخر.

١ قم بإزالة جميع مواد التغليف والملصقات من على الجهاز. أزل/افصل كل الأجزاء عن بعضها.

٢ اغسل الأوعية، والأغطية، ومجموعات الشفرات والملحقات بالماء الدافئ والصابون. عند غسل مجموعات الشفرات، استخدم أداة غسل الأطباق ذات المقبض لتجنب لمس الشفرات بيدك مباشرة.

⚠ تحذير: تعامل بعناية مع مجموعات الشفرات عند الغسل، لأن الشفرات حادة.

٣ اشطفيها واتركها تجف في الهواء جيداً.

٤ الأوعية والأغطية ومجموعات الشفرات والملحقات جميعها قابلة للغسل في غسالة الأطباق بأمان. ويمكن غسل الأغطية ومجموعات الشفرات بأمان في الرف العلوي لغسالة الأطباق. وتأكد من إزالة مجموعات الشفرات من الأوعية قبل وضعها في غسالة الأطباق.

٥ امسح قاعدة الموتور بقطعة قماش رطبة.

يرجى مراعاة هذه الإجراءات الوقائية المهمة عند استخدام الجهاز:

هام: تأكد من اتصال قاعدة الموتور بالكهرباء للاستخدام.

هام: تجنب إضافة المكونات إلى الوعاء قبل وضع الملحق أولاً.

هام: الملحقات غير قابلة للتبادل.

هام: لا تحاول تشغيل الجهاز دون وجود الغطاء.


هام: تجنب تشغيل الجهاز وهو فارغ.

هام: ملحقات الجهاز غير مصممة للاستخدام في فرن الميكروويف، وقد يؤدي ذلك إلى تلفها.

التركيب واستخدام خلاط Ninja™

- ⚠ تحذير: تعامل بعناية مع مجموعات الشفرات المترابكة عند الغسل، لأن الشفرات حادة.
- ⚠ تحذير: يجب إزالة الأوعية قبل الاستخدام. وقد يؤدي عدم إزالتها إلى تعرض إبريق الخلاط للتلف أو للكسر، مما قد يتسبب في وقوع إصابة شخصية.
- ⚠ تحذير: تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه.
- ⚠ تنبيه: لا تمزج سوائل ساخنة، فقد يتسبب ذلك في تراكم ضغط شديد، مما يؤدي إلى خطر تعرض المستخدم للاحتراق.
- هام: تأكد من اتصال قاعدة الموتور بالكهرباء للاستخدام.


التركيب

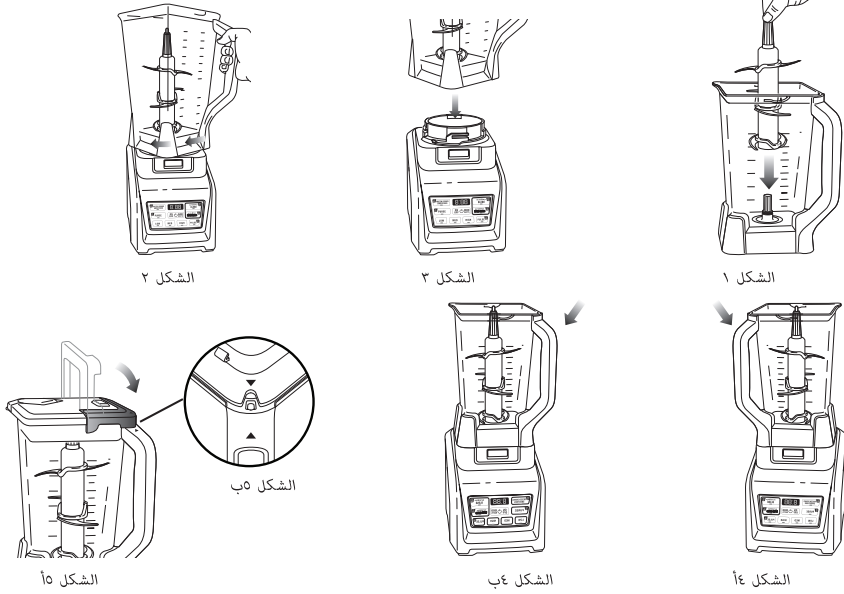

Assembly and Use for the Ninja™ Blender

- ⚠ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
- ⚠ WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ CAUTION: Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

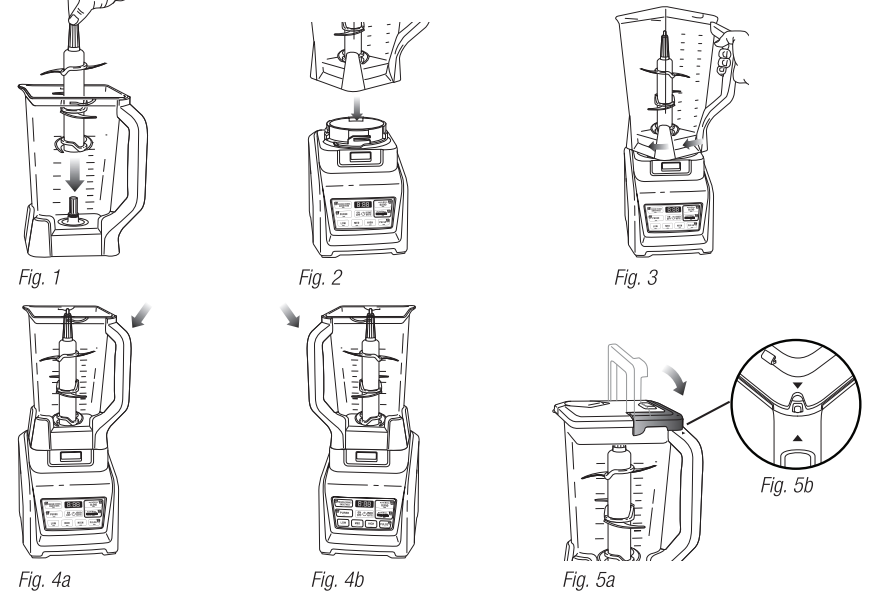

- ١ راجع عبارات التحذير والتنبيه أعلاه قبل المتابعة إلى الخطوة رقم ٢.
- ٢ ضع قاعدة الموتور على سطح مستوٍ، وجاف، ونظيف، مثل سطح طاولة أو منضدة.
- ٣ أمسك مجموعة الشفرات المترابكة عند أعلى العمود لوضعها على ترس التدوير داخل الإبريق. تأكد من تركيب الملحق بصورة صحيحة واستقراره في وضع مستقيم. (الشكل ١)
- ٤ ملاحظة: يتم تركيب مجموعة الشفرات المترابكة فوق ترس التدوير مع إتاحة حرية الحركة.
- ٥ ضع قاعدة الموتور على سطح مستوٍ، وجاف، ونظيف، مثل سطح طاولة أو منضدة.
- ٦ قم بمحاذاة الإبريق وخفضه على قاعدة الموتور. (الشكل ٢)
- ٧ يجب محاذاة المقبض قليلاً مع الجانب الأيمن لرمز "قفل" الموجود على قاعدة الموتور.
- ٨ قم بتدوير الإبريق باتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه، ستسمع صوت طقطقة عند تشبيك القفل. (الشكل ٣)
- ٩ يمكن وضع الإبريق على قاعدة الموتور بطريقتين؛ وضع المقبض عند الزاوية الأمامية اليمنى أو الزاوية الأمامية اليسرى. (الشكل ٤أ، الشكل ٤ب)
- ١٠ قم بتوصيل سلك الطاقة في المأخذ الكهربائي واضغط على زر التشغيل (⏻).
- ١١ هام: كميزة أمان، سيومض مصباح الطاقة (⏻) ولن يعمل الموتور إذا لم يتم تركيب الإبريق والغطاء بصورة صحيحة. وعند تركيب الإبريق والغطاء بشكل صحيح، سيضيء مصباح التشغيل (⏻) باستمرار للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 1)
- NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 4 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 5 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 2) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 6 Rotate the pitcher clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)
- 7 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 4a, Fig. 4b)
- 8 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.
- NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX LIQUID" mark (2L) on the pitcher.
- NOTE: If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.
- 9 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the pitcher's handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle MUST be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)
- 10 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).
- IMPORTANT: As a safety feature, the power light (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power light (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.



Fig. 6



الشكل ٩

USE

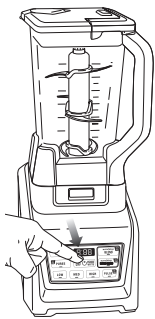


Fig. 7

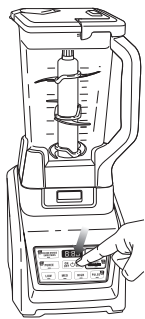


Fig. 8

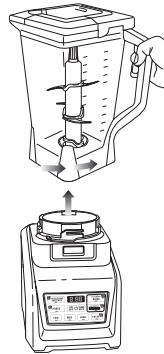


Fig. 9



Fig. 10


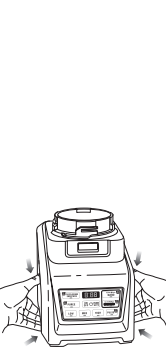


Fig. 11


REMOVAL

الفك

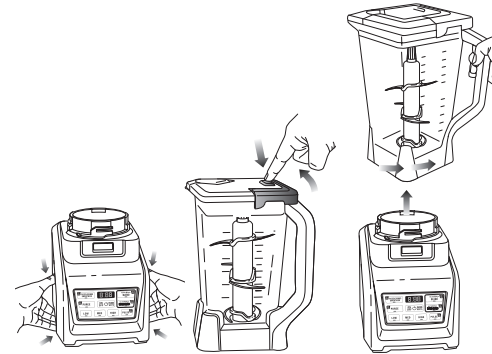


الشكل ٩ الشكل ١٠ الشكل ١١

الاستخدام

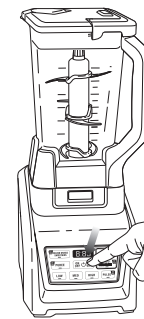

الشكل ٨

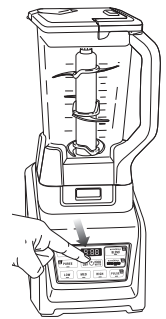

الشكل ٧

NOTE: Nutri Ninja™ I Ninja Blender Duo with Auto-iQ™ Technology can sense which jar is on the motor base. The available function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. (Fig. 6)

11 Review warning and caution statements at the top of page 8 before proceeding to number 12.

12 Press the power button to turn on the unit. Select the speed or Auto-iQ program that best suits your needs. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program. (Fig. 7)

NOTE: Pulse ingredients for even chopping by holding the Auto-iQ Pulse button until your desired consistency is reached.

NOTE: Max PULSE iteration is 30 Pulses. After 30 Pulses allow 10 minutes to pass before running the PULSE function up to an additional 30 Pulses.

13 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.

14 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. (Fig. 8)

15 Turn the pitcher anticlockwise to remove and then lift off the base. (Fig. 9)

CAUTION: Never insert your hands in the pitcher as the blades are sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

16 Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.

17 For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher. (Fig. 10)

18 Make sure that the unit is unplugged when not in use.

19 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 11)

١٥ قم بلف الإبريق في عكس اتجاه عقارب الساعة ثم ارفعه بعيداً عن القاعدة. (الشكل ٩)

تنبيه: تجنب إدخال يديك داخل الإبريق لأن الشفرات حادة. استخدم دائماً ميسط لإزالة الطعام العالق بجوانب الإبريق.

١٦ افتح غطاء فوهة السكب واستخدم الفوهة لإفراغ المحتويات السائلة.

١٧ بالنسبة للمحتويات ذات درجات اللزوجة الأعلى، قم أولاً بإزالة الغطاء عن طريق الضغط على زر التحرير وسحب مقبض الغطاء لأعلى حتى زاوية ٩٠ درجة لرفع الغطاء بعيداً عن الإبريق. ثم قم بعناية بفتح مجموعة الشفرات المترابكة بواسطة قمة العمود. ضع مجموعة الشفرات المترابكة بعيداً عن منطقة العمل لتجنب التلامس عن غير قصد. أخيراً، قم بإفراغ المحتويات من الإبريق. (الشكل ١٠)

١٨ تأكد من فصل الوحدة عن الكهرباء أثناء عدم الاستخدام.

١٩ لتحرير قاعدة الموتور من سطح المنضدة أو الطاولة، ضع يديك أسفل جانبي قاعدة الموتور واسحب برقق الوحدة لأعلى نحوك. (الشكل ١١)

ملاحظة: Nutri Ninja™ خلاط | Ninja المزود مع تقنية Auto-iQ™ يمكنه استشعار الوعاء المثبت على قاعدة الموتور. سيضيء مصباح الوظيفة المتاحة اعتماداً على الوعاء المثبت على قاعدة الموتور. (الشكل ٦)

١١ راجع عبارات التحذير والتنبيه أعلى صفحة ٨ قبل المتابعة إلى الخطوة رقم ١٢.

١٢ اضغط على زر التشغيل لتشغيل الوحدة. حدد السرعة أو برنامج Auto-iQ الذي يلائم احتياجاتك بأفضل وجه. سيقوم برنامج Auto-iQ بإيقاف الجهاز تلقائياً عند انتهاء البرنامج. (الشكل ٧)

ملاحظة: استخدم وظيفة النبض مع المكونات للحصول على فرم متساوي عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر نبض Auto-iQ إلى أن تصل إلى درجة الفرم المتجانسة المطلوبة.

ملاحظة: الحد الأقصى لكرار النبض هو ٣٠ نبضة. بعد ٣٠ نبضة، اترك الجهاز ١٠ دقائق قبل تشغيل وظيفة النبض وصولاً إلى ٣٠ نبضة أخرى.


١٣ لإيقاف الجهاز مؤقتاً، اضغط على السرعة المحددة أو برنامج Auto-iQ المحدد مرة أخرى. عند إيقاف البرنامج مؤقتاً، سيومض مصباح زر البرنامج إلى أن تضغط عليه مرة أخرى لاستئناف باقي البرنامج.

١٤ عند الوصول إلى درجة المعالجة المطلوبة، أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل (⏻) وانتظر حتى تتوقف مجموعة الشفرات المترابكة عن اللف. (الشكل ٨)

التركيب واستخدام أوعية Nutri Ninja™

- ⚠ تحذير: تعامل بعناية مع مجموعة شفرات Pro Extractor Blades™، لأن الشفرات حادة.
- ⚠ تحذير: يجب إزالة الأوعية قبل الاستخدام. وقد يؤدي عدم إزالتها إلى تعرض وعاء Nutri Ninja للتلف أو للكسر، مما قد يتسبب في وقوع إصابة شخصية.
- ⚠ تحذير: تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه.
- ⚠ تنبيه: لا تمزج سوائل ساخنة، فقد يتسبب ذلك في تراكم ضغط شديد، مما يؤدي إلى خطر تعرض المستخدم للتحرق.
- ⚠ تحذير: أزل مجموعة Pro Extractor Blades من كوب Nutri Ninja فور إكمال المزج. لا تخزن المكونات قبل أو بعد مزجها في الكوب ومجموعة الشفرات متصلة. قد تحتوي بعض الأطعمة على مكونات نشطة أو قد ينبعث منها غازات من شأنها أن تتمدد إذا تم تركها في حاوية محكمة الإغلاق، الأمر الذي قد ينتج عنه زيادة الضغط بشكل مفرط مما قد يعرضك لخطر الإصابة. للتخزين في الكوب، استخدم فقط غطاء Sip & Seal أو غطاء الأنبوب للتغطية.

التركيب

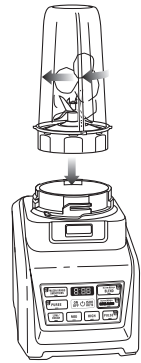

الشكل ٣



الشكل ٢



الشكل ١

- ٣ أضيف المكونات إلى الوعاء.
- ٤ ضع مجموعة شفرات الاستخلاص الفائق على الوعاء وفهنا بإحكام في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيتها جيداً. (الشكل ٢)
- ٥ اقلب وعاء Nutri Ninja رأساً على عقب وضعه على قاعدة الموتور، قم بمحاذاة الأسنن الموجودة بالوعاء مع قاعدة الموتور. قم بتدوير وعاء Nutri Ninja باتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه، ستسمع صوت طفقة عند تعشيق القفل. (الشكل ٣)
- ٦ راجع بيانات التحذير والتنبيه الموجودة في الصفحة ١٠ قبل المتابعة.

- ١ هام: عند معالجة مكونات جافة طرية، مثل خبز الأسمن أو الجبن، استخدم النبضات القصيرة السريعة لمدة ثانية واحدة. لا تفرط في الملء لتجنب زيادة سخونة الجهاز. اترك الجهاز حتى يبرد بعد كل استخدام.
- ٢ ملاحظة: خلاط Nutri Ninja | Ninja™ المزود مع تقنية Auto-iQ™ يمكنه استشعار الوعاء المثبت على قاعدة الموتور. سيضيء مصباح الوظيفة المتاحة اعتماداً على الوعاء المثبت على قاعدة الموتور. (الشكل ١)
- ٣ راجع عبارات التحذير والتنبيه أعلاه قبل المتابعة إلى الخطوة رقم ٢.
- ٤ ضع قاعدة الموتور على سطح مستو، وجاف، ونظيف، مثل سطح طاولة أو منضدة. واضغط على قاعدة الموتور للتأكد من التصاق أقدام الالتصاق بسطح المنضدة أو الطاولة.

Assembly and Use for the Nutri Ninja® Cups

- ⚠ WARNING: Handle the Pro Extractor Blades™ Assembly with care, as the blades are sharp.
- ⚠ WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Nutri Ninja cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ CAUTION: Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- ⚠ CAUTION: Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal Lid or Spout Lid to cover.

ASSEMBLY



Fig. 1




Fig. 2

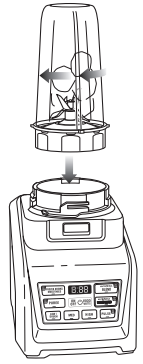


Fig. 3

IMPORTANT: When processing soft dry ingredients such as day-old bread or cheese use quick, short 1 second pulses. Do not overfill to avoid overheating the appliance. Allow the appliance to cool after each use.

NOTE: Nutri Ninja | Ninja® Blender Duo with Auto-iQ® Technology can sense which jar is on the motor base. The available function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. (Fig. 1)

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.

- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
- 4 Place the Pro Extractor Blades Assembly onto the cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. (Fig. 2)
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)

USE

REMOVAL

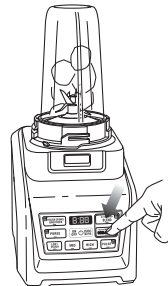


Fig. 4

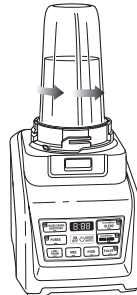


Fig. 5

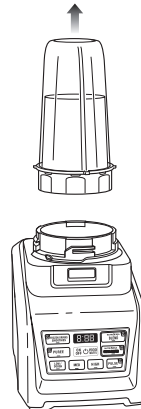



Fig. 6




Fig. 7

الفك


الاستخدام




الشكل ٧

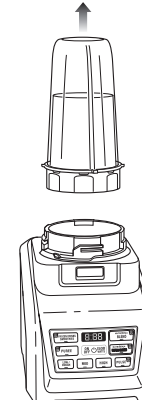

الشكل ١

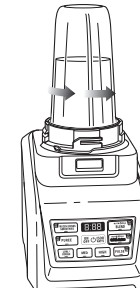

الشكل ٥

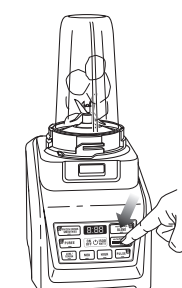

الشكل ٤

6 Review warning and caution statements on page 10 before proceeding.

- 7 Press the power button on, and select the speed or Auto-iQ program that suits your needs. (Fig. 4) The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 8 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 9 Once you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button and wait for the Pro Extractor Blades Assembly to stop turning. Turn the Nutri Ninja® cup anticlockwise and pull straight up to remove. (Fig. 5, Fig. 6)

NOTE: Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "MAX" fill line.

- 10 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the Pro Extractor Blades Assembly anticlockwise. (Fig. 7)

- 11 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blades attached.


- 12 Place the Sip & Seal lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy.

- 13 For storage, only use Sip and Seal lid to cover.

- 14 Be sure to store the Pro Extractor Blades attached to an empty cup when not in use.

- 15 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

- 16 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.

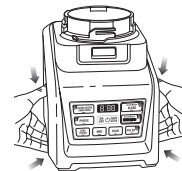

٧ لفها باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل ٧).

١١ لا تخزن المحتويات الممزوجة ومجموعة Pro Extractor Blades متصلة.


١٢ ضع الغطاء Sip & Seal على كوب Nutri Ninja، وقم بشدته لقلعه بإحكام واستمتع بعد ذلك.

١٣ للتخزين، استخدم فقط غطاء Sip and Seal للغطاية.

١٤ تأكد من القيام بتخزين Pro Extractor Blades المتصلة بكوب فارغ في حالة عدم الاستخدام.

١٥ تأكد من فصل قاعدة الموتور عن الكهرباء أثناء عدم الاستخدام.

١٦ لفك قاعدة الموتور من الطاولة ضع يديك تحت جانبي قاعدة الموتور وارفع الجهاز.

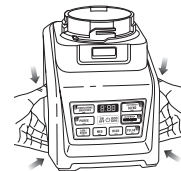

٧ اضغط على زر التشغيل، وحدد السرعة أو برنامج Auto-iQ الذي يناسب احتياجاتك. (الشكل ٤) سيقوم برنامج Auto-iQ بإيقاف الجهاز تلقائياً عند انتهاء البرنامج.

٨ لإيقاف الجهاز مؤقتاً، اضغط على السرعة المحددة أو برنامج Auto-iQ المحدد مرة أخرى. عند إيقاف البرنامج مؤقتاً، سيومض مصباح زر البرنامج إلى أن تضغط عليه مرة أخرى لاستئناف باقي البرنامج.



٩ بمجرد الوصول إلى درجة المعالجة المطلوبة، أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل وانتظر حتى تتوقف مجموعة شفرات الاستخلاص الفائق عن اللف. ثم لف وعاء Nutri Ninja® في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة واسحب بصورة مستقيمة للأعلى للإزالة. (الشكل ٥، الشكل ٦)

ملاحظة: تجنب الإفراط في الملء! لتجنب الانسكاب، لا تجعل المكونات تتجاوز خط الملء "MAX" (الاقصى).

١٠ لف الوعاء رأسياً وأزل مجموعة شفرات الاستخلاص الفائق عن طريق

البرامج، وإعدادات السرعة، واستخدامات الإبريق

نوع الطعام	السرعة أو البرنامج	نوع الشفرة	الوعاء	الوظيفة
الغفوس المخيض	Auto-iQ™ للهريس متوسطة	مجموعة الشفرة المتراكبة	الإبريق	المعالجة
صلصة خضراوات مكسرات	Auto-iQ للنبت مرتفعة	مجموعة الشفرة المتراكبة	الإبريق	الفرم
التلج المشروبات المجمدة	Auto-iQ للمشروبات المجمدة/السموثي	مجموعة الشفرة المتراكبة	الإبريق	مشروبات مجمدة / سحق التلج
السموثي الحساء* مخفوق الحليب	Auto-iQ للهريس	مجموعة الشفرة المتراكبة	الإبريق	الهريس

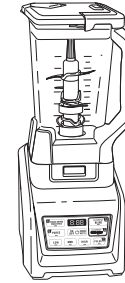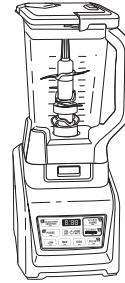

Programs, Speed Settings & Uses for the Pitcher

FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Processing	Pitcher	Stacked Blade Assembly	Auto-iQ™ Puree Medium	Dips Batters
Chopping	Pitcher	Stacked Blade Assembly	Auto-iQ Pulse High	Salsa Vegetables Nuts
Frozen Drinks / Ice Crush	Pitcher	Stacked Blade Assembly	Auto-iQ Frozen Drinks/ Smoothies	Ice Frozen Drinks
Pureeing	Pitcher	Stacked Blade Assembly	Auto-iQ Puree	Smoothies Soups* Milkshakes

البرامج، وإعدادات السرعة، واستخدامات وعاء Nutri Ninja™

نوع الطعام	السرعة أو البرنامج	نوع الشفرة	الوعاء	الوظيفة
سموثي فرايبه مخفوق الحليب مشروبات البروتين	Nutri Ninja Auto-iQ للمزج	مجموعة شفرات Pro™ Extractor Blades	وعاء Nutri Ninja	السموثي
فواكه مجمدة خضراوات مجمدة لفت كرفس سبانخ بنور تلج	Nutri Ninja Auto-iQ للفائق	مجموعة شفرات Pro Extractor Blades	وعاء Nutri Ninja	سموثي خضراوات
جين مبشور فتات الخبز	Auto-iQ للنبت مرتفعة	مجموعة شفرات Pro Extractor Blades	وعاء Nutri Ninja	الجرش
صلصة خضراوات مكسرات	Auto-iQ للنبت مرتفعة	مجموعة شفرات Pro Extractor Blades	وعاء Nutri Ninja	الفرم



Programs, Speed Settings & Uses for the Nutri Ninja™ Cup

FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Smoothies	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades™ Assembly	Nutri Ninja Auto-iQ Blend	Smoothies Frappes Milkshakes Protein Drinks
Green Smoothies	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades Assembly	Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend	Frozen Fruits Frozen Vegetables Kale Celery Spinach Seeds Ice
Grating	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades Assembly	Auto-iQ Pulse High	Grated Cheese Bread Crumbs
Chopping	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades Assembly	Auto-iQ Pulse High	Salsa Vegetables Nuts

IMPORTANT: Do not run the appliance over 4 minutes at a time to prevent overheating of the appliance.

* When blending sauces and soups, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja™ containers are not intended for hot blending.

هام: تجنب تشغيل الجهاز لمدة تتجاوز ٤ دقائق في كل مرة للحيلولة دون زيادة سخونة الجهاز.
* عند مزج الصلصات والحساء، تأكد أولاً أنها بدرجة حرارة الغرفة - أوعية Ninja™ غير مصممة لمزج المكونات الساخنة.

HOW TO CLEAN

⚠ **CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.**

⚠ **CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.**

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the containers, lids, blade assemblies and attachments in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

Dishwasher: Containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

⚠ **WARNING: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.**

- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please contact customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at support@ninjakitchenme.com

HOW TO STORE

- 1 Store the Nutri Ninja™ | Ninja™ Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

NOTE: Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

Store the Nutri Ninja™ | Ninja™ Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assembly.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

كيفية التخزين

١ قم بتخزين خلاط Ninja™ | Nutri Ninja™ المزود مع تقنية AUTO-iQ™ في وضع قائم مع وجود مجموعة الشفرات داخل الوعاء الموافق وإحكام الغطاء من الأعلى. لا تضع أي شيء فوقه. قم بتخزين باقي الملحقات في مكان آمن لا تتعرض فيه للتلف ولا تتسبب في أي ضرر.

ملاحظة: لا تخزن المكونات الممزوجة أو غير الممزوجة في كوب Nutri Ninja ومجموعة الشفرات متصلة.

إعادة ضبط ترموستات الموتور

يشتمل خلاط Ninja™ | Nutri Ninja™ المزود مع تقنية AUTO-iQ™ على نظام أمان فريد يمنع تعرض موتور الوحدة ونظام الإدارة للتلف عند زيادة تحميل الجهاز دون قصد. وإذا زاد حمل الجهاز، فسيتم إيقاف الموتور. اترك الجهاز حتى يبرد لمدة ١٥ دقيقة. لإعادة ضبط الجهاز، اتبع إجراء إعادة الضبط التالي:

- ١ افصل الجهاز عن الكهرباء من المأخذ الكهربائي.
- ٢ قم بإزالة الوعاء وإفراغه وتأكد من عدم وجود أي طعام محشور في مجموعات الشفرات.
- ٣ اترك الجهاز حتى يبرد لمدة ١٥ دقيقة.
- ٤ أعد تركيب الوعاء على القاعدة وأعد توصيل الجهاز في المأخذ الكهربائي.
- ٥ تابع استخدام الجهاز كما في السابق مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى الموصى به للسعات.

كيفية التنظيف

⚠ **تنبيه:** تأكد من فصل قاعدة الموتور عن الكهرباء من مصدر الطاقة قبل تركيب أي ملحق أو إزالته وقبل التنظيف.

⚠ **تنبيه:** لا تغمر قاعدة الموتور في الماء أو أي سائل آخر.

١ أزل/ افصل كل الأجزاء عن بعضها.

٢ **الغسل اليدوي:** اغسل الأوعية، والأغطية، ومجموعات الشفرات، والملحقات بالماء الدافئ والصابون. عند غسل مجموعات الشفرات، استخدم أداة غسل الأطباق ذات المقبض لتجنب لمس الشفرات بيدك مباشرة. تعامل بعناية مع مجموعات الشفرات لتجنب ملامسة الحواف الحادة. اشطفها وادعها تجف في الهواء جيداً.

غسالة الأطباق: الأوعية والأغطية ومجموعات الشفرات والملحقات جميعها قابلة للغسل في غسالة الأطباق بأمان. ويمكن غسل الأغطية ومجموعات الشفرات بأمان في الرف العلوي لغسالة الأطباق. وتأكد من إزالة مجموعات الشفرات من الأوعية قبل وضعها في غسالة الأطباق.

⚠ **تحذير:** تعامل بعناية مع مجموعات الشفرات عند الغسل، لأن الشفرات حادة. قد تؤدي ملامسة حواف الشفرات إلى الإصابة بالجروح.

٣ امسح قاعدة الموتور بقطعة قماش رطبة.

إذا احتاج الجهاز لأية عمليات صيانة، فيرجى التواصل مع خدمة العملاء على عنوان support@ninjakitchenme.com

المشاكل	الأسباب المحتملة والحلول
الموتور لا يبدأ العمل أو مجموعة الشفرات لا تدور.	تأكد من تثبيت الوعاء بإحكام على قاعدة الموتور. تأكد من إحكام الغطاء على الوعاء بالاتجاه الصحيح (محاذاة الأسهم). الجهاز قيد "إيقاف التشغيل". اضغط على زر التشغيل (⏻) إلى وضع "التشغيل". تأكد من إدخال المقبس بإحكام في المأخذ الكهربائي. تحقق من المصهر أو قاطع الدائرة. تمت زيادة تحميل الوحدة. سيتوقف الجهاز وسيومض مصباح زر التشغيل. افصل الجهاز عن الكهرباء وانتظر 15 دقيقة تقريباً قبل الاستخدام مرة أخرى. زادت سخونة الوحدة. افصل الجهاز عن الكهرباء وانتظر 15 دقيقة تقريباً قبل الاستخدام مرة أخرى. تحقق للتأكد من عدم زيادة تحميل الوحدة.
يتم فرم الطعام بصورة غير متساوية.	إما أنك تقوم بفرم كمية كبيرة جداً من الطعام مرة واحدة، أو أن قطع الطعام غير متساوية الحجم وتتم معالجة كميات أصغر حجمًا كل مرة.
يتم فرم الطعام لدرجة ناعمة جداً أو النتيجة رطبة للغاية.	تم الإفراط في معالجة الطعام. استخدم زر "Auto-iQ" للنضج للمعالجة المتحكم بها.
يتجمع الطعام على الغطاء أو على جوانب الوعاء.	المزيج سميك للغاية. أضف المزيد من السائل.
لا يمكن الحصول على الثلج المجروش.	لا تستخدم ثلج ظل بالخارج لفترة أو بدأ في الذوبان. استخدم الثلج مباشرة من المجمد. ابدأ ببضع مرات من النضج ثم انتقل إلى دورة مزج مستمرة.
لا تلتصق قاعدة الموتور بالمنضدة أو سطح الطاولة.	تأكد من مسح السطح وأقدام الالتصاق لتنظيفها. لا تلتصق أقدام الالتصاق إلا بالأسطح الملساء. لا تلتصق أقدام الالتصاق ببعض الأسطح، مثل الخشب والقرميد والأسطح غير المصقولة. لا تحاول استخدام الجهاز أثناء التصاق قاعدة الموتور بسطح غير آمن (لوح تقطيع، صينية تقديم، أطباق، وما شابه).
تحصل على رسالة "Err" (خطأ)	جهاز Ninja™ الخاص بك قادر على اكتشاف الوعاء الموجود على القاعدة. ربما تحاول استخدام برنامج غير مصمم للوعاء الذي ركبته على القاعدة. ستضيء البرامج للإشارة إلى البرامج المتاحة لكل وعاء.
يظهر ضوء أحمر وامض	لم يتم تركيب الوحدة بصورة صحيحة. للحفاظ على سلامتك، لا يمكن تشغيل الوحدة إلا عند تركيبها بصورة صحيحة. يرجى الرجوع إلى الصفحات الخاصة بالتركيب في هذا الدليل للحصول على المساعدة.

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.	Make sure the container is securely placed on motor base. Make sure the lid is securely on container in the correct position (align arrows). The appliance is turned "Off". Press the power button (⏻) to turn "On". Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet. Check the fuse or circuit breaker. The unit has overloaded. The appliance will stop and the power light will flash. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again. The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again. Check to make sure the unit is not overloaded.
Food is Unevenly Chopped.	Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.
Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.	The food has been over processed. Use Auto-iQ™ Pulse button for controlled processing.
Food Collects On Lid or On the Sides of the Container.	The mixture is too thick. Add more liquid.
You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.	Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer. Start with a few pulses and then go to a continuous blending cycle.
Motor Base Won't Stick to Counter or Table Top.	Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet WILL NOT stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes. DO NOT attempt to use appliance when the motor base is stuck to a surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.).
You get an "Err" Message	Your Ninja™ is able to detect which jar is on the base. You may be trying to use a program that is not designed for the jar you have installed. The programs will light up indicating which programs are available for each jar.
You have a blinking red light	The unit is not installed properly. For your safety the unit will only be able to be turned on when it is properly assembled. Please refer to the assembly pages of this inspiration guide for assistance.



Notes

ملاحظات

Lined area for notes on the left page.

Lined area for notes on the right page.



Notes

[illegible][illegible]



Notes

ملاحظات

Blank lined area for notes on the left page.

Blank lined area for notes on the right page.

ضمان محدود لعامين (٢)

تضمن شركة Carlton Brands FZC خلو هذا المنتج من عيوب المواد والتصنيع لمدة عامين (٢) من تاريخ الشراء عند الانتفاع به في الاستخدام المنزلي العادي، وفقاً للشروط والاستثناءات التالية.

- تقتصر مسؤولية شركة Carlton Brands FZC فقط على تكلفة الإصلاح أو استبدال الوحدة وفقاً لاختيارها وحدها.
- لا يشمل الضمان المنتجات و/أو أجزاء المنتج التي تتعرض للبلى الطبيعي التي يمكن اعتبارها أجزاء استهلاكية بطبيعتها أو المصنوعة من الزجاج.
- يعتبر الضمان ملغياً إذا تم التلاعب بأي وحدة أو استخدمت لأغراض تجارية.
- لا يعتبر الضمان ساريًا عند وجود عطل بسبب تلف ناجم عن الاستخدام غير الصحيح، أو سوء الصيانة، أو التغليف المعيب، أو سوء التعامل أثناء النقل، أو عند تنفيذ أعمال الخدمة، أو التعديل، أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من جانب شركة Carlton Brands FZC.
- من أجل الاستخدام الصحيح للجهاز، يجب أن يلتزم المستخدم بصرامة بجميع التعليمات المضمنة في دليل المالك ويجب عليه الامتناع عن أي إجراءات أو استخدامات تم التحذير منها في دليل المالك.

الدعم

إذا توقف الجهاز الخاص بك عن العمل بصورة صحيحة أثناء الاستخدام في ظل الظروف المنزلية العادية خلال فترة الضمان، فقم بإعادة الجهاز والملحقات بالكامل إلى قسم خدمة العملاء عند مكان الشراء. إذا وجد أن الجهاز يعاني من عيب في المواد أو التصنيع، فسيتم إصلاح الوحدة أو استبدالها مجاناً ويمكن استلامه من مكان الشراء. للمساعدة فيما يتعلق بالضمان، أو خيارات الخدمة، أو دعم العملاء، يرجى زيارة موقعنا على الويب: www.ninjakitchenme.com أو البريد الإلكتروني: support@ninjakitchenme.com

يسري هذا الضمان المحدود على المشتري الأصلي للوحدة ويستثني جميع الضمانات الأخرى القانونية، والضمنية، والتقليدية أو أي من ذلك.

*هام: قم بعناية بتعبئة جميع مكونات المنتج لتجنب التعرض للتلف أثناء الشحن. تأكد من تضمين دليل على تاريخ الشراء وإرفاق بطاقة بالمكونات قبل التغليف توضح اسمك، والعنوان بالكامل، ورقم الهاتف مع ملاحظة توضح معلومات الشراء، ورقم الموديل، وما تعتقد أنه المشكلة.

TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY

Carlton Brands FZC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase when utilised for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

- The liability of Carlton Brands FZC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to normal wear that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The warranty is void if any unit is tampered with or used for commercial purposes.
- The warranty is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance, faulty packaging, mishandling in transit, or if service, alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by Carlton Brands FZC.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the Owner's Guide and should refrain from any actions or uses which are warned against in the Owner's Guide.

SUPPORT

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories to the customer service department at the point of purchase. If the appliance is found to be defective in material or workmanship, the unit will be repaired or replaced free of charge and can be collected from the point of purchase. For assistance with warranty, service options or customer support, please visit our website: www.ninjakitchenme.com or email: support@ninjakitchenme.com

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conversational warranties.

***IMPORTANT: Carefully pack all contents of the product to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to them before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item.**

Manufacturer:

SharkNinja Operating LLC
180 Wells Avenue Suite 200, Newton
MA 02459
United States of America

Importer & Customer Service:

Carlton Brands FZC
Office No. 4
18th Street,
Behind Home Center,
Dubai
United Arab Emirates

www.ninjakitchenme.com

[email support@ninjakitchenme.com](mailto:support@ninjakitchenme.com)

Copyright © 2016 SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Nutri-Ninja, Ninja, Pro Extractor Blades, Sip & Seal
and **Total Crushing** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Printed in China
Made in China

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

BL642ME_EN_AR_IB_161116_1

جهة التصنيع:

SharkNinja Operating LLC
180 Wells Avenue Suite 200, Newton
MA 02459
United States of America

خدمة المستورد والعميل:

Carlton Brands FZC
مكتب رقم ٤
شارع ١٨،
خلف هوم سنتر،
دبي

الإمارات العربية المتحدة

www.ninjakitchenme.com

البريد الإلكتروني support@ninjakitchenme.com

حقوق الطبع والنشر © لعام ٢٠١٦ محفوظة لشركة SharkNinja Operating LLC.

إن **Auto-iQ, Nutri-Ninja, Ninja, Pro Extractor Blades, Sip & Seal** و
Total Crushing هي علامات تجارية مملوكة لشركة SharkNinja Operating LLC.

طبع في الصين

صنع بالصين

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي. نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا، ولذلك فإن المواصفات الموضحة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.

BL642ME_EN_AR_IB_161116_1

