


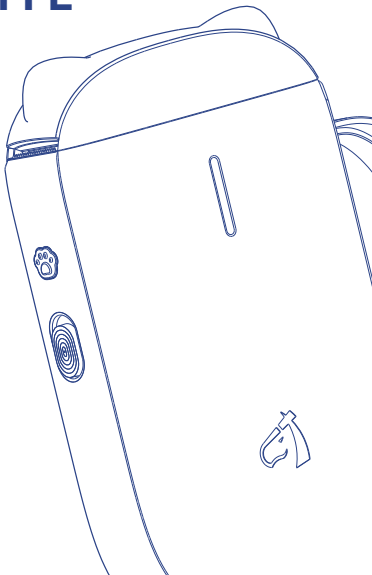


MARK YOUR EXQUISITE LIFE


Portable
Label Printer
Instruction
Manual



Packing List

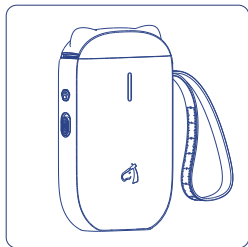


1pc Printer

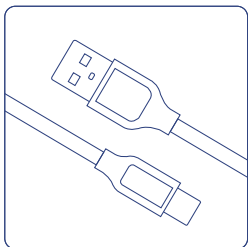

1pc USB type-c



Product Overview

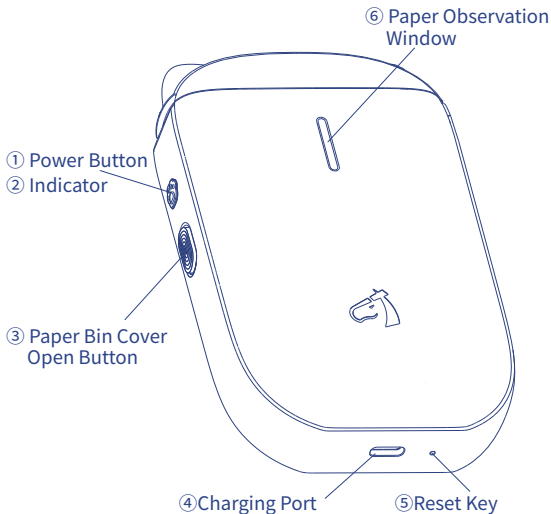

① Power Button

- Press and hold for 2 seconds to turn on the printer.
- Press one time, the printer will print the last label.
- Press two times, the printer prints the device information.

② Indicator

- Blue light flashing:Bluetooth disconnected.
- Blue light on:Bluetooth connected.
- Red light flashing:Low battery.
- Red light on: Charging(Light will turn off when fully charged).



③ Paper bin cover Open Button

- Push the button up to open the paper bin cover.






Preparation Before Printing

- ① Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer.

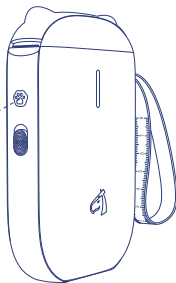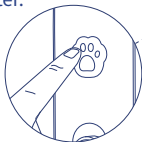


- ② Push the button up to open the paper bin cover.

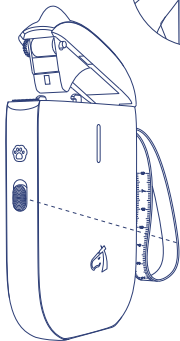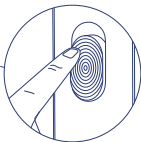

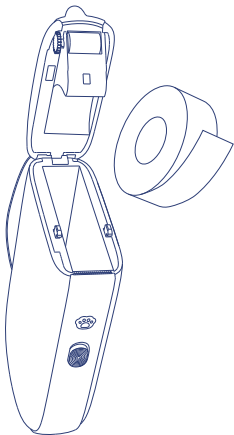

- ③ Put the label paper up-side down into the paper bin.

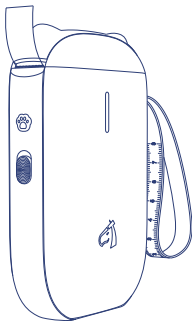

- ④ Close the paper bin cover.



Mobile Phone Printing Guide



- ① Download and install the "Clabel mini" APP.




Available on the
App Store




GET IT ON
Google Play


Design & Print App
easy to download and use

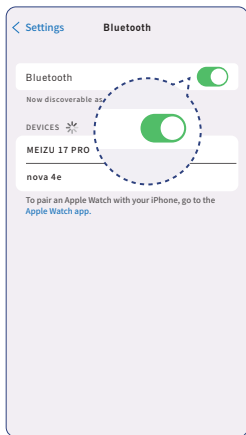


② Enter the phone system settings and turn on Bluetooth.

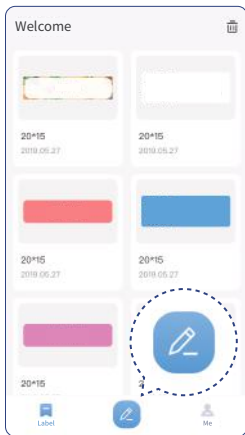


③ And click the "Edit" button.

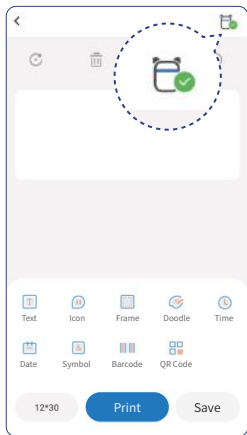

- ④ Click the icon in the upper right corner.

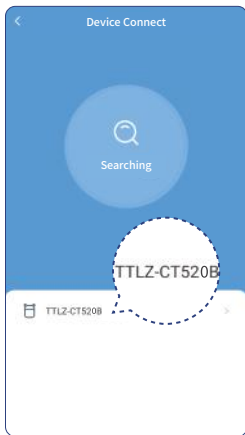

- ⑤ Click the Bluetooth name of the printer to connect. Get the Bluetooth name from the device information by pressing the power button twice.

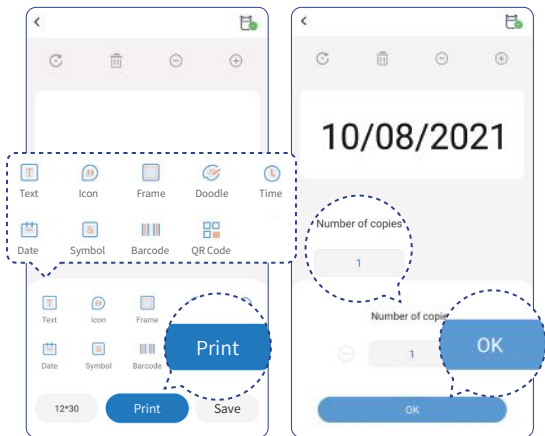

⑥ Add the content that needs to be printed and click the "Print" button to print.

⑦ And click the "OK" button to wait for printing completed.



Common Problems

Q: Why is there no content in printing?

A: Please put the label paper up-side down into the paper bin.

Q: Why will the last content be printed out when press the power button one time?

A: If you don't want to use this function, please go to "My">"My Device", and turn off the "Memory Print" function in the Clabel mini APP with the printer connected.

Q: What should I do if all the buttons of the printer are invalid?

A: There is a small hole beside the type-c interface at the bottom of the printer, you can force it to power off by pressing it lightly with a needle.

Q:Can it do long any length of label strip?

A:Label maker is suitable for gap label paper; it supports CLABEL labels with a width of less than 15 mm.

Q:Approximately how long should it take to charge?

A:About 4 hours.

Q:What labels are compatible with this machine?

A:Clabel brand thermal label, you can buy it in the store.

Q:Can 520B label maker machine print with color?

A:No, Clabel 520B label maker only can print in black color.

Parameters

Model	CT520B
Printing Technology	Thermal
Resolution	203DPI
Printing Speed	50mm/s
Label Width	15mm
Effective Printing Width	12mm
Label Warehouse Diameter	45mm
Connectivity Technology	Bluetooth
Battery Capacity	1500mAh
Charging Interface	Type-c
Size	134*80*28mm
Weight	255g

Clabel is always committed to providing better products and services to our customers. If you have any dissatisfaction or issues with our label printer for labeling, please contact us, our professional customer service will solve all your problems promptly until you are satisfied!

Shenzhen Dudian Technology Co., Ltd.

Clabel.service@outlook.com

————— Made in China —————

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

RF Exposure Statement


To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between your body and the radiator of the antenna(s).

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter




MARKIEREN SIE IHR EXQUISITES LEBEN


Gebrauch
sanweisung für
den tragbaren
Etikettendrucker

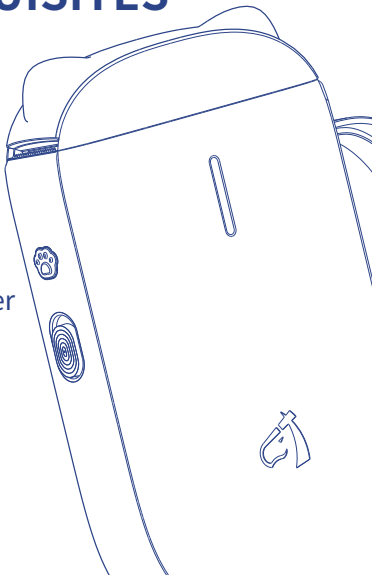

Packliste

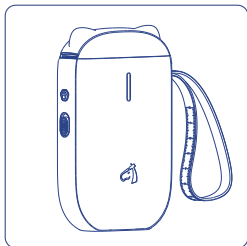


1 * Drucker

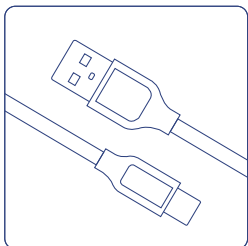

1 * USB Datenkabel(Typ-C)



Produktübersicht

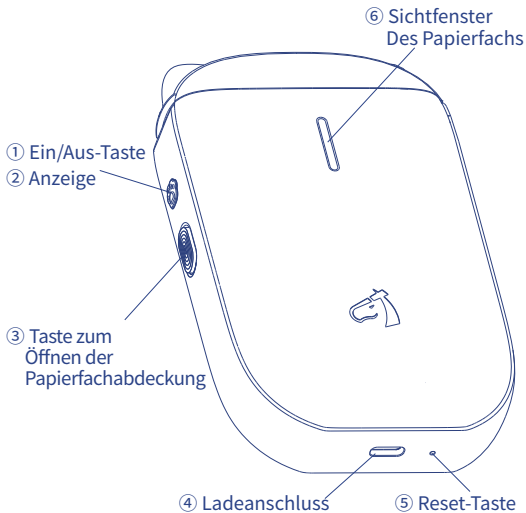

① Ein/Aus-Taste

- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
- Drücken Sie einmal um ein Blatt Papier vorwärts zu bewegen.
- Drücken Sie zweimal und der Drucker druckt die Geräteinformationen.

② Anzeige

- Blaues Licht blinkt: Bluetooth ist nicht verbunden.
- Blaues Licht leuchtet: Bluetooth ist verbunden.
- Rotes Licht blinkt: Batterie schwach.
- Rotes Licht leuchtet: Laden (das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist).



③ Taste zum Öffnen der Papierfachabdeckung

- Drücken Sie die Taste nach oben, um die Abdeckung des Papierfachs zu öffnen.






Vorbereitung Vor Dem Drucken

- ① Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.

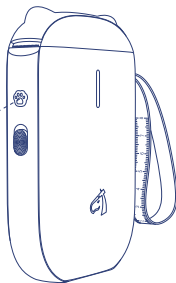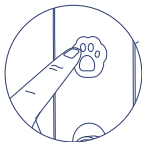

- ② Drücken Sie die Taste nach oben, um die Abdeckung des Papierfachs zu öffnen.

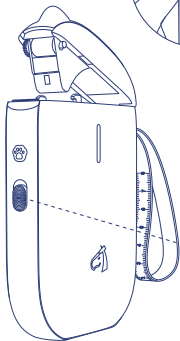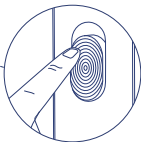

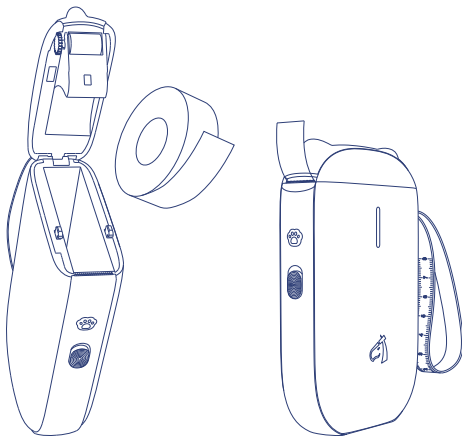

③ Legen Sie das Etikettenpapier mit der bedruckten Seite nach unten in das Papierfach ein.

④ Schließen Sie die Papierfachabdeckung.



Anweisungen zum Drucken mit dem Mobiltelefon




- ① Laden Sie die „Clabel mini“-APP herunter und installieren Sie sie.




Design- und Druck-App
einfach herunterzuladen
und zu verwenden




② Gehen Sie zu den Systemeinstellungen Ihres Telefons und aktivieren Sie Bluetooth.

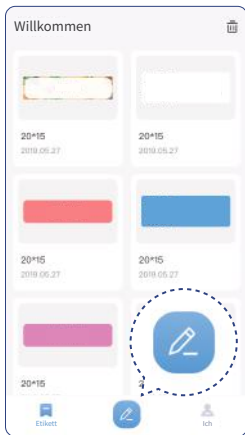


③ Und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".

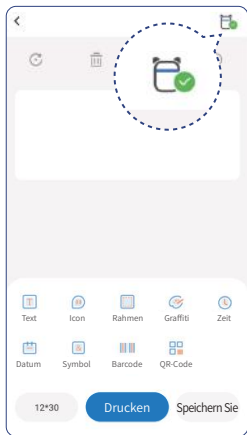

- ④ Klicken Sie auf das Icon in der oberen rechten Ecke.

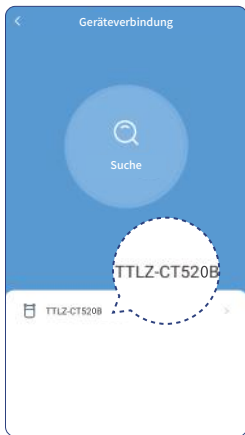

- ⑤ Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen des Druckers, um eine Verbindung herzustellen. Den Bluetooth-Namen erhalten Sie aus den Geräteinformationen, indem Sie zweimal die Ein/Aus-Taste drücken.

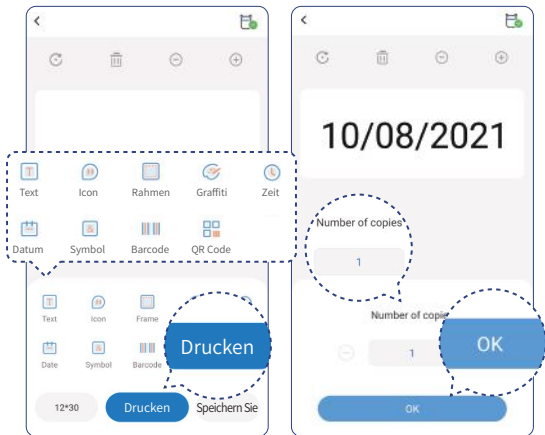

- ⑥ Fügen Sie den zu druckenden Inhalt hinzu und klicken Sie zum Drucken auf die Schaltfläche „Drucken“.
- ⑦ Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“, um zu warten, bis es mit dem Drucken fertig ist.



Häufig gestellte Fragen

F: Warum wird kein Inhalt gedruckt?

A: Bitte legen Sie das Etikettenpapier mit der bedruckten Seite nach unten in das Papierfach.

F: Warum wird der letzte Inhalt gedruckt, wenn ich die Einschalttaste einmal drücke?

A: Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, gehen Sie bitte zu „Mein“ > „Mein Gerät“ und schalten Sie die „Speicherdruck“-Funktion in der Clabel mini APP aus, wenn der Drucker angeschlossen ist.

F: Was soll ich tun, wenn alle Tasten am Drucker ausfallen?

A: An der Unterseite des Druckers befindet sich neben dem Typ-C-Anschluss ein kleines Loch. Sie können es mit einem Nadel leicht drücken, um den Drucker zum Ausschalten zu zwingen.

F: Kann ich Etikettenstreifen in beliebiger Länge herstellen?

A: Der Etikettendrucker ist für lückenhaftes Etikettenpapier geeignet; er unterstützt CLABEL-Etiketten bis zu einer Breite von 15 mm.

F: Wie lange dauert es ungefähr, bis es aufgeladen ist?

A: Ungefähr 4 Stunden.

F: Welche Etiketten sind mit diesem Gerät kompatibel?

A: Thermoetiketten der Marke Clabel, die Sie im Handel kaufen können.

F: Kann der Etikettendrucker 520B in Farbe drucken?

A: Nein, der Clabel 520B Etikettendrucker kann nur in Schwarz drucken.

Parameter

Modell	CT520B
Drucktechnik	Thermodruck
Auflösung	203DPI
Druckgeschwindigkeit	50mm/s
Breite des Etiketts	15mm
Effektive Druckbreite	12mm
Durchmesser des Etikettenfachs	45mm
Konnektivitätstechnologie	Bluetooth
Batteriekapazität	1500mAh
Ladeschnittstelle	Type-c
Abmessungen	134*80*28mm
Gewicht	255g

Clabel ist stets bestrebt, seinen Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie Unzufriedenheit oder Probleme mit unserem Etikettendrucker zum Etikettieren haben, kontaktieren Sie uns bitte, unser professioneller Kundenservice wird alle Ihre Probleme rechtzeitig lösen, bis Sie zufrieden sind!

Shenzhen Dudian Technology Co., Ltd.

Clabel.service@outlook.com

————— Made in China —————

FCC-Warnungserklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie erzeugen und abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den angegebenen Installations- und Betriebsanweisungen installiert wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hinweis: Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden


HF-Expositionserklärung

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Belastung zu gewährleisten, sollte dieses Gerät so installiert und betrieben werden, dass Ihr Körper mindestens 20 cm von dem Strahlern entfernt ist. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden




ご高品質 な生活 をリマーク

ポータブルラベル
プリンタ
一取扱説明書

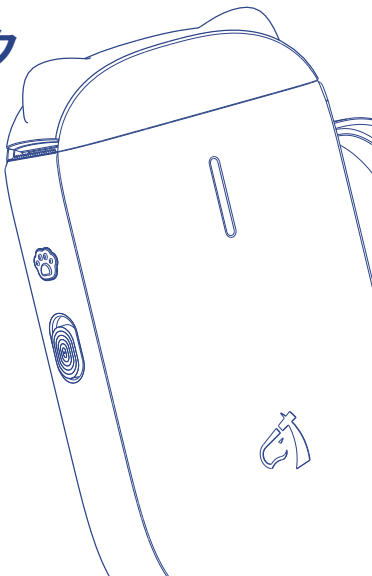




包装内容明細書

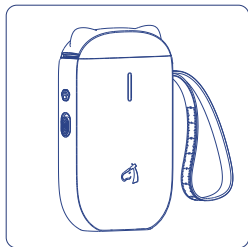

プリンター 1台

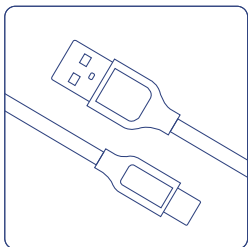

データライン 1本



製品説明



① 電源ボタン

- 電源を入れるには2秒間押し続けます
- 1回押すとプリンタは1枚の用紙を進めます。
- 2回押すとプリンターがデバイス情報を印刷します。

② インジケーター

- ブルーライト点滅:ブルートゥースが接続されていません。
- ブルーライト点灯:ブルートゥースが接続されています
- 赤色のライト点滅:バッテリー残量が少なくなっています。
- 赤色のライト点灯:充電中(完全に充電されると消灯)。

③ 紙室カバーオープンボタン


- ボタンを押し上げて、ペーパーコンパートメントカバーを開きます。


3 印刷前の準備

- ① 電源ボタンを2秒間押し続けて、プリンタの電源を入れます。




- ② ボタンを押して、紙室カバーを開きます。

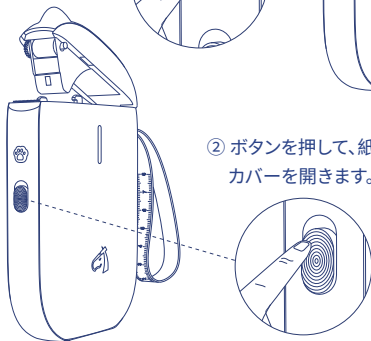

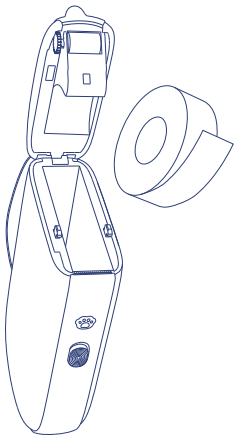

- ③ ラベル紙を下向きにして
用紙トレイにセットします。

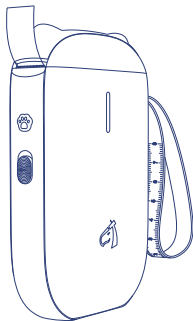

- ④ 紙室カバーを閉
めます



携帯電話の印刷手順



- ①「Clabel mini」アプリを
ダウンロードしてイン
ストールします。




Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

簡単にダウンロードして使用
できるデザインおよび印刷
アプリケーション

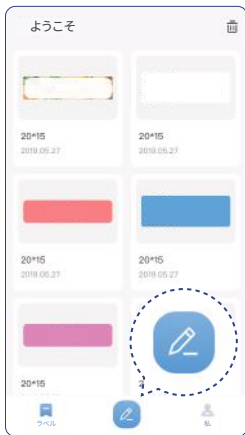



- ④ 右上のアイコンをクリックします。



- ⑤ プリンターのブルートゥース名をクリックして接続する。ブルートゥースの名前は、電源キーを2回押すことでデバイス情報から取得できます。



⑥ 印刷するコンテンツを追加し「印刷」ボタンをクリックして印刷します。

⑦ 次に、「確認」ボタンをクリックして、印刷が終了するのを待ちます。



一般的な問題

Q:印刷物にコンテンツがないのはなぜですか？

A:ラベル用紙を下向きにして用紙トレイに入れてください。

Q:電源ボタンを押すと最後のコンテンツを一度印刷するのはなぜですか？

A:この機能を使用したくない場合は、「マイ」>「マイデバイス」に移動し、プリンター接続時にClabel mini APPの「メモリー印刷」機能をオフにしてください。

Q:プリンターのすべてのボタンに障害が発生した場合はどうすればよいですか？

A:プリンター下部のtype-cインターフェースの横に小さな穴があり、針で軽く押すと強制的にシャットダウンできます。

Q:任意の長さのラベルストリップが作成できますか？

A:ラベル機はギャップラベルストックに適しており、
幅15mm未満のCLABELラベルに対応しています。

Q:充電にはどのくらい時間がかかりますか？

A:約4時間です。

Q:このユニットと互換性のあるラベルはどれですか？

A:Clabelブランドのサーマルラベルが店頭で購入
できます。

Q:520Bラベルマシンはカラーで印刷できますか？

A:いいえ、Clabel520Bは黒でしか印刷できません。

パラメータ

モデル	CT520B
印刷技術	熱
解像度	203DPI
印刷速度	50mm/s
ラベル幅	15mm
有効印刷幅	12mm
ラベルビン径	45mm
接続技術	ブルートゥース
バッテリー容量	1500mAh
充電インターフェース	タイプ-C
サイズ	134*80*28mm
重量	255g

Clabelはお客様により良い製品とサービスを提供するよう努めています。
ラベル印刷用のラベルプリンターに不満や問題がある場合は、お問い合わせください。
専門のカスタマーサービスが、問題を解決します。

シンセン市デュディアンテクノロジー株式会社
Clabel.service@outlook.com

中国製

FCC警告声明

コンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

注:この機器はテスト済みであり、FCC規則のパート15に準拠したクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は、次のように設置および使用されていない場合、無線周波数エネルギーを放射することを目的としており、放射する可能性があります。

注意、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の1つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします:

1-受信アンテナを再調整または再配置します。

-機器と受信機との距離を広げます。

-デバイスを別の回路のコンセントに接続します。受信機から接続されているもの。

-販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

注:このデバイスとそのアンテナは、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、操作したりしないでください


RF被曝声明

FCC RF被曝ガイドラインへの準拠を維持するには、この機器を身体の一部から少なくとも20cm離して設置および操作してください。このデバイスとそのアンテナは、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、操作したりしないでください。




MARCAR SU VIDA EXQUISITA

Manual de uso
De la impresora
De etiquetas
Portátil

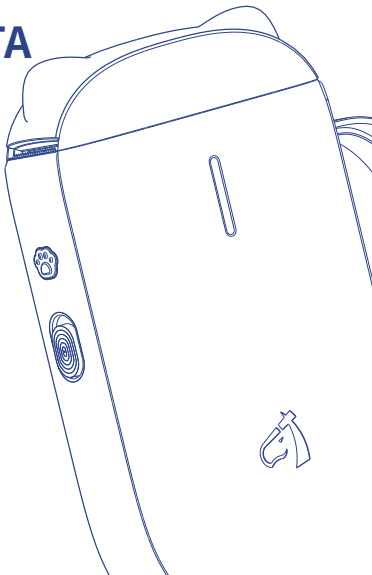




Lista De Embalaje

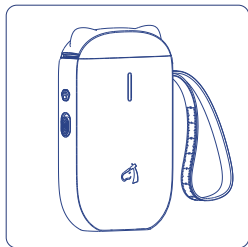


1 Impresora

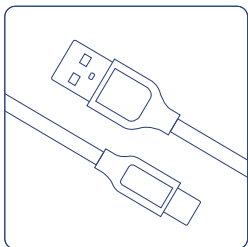

1 Cable de datos



Descripción General Del Producto

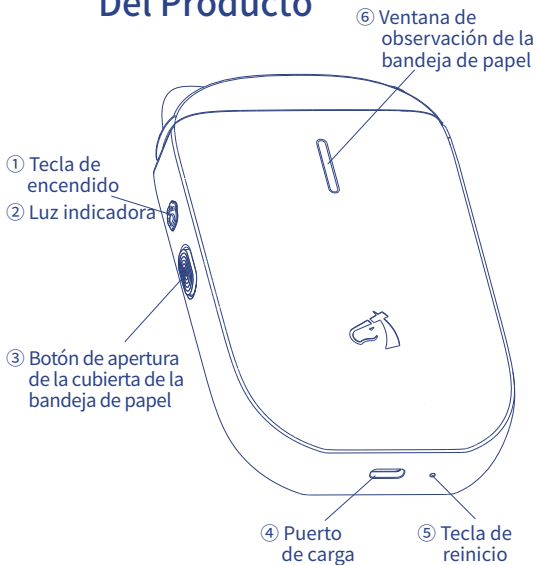

① Tecla de encendido

- Manténgala pulsada durante 2 segundos para encender la impresora.
- Púlsela una vez y la impresora hará avanzar una hoja de papel.
- Púlsela dos veces y la impresora imprimirá la información del equipo.

② Luz indicadora

- Luz azul parpadeante: Bluetooth no conectado.
- Luz azul constantemente iluminada: Bluetooth conectado.
- Luz roja parpadeante: Baja energía de la batería.
- Luz roja iluminada: Cargando (que se apagará después de haberse cargado totalmente la batería).



③ Botón de apertura de la bandeja de papel

- Empújelo hacia arriba para abrir la cubierta de la bandeja de papel.






Preparaciones Antes De La Impresión

- ① Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 2 segundos para encender la impresora.

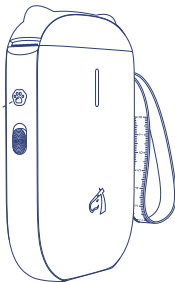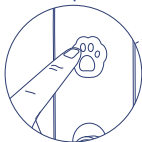


- ② Empuje el botón hacia arriba para abrir la cubierta de la bandeja de papel.

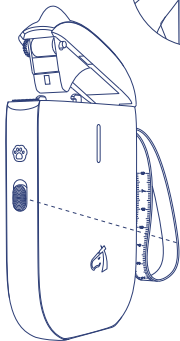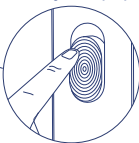

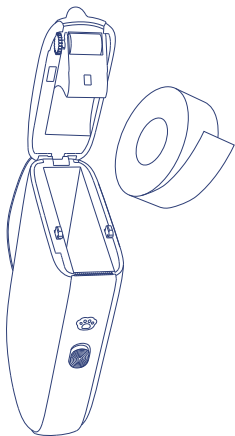

- ③ Coloque el papel de etiqueta boca abajo en la bandeja de papel.

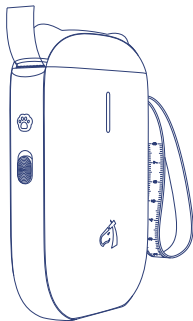

- ④ Cierre la cubierta de la bandeja de papel.



Instrucciones De Impresión Por Teléfono Móvil



- ① Descargue e instale la aplicación “Clabel mini”.



Available on the
App Store




GET IT ON
Google Play

Aplicación de diseño e
impresión fácil de
descargar y usar



② Entre en la configuración del sistema telefónico y active el Bluetooth.

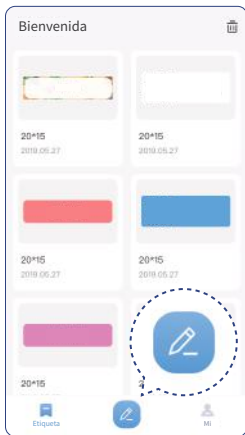


③ Luego haga clic en el botón “Editar”.



- ④ Haga clic en el icono superior derecho.



- ⑤ Haga clic en el nombre de Bluetooth de la impresora para su conexión, el cual se puede obtener de la información del equipo pulsando dos veces la tecla de encendido.

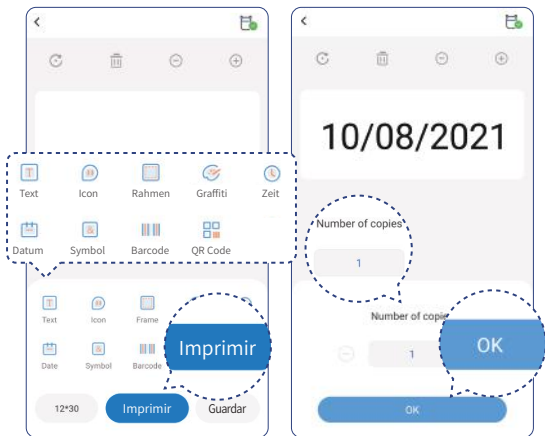

⑥ Añada el contenido a imprimir y haga clic en el botón "Imprimir" para imprimir.

⑦ Después, haga clic en el botón "Aceptar" para esperar a que se complete la impresión.



Preguntas Más Comunes

P: ¿Por qué no hay contenido en la impresión?

R: Coloque el papel de etiqueta boca abajo en la bandeja de papel.

P: ¿Por qué se imprime el último contenido pulsando una vez la tecla de encendido?

R: Si no desea utilizar esta función, vaya a "Mi" > "Mi equipo" y luego desactive la función "Impresión de memoria" en la aplicación Clabel mini con la impresora conectada.

P: ¿Qué puedo hacer si ninguna tecla de la impresora está disponible?

R: Un pequeño agujero está al lado de la interfaz tipo C en la parte inferior de la impresora, puede presionarlo ligeramente con una aguja para su apagado forzado.

P: ¿Puede hacer tiras de etiquetas de cualquier longitud?

R: El etiquetador es aplicable al papel de etiqueta con brecha, compatible con etiquetas CLABEL de ancho inferior a 15mm.

P: ¿Cuánto tiempo dura la carga?

R: Aprox. 4 horas.

P: ¿Qué etiquetas son compatibles con esta máquina?

R: Etiquetas térmicas de la marca Clabel que se pueden comprar en tiendas.

P: ¿El etiquetador 520B puede imprimir a color?

R: No, el etiquetador Clabel 520B sólo puede imprimir en negro.

Parámetros

Modelo	CT520B
Tecnología de impresión	Térmica
Resolución	203DPI
Velocidad de impresión	50mm/s
Ancho de la etiqueta	15mm
Ancho de impresión efectivo	12mm
Diámetro de la bandeja de etiquetas	45mm
Tecnología de conexión	Bluetooth
Capacidad de la batería	1500mAh
Interfaz de carga	Tipo C
Dimensiones	134*80*28mm
Peso	255g

Clabel siempre se dedica a brindar mejores productos y servicios a nuestros clientes. Si tiene alguna insatisfacción o pregunta sobre nuestra impresora de etiquetas para el etiquetado, ¡póngase en contacto con nosotros y nuestro servicio al cliente profesional resolverá sus problemas oportunamente hasta que se sienta satisfecho!

Shenzhen Dudian Technology Co., Ltd.

Clabel.service@outlook.com

———— Hecho en China ————

Declaración de advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Atención: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan este tipo de interferencias en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse con el encendido y apagado del equipo, se recomienda que el usuario intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- No conecte el equipo en un tomacorriente del mismo circuito que el receptor.
- Consulte a su distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Atención: Este equipo y su antena no deben estar colocados ni operados junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a la RF

Para mantener el cumplimiento de la guía de exposición a la RF de la FCC, este equipo deberá estar instalado y operado con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo. Este equipo y su antena no deben estar colocados ni operados junto con ninguna otra antena o transmisor.