



P11 MOPPING Cordless Vacuum Cleaner

Owner's manual



Live Smart,
Live Easy.


Proscenic Technology Co., Ltd.


To ensure you get better after-sale guarantee
 www.proscenic.com

We are always here to protect your rights
 support@proscenic.com


- Achten Sie bitte bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass die Saugeinlass oder die Rollbürste nicht blockiert ist, da dies zu einer Fehlfunktion des Motors führen kann.
- Bitte Schütten oder spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschluss und Durchbrennen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder den Akku nach längerer Lagerung zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate laden und entladen.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder gewartet werden muss, bitte ziehen Sie sofort den Stecker des Ladegeräts und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Reinigen Sie bitte den Staubsauger mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie kein Benzin, Amylazetat oder andere Reinigungsmittel, die das Gehäuse beschädigen oder verfärben können.
- Bitte verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hohen oder niedrigen Temperaturen, im Freien oder auf feuchtem Untergrund. Es wird empfohlen, den Staubsauger in Innenräumen bei einer Umgebungstemperatur von 0-30°C zu verwenden. Bitte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor längerer Sonneneinstrahlung schützen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Staubsauger zu benutzen oder damit zu spielen.
- Wenn der Staubsauger nicht funktioniert, muss er in einer ausgewiesenen Servicestelle geprüft und repariert werden. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Altbatterien sollten sicher recycelt und entsorgt werden, bitte entsorgen Sie sie nicht auf eigene Faust.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann bei der örtlichen Kundendienststelle des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden.

Produktübersicht

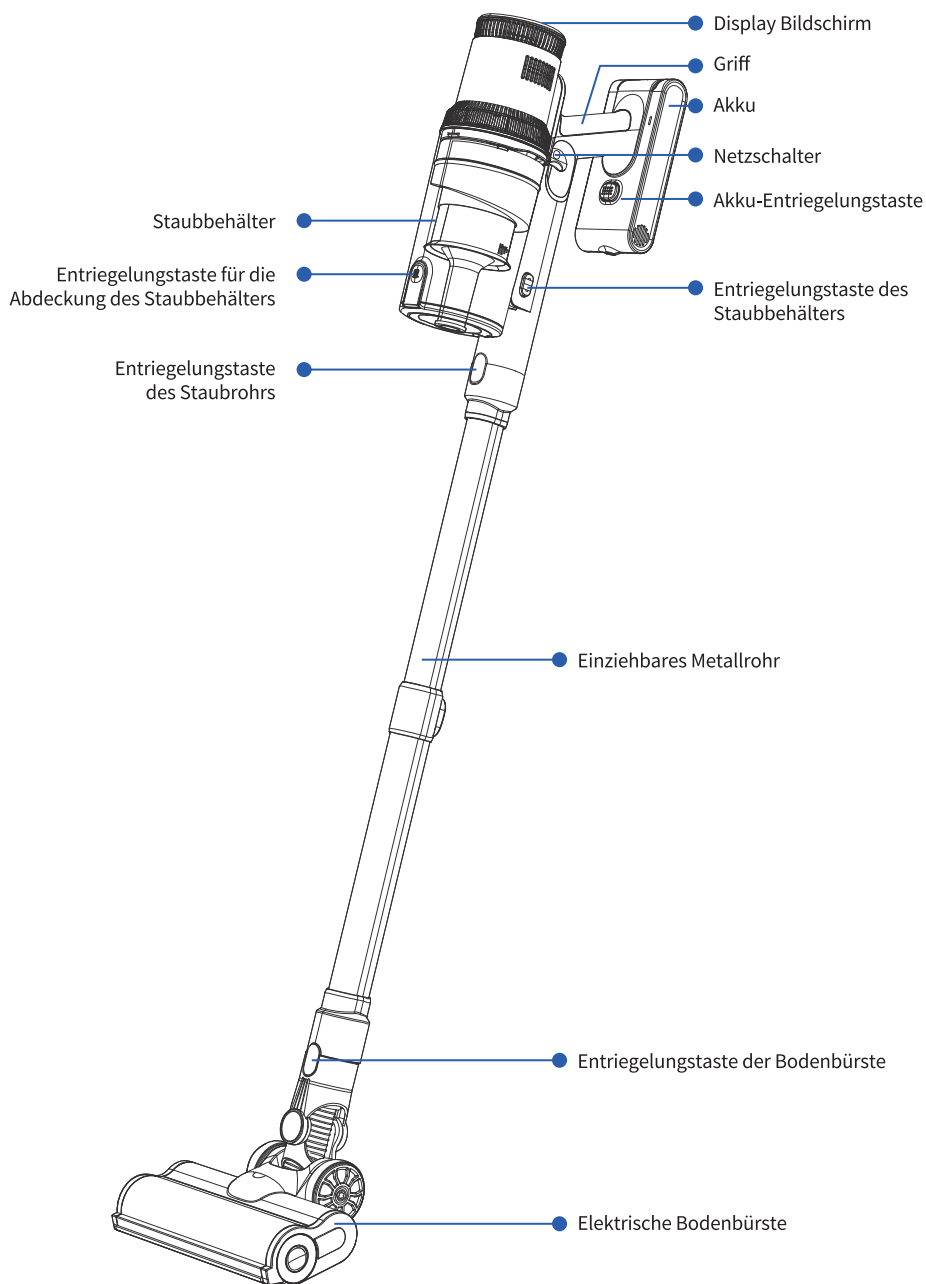


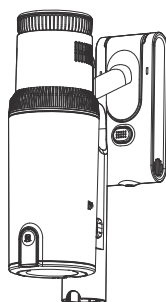


Haupteinheit

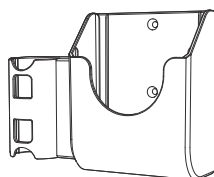


Staubsauger-Halterung




Einziehbares Metallrohr




Lange Fugendüse



2-in-1 Staubbürste

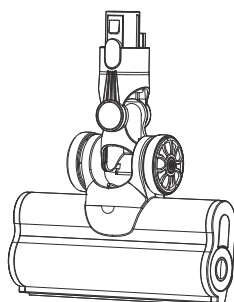

Elektrische Bodenbürste

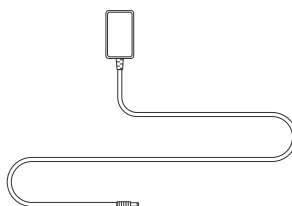

Adapter

Produktmontage




Hinweis


- Vor der Installation und dem Austausch von Zubehör müssen Sie die Stromversorgung des Staubsaugers trennen.
- Der Staubsauger kann ohne eine feste Stütze nicht eigenständig stehen bleiben. Bitte stellen Sie den Staubsauger und das Zubehör fest auf !

1. Akku Einbau und Ausbau

Einbau: Richten Sie den Akku an der hinteren Position der Haupteinheit aus und schieben Sie ihn herein. Drücken Sie diesen in Position, bis er einrastet.

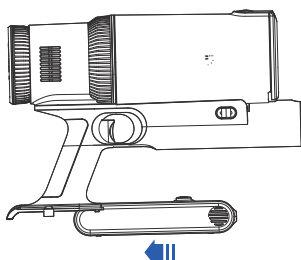




Ausbau: Drücken Sie die Taste zur Akkuentriegelung und ziehen Sie den Akku heraus.

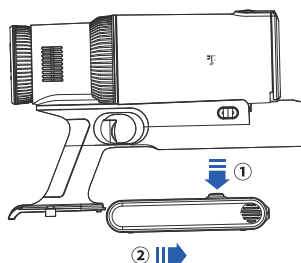

2. Installation und Demontage des Gerätes

Installation: Führen Sie das Gelenk der Elektrobürste in das Staubrohr ein und stecken Sie nach Abschluss der Installation das andere Ende des Staubrohrs in die Haupteinheit.


Entfernen: Entfernen Sie die Elektrobürste und die Haupteinheit, indem Sie die entsprechende Entriegelungstaste drücken und herausziehen.

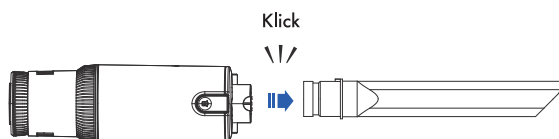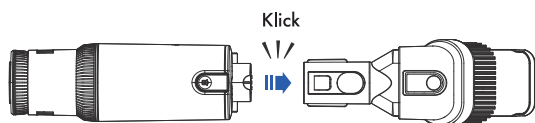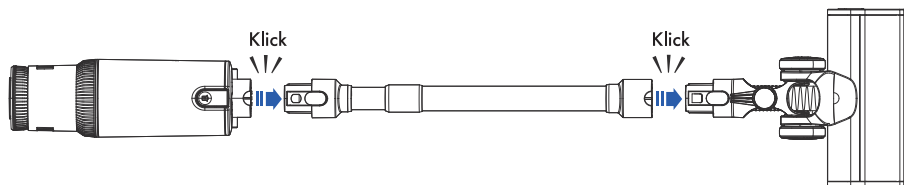


3. Installation des Wassertanks

Wischen Sie den Teppich nicht ab, um zu vermeiden, dass der Teppich nass wird.

- ① Befeuchten Sie den Wischtuch mit Wasser und kleben Sie den Wischtuch auf den Klettverschluss. Füllen Sie die Wassereinspritzöffnung mit Wasser und schließen Sie die Gummikappe fest.

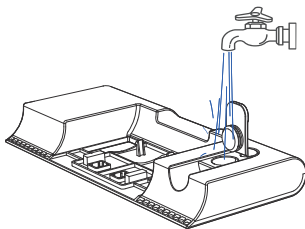

- ② Installieren Sie den Wassertank und die Bodenbürste senkrecht zur Pfeilrichtung.

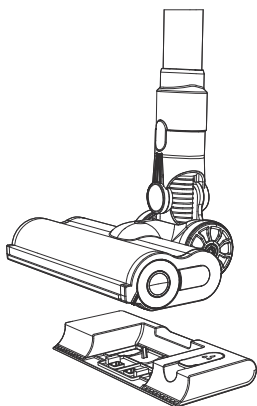


Gerät aufladen

Wenn die Kontrollleuchte während des Betriebs blinkt, zeigt dies an, dass die Akkuleistung schwach und rechtzeitig aufgeladen werden muss, um den Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

Hinweis: Verwenden Sie bitte ausschließlich das Original-Netzteil, um das Gerät zu laden.


Aufladen:

1. Wie in Abbildung dargestellt, stecken Sie zum Laden den Ladestecker des Netzteils in die Ladebuchse des Akkus. Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald auf dem Display „100 %“ angezeigt wird.

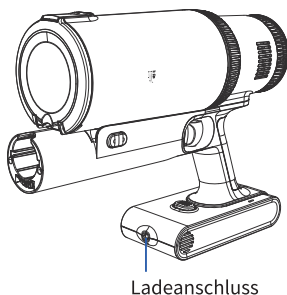


Aufladen:

1. Wie in der Abbildung dargestellt, stecken Sie nach dem Entfernen des Akkus den Ladestecker in den Ladeanschluss des Akkus, die Kontrollleuchte blinkt blau und zeigt an, dass der Akku geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte beständig.

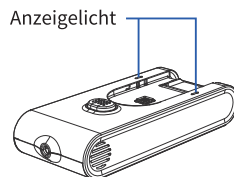


2. Drücken Sie die Einschalt-Taste, um das Gerät standardmäßig zu starten; drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

3. Der Staubsauger hat drei Saugstufen, drücken Sie kurz auf die „“ Taste, um zwischen verschiedenen Saugstufen umzuschalten.

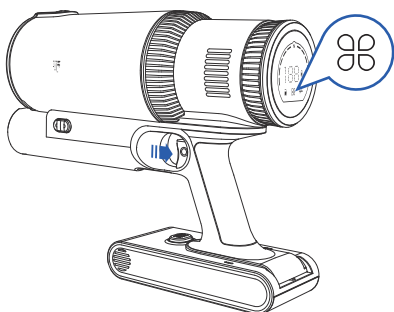

Display Bildschirm Anzeigen

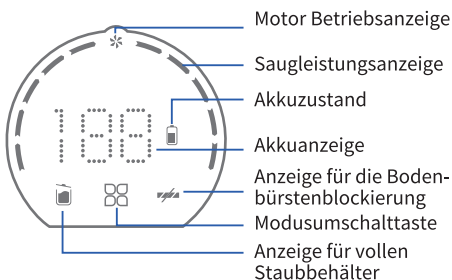

Kontrollleuchte für Staubentleerung:

Leeren Sie den Staubbehälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht und die rote Kontrollleuchte blinkt.

Hinweis: Falls das Problem nach der Staubentleerung nicht behoben wird, kann es sich um eine Blockierung handeln, und die Blockierung in HEPA, Saugkopf, Staubrohren und anderen Positionen müssen gereinigt werden.


Kontrollleuchte für die Bodenbürstenblockierung:

Die rote Kontrollleuchte blinkt und zeigt an, dass die Haare in der Rollenbürste verheddert sind und sie blockieren, erst nach der Reinigung kann die Bürste normal verwendet werden kann.


Betrieb

Montage und Demontage des Staubbehälters

Montage: Drücken Sie die Taste und nehmen Sie den Staubbehälter von oben heraus.

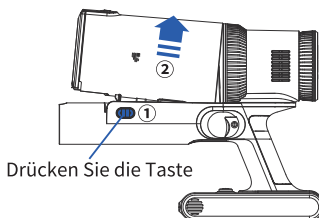


Demontage: Setzen Sie den Staubbehälter in der richtigen Richtung auf das Gerät und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein „Klicken“ hören, um die Installation abzuschließen.

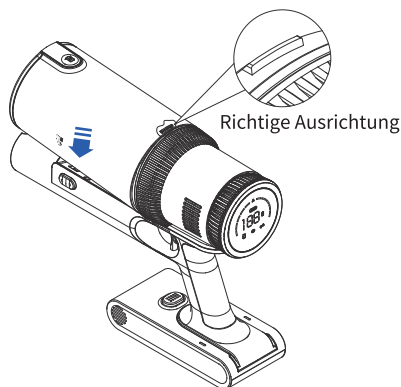


Warnhinweis:

1. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht ohne installierte Filterkomponenten und HEPA.
2. Verwenden Sie Filterkomponenten und HEPA erst, wenn sie nach dem Spülen vollständig trocken sind.

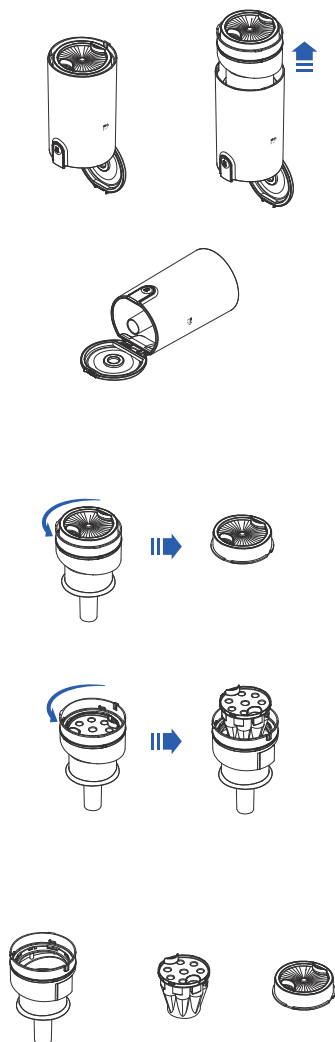**Filtermontage:**

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Filter richtig montiert sind, da sonst der feine Staub in den Motor gelangt und ihn zerstört.

1. Richten Sie die Position aus und legen Sie die Filtereinheit in den Staubbehälter.




Reinigung der elektrischen Bodenbürste

Hinweis: Beim Herausziehen fällt etwas Staub ab.

1. Reinigen Sie Haare und Schmutz, die sich um die Rollenbürste gewickelt haben, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn es mit Wasser gewaschen wurde, sollte es nach dem Spülen getrocknet werden, bevor es wieder verwendet wird.


Demontage: Drücken und drehen Sie die Entriegelungstaste der Rollenbürste, die Rollenbürste springt automatisch um eine bestimmte Strecke heraus und zieht sie dann heraus.

Montage : Führen Sie die Rollenbürste direkt von der Seite in die Bodenbürste ein.

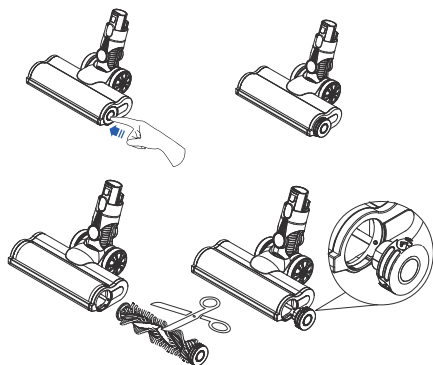


Montage der Wandhalterung

Stecken Sie das Expansionsrohr in die vormontierten Löcher in der Wand, stecken Sie die zwei Befestigungsschrauben in die zwei Befestigungslöcher in der Wand, richten Sie die Befestigungsschrauben an den Löchern des Expansionsrohrs aus und stecken Sie die Befestigungsschrauben in die Löcher des Expansionsrohrs. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

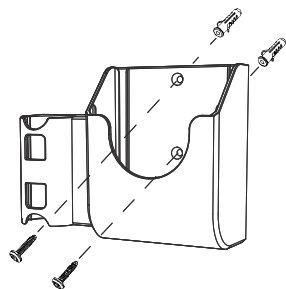

Nutzung der Wandhalterung

Nachdem die Wandhalterung befestigt ist, wird das Staubsaugergehäuse wie in der Abbildung gezeigt auf der Wandhalterung platziert und das Zubehör des Staubsaugers wird zur Befestigung in das Zubehör-Befestigungsloch an der Seite der Wandhalterung eingeführt, wie in der Abbildung gezeigt. Um den Akku-Pack aufzuladen, stecken Sie den Ladestecker des Staubsaugers in die Wandhalterung.

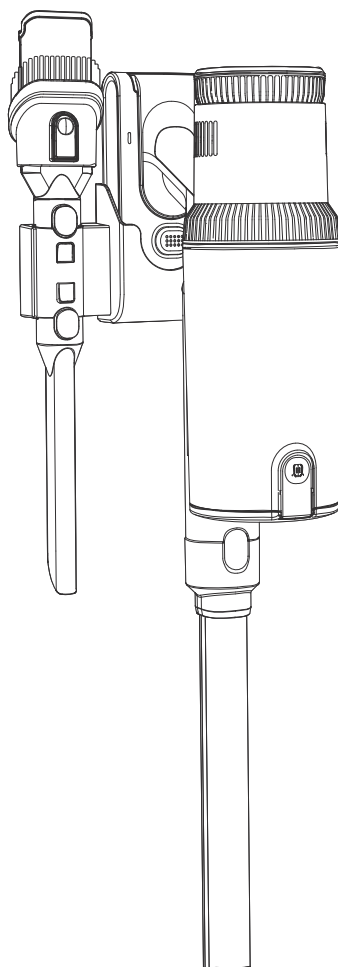

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger kann nicht gestartet werden.	Der Akku wird nicht richtig installiert	Bitte installieren Sie den Akku richtig
	Der Akku ist leer	Bitte laden Sie den Akku auf
Der Staubsauger hat keine Saugleistung/ Die Saugleistung ist nachgelassen.	Der Staubbehälter ist voll	Bitte entleeren Sie den Staubbehälter
	Das Staubrohr oder die Saugöffnung der Bodenbürste ist durch Fremdkörper blockiert	Bitte reinigen Sie das Staubrohr und die Saugöffnung
	Der Staubbehälter oder HEPA wird nicht richtig montiert	Bitte montieren Sie den Staubbehälter und HEPA richtig
	Der HEPA-Filter ist blockiert	Reinigen Sie Filterkomponenten und HEPA und trocknen Sie sie vor dem Gebrauch
Aus dem Luftauslass tritt Staub aus	HEPA wird nicht richtig montiert	Bitte montieren Sie HEPA richtig
Die Rollenbürste dreht nicht mehr, und die rote Kontrollleuchte der Bodenbürste leuchtet blinkt.	Die Rollenbürste hat sich verheddert und ist blockiert, der Schutzmechanismus wird aktiviert.	Verstopfungen entfernen, Schmutzkanal reinigen oder Gerät neu starten
Die rote Kontrollleuchte für die Staubentleerung blickt	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter

Hinweis:

- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Adapter.
- Verwenden Sie den Akku nur für seinen vorgesehenen Zweck, also für den Staubsauger.

Produktspezifikationen

Staubsauger-Spezifikationen

Betriebsspannung	25.9V
Nenneingangsstrom des Adapters	100-240V~50/60Hz
Nennausgangsstrom des Adapters	31.0V $\approx$ 0.6A

Customer Service

Email: support@proscenic.com

Europe	North & South America	Japan
+ 44 (0)808 273 7688	+ 1(833) 313 1310	050-5533-2720
Mon-Fri	Mon-Fri	Mon-Fri

Tel: (Only in English and Japanese currently. More languages support coming soon...)

Proscenic Technology Co., Ltd. (Authorized manufacturer)

Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd. (manufacturer)

Floor 8, Block A, building 5, Tusincere Park, Longcheng street,
Longgang district, Shenzhen City, China

PROSCENIC EU LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, ENGLAND



PROSCENIC EU LTD

COVENT GARDEN 71 75 SHELTON STREET, 71-75,WC2H,9JQ,
LONDON, ENGLAND. +004407825478124



PROSCENIC TECHNOLOGY GmbH

Laubenhof 23,Essen, Nordrhein-Westfalen,45326,Deutschland.
+4994175083048 E-mail:proscenicde@outlook.com



PROSCENIC

P11 MOPPING 说明书

Design Date: 2023-03-14

物料编码	
成品尺寸	210*140mm
工 艺	封面封底过哑膜 / 胶装
材 质	封面/封底: 200G铜版纸 内页: 80G书纸
印刷要求	4C双面印刷
版 本	V1.11