


ILIFE

User Manual

Robotic vacuum cleaner

Model: V5s Pro

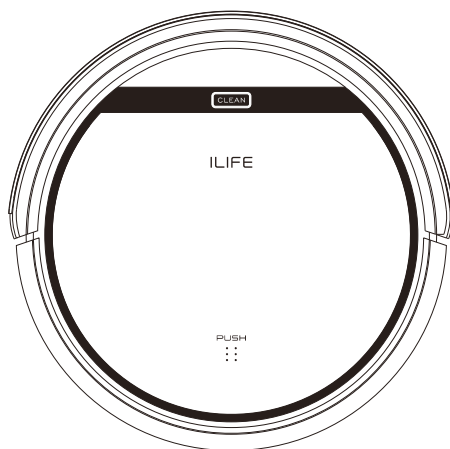

English

Français

Español

www.iliferobot.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing ILIFE V5s Pro robotic vacuum cleaner!
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it done.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problems with your robot please do not hesitate to contact our customer service or visit our website at www.iliferobot.com for more information.

Stay connected with us on Facebook and twitter to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information among the first to find out about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at
Facebook: facebook.com/iliferobotics
Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Enjoy a thorough cleaning every day!
Best regards,
ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service



1-800-631-9676 (Toll free for USA & Canada)

Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST




support@iliferobot.com

Important Tips

How to use

- Before using the robot, please ensure the power switch is on. Take a few moments to survey the area to be cleaned and remove any obstacles.
- The robot will pass over the same area of the floor multiple times to ensure thoroughly clean.
- The spinning brushes may flick small granule (dog food, cat litter) here and there, but finally the robot will vacuum them all in.
- Before replacing side brushes, check and match "L" "R" mark on both side brush and bottom of robot.
- When you set the clock time or schedule, the final operation will be confirmed by beep from robot. If no tone received, your setting is unsuccessful.
- Empty the dustbin. You could notice the robot vacuum less, even spits out, when the dustbin is full, though there is no any warning beep sound.

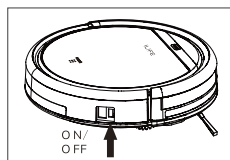

For best performance

- Empty V5s Pro's dustbin and clean its filter after every use.
- Filter could not be washed by water.
- Replace new Filter when you notice V5s Pro vacuum gets weaker and pick up less than before.
- Put charging dock against the wall and remove obstacles about 1 meter at two sides and about 2 meters forward.
- Fully charge robot's battery before each cleaning cycle.

Battery life

To extend V5s Pro's battery life and keep its cleaning at peak performance:

- Charge the robot overnight before first time use.
- If the robot is not used for a long time, please turn off the power switch.
- Recharge the robot as soon as possible. Waiting several days to recharge may damage the battery.
- Use the robot frequently.

Warning: The product contains electronic parts. DO NOT submerge V5s Pro or spray it with water, clean with a dry cloth only.

Contents

Safety Instructions	4
Product Composition	6
List of accessories	6
Robot anatomy	7
Dustbin	8
Charging dock	8
Remote control	8
CLEAN button status	9
Remote control operating	10
Notice for Use	12
How to get started	12
Starting up/Pause/Sleeping	14
Scheduling	15
Cleaning mode	16
Wet mopping	17
Maintenance	18
Cleaning side brushes	18
Cleaning dustbin and filter	18
Cleaning cliff sensors and auto charging pins	19
Nose wheel clean up	19
Trouble Shooting	20
Error code sheet	20
Error appearance	21
Product Specifications	23

Safety Instructions

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all normal safety precautions.

- Read this user manual thoroughly and carefully before using this product.
- Keep this user manual.
- Any operation or use of this product in any way other than that described in this manual may lead to serious injury or product damage.

WARNING

1. Only certified technicians may disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the AC adapter provided by the factory. Using other AC adapters may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter when your hands are wet.
4. Keep loose clothing and fingers away from being drawn into the product's wheels.
5. Keep the robot vacuum away from all flammables.
6. Never clean the robot while it is on the charging dock or plugged in directly. Unplug the robot and turn off power switch when cleaning.
7. Keep the AC power cord tucked away from becoming damaged in any way.
8. This product is to be used only indoors. Not intended for outdoor use.
9. Do not sit on top of the product or attach an object on the top of it.
10. Do not use this product in wet or moist environments.
11. Before use, remove all the objects that could get caught in the brushes or suction passage.
12. Do not place this product on furniture or platforms where it can fall and be damaged.
13. Turn the power switch off when not in use for a long period of time or when transporting the unit.
14. To avoid battery damage please check whether adapter and outlet are properly connected.

Safety Instructions

15. To avoid any tripping hazards or injuries please inform all the people in the house when this product is in use.
16. Do not use this product when dustbin is full.
17. Normal operating temperatures -10 to 40 (centigrade).
18. Do not operate this product in high temperature environments.
19. The battery must be removed from the product before it is scrapped.
20. Unplug the vacuum from power source when removing the battery.
21. The battery is to be disposed of safely.
22. Use factory authorized battery only. Do not use unmatched battery.













Note:

This product is not a toy and should not be used by children or people with the lack of related experience or knowledge.

Product Composition


List of accessories

Serial number	Description	Q'ty
1	Main body (battery included)	1
2	Charging dock	1
3	Remote control (battery not included)	1
4	Power adapter	1
5	Cleaning tool	1
6	User manual	1
7	Extra side brushes	2
8	High performance filter	2
9	Mop cloth	1
10	Water tank	1

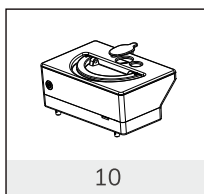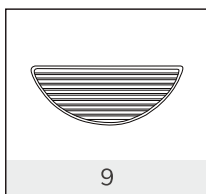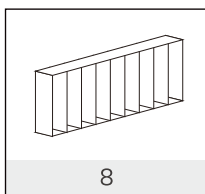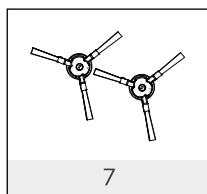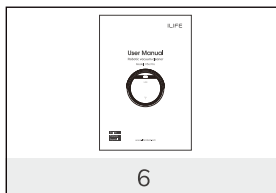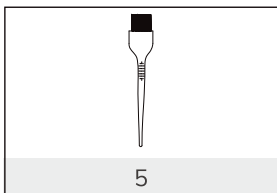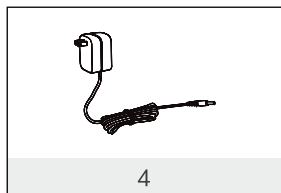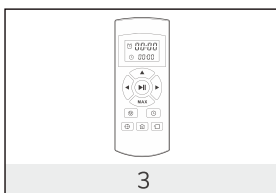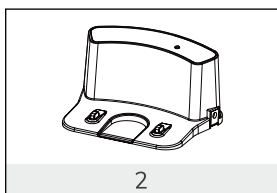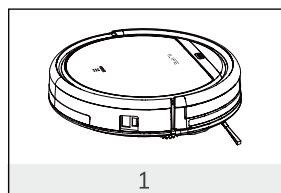


Product Composition

Robot anatomy

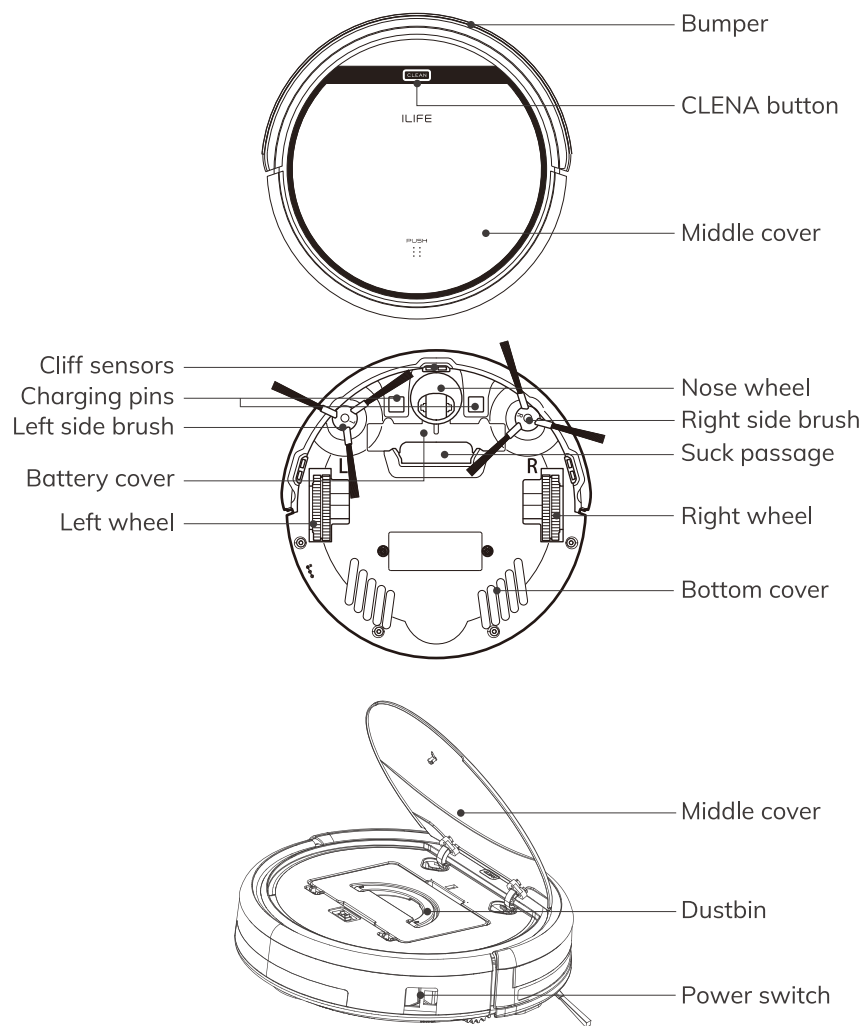


Product Composition


Dustbin

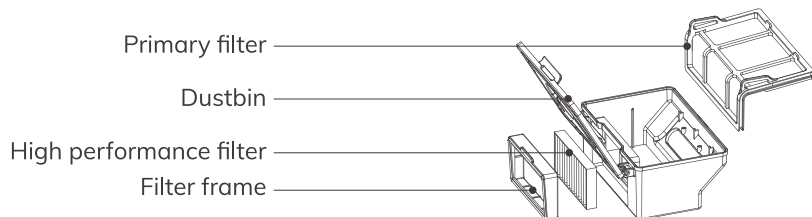

Charging dock

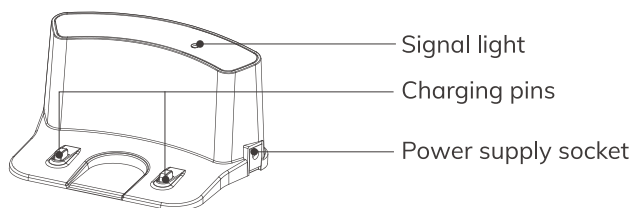


Water tank

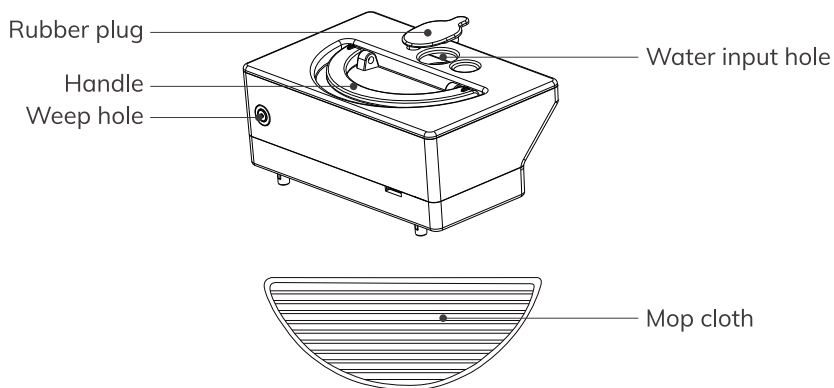

Product Composition

Remote control

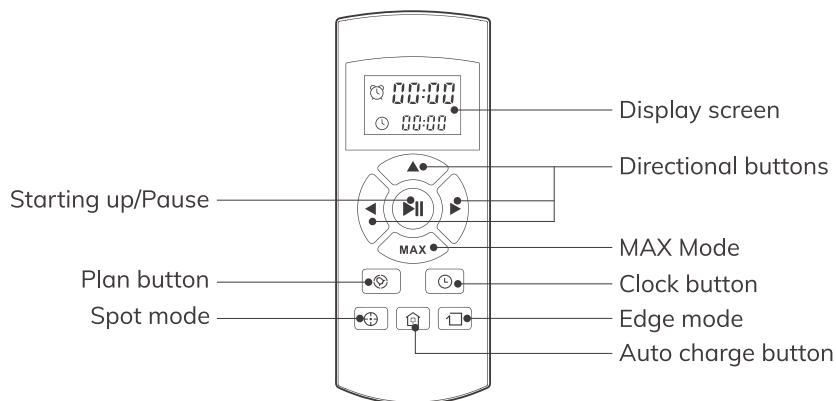

CLEAN button status

Robot status	Light status
Charging	All lights flash gradually
Charging finished	All lights turn off
In selected mode	All lights flash slowly
When robot in error	All lights flash
Low battery	Middle lights flash
In home mode	Middle lights flash slowly
In cleaning mode	Middle lights turn solid
In edge mode	Middle lights turn solid, lower lights flash
In spot mode	Middle lights turn solid, upper lights flash

Product Composition

Remote control operating

1. “” Starting up/Pause

- Press this button to start cleaning in selected mode.
- Press this button to make the robot stop when it's cleaning.
- Press this button to exchange from sleeping mode to selected mode.

2. Directional buttons

A. “” button:

- Press this button to increase number in scheduling or clock mode;
- Press this button to make robot move forward in selected mode and the robot will stop when it hits any objects.

B. “MAX” button:

- Press this button to decrease number in scheduling or clock mode.
- To move robot backward in selected mode.
- To maximize vacuuming power.

C. “” button:

- Press this button to exchange from minute to hour in scheduling or clock mode.
- Press this button to make robot turn left.

D. “” button:

- Press this button to exchange from hour to minute in scheduling or clock mode.
- Press this button to make robot turn right.

3. “” Plan button

- Press this button to enter scheduling mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm scheduling in scheduling mode.

Product Composition

4. “⌚” Clock button

- Press this button to enter clock mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm clock setting in clock mode.

5. “🏠” Auto charge button

When robot is in selected mode or cleaning mode, Press this button to return robot to charging dock.

6. “📏” Edge button

Press this button to make robot clean along wall.

7. “⊕” Spot button

Press this button to make robot start spot cleaning.

8. 🕒 00:00 Shows the scheduling time.

9. ⌚ 00:00 Shows the clock time.




Note:

1. Install two AAA type batteries into the remote control.
2. Take out the batteries if the remote control is not used for long time.

Notice for Use

How to get started

1. Place charging dock, plug in adapter, signal light on charging dock will turn solid.

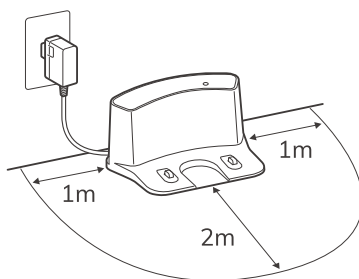

Note: put charging dock against the wall and remove obstacles about 1 meter at two sides and about 2 meters forward.

2. Turn on the power switch around power socket, then display panel will flash.

(If no command received, the robot will turn to sleeping mode after 15 seconds.)



Note:

- A. Please always keep the power switch turning on. If not, it is unable to make the robot work.
- B. If power switch is turned off, all the scheduling will be lost.




Caution:

Before charge the robot, please make sure the power switch is turned on, or else the robot can not be charged.

Notice for Use

3. Charge the robot in either way as shown below:

- A. Plug into an outlet.
- B. Press  to make robot return to charging dock for charging itself.

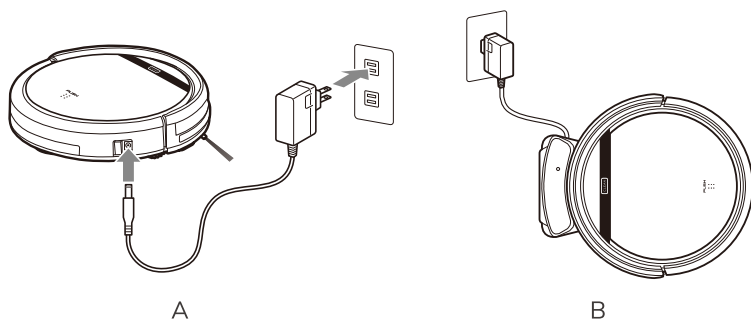

For better extending battery life:

- A. Before first use, charge the robot overnight. When charging is finished, display panel will turn off.
- B. In normal use, always store the robot on charging dock with base plugged in.
- C. If the robot is not used for long time, turn the power switch off, fully charge the robot and store it in a cool, dry place.

4. Auto charging

The robot will automatically return to charging dock when battery is low.

Notice for Use

Starting up/Pause/Sleeping

Sleeping mode: robot is not working, lights around CLEAN button are off and power switch is on.

Selected mode: robot is not working, lights around CLEAN button flash.

Cleaning mode: robot is working, lights around CLEAN button are on. Please refer to the form on the page 9.

1. Starting up

A. Make sure the power switch is on.

B. Press CLEAN button on main body or on remote control to start cleaning.



Note:

If robot is in sleeping mode, press CLEAN button to wake the robot up from sleeping mode. Then press CLEAN for a second time, the robot starts cleaning automatically.

2. Pause

Press CLEAN button on main body or on remote control to exchange robot from cleaning mode to selected mode.



Note: When robot is paused, press CLEAN to make robot to re-start cleaning.

3. Sleeping

To turn robot into sleeping mode from selected mode:

A. Keep pressing CLEAN on main body for 3 seconds.

B. Robot will automatically enter sleeping mode if no command received for 15 seconds.

Notice for Use

Scheduling

You can schedule to let the robot start cleaning from a certain time.



Note:

Remember to set the clock time and schedule once replace the remote control battery. Once the clock time is set, any scheduling you have set will make robot work on the scheduled time.

Setting the clock time

1. Point the remote control towards the robot (ensure the power switch is on).
2. Press  and then use directional buttons to set the correct time.
3. Press  to save the setting. To cancel the schedule, please turn off the robot.

Setting a schedule

The robot will always work at the scheduled time unless power switch of the robot is turned off.

1. Point the remote towards the robot.
2. Press  and then use directional buttons to set the schedule.
3. Press  to save the setting. To cancel the schedule, please turn off the robot.



Note:

When you set the clock time or schedule, the final operation will be confirmed by beep from robot; If no tone received, your setting is unsuccessful.

Notice for Use

Cleaning mode

1. Auto cleaning

The robot will clean a room automatically and adjust its cleaning according to the situation.



Note:

Press CLEAN button on robot or on remote control to start auto cleaning.

2. Spot cleaning

- A. Press spot on the remote toward the robot when the robot is working.
The robot will circle around and turn into auto clean mode after spot clean is finished.
- B. Press spot on the remote toward the robot when the robot is in selected mode and the robot will begin to circle around. The robot will turn into selected mode after spot clean is finished.

3. Edge cleaning

Put the robot near the edge (wall) and press  on remote control to start edge cleaning.

Notice for Use

Wet mopping

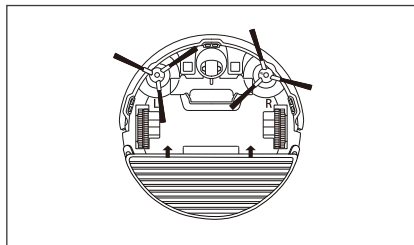


Figure 1

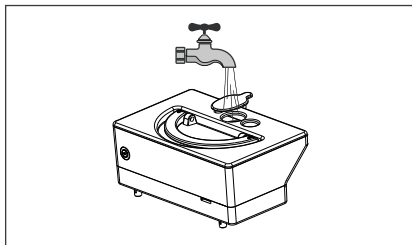


Figure 2

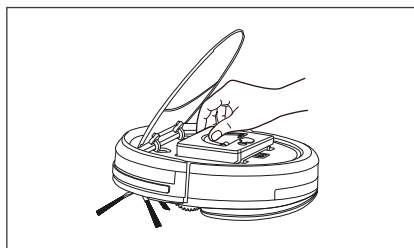


Figure 3

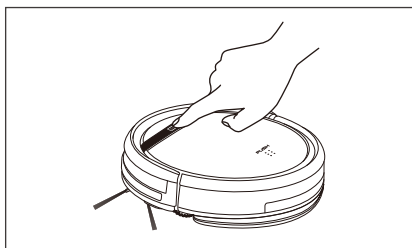


Figure 4

1. Dustbin is for dry clean and water tank is for wet clean.
2. The mop bracket with mop should be on the robot when the water tank is used. (Figure 1)
3. Pouring the clean water into the water tank. (Figure 2)
4. Open the robot lid and put the water tank into the body, the weep hole of the water tank should be aligned with the weep hole on the robot body. (Figure 3)
5. Close the robot lid, press CLEAN button to start the wet cleaning, There is no vacuum suction function during the wet cleaning. (Figure 4)
6. It is suggest to make the suction (dry clean) before wet clean for a better cleaning result.
7. The water in the water tank is flow out automatically. so it is prohibited to let water tank be still inside or outside of the robot when there is still water in the tank. This will cause the water logging on floor.
8. Please take out the water tank when you charge the robot vacuum cleaner.

Maintenance

Cleaning side brushes

Clean the side brushes when it gets dirty and replace if it's are damaged.




Note: Before replacing side brushes, check and match "L" "R" marks on both and bottom of robot.

Cleaning dustbin and filter

Clean and empty dustbin after each use, steps are as shown in below figures.

- After taking dustbin, check whether there is foreign matter stuck in suck passage and clean it.
- Clean Filter after 15-30 days' use. And replace it after use for 6 months at maximum.
- Install both Filter and primary filters when they are dry.
- Filter and primary filter could be replaced if needed.

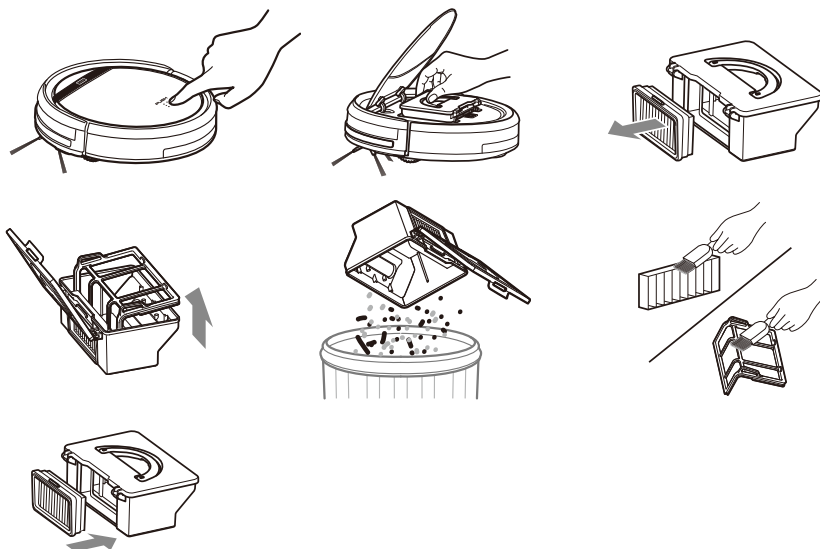


Maintenance

Cleaning cliff sensors and auto charging pins

Slightly clean the sensor window and auto charging pins with a soft dry cloth.




Note: Charging pins on charging dock need to clean if dirty.

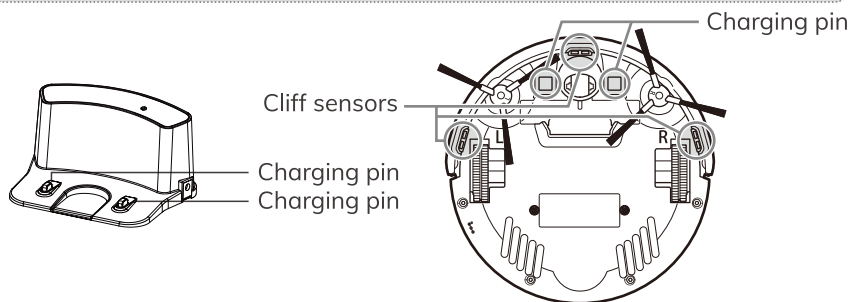

Nose wheel clean up

When there is foreign matter in nose wheel, it will affect the cleaning performance, please clean it follow the way below:

1. Pull the wheel up vertically and clean it. Please note whether the gasket is off.
2. It should be noted that whether the gasket is installed well after clean the nose wheel.

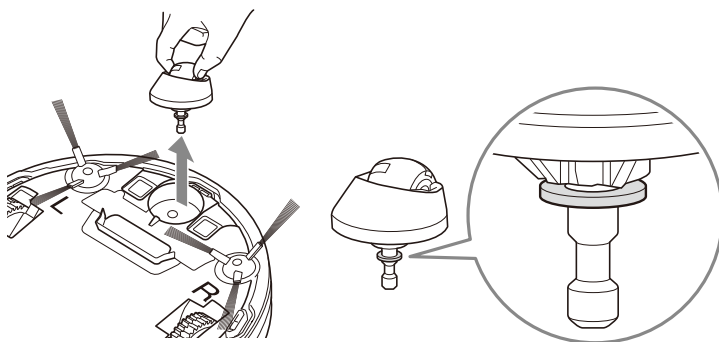

Trouble Shooting

Error code sheet

When the robot meets with some routine troubles, it will remind you by beep.

- Short tone

NO.	Tone	Cause	Solution
01	•	Wheels or side brushes no work	Check wheels or side brushes
02	• •	Cliff sensor or bumper sensor failure	Clean cliff sensor and shake bumper slightly, check whether there is foreign matter
03	• • •	Main body gets stuck	Move main body and start again

Trouble Shooting

Error appearance

Error appearance	Likely cause	Solution
Circle around a small area	Side wheels are jammed	- Remove hair and debris from side wheels. - While reinstalling, push the wheels in and out to make sure they can rotate freely. - Restart robot in another spot.
Keep moving backward	Cliff sensor is dirty or broken	Check cliff sensor lens. Clean or replace it if needed.
Bump into obstacles repeatedly	The bumper is stucked	- Tap the bumper 10-20 times to remove debris lodged in it. - Loosen the screw of the bumper.
Working time shortened	- Battery capacity dropped - Robot is not fully charged	- Replace battery - Recharge robot
CLEAN button light is off while charging	- Hair or small debris stuck in charging pins. - Robot is not properly connected to charging pins.	- Clean charging pins - Check if robot is connected to charging pins
Pick up less dirt and debris	Filter is dirty or wet	Clean or replace filter
Spit out litter	Dustbin is full	Empty the dustbin

Trouble Shooting

Error appearance	Likely cause	Solution
Robot doesn't start at scheduled time	- Schedule was not saved successfully - Schedule was canceled after you restarted robot - Power Switch is off - Battery is low - Debris jammed in components	- Reset schedule. Wait for a beep to confirm completion of scheduling. - Turn on power switch on robot - Keep the robot's power switch on and put it on charging dock to make sure robot is fully charged for the next job - Turn off the power switch on robot and empty the dustbin - Clean side brushes and main brushes



Note: If all above solutions don't work, please take below actions.

1. Re-set the robot by re-turning on the power switch.
2. If re-set action doesn't work, please contact support@iliferobot.com.

Product Specifications

Classification	Item	Detail
Mechanical specifications	Diameter	300mm
	Height	81mm
	Weight	2.2kg
Electrical specifications	Power	22W
	Battery type	Li-ion
Cleaning specifications	Dustbin capacity	0.3L
	Charging type	Auto / Manual
	Cleaning mode	Auto, Spot, Edge, Daily schedule
	Charging time	< 300 mins
	Cleaning time	> 90 mins
Main body button type		Touch button


Remark: The storage temperature of this product is between -10°C and 40°C.

ILIFE

Manuel de l'utilisateur

Robot aspirateur

Model: V5s Pro

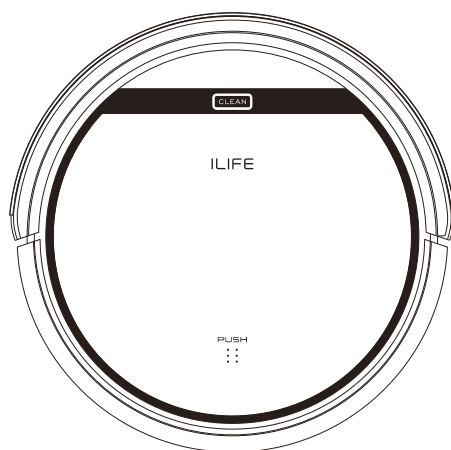

www.iliferobot.com

Merci d'avoir choisi le robot de lavage de sol ILIFE V5s Pro!
Vous avez rejoint des millions de personnes pour effectuer le nettoyage de manière robotique.

Ce manuel d'utilisation vous aide à optimiser les performances de votre robot. Veuillez prendre quelques instants pour le lire.

Vous pouvez également communiquer avec nous sur Facebook et Twitter pour profiter d'avantages exclusifs:

- Bénéficiez d'un support client spécifique au modèle, notamment des questions-réponses, des conseils de maintenance, des vidéos de démonstration, des discussions en direct, etc.
- Obtenez des mises à jour de produits de première main, notamment le lancement de nouveaux produits, des réductions exclusives et des promotions spéciales.

Vous pouvez nous trouver sur:

Facebook: facebook.com/iliferobotics

Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide ou visitez www.iliferobot.com pour plus d'informations.

Profitez du nettoyage automatisé à domicile effectué par ILIFE V5s Pro.

Innovation ILIFE

Service client ILIFE



1-800-631-9676 (Gratuit pour États-Unis, Canada)

Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST




support@iliferobot.com

Conseils Importants

Utilisation

- Avant d'utiliser le robot, assurez-vous que l'interrupteur soit allumé. Prenez un moment pour examiner la surface à nettoyer et enlevez les obstacles.
- Le robot passera sur la même surface du sol de nombreuses fois pour garantir un nettoyage complet.
- Les brosses rotatives peuvent projeter de petites particules (croquettes pour chiens, litière pour chats), mais le robot finira par tout aspirer.
- Avant de remplacer les brosses latérales, vérifiez et alignez les marques « L » et « R » sur les brosses latérales et le bas du robot.
- Lorsque vous réglez l'horloge ou le programme, l'opération finale sera confirmée par un bip émis par le robot. L'absence de bip signifie que votre réglage n'a pas réussi.
- Videz le sac à poussière. Le robot est susceptible d'aspirer moins, voire de refouler lorsque le sac à poussière est plein, même si aucun signal sonore n'est émis.

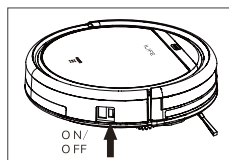

Pour des performances optimales

- Videz le sac à poussière du V5s Pro et nettoyez le filtre après chaque utilisation.
- Le Filtre ne peut pas être nettoyé à l'eau.
- Remplacez le Filtre lorsque vous voyez que le V5s Pro aspire moins bien qu'auparavant.
- Mettez la base de recharge contre le mur et enlevez les obstacles sur 1 mètre sur deux côtés et sur 2 mètres devant.
- Chargez la batterie du robot complètement avant chaque cycle de nettoyage.

Durée de vie de la batterie

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie du V5s Pro et de le maintenir à son niveau de performances optimales :

- Chargez le robot toute la nuit avant la première utilisation.
- Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez l'interrupteur.
- Rechargez le robot dès que possible. Attendre plusieurs jours pour le recharger peut endommager la batterie.
- Utilisez le robot fréquemment.

Avertissement:

Le produit comporte des pièces électroniques. NE plongez PAS le V5s Pro dans l'eau et ne l'éclaboussez pas, nettoyez-le avec un chiffon sec uniquement.

Table des Matières

Instructions de Sécurité	4
Pièces du Produit	6
Liste d'accessoires	6
Anatomie du robot	7
Bac à poussière	8
Base de recharge	8
Télécommande	8
État du bouton CLEAN	9
Fonctionnement de la télécommande	10
Fonctionnement du Produit	12
Pour démarrer	12
Démarrage/Pause/Sommeil	14
Programmation	15
Mode nettoyage	16
Nettoyage humide	17
Entretien du Produit	18
Nettoyage des brosses latérales	18
Nettoyage du sac à poussière et du filtre	18
Nettoyage des capteurs d'évitement et des broches de recharge automatique	19
Nettoyage de la roue avant	19
Dépannage	20
Liste des codes d'erreur	20
Symptômes de défauts	21
Spécifications du Produit	23

Instructions de Sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les conditions de sécurité suivante et suivre toutes les précautions normales de sécurité.

- Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant l'utilisation de ce produit.
- Gardez ce manuel d'utilisation.
- Toutes opérations opposées aux descriptions dans ce manuel peuvent causer des blessures à l'homme ou endommager ce produit.

AVERTISSEMENT

1. Seul un technicien certifié peut démonter le produit. Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer le produit.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant. L'utilisation d'un adaptateur différent peut causer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la prise ou l'adaptateur avec les mains mouillées.
4. Évitez que des vêtements ou des parties du corps ne passent dans les roues du produit.
5. Ne mettez pas ce produit à côté de cigarettes, d'un briquet, d'allumettes ou de toute matière inflammable.
6. Si le produit doit être nettoyé, nettoyez-le après avoir arrêté la charge.
7. Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds ou coupants sur le cordon d'alimentation.
8. Ce produit s'utilise uniquement à l'intérieur, ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne vous asseyez pas sur ce produit et n'attachez aucun objet sur lui.
10. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide (tout environnement avec du liquide).
11. Avant utilisation, préparez le sol (enlevez tous les objets fragiles, cordons, vêtements, papiers, rideaux etc. susceptibles de se prendre dans le produit).
12. Ne placez pas ce produit à un endroit d'où il pourrait tomber facilement (table, chaise, etc.).

Instructions de Sécurité

13. Éteignez l'interrupteur lorsque vous n'avez pas besoin de ce produit pendant une longue période.
14. Avant utilisation, vérifiez que l'adaptateur et la prise sont connectés correctement.
15. Afin d'éviter qu'il ne soit renversé, informez toutes les personnes de la maison lorsque ce produit est en marche.
16. Le produit peut ne pas passer au-dessus de marches de plus de 10 mm.
17. Utilisez ce produit à une température de -10 ° à 40 °C (degré Celsius) et n'exposez pas ce produit à une température élevée.
18. La batterie doit être retirée du produit avant de le jeter.
19. Le produit doit être débranché de l'alimentation secteur lors du retrait de la batterie.
20. La batterie doit être éliminée dans le respect de l'environnement.












Remarque:

Assurez-vous de la présence d'une personne compétente lorsque des enfants ou des personnes handicapées/mentalement déficientes l'utilisent.

Pièces du Produit


Liste d'accessoires

N°	Description	Quantité
1	Corps principal	1
2	Base de recharge	1
3	Télécommande (pile non fournie)	1
4	Adaptateur	1
5	Outil de nettoyage	1
6	Manuel de l'utilisateur	1
7	Brosses latérales supplémentaires	2
8	Filtre supplémentaire	2
9	Chiffon	1
10	Réservoir d'eau	1

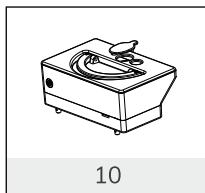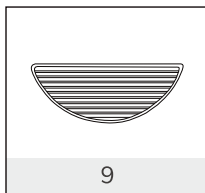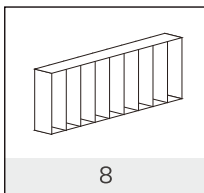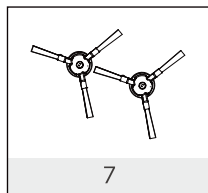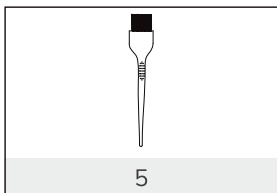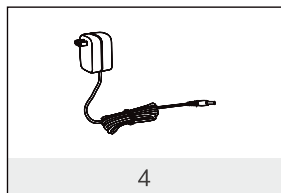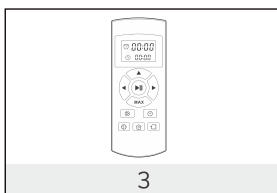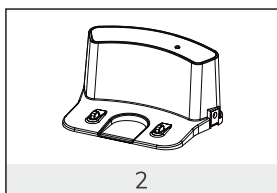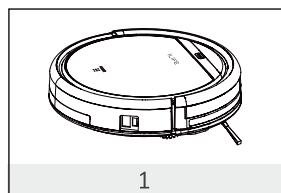


Pièces du Produit

Anatomie du robot

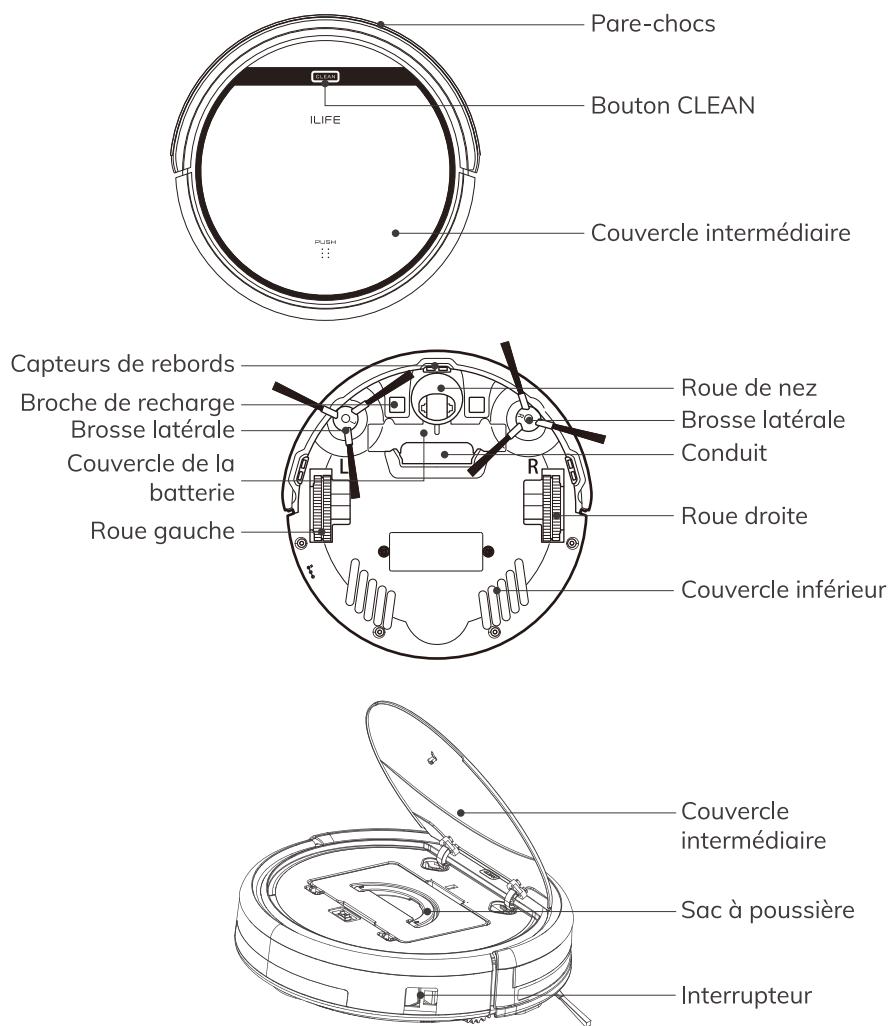


Pièces du Produit


Bac à poussière

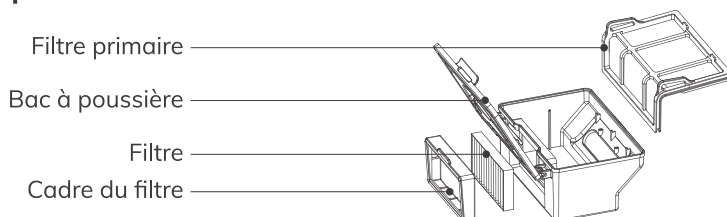

Base de recharge

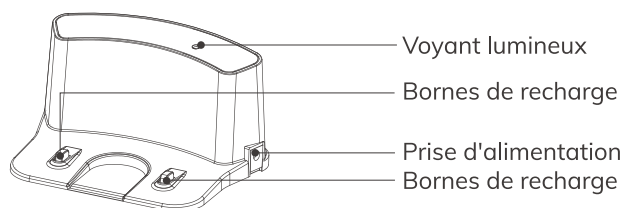


Réservoir d'eau

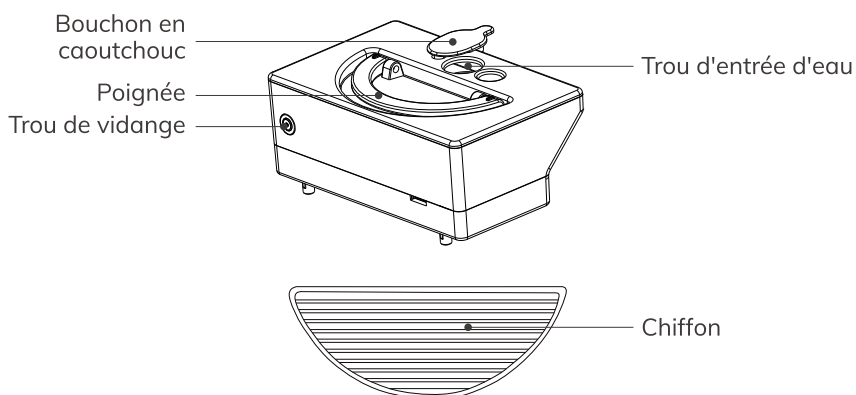

Pièces du Produit

Télécommande

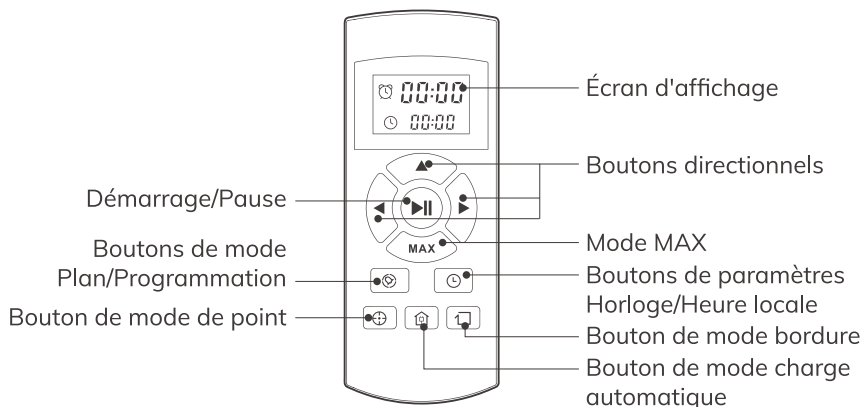

État du bouton CLEAN

État du robot	État des voyants
En charge	Tous les voyants clignotent progressivement
Charge terminée	Toutes les lumières se éteignent
En mode sélectionné	Tous les voyants clignotent lentement
En cas d'erreur du robot	Tous les voyants clignotent
Batterie faible	Les voyants du milieu clignotent
En mode base	Les voyants du milieu clignotent lentement
En mode nettoyage	Les voyants du milieu sont allumés
En mode bordure	Les voyants du milieu sont allumés, les voyants du bas clignotent
En mode tache	Les voyants du milieu sont allumés, les voyants du haut clignotent

Pièces du Produit

Fonctionnement de la télécommande

1. “” Démarrage/Pause

- Appuyez sur ce bouton pour commencer le nettoyage avec le mode sélectionné.
- Appuyez sur ce bouton pour arrêter le robot lorsqu'il nettoie.
- Appuyez sur ce bouton pour passer du mode sommeil au mode sélectionné.

2. Boutons directionnels

A. Bouton “▲”

- Appuyez sur ce bouton pour diminuer les chiffres en mode programmation ou horloge;
- Appuyer ce bouton pour permettre au robot de se déplacer en avant dans le mode de sélectionné et le robot s'arrêtera quand il rencontre un obstacle.

B. Bouton “MAX”

- Appuyez sur ce bouton pour diminuer les chiffres en mode programmation ou horloge.
- Appuyez pour faire reculer le robot devant une petite marche avec le mode sélectionné.
- Appuyez “MAX” pour un nettoyage renforcé.

C. Bouton “◀”

- Appuyez sur ce bouton pour passer des minutes aux heures en mode programmation ou horloge ;
- Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot vers la gauche.

D. Bouton “▶”

- Appuyez sur ce bouton pour passer des heures aux minutes en mode programmation ou horloge ;
- Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot vers la droite.

Pièces du Produit

3. Bouton de mode plan/Programmation

- Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode programmation lorsque vous êtes en mode sélectionné ou en mode de chargement.
- Appuyez sur ce bouton pour confirmer la programmation en mode programmation.

4. Boutons de paramètres horloge/Heure locale

- Appuyez sur cette touche pour passer en mode horloge lorsque vous êtes en mode sélectionné ou en mode de charge.
- Appuyez sur ce bouton pour confirmer le réglage de l'horloge en mode horloge.

5. Bouton accueil/Recharge

Lorsque le robot est en mode sélectionné ou en mode de nettoyage, appuyez sur ce bouton pour ramener le robot au quai de chargement.

6. Bouton mode border

Appuyez sur ce bouton pour que le robot nettoie le long des murs.

7. Bouton mode point

Appuyez sur ce bouton pour que le robot commence à nettoyer les point.

8. 00:00 Affiche l'heure de la programmation.

9. 00:00 Affiche l'heure de l'horloge.




Remarque:

1. Installez deux piles de type AAA dans la télécommande.
2. Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

Fonctionnement du Produit

Pour démarrer

1. Posez la base de recharge, branchez l'adaptateur, le voyant lumineux de la base de recharge tourner solides.

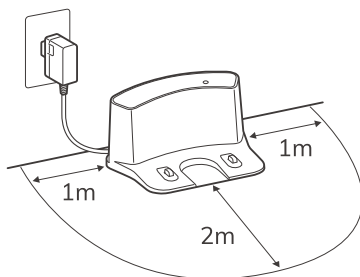**Remarque:**

Mettez la base de recharge contre le mur et enlevez les obstacles sur 1 mètre sur deux côtés et sur 2 mètres devant.

2. Allumez l'interrupteur près de la prise électrique, le panneau d'affichage clignotera alors.

(Si aucune commande n'est reçue, le robot se mettra en mode sommeil après 15 secondes.)

**Remarque:**

- A. Maintenez toujours l'interrupteur allumé. Dans le cas contraire, le robot ne pourra pas fonctionner.
- B. Si l'interrupteur est éteint, tous les programmes seront perdus.


**Attention:**

Avant de charger le robot, assurez-vous que l'interrupteur est allumé, sinon le robot ne pourra pas être chargé.

Fonctionnement du Produit

3. Chargez le robot d'une des deux manières indiquées ci-dessous:

- A. Branchez dans une prise.
- B. Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour que le robot retourne à sa base de charge et se charge automatiquement.

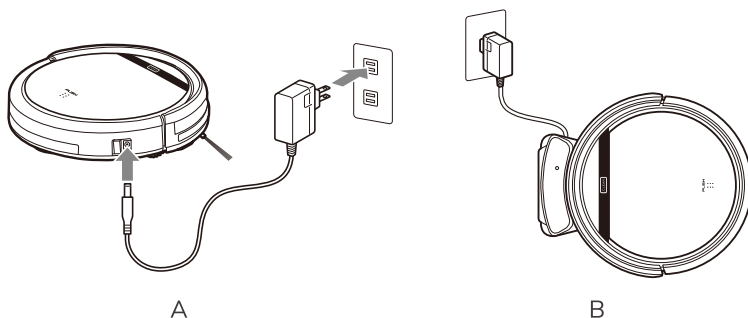

For better extending battery life:

- A. Avant la première utilisation, chargez le robot toute une nuit. Lorsque la charge est terminée, la lumière autour du bouton principal s'éteint.
- B. En utilisation normale, rangez toujours le robot sur sa base de charge avec son embase branchée.
- C. Si le robot ne doit pas être utilisé longtemps, mettez le commutateur d'alimentation sur arrêt, chargez complètement le robot et rangez-le dans un endroit frais et sec.

4. Charge automatique

Le robot revient automatiquement à sa base de charge lorsque la batterie est faible.

Fonctionnement du Produit

Démarrage/Pause/Sommeil

Mode sommeil: Le robot ne fonctionne pas, les voyants autour du bouton CLEAN sont éteints et l'interrupteur est allumé;

Mode sélectionné: Le robot ne fonctionne pas, les voyants autour du bouton CLEAN clignotent;

Mode nettoyage: Le robot fonctionne, les lumières autour du bouton CLEAN sont allumées. Veuillez vous référer au formulaire de la page 9.

1. Démarrage

- A. Assurez-vous que l'interrupteur soit allumé;
- B. Appuyez sur le bouton CLEAN sur le corps principal ou sur la télécommande pour commencer à nettoyer.



Remarque:

Si le robot est en mode sommeil, appuyez sur le bouton CLEAN pour sortir le robot du mode sommeil. Puis appuyez sur CLEAN une deuxième fois, le robot commence à nettoyer automatiquement.

2. Pause

Appuyez sur le bouton CLEAN sur le corps principal ou sur la télécommande pour faire passer le robot du mode nettoyage au mode sélectionné.



Remarque: Lorsque le robot est en pause, appuyez sur CLEAN pour que le robot reprenne le nettoyage.

3. Sommeil

Pour que le robot passe du mode sélectionné au mode sommeil:

- A. Appuyez sur CLEAN sur le corps principal pendant 3 secondes.
- B. Le robot passera automatiquement en mode sommeil si aucune commande n'est reçue pendant 15 secondes.

Fonctionnement du Produit

Programmation

Vous pouvez programmer le robot pour qu'il commence à nettoyer à partir d'une certaine heure.



Remarque:

Pensez à régler l'horloge et la programmation après remplacement des piles de la télécommande. Une fois l'horloge réglée, le robot fonctionnera selon les programmations que vous avez réalisées.

Réglage de l'horloge

1. Pointez la télécommande vers le robot (assurez-vous que l'interrupteur soit allumé).
2. Appuyez sur  puis utilisez les boutons directionnels pour régler l'heure.
3. Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.
Pour annuler l'horaire, veuillez éteindre le robot

Réglage d'un programme

Le robot fonctionnera toujours à l'heure programmée sauf si l'interrupteur du robot est éteint.

1. Pointez la télécommande vers le robot.
2. Appuyez sur  puis utilisez les boutons directionnels pour régler le programme.
3. Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.
Pour annuler l'horaire, veuillez éteindre le robot.



Remarque:

Lorsque vous réglez l'horloge ou le programme, l'opération finale sera confirmée par un bip émis par le robot ;
L'absence de bip signifie que votre réglage n'a pas réussi.

Fonctionnement du Produit

Mode nettoyage

1. Nettoyage automatique

Le robot nettoiera une pièce automatiquement et ajustera son nettoyage selon la situation.



Remarque: Appuyez sur le bouton CLEAN sur le robot ou sur la télécommande pour démarrer le nettoyage automatique.

2. Nettoyage des taches

- A. Appuyez Tache sur la télécommande vers le robot lorsque le robot est en marche, le robot tournera aux alentours et passera en mode de nettoyage automatique après le nettoyage des taches est terminé.
- B. Appuyez Tache sur la télécommande vers le robot lorsque le robot est en mode sélectionné et le robot va commencer à tourner aux alentours. Le robot va se transformer en mode sélectionné après le nettoyage des taches est terminé.

3. Nettoyage des bordures

Placez le robot près d'une bordure (mur) et appuyez sur  sur la télécommande pour commencer le nettoyage des bordures.

Fonctionnement du Produit

Nettoyage humide

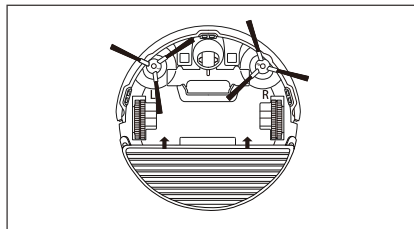


Figure 1

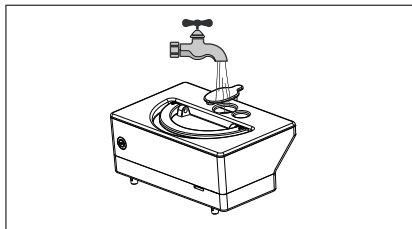


Figure 2

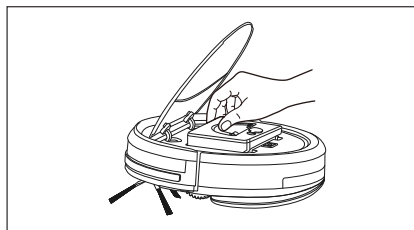


Figure 3

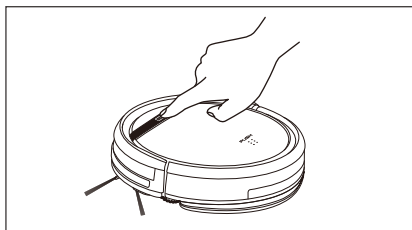


Figure 4

1. Le nettoyage à sec doit être effectué avec le bac à poussière, et le nettoyage à l'eau doit être effectué avec le réservoir d'eau.
2. La serpillière et le support de la serpillière doivent être sur le robot lorsque le réservoir d'eau est utilisé. (Figure 1)
3. Verser de l'eau propre dans le réservoir d'eau (Figure 2)
4. Ouvrez le couvercle du robot et placez le réservoir d'eau dans le corps, l'orifice d'évacuation du réservoir d'eau doit être alignée avec l'orifice d'évacuation sur le corps du robot. (Figure 3)
5. Refermez le couvercle du robot, appuyez sur le bouton «CLEAN» pour commencer le nettoyage humide. Il n'y a pas de fonction d'aspiration pendant le nettoyage humide. (Figure 4)
6. Lorsque l'aspirateur robot est arrêté avec le réservoir d'eau à l'intérieur ou lorsque le nettoyage humide est terminé et qu'il reste de l'eau dans le réservoir, puis rangez le réservoir d'eau correctement lorsqu'il est vide.
7. Il est conseillé de faire aspirer (nettoyage à sec) avant le nettoyage humide pour un meilleur résultat de nettoyage.
8. Veuillez retirer le réservoir d'eau lorsque vous chargez l'aspirateur robot.

Entretien du Produit

Nettoyage des brosses latérales

Nettoyez les brosses latérales lorsqu'elles sont sales et remplacez-les si elles sont endommagées.


**Remarque:**

Avant de remplacer les brosses latérales, vérifiez et alignez les marques « L » et « R » sur les brosses latérales et le bas du robot.

Nettoyage du sac à poussière et du filtre

Nettoyez et videz le sac à poussière après chaque utilisation, les étapes sont indiquées dans les figures ci-dessous.

- Sortez le bac à poussière et contrôlez si un corps étranger est coincé dans le passage et retirez-le si c'est le cas.
- Nettoyer le filtre après 15-30 jours d'utilisation et remplacez-le après un maximum de 6 mois d'utilisation.
- Installez les filtres et principal lorsqu'ils sont secs.
- Remplacez le bac à poussière et les filtres (filtres et principal) si nécessaire.

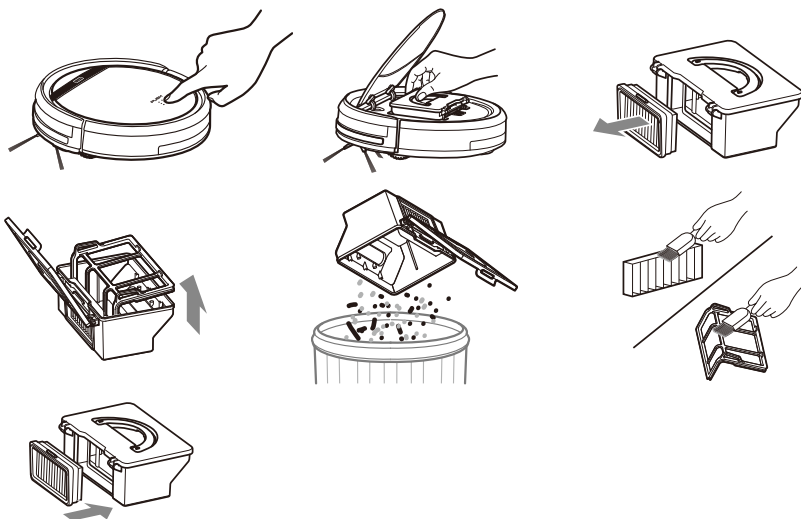


Entretien du Produit

Nettoyage des capteurs d'évitement et des broches de recharge automatique

Nettoyez légèrement la vitre des capteurs et les broches de recharge automatique à l'aide d'un chiffon doux et sec.




Remarque: Les bornes de recharge de la base de recharge doivent être nettoyées si elles sont sales.

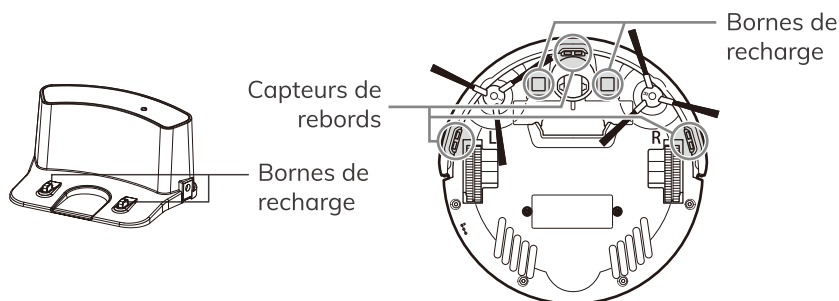

Nettoyage de la roue avant

Quand il y'a des corps étrangers dans la roue avant, cela affectera la performance de nettoyage, veuillez donc la nettoyer de la manière suivante:

1. Tirer la roue verticalement and la nettoyer. Veuillez vérifier que le joint est enlevé.
2. Veuillez vérifier que le joint est installé correctement après nettoyage de la roue avant.

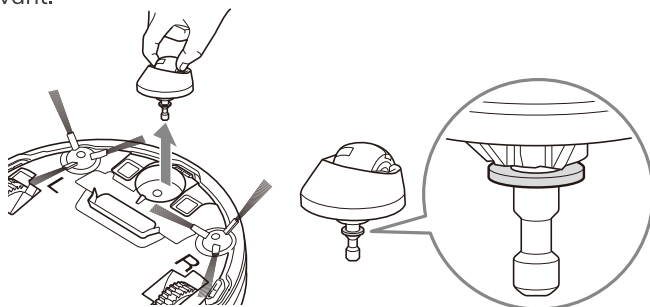

Dépannage

Liste des codes d'erreur

Lorsque le robot rencontre des problèmes de routine, un bip vous le rappellera.

- Signal sonore bref

N°	Signal sonore	Cause	Solution
01	•	Les roues ou les brosses latérales ne fonctionnent pas	Vérifiez les roues ou les brosses latérales
02	• •	Panne du capteur d'évitement ou du capteur du pare-chocs	Nettoyez le capteur d'évitement et secouez légèrement le pare-chocs, recherchez la présence de corps étrangers
03	• • •	Le corps principal se bloque	Déplacez le corps principal et recommencez

Dépannage

Syptômes de défauts

Syptômes de défauts	Cause probable	Solution
Faire de courts mouvements et tourner autour d'une petite zone	La roue latérale du robot est bloquée	- Nettoyez les roues latérales du robot pour enlever les poils, cheveux et débris. - Poussez-les vers l'intérieur et vers l'extérieur pour vérifier qu'elles tournent librement. - Allumez le robot dans un nouvel endroit.
Il recule sans cesse	Un capteur d'évitement est encrassé ou cassé.	Inspectez et nettoyez les capteurs d'évitement du robot.
Il heurte l'obstacle sans arrêt	Le pare-chocs est comprimé	Tapez vivement sur le pare-chocs du robot 10 à 20 fois afin de déloger tout débris qui pourrait être emprisonné sous le pare-chocs, ou desserrez la vis du pare-chocs.
Temps de fonctionnement bref	- La capacité de stockage de la batterie s'affaiblit. - Elle ne se charge pas complètement.	- Remplacez la batterie. - Rechargez le robot.
Le voyant « CLEAN » est éteint lors de la charge	- Quelque chose, comme des poils d'animaux, entre dans la prise du chargeur. - La batterie du robot n'est pas connectée	Nettoyez la prise, vérifiez la connexion entre le chargeur et la batterie.

Dépannage

Syptômes de défauts	Cause probable	Solution
Il aspire la saleté, pas les débris	Le Filtre est sale ou mouillé.	Nettoyez le Filtre ou changez le Filtre.
Il recrache des saletés	Le sac à poussière est plein.	Videz le sac à poussière.
Le robot ne nettoie pas automatiquement à une heure programmée.	- Le réglage de la programmation de l'heure n'a pas été sauvegardé. - La fonction de programmation de l'heure est supprimée lorsque vous redémarrez le robot. - Le robot est éteint. - La batterie du robot est faible. - Les composants du robot sont emmêlés avec des débris.	- Réinitialisez la fonction de programmation de l'heure, n'oubliez pas la confirmation finale. - Allumez le robot. - Laissez le robot allumé et sur la base de recharge pour garantir que sa batterie est pleine et prête à fonctionner à tout moment. - Éteignez le robot, nettoyez le sac à poussière et retournez le robot. - Nettoyez les brosses latérales et la brosse principale.

Spécifications du Produit

Classification	Article	Détail
Spécifications mécaniques	Diamètre	300mm
	Hauteur	81mm
	Poids	2.2kg
Spécifications électriques	Puissance	22W
	Spécifications batterie	Li-ion
Spécifications de nettoyage	Capacité du sac à poussière	0.3L
	Type de charge	Charge automatique / charge manuelle
	Mode nettoyage	Automatique, Tache, Bordure, Programme quotidien
	Temps de charge	< 300 mins
	Temps de nettoyage	> 90 mins
Type de bouton du corps principal		Bouton tactile


Remarque: La température de stockage de ce produit est comprise entre -10 ° et 40 °C.

ILIFE

Manual del Usuario

Aspiradora Robótica

Modelo: V5s Pro

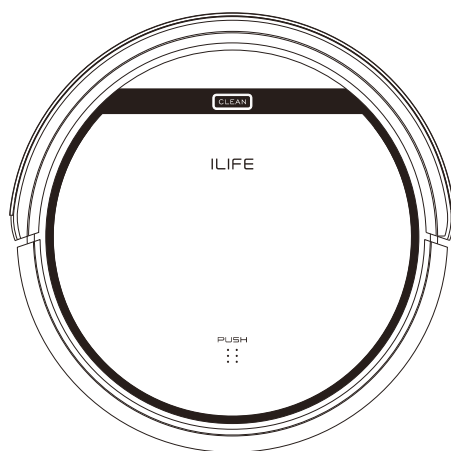

www.iliferobot.com

Estimado cliente,

¡Gracias por comprar la aspiradora robótica ILIFE V5s Pro!

Se ha unido usted a millones de personas que ya limpian con robots, el modo más inteligente de hacerlo.

Por favor, tómese un momento para leer este manual, familiarizarse con su robot, y conseguir el mejor rendimiento. Si tiene usted cualquier problema, no se preocupe, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en primer lugar o visite nuestra página web www.iliferobot.com para obtener más información.

Siga conectado con nosotros a través de Facebook y Twitter para disfrutar de estas exclusivas ventajas:

- Conseguir apoyo a medida para su robot incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, vídeos de demostración, chat en directo y mucho más.
- Obtener actualizaciones y otra información valiosa. Cuéntese entre los primeros en averiguar cosas sobre los nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora mismo en

Facebook: facebook.com/iliferobotics

Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

¡Disfrute de una limpieza en profundidad cada día de su vida!

Atentamente,
ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



1-800-631-9676 (Llamada gratuita para EE.UU. y Canadá)

Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST




support@iliferobot.com

Consejos Importantes

Cómo usar

- Antes de utilizar el robot, asegúrese de que el interruptor de alimentación está encendido, y elimine los obstáculos, especialmente los cables en sus alrededores.
- El robot pasará por encima de la misma área del piso varias veces para asegurarse de limpiar completamente.
- Los cepillos giratorios pueden golpear con gránulos pequeños (comida para perros, arena para gatos) aquí y allá, pero finalmente el robot los aspirará.
- Vacíe el cubo de la basura. Usted podrá notar que el robot aspira menos, incluso escuche cosas cuando el cubo de la basura está lleno, aunque no hay ningún sonido de los pitidos de advertencia.

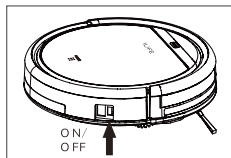

Para un mejor rendimiento

- Vacíe papelera de polvo del V5s Pro y limpie su filtro después de cada uso.
- El Filtro no puede ser lavado con agua.
- Reemplace con un Filtro nuevo cuando note que la aspiradora V5s Pro se hace más débil y recoge menos que antes.

Duración de la batería

Para prolongar la vida útil de la batería de V5s Pro y para mantener su limpieza al máximo rendimiento:

- Cargue el robot durante la noche antes de usarlo por primera vez.
- Si el robot no se utiliza durante mucho tiempo, por favor apague el interruptor de alimentación.
- Recargue el robot tan pronto como sea posible. Esperar varios días para recargar puede dañar la batería.
- Utilice el robot con frecuencia.

Advertencia:

Este producto contiene partes electrónicas, NO Sumerja el V5s Pro o lo rocíe con agua. Limpie con un trapo seco.

Índice de Contenidos

Instrucciones de Seguridad	4
Partes del Producto	6
Cuerpo principal y accesorios	6
Anatomía del robot	7
Contenedor basura	8
Base de carga	8
Mando a distancia	8
Estado botón CLEAN	9
Función del mando a distancia	10
Modo de Uso	12
Cómo empezar	12
Puesta en marcha/Pausar/Reposo	14
Programación	15
Modo de limpieza	16
Fregado húmedo	17
Mantenimiento	18
Limpieza de los cepillos laterales	18
Limpieza de la caja de basura y el filtro	18
Limpieza los sensores de desnivel y los pins de auto carga	19
Limpieza de la rueda frontal	19
Resolución de Problemas	20
Códigos de error	20
Página de errores	21
Especificaciones del Producto	23

Instrucciones de Seguridad

Antes de usar este producto, lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones normales de seguridad.

- Antes de usar este producto, lea este manual completamente y con atención.
- Guarde este manual.
- Cualquier operación contraria a la descripción de este manual puede provocar daño a las personas o al producto.

ADVERTENCIA

1. Solo personal cualificado puede desmontar el producto. Los usuarios no pueden desmontar o reparar el producto.
2. Use solo el adaptador proporcionado por el fabricante. Usar otro adaptador no adecuado puede causar una descarga eléctrica, fuego o daños en el producto.
3. No toque el cable de alimentación, conector o adaptador cuando tengas las manos húmedas.
4. No introduzca ropas o partes del cuerpo en el las ruedas del producto.
5. No acerque este producto a cigarrillos, encendedores o cualquier producto inflamable.
6. Si necesita limpiar el producto, hágalo cuando no este cargando.
7. No doble excesivamente o haga presión sobre el cable de alimentación con algún producto pesado.
8. Este producto está diseñado para su uso en interiores. No lo use al aire libre.
9. No se siente o deje un objeto pesado encima del producto.
10. No use este producto en un ambiente húmedo o mojado (cualquier ambiente con líquidos).
11. Antes de usar, recoja el suelo (recoja los objetos frágiles, cables, ropas, papeles, cortinas, etc., que puedan quedar atrapados en el producto).
12. No deje este producto donde pueda caerse (mesas, sillas, etc).

Instrucciones de Seguridad

13. Apague el interruptor cuando no vaya a necesitar el producto durante un largo periodo.
14. Antes de usar, asegúrese de que el adaptador y la toma de corriente están conectadas. De no ser así la batería puede resultar dañada.
15. Para evitar golpes, avisar a las personas que se encuentren en casa de que el producto está funcionando.
16. No use el producto con la bolsa de basura llena.
17. Use el producto con temperaturas entre -10° y 40°(grados centígrados).
18. No coloque el producto en un ambiente con una alta temperatura.
19. Retire la batería antes de desechar el producto.
20. Se debe desconectar el producto de la corriente antes de quitar la batería.
21. Deseche la batería en un lugar adecuado.
22. Utilice baterías autorizadas. No use baterías inadecuadas.













Nota:

Este producto no debería ser usado por niños, enfermos mentales o personas sin la experiencia y conocimientos necesarios (Sin la supervisión necesaria).

Partes del Producto


Cuerpo principal y accesorios

N.	Descripción	Cant.
1	Cuerpo principal	1
2	Base de carga	1
3	Mando a distancia(baterías no incluidas)	1
4	Adaptador	1
5	Herramienta de limpieza	1
6	Manual de usuario	1
7	Cepillos laterales adicionales	2
8	Filtro	2
9	Paño	1
10	Depósito de agua	1

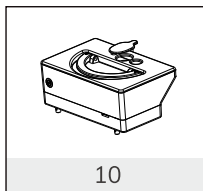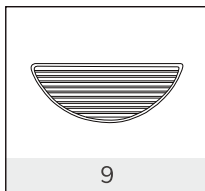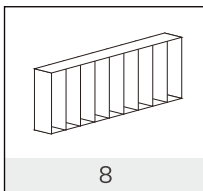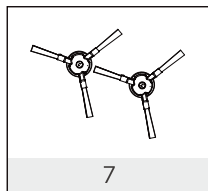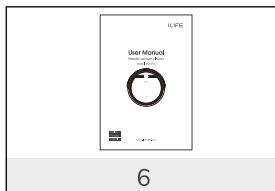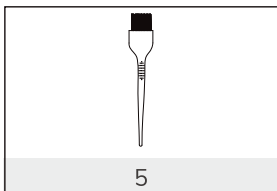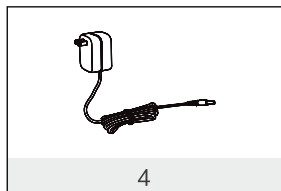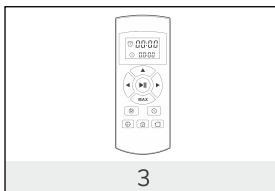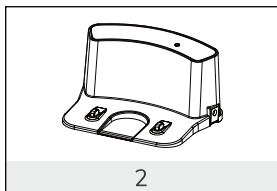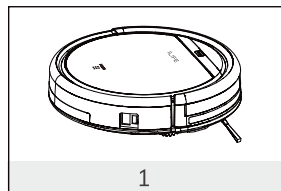


Partes del Producto

Anatomía del robot

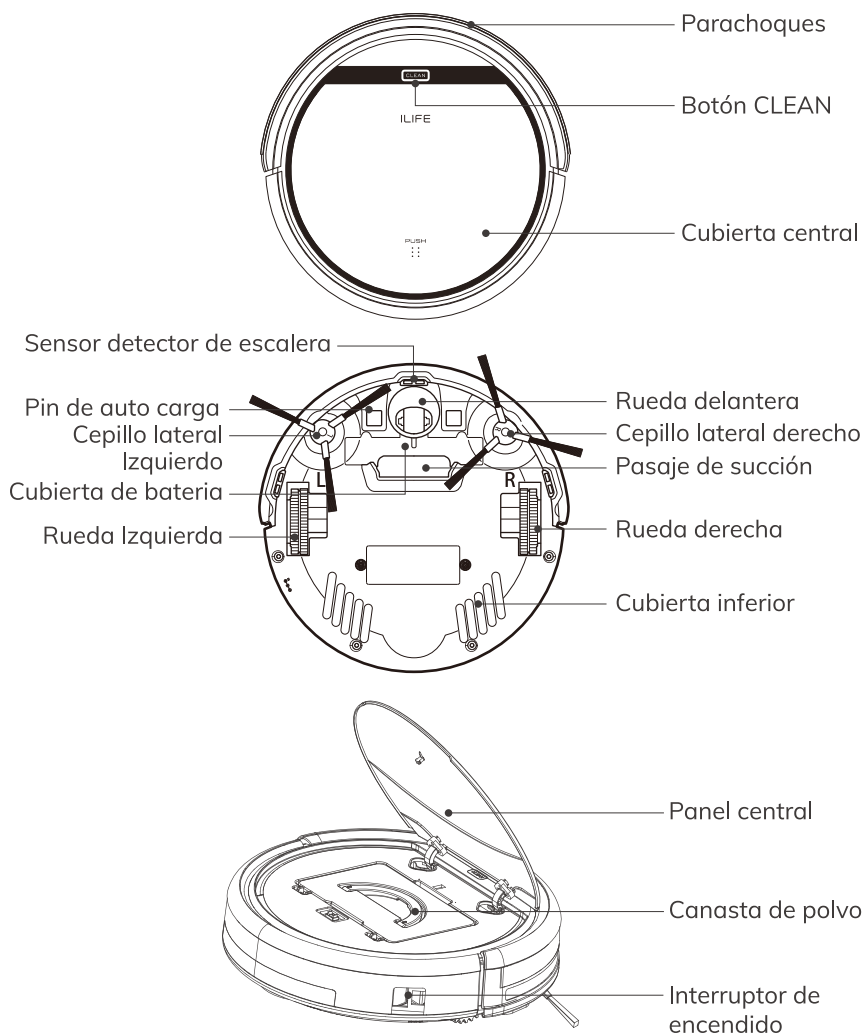


Partes del Producto


Contenedor basura

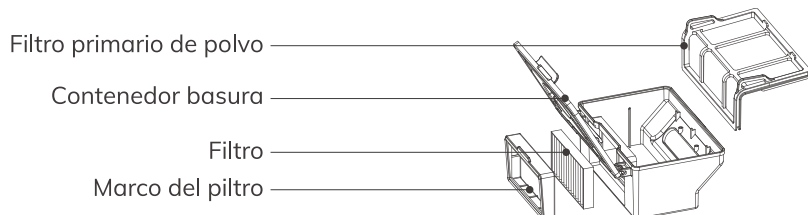

Base de carga

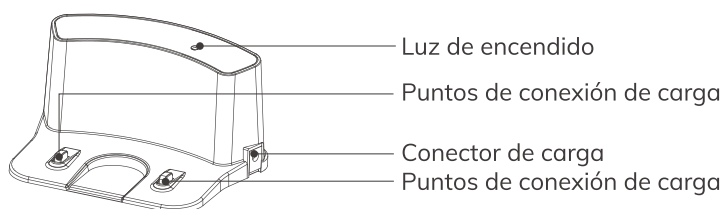


Depósito de agua

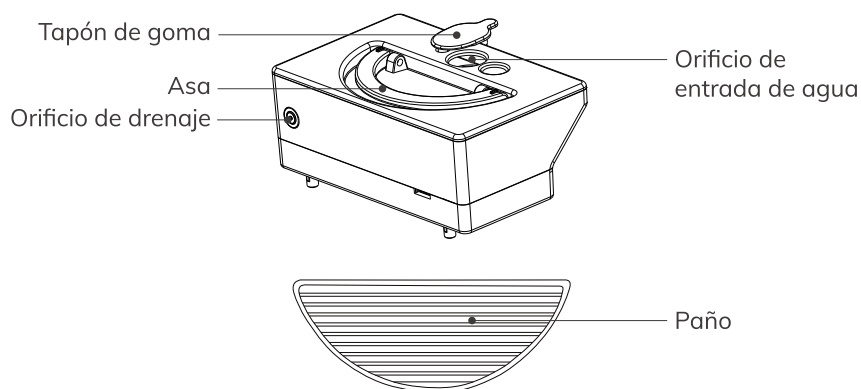

Partes del Producto

Mando a distancia

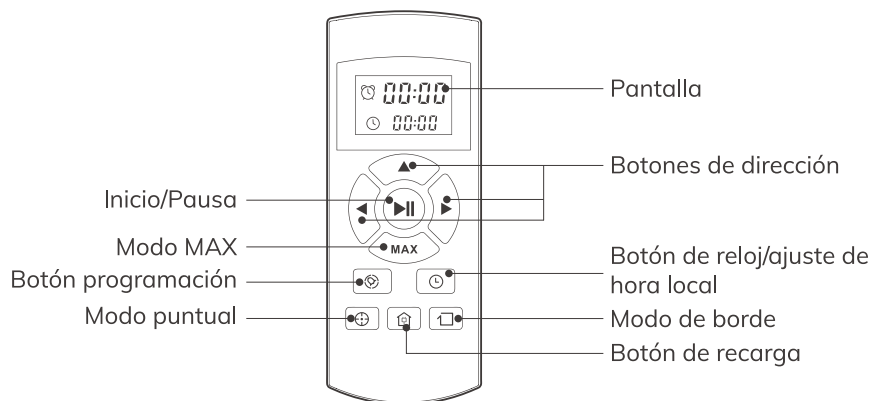

Estado botón CLEAN

Estados	Estado del led
Cargando	Todas las luces parpadeando paulatinamente
Carga finalizada	Todas las luces se apagan
Modo Selección	Todas las luces parpadeando despacio
Cuando hay error	Todas las luces parpadeando
Batería baja	Luces centrales parpadeando
Modo Casa	Luces centrales parpadeando despacio
Modo limpieza	Luces centrales encendidas fijas
Modo Borde	Luces centrales fijas y luces inferiores parpadeando
Modo Mancha	Luces centrales fijas y luces superiores parpadeando

Partes del Producto

Función del mando a distancia

1. “” Inicio/Pausa

- Pulsa este botón para empezar la limpieza en el modo seleccionado.
- Pulsa este botón para parar el robot cuando esté limpiando.
- Pulsa este botón para cambiar del modo de reposo al modo seleccionado.

Botones de dirección

A. “” botón:

- Pulsa este botón para incrementar números en la programación o el modo reloj.
- Pulsa este botón para hacer que el robot avance en el sentido seleccionado y el robot se detendrá cuando toque cualquier objeto.

B. “MAX” botón:

- Pulsa este botón para reducir números en la programación o el modo reloj.
- Pulse para realizar robot se mueva hacia atrás para el pequeño paso en el modo seleccionado.
- Pulsa "MAX", la potencia del aspirador será la máxima.

C. “” botón:

- Pulsa este botón para cambiar de minutos a horas en la programación o el modo reloj.
- Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la izquierda.

D. “” botón:

- Pulsa este botón para cambiar de minutos a horas en la programación o el modo reloj.
- Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la derecha.

3. Botón programación

- Presione este botón para entrar en el modo de programación cuando esté en el modo seleccionado o en el modo de carga.
- Pulsa este botón para confirmar la programación cuando esté en dicho modo.

Partes del Producto

4. Botón de ajuste del reloj/Hora local

- Presione este botón para entrar en el modo de reloj cuando esté en el modo seleccionado o en el modo de carga.
- Pulsa este botón para confirmar la configuración de reloj en dicho modo.

5. Botón base recarga

Cuando el robot está en el modo seleccionado o en el modo de limpieza, pulse este botón para devolver el robot al muelle de carga.

6. Botón limpieza de borde

Pulsa este botón para hacer que el robot limpie por la pared.

7. Botón modo puntual

Presione el botón para comenzar a limpiar en el modo puntual.

8. 00:00 Muestra la hora de programación.

9. 00:00 Muestra la hora del reloj.




Aviso:

1. Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
2. Retires las baterías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.

Modo de Uso

Cómo empezar

1. Coloque la base de carga y conecte el adaptador, La luz en la base de carga girar sólido.

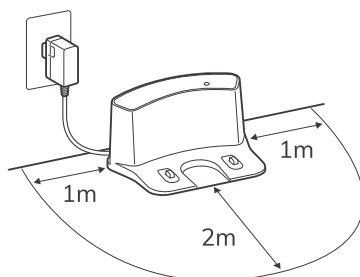

Aviso: Deje la base de carga contra la pared y despeje el suelo de Obstáculos un metro a cada lado y dos metros hacia delante.

2. Encienda el interruptor que está próximo al conector de alimentación, El panel de visualización parpadeará.

(Si no recibe órdenes en 15 segundos, el robot entrará en modo reposo.)



Aviso:

- A. Por favor, deje siempre encendido el interruptor. Si no, no es posible hacer funcionar el robot.
- B. Si el interruptor está apagado se perderá toda la programación.




Precaución:

Antes de cargar el robot, por favor, asegúrate de que el interruptor está encendido o el robot no se cargará.

Modo de Uso

3. Carga el robot de la manera indicada:

- A. Enchufe a una toma de corriente.
- B. Pulsa  botón en el mando para hacer que el robot vuelva a la base para cargarse.

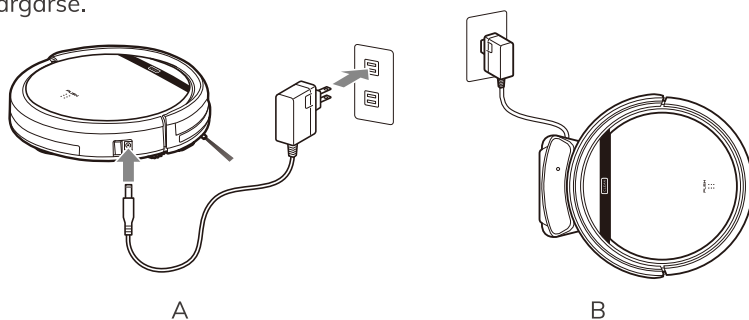

Para aumentar la vida de la batería:

- A. Antes de usar por primera vez, deje cargando el robot toda la noche. Cuando finalice la carga, la luz alrededor del botón principal tendrá el color verde fijo.
- B. En un uso normal, deje siempre el robot en la base de carga, está conectando.
- C. Si no va a usar el robot durante largo tiempo, apague el interruptor, cargue completamente el robot y guárdelo en un lugar fresco y seco.

4. Auto carga

El robot volverá automáticamente a la base de carga cuando la batería tenga poca carga.

Modo de Uso

Puesta en marcha/Pausar/Reposo

Modo reposo: El robot no está funcionando, las luces alrededor del botón CLEAN están apagadas y el interruptor está encendido.

Modo selección: El robot no está funcionando, las luces alrededor del botón CLEAN parpadean.

Modo limpieza: El robot está funcionando, las luces alrededor del botón CLEAN están encendidas. Por favor, consulte el formulario de la página 9.

1. Puesta en marcha

A. Asegúrese de que el interruptor está encendido.

B. Pulsa el botón CLEAN en el robot o en el mando a distancia para empezar a limpiar.



Aviso:

Si el robot está en reposo, pulsa el botón CLEAN para despertarlo. Entonces, pulsa CLEAN por segunda vez, el robot empezará a limpiar automáticamente.

2. Pausar

Pulsa el botón CLEAN en el robot o en el mando a distancia para cambiar el modo del modo limpieza al modo.



Aviso: Cuando el robot está en modo pausa, pulsa CLEAN para que el robot siga limpiando.

3. Reposo

Para poner el robot en modo reposo desde el modo selección:

A. Mantenga pulsado el botón CLEAN durante 3 segundos.

B. El robot entrará en modo reposo si no recibe órdenes en 15 segundos.

Modo de Uso

Programación

Puedes programarlo para hacer que empiece a limpiar a una hora concreta.



Aviso:

Recuerde ajustar el reloj y volver a programar el robot cuando reemplace las pilas del mando a distancia. Una vez esté la hora ajustada, funcionarán todas las programaciones configuradas.

Ajustando la hora del reloj

1. Apunta con el mando a distancia hacia el robot (asegúrate de que esté encendido)
2. Pulsa  y utiliza los botones de direcciones para ajustar la hora.
3. Pulsa  para guardar la configuración. Para cancelar la programación, apagar el robot.

Ajustando la programación

El robot comenzará a funcionar a la hora programada siempre que se encuentre encendido el botón del robot.

1. Apunta con el mando hacia el robot
2. Pulsa  y usa los botones de dirección para ajustar la programación
3. Pulsa  para guardar la configuración. Para cancelar la programación, apagar el robot.



Aviso:

Cuando ajustes la hora o la programación, el final de la operación se confirmará con un beep emitido por el robot. Si no se oye dicho tono, la configuración no se ha realizado correctamente.

Modo de Uso

Modo de limpieza

1. Auto limpieza

El robot limpiará la habitación automáticamente y ajustará a limpieza a la situación.



Aviso: Pulsa el botón CLEAN en el robot o en el mando a distancia para empezar la auto limpieza.

2. Limpieza de mancha

- A. Pulsar Spot en el mando a distancia hacia el robot cuando el robot esté funcionando. El robot girará en un círculo y se activará el modo de limpieza automática después de finalizar el Spot Clean.
- B. Pulsar Spot en el mando a distancia hacia el robot cuando el robot esté en modo seleccionado y el robot girará en un círculo. El robot se convertirá en el modo seleccionado después de finalizar Spot Clean.

3. Limpieza de bordes

Coloca el robot cerca de un borde (pared) y pulsa  en el mando para empezar la limpieza de bordes.

Modo de Uso

Fregado húmedo

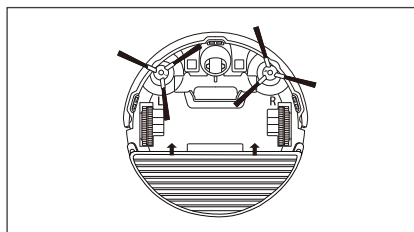


Figura 1

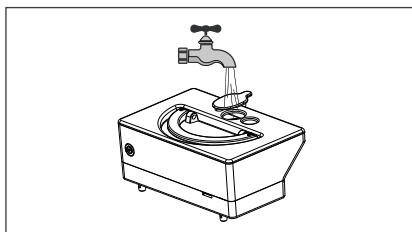


Figura 2

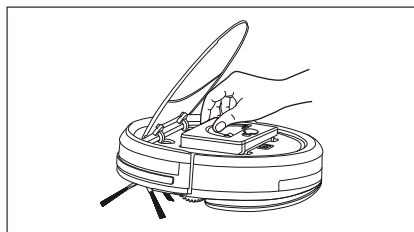


Figura 3

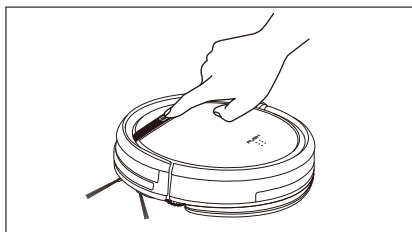


Figura 4

1. La limpieza en seco se hace con el cubo de la basura y la limpieza en húmedo con el tanque de agua.
2. El soporte de la fregona con la fregona deberían estar en el robot cuando se usa el tanque de agua (Figura 1)
3. Verter agua limpia en el tanque de agua (Figura 2)
4. Abra el del robot y ponga el tanque de agua en el cuerpo, el agujero del tanque de agua tiene que estar alienado con el agujero de escape del cuerpo del robot (Figura 3).
5. Cierre la tapa del robot, pulse en el botón «CLEAN» para empezar la limpieza en húmedo. No hay succión al vacío durante la limpieza en húmedo (Figura 4)
6. Cuando el aspirador del robot está parado con el tanque de agua dentro o cuando la limpieza en húmedo esté completada, por favor, saque el tanque de agua y tire el agua, guarde el tanque de agua correctamente una vez que el tanque de agua esté vacío.
7. Se sugiere hacer la succión (limpieza en seco) antes del fregado húmedo para un mejor resultado de limpieza.
8. Por favor, saque el tanque de agua cuando cargue el robot aspiradora.

Mantenimiento

Limpieza de los cepillos laterales

Limpie los cepillos laterales cuando estén sucios y sustitúyalos cuando estén dañados.




Aviso: Antes de reemplazar los cepillos laterales, compruebe las letras "L" –"R" coinciden en los cepillos y en la parte inferior del robot.

Limpieza de la caja de basura y el filtro

Limpie y vacíe la bolsa de basura después de cada uso. Pasos en la siguiente figura.

- Después de sacar la bolsa, compruebe si hay algún elemento extraño y límpielo.
- Limpiar el Filtro cada 15-30 días de uso, y replácelo cada 6 meses máximo.
- Inserte el Filtro y el filtro principal cuando estén secos.
- Los Filtros y principal pueden ser sustituidos si es necesario.

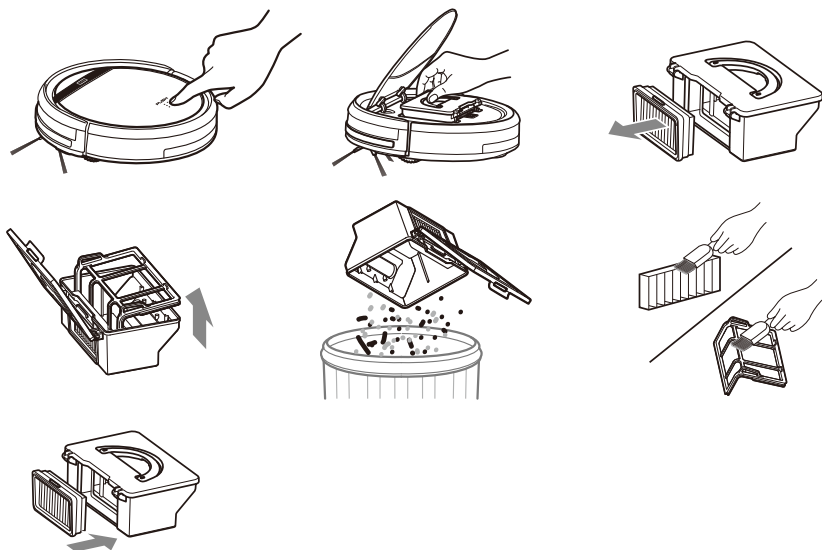


Mantenimiento

Limpieza los sensores de desnivel y los pins de auto carga

Limpie ligeramente la ventana del sensor y los pins de auto carga con un paño suave y seco.




Aviso: Los puntos de conexión de carga en la base se deben limpiar si están sucios.

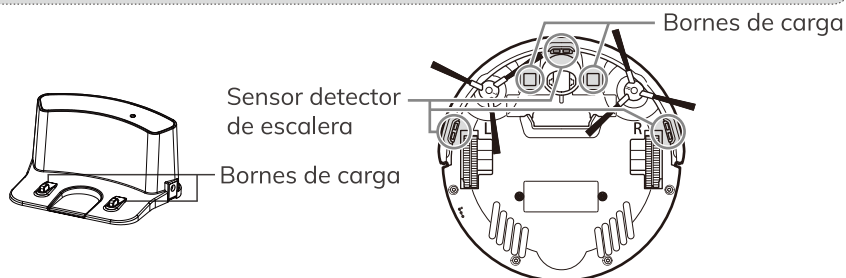

Limpieza de la rueda frontal

Cuando hay un cuerpo extraño en la rueda delantera, afectará el desempeño en la limpieza; por favor, limpiarla de la siguiente manera:

1. levante la rueda en forma vertical, y límpiela. Por favor revise si ha sacado la junta.
2. Debe cerciorarse que, después de haber limpiado la rueda delantera, la junta haya quedado bien instalada.

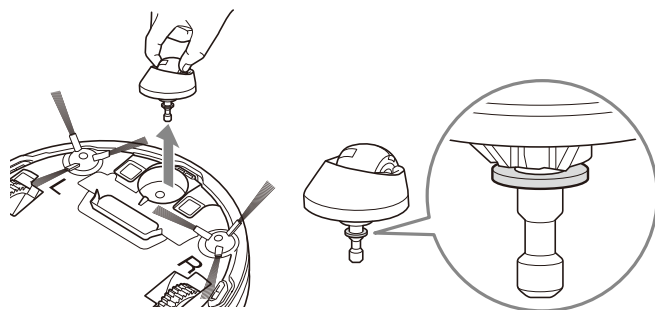

Resolución de Problemas

Códigos de error

Cuando el robot se encuentre con algún problema rutinario, te lo hará saber mediante “beeps”.

- Tono corto

N.	Tono	Motivo	Solución
01	●	Ruedas o cepillos laterales no funcionan	Compruebe las ruedas
02	● ●	Fallo en el sensor de desnivel o el parachoques	Limpie el sensor de desnivel y sacuda suavemente el parachoques, compruebe si hay cuerpos extraños
03	● ● ●	El cuerpo principal se atasca	Mueva el cuerpo principal y vuelva a empezar

Resolución de Problemas

Página de errores

Apariencia del error	Causa probable	Solución
Circula en el lugar	La rueda lateral del robot está atorada	- Limpie las ruedas laterales del robot de pelo y escombros. - Empújelas hacia dentro y hacia afuera para confirmar que ambas giran libremente. - Inicie el robot en una nueva ubicación.
Sigue Retrocediendo	El sensor de nivelación está roto o sucio.	Inspeccione y limpie los sensores de desnivel del robot con un paño seco.
Golpea un obstáculo continuamente	El parachoques está comprimido	Limpie el sensor del parachoques, golpee energicamente el tope del robot de 10-20 veces para quitar cualquier residuo que pueda estar atrapado bajo el tope o afloje el tornillo del de este.
Trabaja poco tiempo	- El almacenamiento de la batería se debilita. - No se carga completamente.	- Reemplace la batería. - Recargar el robot.

Resolución de Problemas

Apariencia del error	Causa probable	Solución
La luz CLEAN está apagada cuando de carga	- Algo como el pelo de la mascota se metió en el bolsillo de carga. - La batería del robot no está conectada.	Limpie el bolsillo y compruebe la conexión entre el cargador y la batería.
Se succionan pocos desechos	El Filtro está sucio o húmedo por el agua.	Limpie el Filtro o cámbielo
Escupe la basura	La caja de polvo está llena	Vaciar la caja de la basura.

Especificaciones del Producto

Clasificación	Característica	Detalle
Especificaciones mecánicas	Diámetro	300mm
	Altura	81mm
	Peso	2.2kg
Especificaciones eléctricas	Potencia	22W
	Especificaciones batería	Li-ion
Especificaciones de limpieza	Capacidad bolsa	0.3L
	Tipo de carga	Auto Carga /Carga Manual
	Modo de limpieza	Auto, Mancha, Borde, Diaria, Programada
	Tiempo de carga	< 300 mins
	Tiempo de limpieza	> 90 mins
Tipo de botón en el cuerpo principal		Botón mecánico

Observación:

La temperatura de almacenamiento de este producto es desde -10° a 40° C.

