



Nokia 8.1

Priročnik za uporabo

Kazalo

1	O tem priročniku za uporabo	5
2	Uvod	6
	Posodabljanje telefona	6
	Tipke in deli	6
	Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice	7
	Polnjenje telefona	8
	Vklop in nastavitve telefona	9
	Nastavitve dveh kartic SIM	9
	Nastavitev prepoznavanja prstnega odtisa	10
	Zaklepanje ali odklepanje telefona	10
	Uporaba zaslona na dotik	11
3	Osnove	15
	Prilagajanje telefona	15
	Odpiranje in zapiranje aplikacije	15
	Obvestila	16
	Nastavitev glasnosti	17
	Posnetki zaslona	17
	Čas delovanja baterije	18
	Prihranek pri stroških podatkovnega gostovanja	18
	Vnos besedila	19
	Datum in ura	21
	Ura in budilka	21
	Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami	22
	Radio FM	23

4	Povezovanje s prijatelji in družinskimi člani	25
	Klici	25
	Stiki	25
	Pošiljanje in prejemanje sporočil	26
	E-pošta	27
	Družabna omrežja	28
5	Kamera	29
	Osnove fotoaparata	29
	Zabavajte se s fotoaparatom	30
	Snemanje videoposnetka	30
	Napredna uporaba fotoaparata	31
	Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico	32
	Fotografije in videoposnetki	33
6	Internet in povezave	34
	Aktiviranje povezave Wi-Fi	34
	Uporaba mobilne podatkovne povezave	34
	Brskanje po spletu	35
	Prekinitve povezave	37
	Bluetooth®	37
	NFC	39
	VPN	41
7	Načrtovanje dneva	42
	Koledar	42
8	Zemljevidi	43
	Iskanje mest in navodila za pot	43
	Prenos in posodobitev zemljevidov	44
	Uporaba lokacijskih storitev	44

9 Aplikacije in storitve	46
Google Play	46
10 Posodobitve programske opreme in varnostno kopiranje	48
Posodobitev programske opreme telefona	48
Varnostno kopiranje podatkov	48
Obnovitev prvotnih nastavitev in odstranitev zasebne vsebine iz telefona	48
Prostor za shranjevanje	49
11 Zaščita telefona	51
Zaščita telefona s prstnim odtisom	51
Spreminjanje kode PIN za SIM	51
Kode za dostop	52
12 Informacije o izdelku in varnosti	54
Za vašo varnost	54
Omrežne storitve in stroški	57
Klici v sili	57
Nega naprave	57
Recikliranje	58
Simbol prečrtanega smetnjaka	59
Informacije o bateriji in polnilniku	59
Majhni otroci	60
Medicinske naprave	61
Vsajene medicinske naprave	61
Sluh	61
Zaščita naprave pred škodljivo vsebino	61
Vozila	62
Potencialno eksplozivna okolja	62
Informacije o potrdilu za uporabo (SAR)	62
O upravljanju digitalnih pravic	63
Avtorske pravice in pravna obvestila	63

1 O tem priročniku za uporabo



Pomembno: Za pomembne informacije o varni uporabi vaše naprave in baterije preberite "Informacije o izdelku in varnosti", preden začnete uporabljati napravo. Če vas zanima, kako začnete uporabljati novo napravo, preberite priročnik za uporabo.

2 Uvod

POSODABLJANJE TELEFONA


Programska oprema telefona

Posodablajte telefon in sprejemajte posodobitve programske opreme, ki so na voljo, ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

TIPKE IN DELI

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

Vaš telefon

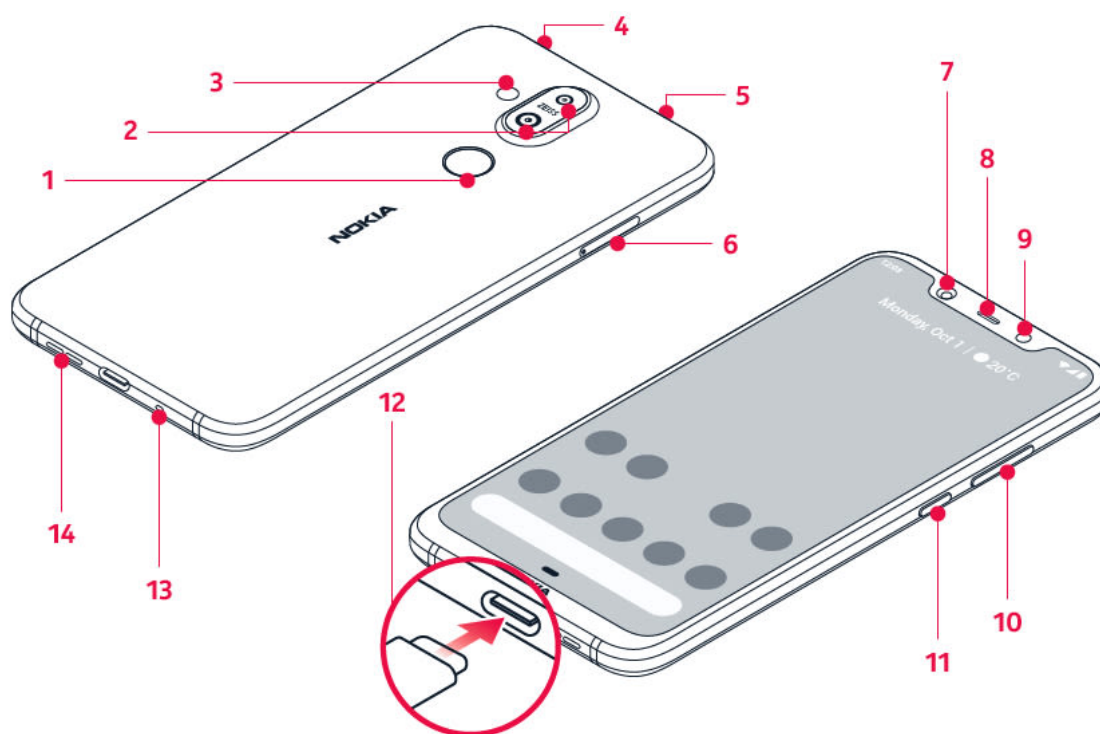

Ta priročnik za uporabo je za te modele: TA-1119 in TA-1128.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Tipalo prstnih odtisov | 5. Priključek za slušalke z mikrofonom |
| 2. Fotoaparat | 6. Reža za kartico SIM in pomnilniško kartico |
| 3. Bliskavica | 7. Sprednji fotoaparat |
| 4. Mikrofon | 8. Slušalka |

- | | |
|---|--------------------|
| 9. Senzor bližine | 12. Priključek USB |
| 10. Tipki za glasnost | 13. Mikrofon |
| 11. Tipka za vklop/izklop in zaklepanje | 14. Zvočnik |

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.



Pomembno: Zaslon naprave in pokrovček sta izdelana iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler pooblaščen servis ne zamenja stekla.

Deli in priključki ter magnetizem


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Deli naprave so magnetni, zato lahko privlačijo kovinske predmete. Kreditnih in drugih kartic z magnetnim zapisom ne postavljajte zraven naprave za dalj časa, ker lahko pride do poškodb.

¹ Vaš telefon podpira samo digitalni avdio izhod.

VSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE

Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

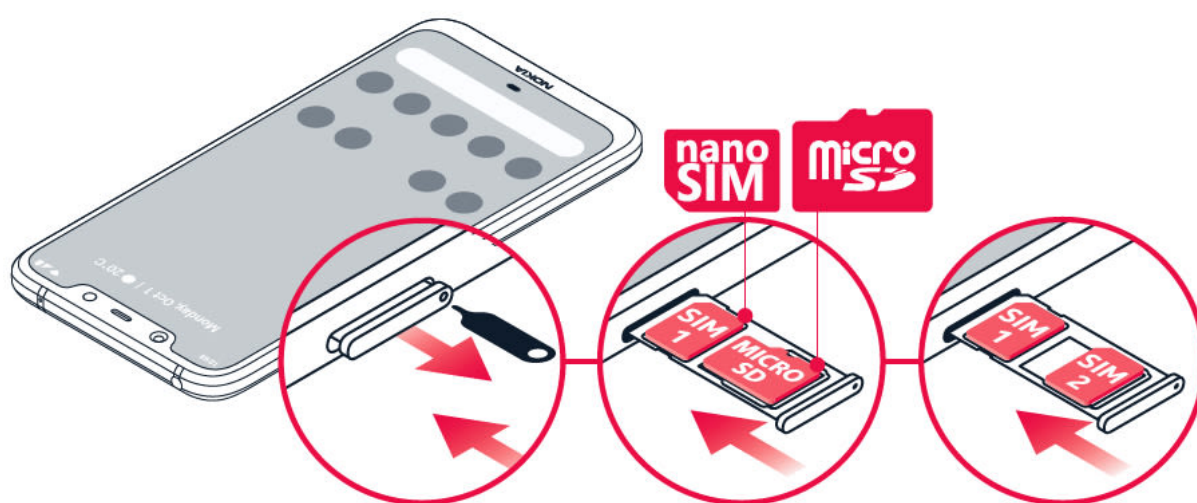

1. Odprite nosilec kartice SIM in pomnilniške kartice: nastavek za odpiranje nosilca potisnite v odprtino nosilca in izvalcite nosilec.

2. Če imate telefon z eno kartico SIM, vstavite kartico nano-SIM v režo 1, pomnilniško kartico pa v režo 2 na nosilcu tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol. Če imate telefon z dvema karticama SIM, vstavite kartico nano-SIM v režo 1, drugo kartico SIM ali pomnilniško kartico pa v režo 2 tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.
3. Nosilec potisnite nazaj v režo.¹

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdržljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.



Opomba: Če imate telefon z dvema karticama SIM s samo enim nosilcem za kartico SIM, ne morete hkrati uporabljati dveh kartic SIM in pomnilniške kartice.

Odstranjevanje kratice SIM in pomnilniške kartice

1. Odprite nosilec kartice SIM in pomnilniške kartice: nastavek za odpiranje nosilca potisnite v odprtino nosilca in izvlecite nosilec.
2. Odstranite kartico SIM in pomnilniško kartico.
3. Nosilec potisnite nazaj v režo.




Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko jo uporablja aplikacija. Če to storite, lahko poškodujete pomnilniško kartico in napravo ter podatke, shranjene na kartici.

Uporabljajte samo originalne kartice nano-SIM. Pri uporabi nezdržljivih kartic SIM se lahko poškodujejo kartica ali naprava in podatki, ki so shranjeni na kartici.

POLNJENJE TELEFONA

Polnjenje baterije

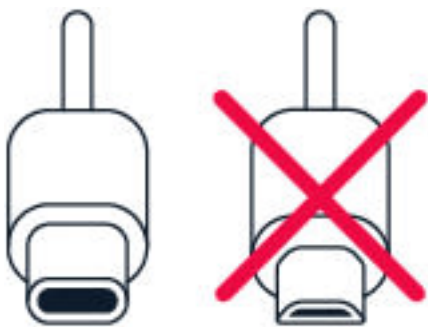

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel priključite v telefon.

Telefon podpira kabel USB-C. Telefon lahko s kablom USB polnite tudi prek računalnika, vendar lahko to traja dlje časa.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

VKLOP IN NASTAVITEV TELEFONA

Ko prvič vklopite telefon, vas sam vodi skozi postopek nastavitve omrežnih povezav in določanja nastavitvev telefona.

Vklop telefona

1. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.
2. Ko je telefon vklopljen, izberite jezik in regijo.
3. Sledite navodilom v telefonu.

Prenos podatkov iz prejšnjega telefona

Za prenos podatkov iz starega v novi telefon lahko uporabite svoj Google Račun.

Če želite podatke v starem telefonu varnostno kopirati v svoj Google Račun, glejte priročnik za uporabo starega telefona.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodajanje računa** > **Google**.
2. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti v novem telefonu. Sinhroniziranje se bo zagnalo samodejno, ko bo imel telefon vzpostavljeno internetno povezavo.

Obnovitev nastavitvev aplikacij iz prejšnjega telefona Android™

Če ste v prejšnjem telefonu uporabljali sistem Android in imeli omogočeno varnostno kopiranje v račun Google, lahko obnovite nastavitve aplikacij in gesla za Wi-Fi.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Napredno** > **Varnostno kopiranje**.
2. Možnost **Varnostno kopiranje v Google Drive** preklopite na **Vklopljeno**.

NASTAVITVE DVEH KARTIC SIM

Če imate različico telefona za dve kartici sim, lahko imate v telefonu 2 kartici SIM, na primer eno za službeno in drugo za zasebno uporabo.

Izbira kartice SIM, ki jo želite uporabljati

Pri klicanju lahko na primer izberete, katero kartico SIM želite uporabiti, in sicer tako, da po izbiri številke tapnete ustrezen gumb za kartico SIM 1 ali kartico SIM 2.

Telefon ločeno prikaže stanje omrežja za kartici SIM. Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati. Ko pa je aktivna ena kartica SIM, na primer med klicem, druga kartica morda ni na voljo.

Upravljanje kartic SIM

Ali želite strogo ločevati delo in prosti čas? Ali imate na eni od kartic SIM ugodnejšo podatkovno povezavo? Odločite se lahko, katero kartico SIM boste uporabili.

Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Kartice SIM**.

Preimenovanje kartice SIM

Tapnite kartico SIM, ki jo želite preimenovati, in vnesite želeno ime.

Izbira kartice SIM za klice ali podatkovno povezavo

V razdelku **Prednostna kartica SIM za:** tapnite nastavitev, ki jo želite spremeniti, in izberite kartico SIM.

NASTAVITEV PREPOZNAVANJA PRSTNEGA ODTISA

Telefon lahko odklenete z dotikom prsta. Nastavite prepoznavanje prstnega odtisa za dodatno varnost.

Dodajanje prstnega odtisa

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Prstni odtis**. Če v telefonu nimate nastavljenega zaklepanja zaslona, tapnite **Nastavi zaklepanje zaslona**.
2. Izberite, kateri rezervni način odklepanja želite uporabiti za zaklenjen zaslon, in upoštevajte navodila, prikazana v telefonu.

ZAKLEPANJE ALI ODKLEPANJE TELEFONA

Zaklepanje telefona

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko imate telefon v žepu ali torbi, lahko zaklenete tipke in zaslon.

Tipke in zaslon zaklenete tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop.


Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite navzgor po zaslonu. Vnesite dodatne poverilnice, če ste pozvani.

UPORABA ZASLONA NA DOTIK


Pomembno: Pazite, da ne opraskate zaslona na dotik. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte pravega peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem

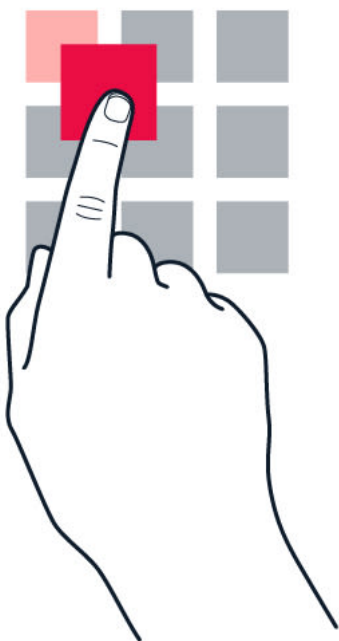


Za nekaj sekund postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

Vlečenje

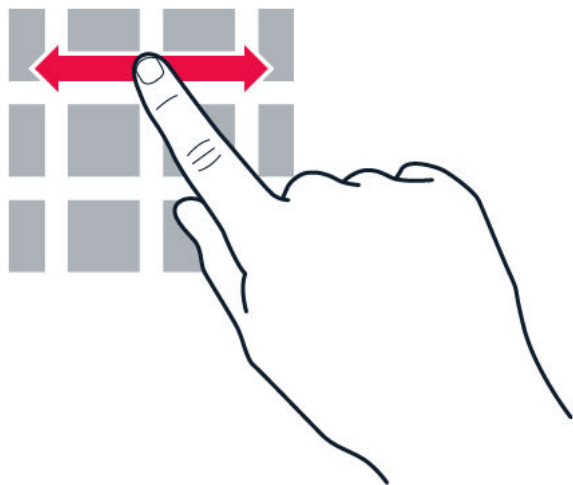


Postavite prst na zaslon in povlecite v želeni smeri.

Pomikanje po dolgem seznamu ali meniju

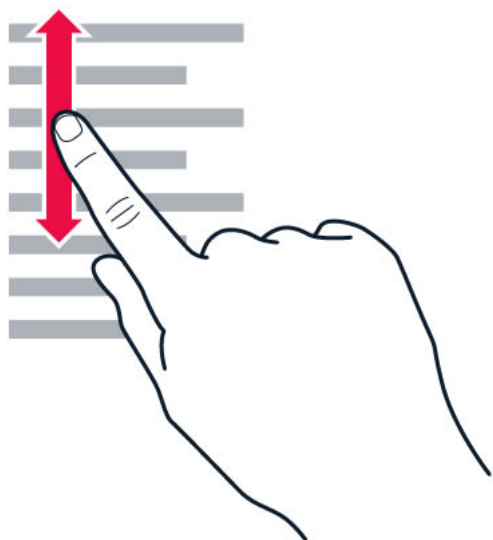

S prstom hitro povlecite navzgor ali navzdol po zaslonu in dvignite prst. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

Povečanje in pomanjšanje prikaza

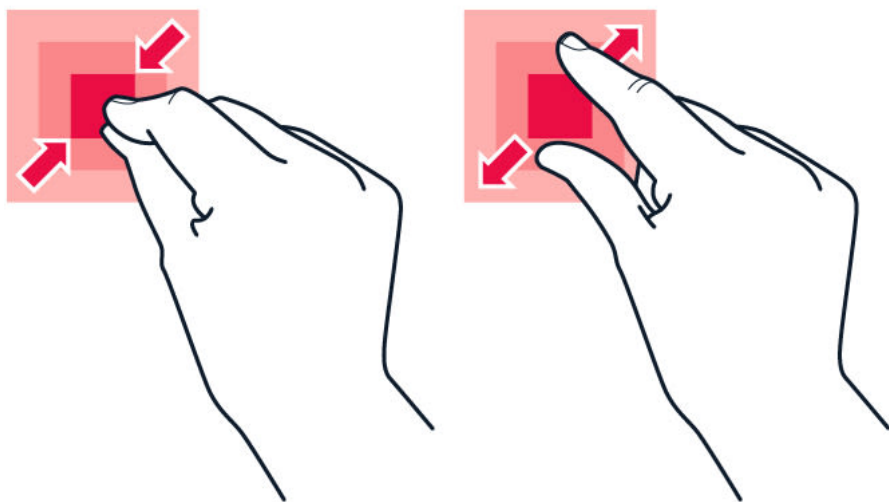

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju povlecite narazen ali skupaj.

Zaklepanje usmerjenosti zaslona

Zaslon se samodejno zasuka, ko obrnete telefon za 90 stopinj.

Če želite zakleniti zaslon v pokončnem načinu, povlecite navzdol z vrha zaslona in tapnite **Samodejno sukanje** za preklon na **pokončni način**.

Uporaba tipk za krmarjenje

Če si želite ogledati, katere aplikacije so odprte, povlecite tipko za začetni zaslon navzgor .

Če želite preklopiti v drugo aplikacijo, povlecite v desno.

Če želite zapreti aplikacijo, potegnite navzgor.

Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, tapnite tipko za pomik nazaj . Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.

Če želite odpreti začetni zaslon, tapnite tipko za začetni zaslon . Aplikacija, ki ste jo uporabljali, ostane odprta v ozadju.



Želite povrniti tipko za pregled ? Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Poteze**. Onemogočite možnost **Vlečenje gumba za začetni zaslon navzgor** in tipka za pregled bo spet prikazan v spodnjem desnem delu zaslona.

Odpiranje dveh aplikacij hkrati

1. Za lažje pomikanje med aplikacijami povlecite tipko za začetni zaslon navzgor .
2. Tapnite ikono aplikacije na vrhu aplikacije, nato pa tapnite ikono .
3. Tapnite drugo aplikacijo na seznamu aplikacij, da razdelite zaslon med dvema aplikacijama.

Če se želite vrniti v običajen pogled, tapnite aplikacijo in povlecite navzgor.

3 Osnove

PRILAGAJANJE TELEFONA

Preberite, kako prilagodite začetni zaslon in spremenite tone zvonjenja.

Spreminjanje ozadja

Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ozadje**.

Spreminjanje tona zvonjenja telefona

1. Tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
2. Tapnite **Ton zvonjenja (SIM1)** ali **Ton zvonjenja (SIM2)** in izberite ton zvonjenja za ustrezno kartico SIM.

Spreminjanje zvoka obvestila o sporočilu

Tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Privzeti zvok obvestila**.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE APLIKACIJE

Odpiranje aplikacije

Aplikacijo odprete tako, da na začetnem zaslonu tapnete ikono aplikacije. Če želite odpreti katero od aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, povlecite tipko za začetni zaslon navzgor , nato povlecite desno in izberite aplikacijo.

Zapiranje aplikacije

Povlecite tipko za začetni zaslon navzgor , nato povlecite navzgor aplikacijo, ki jo želite zapreti.

Iskanje aplikacij

Povlecite tipko za začetni zaslon navzgor , nato znova povlecite, da si ogledate vse aplikacije.

Zapiranje vseh aplikacij, ki se izvajajo

Povlecite tipko za začetni zaslon navzgor , povlecite desno po aplikacijah in tapnite **POČISTI VSE**.

OBVESTILA

Bodite na tekočem z dogajanjem prek obvestil v telefonu.

Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete nova obvestila, na primer obvestila o sporočilih ali neodgovorjenih klicih, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikažejo ikone. Če želite prikazati več informacij o obvestilih, povlecite vrstico stanja navzdol. Pogled zaprete tako, da povlečete navzgor po zaslonu.


Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol. Ploščo z obvestili zaprete tako, da povlečete navzgor po zaslonu.

Če želite spremeniti nastavitve obvestil za aplikacijo, tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila** ter tapnite ime aplikacije, da odprete nastavitve zanjo. Tapnite **Obvestila**. Obvestila lahko vklopite ali izklopite za vsako posamezno aplikacijo.



Nasvet: Če želite videti obvestilne pike, tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila** > **Obvestila** in vklopite možnost **Dovoli obvestilne pike**. Če imate obvestilo, vendar ga še niste preverili, se na ikoni aplikacije prikaže majhna pika. Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo, tapnite in pridržite ikono. Če želite odpreti obvestilo, ga tapnite, če ga želite opustiti, pa povlecite po njem.

Uporaba ikon za hitro nastavitvev

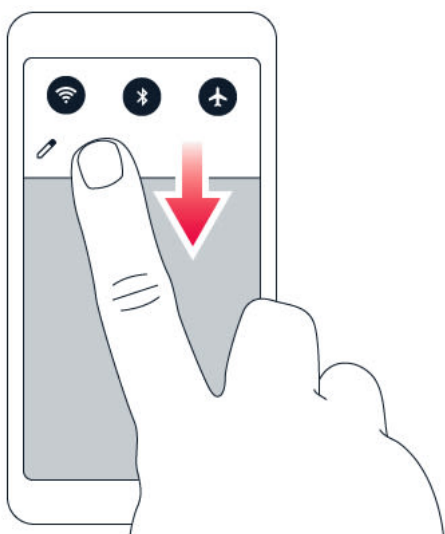

Če želite aktivirati funkcije, tapnite ikone za hitro nastavitve na plošči z obvestili. Če želite prikazati več ikon, povlecite meni navzdol.

Če želite prerazporediti ikone, tapnite , tapnite in pridržite ikono ter jo nato povlecite na drugo mesto.

NASTAVITEV GLASNOSTI

Spreminjanje glasnosti

Če ne slišite zvonjenja telefona v hrupnem okolju ali če so klici preglasni, lahko spremenite glasnost po svojih željah prek tipk za glasnost ob strani telefona.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Spreminjanje glasnosti za predstavnostne vsebine in aplikacije

Pritisnite tipko za glasnost ob strani telefona, da se prikaže vrstica za glasnost, tapnite  in povlecite drsnik v vrstici za glasnost za predstavnostne vsebine in aplikacije levo ali desno.

Nastavitev tihega načina v telefonu

Če želite nastaviti tihi način v telefonu, pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti, tapnite , da nastavite telefon samo na vibriranje, ali tapnite , da ga preklopite v tihi način.



Nasvet: Ali telefona ne želite uporabljati v tihem načinu, vendar v tem trenutku ne morete sprejeti klica? Dohodni klic utišate tako, da pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon lahko nastavite tudi tako, da utiša zvonjenje, ko ga dvignete: tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Poteze** > **Utišaj ob dvigu** in vklopite to možnost.

Če želite zavrniti dohodni klic tako, da obrnete telefon, tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Poteze** > **Obrnite, da zavrnete klic** in vklopite to možnost.

POSNETKI ZASLONA

Zajem posnetka zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, odprite ploščo "Obvestila" in vrstico stanja povlecite navzdol. Tapnite **Posnetek zaslona**. Zajete slike si lahko ogledate v aplikaciji **Fotografije**.

Posnetka zaslona ni mogoče zajeti med uporabo nekaterih aplikacij in funkcij.

ČAS DELOVANJA BATERIJE

Kar najbolj izkoristite svoj telefon, pri tem pa zagotovite optimalen čas delovanja baterije. Na voljo imate več načinov za varčevanje z energijo telefona.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če želite varčevati z energijo:

1. Baterijo vedno napolnite do konca.
2. izklopite nepotrebne zvoke, kot so zvoki ob dotiku. Tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Dodatno** in pod možnostjo **Drugi zvoki in vibriranje** izberite zvoke, ki jih želite obdržati.
3. Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.
4. Nastavite zaslon telefona tako, da se po kratkem času nedejavnosti izklopi. Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Dodatno** > **Stanje pripravljenosti** in izberite čas.
5. Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Raven svetlosti**. Če želite prilagoditi svetlost, povlecite drsnik za raven svetlosti. Prepričajte se, da je možnost **Prilagodljiva svetlost** onemogočena.
6. Zaprite aplikacije, ki se izvajajo v ozadju: povlecite tipko za začetni zaslon navzgor , nato povlecite navzgor aplikacijo, ki jo želite zapreti.
7. Omogočite **Prilagodljiva baterija**. Omejite porabo akumulatorja za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto. Obvestila bodo morda preložena za te aplikacije. Tapnite **Nastavitve** > **Baterija** > **Prilagodljiva baterija**.
8. Vključite varčevanje porabe: tapnite **Nastavitve** > **Akumulator** > **Varčevanje z energijo akumulatorja** in preklopite stikalo na **Vklopljeno**.
9. Lokacijske storitve uporabljajte selektivno: izklopite lokacijske storitve, ko jih ne potrebujete. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Lokacija** ter onemogočite možnost **Uporaba lokacije**.
10. Omrežne povezave uporabljajte selektivno: Bluetooth vklopite samo po potrebi. Za povezovanje z internetom namesto mobilne podatkovne povezave raje uporabite povezavo Wi-Fi. Izklopite iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi** in onemogočite možnost **Wi-Fi**. Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon, vendar ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite način za letalo. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Način za letalo**.

Način za letalo prekine povezave z mobilnim omrežjem in izklopi brezžične funkcije naprave.

PRIHRANEK PRI STROŠKIH PODATKOVNEGA GOSTOVANJA

Če spremenite nastavitve prenosa podatkov v mobilnih omrežjih, lahko zmanjšate stroške podatkovnega gostovanja in prihranite pri računih za telefon. Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij.

Pri podatkovnem gostovanju telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja. Če med gostovanjem (zlasti v tujini) vzpostavite internetno povezavo, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi vklopljeno.
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite **Mobilni podatki** in izklopite možnost **Mobilni podatki**.



Nasvet: Če želite spremljati uporabo podatkov, tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Uporaba podatkov**.

Izklop podatkovnega gostovanja

Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje** in izklopite **Gostovanje**.

VNOS BESEDILA

Preberite, kako hitro in učinkovito vnašati besedilo prek tipkovnice telefona.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Vnašanje besedila prek zaslonske tipkovnice je preprosto. Tipkovnico lahko uporabljate, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem načinu. Postavitev tipkovnice se lahko v različnih aplikacijah in jezikih razlikuje.

Če želite odpreti zaslonsko tipkovnico, tapnite besedilno polje.

Preklop med malimi in velikimi črkami

Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvotapnite tipko. Če se želite vrniti v običajni način, znova tapnite tipko Shift.

Vnos številke ali posebnega znaka

Tapnite tipko za številke in simbole. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Več simbolov prikažete tako, da tapnete in pridržite simbol ali posebni znak.

Vnos znakov "emoji"

Tapnite tipko za znake "emoji" in izberite znak "emoji".

Kopiranje ali lepljenje besedila

Tapnite in pridržite besedo, povlecite označevalnika pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati, in tapnite **KOPIRAJ**. Če želite prilepiti besedilo, tapnite mesto, kamor želite prilepiti besedilo, in izberite **PRILEPI**.

Dodajanje naglasnih znamenj znaku

Tapnite in pridržite znak ter nato tapnite naglasno znamenje ali naglašen znak, če ga tipkovnica podpira.

Brisanje znaka

Tapnite vračalko.

Premikanje kazalnika

Če želite urediti besedo, ki ste jo pravkar napisali, jo tapnite in kazalnik povlecite na želeno mesto.

Uporaba predlogov za besede na tipkovnici

Telefon med vnašanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane besede morda niso na voljo v vseh jezikih.

Ko začnete vnašati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici s predlogi prikaže zelena beseda, jo izberite. Če želite prikazati več predlogov, tapnite in pridržite predlog.



Nasvet: Če je predlagana beseda prikazana krepko, telefon z njo samodejno zamenja besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite in pridržite, da si ogledate nekaj drugih predlogov.

Če ne želite, da tipkovnica med tipkanjem predlaga besede, izklopite popravljanje besedila. Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Navidezna tipkovnica**. Izberite tipkovnico, ki jo običajno uporabljate. Tapnite **Popravljanje besedila** in izklopite načine popravljanja besedila, ki jih ne želite uporabljati.

Popravljanje besede

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da prikažete predloge za popravljanje besede.

Izklop črkovalnika

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Dodatno** > **Črkovalnik** in nastavite **Črkovalnik** na **Izklopljeno**.

DATUM IN URA

Imejte pregled nad časom. Preberite, kako telefon uporabljati kot uro ali budilko in kako zagotoviti, da bodo sestanki, opravila in urniki posodobljeni.

Nastavitev datuma in ure

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Datum in ura**.

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejna posodobitev je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah in pri vseh ponudnikih omrežnih storitev.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Datum in ura**.
2. Vklopite možnost **Samodejna datum in ura**.
3. Vklopite **Samodejni časovni pas**.

Spreminjanje prikaza ure v 24-urno obliko

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Datum in ura** in vklopite možnost **Uporablaj 24-urno obliko**.

URA IN BUDILKA

Ura je veliko več kot samo budilka. Preberite, katere druge možnost še zagotavlja.

Uporaba odštevalnika časa

Nikoli več ne prismožite jedi – z odštevalnikom časa lahko izmerite čas kuhanja.

1. Tapnite **Ura** >  **ČASOVNIK**.
2. Nastavite trajanje časovnika.

Uporaba štoparice

S štoparico lahko preverite svoj napredek pri teku.

Tapnite **Ura** >  **ŠTOPARICA**.

Nastavitev opozorila

Telefon lahko uporabite kot budilko.

1. Tapnite **Ura** >  **OPOZORILO**.
2. Če želite dodati opozorilo, tapnite .
3. Če želite spremeniti opozorilo, ga tapnite. Če želite, da se opozorilo ponavlja ob določenih dnevih, potrdite **Ponovitev** in označite zelene dneve v tednu.

Dremež

Če še ne želite vstati, ko zazvoni budilka, opozorilo povlecite v levo. Če želite nastaviti trajanje dremeža, tapnite **Ura** >  > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in izberite zeleno trajanje.

Izklop alarma

Ko zazvoni budilka, povlecite alarm v desno.

Brisanje opozorila

Tapnite **Ura** >  **OPOZORILO**. Izberite opozorilo in tapnite  **Izbriši**.

PRIPOMOČKI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

Če želite zagotoviti preprostejšo uporabo telefona, lahko spremenite različne nastavitve.

Povečanje ali pomanjšanje velikosti pisave

Ali želite v telefonu uporabljati večjo pisavo?

1. Tapnite **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**.
2. Tapnite **Velikost pisave**. Če želite povečati ali pomanjšati velikost pisave, povlecite drsnik za stopnjo velikosti pisave.

Povečanje ali pomanjšanje velikosti prikaza

Ali želite pomanjšati ali povečati prikaz elementov na zaslonu?

1. Tapnite **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**.
2. Če želite prilagoditi velikost prikaza, tapnite **Velikost prikaza** in povlecite drsnik za stopnjo velikosti prikaza.

RADIO FM

Poslušanje radia FM

Uživajte ob poslušanju priljubljenih radijskih postaj, ko ste na poti.

1. Če želite poslušati radio, morate v telefon priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.¹
2. Ko povežete slušalke, tapnite **Radio FM**.
3. Če želite vklopiti ali izklopiti radio, tapnite $\cup$.



Nasvet za odpravljanje težav: Če radio ne deluje, preverite, ali so slušalke z mikrofonom pravilno priključene.

Pomikanje na naslednjo ali prejšnjo postajo

Tapnite $\blacktriangleright$ ali $\blacktriangleleft$.

Shranjevanje radijske postaje

Ali želite radijsko postajo poslušati pozneje? Shranite postajo.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, tapnite ☆.

Prikaz seznama shranjenih postaj

Tapnite ∨ > **Seznam priljubljenih**.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

Med poslušanjem postaje tapnite ☆.



Nasvet: Če želite radijsko postajo poslušati prek zvočnikov telefona, tapnite **Vklop zvočnika**. Slušalke naj ostanejo priključene.

1

Slušalke so morda naprodaj ločeno.

4 Povezovanje s prijatelji in družinskimi člani

KLICI

Vzpostavljanje klica

1. Tapnite .
2. Vnesite številko ali tapnite  in izberite stik, ki ga želite poklicati.
3. Tapnite . Če imate vstavljeni dve kartici SIM, tapnite ustrezno ikono za klic z zelene kartice SIM.

Sprejem klica

Ko telefon zazvoni, povlecite navzgor, da se oglasite.



Nasvet: Ali telefona ne želite uporabljati v tihem načinu, vendar v tem trenutku ne morete sprejeti klica? Dohodni klic utišate tako, da pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon lahko nastavite tudi tako, da utiša zvonjenje, ko ga dvignete: tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Poteze** > **Utišaj ob dvigu** in vklopite to možnost.

Če želite zavrniti dohodni klic tako, da obrnete telefon, tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Poteze** > **Obrnite, da zavrnete klic** in vklopite to možnost.

Zavrnitev klica

Če želite zavrniti klici, povlecite navzdol.

STIKI

Shranite in razvrstite telefonske številke prijateljev in družinskih članov.

Shranjevanje stika iz zgodovine klicev

1. Zgodovino klicev prikažete tako, da v aplikaciji **Telefon** tapnete .
2. Tapnite številko, ki jo želite shraniti.
3. Izberite **Ustvari nov stik** ali **Dodaj stiku**.
4. Vnesite podatke za stik in tapnite **Shrani**.

Dodajanje stika

1. Tapnite **Stiki** > .
2. Vnesite podatke.
3. Tapnite **Shrani**.

Urejanje stika

1. Tapnite **Stiki** in nato stik, ki ga želite urediti.
2. Tapnite .
3. Uredite podatke.
4. Tapnite **Shrani**.

Iskanje stikov

1. Tapnite **Stiki**.
2. Tapnite .

Filtriranje seznama stikov

Tapnite **Stiki** >  >  **Nastavitve** in nato na seznamu stikov tapnite **Razvrsti po** ali **Oblika imena**.

Uvoz ali izvoz stikov

Tapnite **Stiki** >  >  **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.

POŠILJANJE IN PREJEMANJE SPOROČIL

Ostanite v stiku s prijatelji in družinskimi člani prek besedilnih sporočil.

Pošiljanje sporočila

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **Začni klepet**.
3. Če želite dodati prejemnika, vnesite

njegovo številko v polje za prejemnika. Če želite dodati stik, začnite vnašati ime stika in tapnite stik.

4. Če želite dodati več prejemnikov, tapnite **Začni skupinski pogovor**. Ko izberete vse prejemnike, tapnite **>**.
5. Vnesite sporočilo v besedilno polje.
6. Tapnite **➤**.



Nasvet: Če želite v sporočilu poslati fotografijo, tapnite **Fotografije** in fotografijo, ki jo želite deliti z drugimi, ter nato še **↶**. Izberite **Sporočila**.

Branje sporočila

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati. Sporočilo lahko preberete tudi prek plošče z obvestili. Povlecite z vrha zaslona in tapnite sporočilo.

Odgovarjanje na sporočilo

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti.
3. Vnesite odgovor v besedilno polje pod sporočilom in tapnite **➤**.

E-POŠTA

V telefonu lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti.

Dodajanje e-poštnega računa

Pri prvi uporabi aplikacije Gmail ste pozvani, da nastavite e-poštni račun.

1. Tapnite **Gmail**.
2. Izberete lahko naslov, ki je povezan z vašim Google Računom, ali tapnete **Dodaj e-poštni naslov**.
3. Ko dodate vse račune, tapnite **PREUSMERI ME V GMAIL**.

Brisanje e-poštnega računa

1. Tapnite **Nastavitve** > **Računi**.
2. Tapnite račun, ki ga želite izbrisati, in nato še **ODSTRANI RAČUN**.

Pošiljanje e-pošte

1. Tapnite **Gmail**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite naslov ali tapnite  >
4. Vnesite zadevo in telo sporočila.
5. Tapnite .

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo

1. Tapnite **Gmail**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, tapnite  ali  > **Odgovori vsem**.

Brisanje e-pošte

1. Tapnite **Gmail**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, in nato .
3. Če želite izbrisati več sporočil, jih izberite tako, da tapnete krog z začetnico prejemnika in nato .

DRUŽABNA OMREŽJA

Se želite povezati z ljudmi, ki so del vašega življenja, in z njimi deliti stvari? Prek aplikacij družabnih omrežij ste lahko vedno na tekočem z dogajanjem pri prijateljih.

Aplikacije družabnih omrežij

Če želite ostati v stiku s prijatelji in družinskimi člani, se vpišite v storitve za neposredno sporočanje, skupno rabo in družabna omrežja. Želene storitve izberite z začetnega zaslona. Aplikacije družabnih omrežij so na voljo v **Trgovini Google Play**. Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

5 Kamera

OSNOVE FOTOAPARATA

Zakaj bi s seboj nosili fotoaparatus, če lahko spomine ujamete s telefonom? S fotoaparatom telefona lahko preprosto posnamete fotografije in videoposnetke.

Fotografiranje

Posnemite ostre fotografije, polne življenja – ulovite najboljše trenutke in jih shranite v album fotografij.

1. Tapnite **Fotoaparatus**.
2. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
3. Tapnite .

Zajem selfija

Potrebujete popoln selfi? Posnemite ga s sprednjim fotoaparatom telefona.

1. Tapnite **Fotoaparatus**.
2. Tapnite , da preklopite na sprednji fotoaparatus.
3. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
4. Tapnite .

Zajem dvojne fotografije

Poleg popolnega selfija lahko s fotoaparatom telefona zajamete fotografijo v načinu deljenega zaslona. Hkrati uporabite sprednji in zadnji fotoaparatus.

1. Tapnite **Fotoaparatus** >  in nato tapnite .
2. Tapnite  **Dvojno** za fotografijo v načinu deljenega zaslona. Če želite zajeti fotografijo s sliko v sliki, pa tapnite .
3. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
4. Tapnite .
5. Če se želite vrniti v celozaslonski način, tapnite  **Posamezna**.



Nasvet: Ko zajamete fotografijo s sliko v sliki ali posnamete videoposnetek s sliko v sliki in želite premakniti manjšo sliko, jo tapnite in pridržite ter povlecite na zeleno mesto.

Snemanje panoramskih fotografij

Tapnite **Fotoapar** > **Panorama** in sledite navodilom v telefonu.

Naj fotografije oživijo

Si želite, da fotografije postanejo kratki videoposnetki?

1. Tapnite **Fotoapar** > **Gibanje je izklopljeno**  > **Gibanje je vklopljeno** .
2. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
3. Tapnite .
4. Izberite fotografijo, ki ste jo pravkar naredili. Prikazana je v spodnjem desnem kotu.
5. Tapnite , da si ogledate, kako bo fotografija oživila.

ZABAVAJTE SE S FOTOAPARATOM

Si želite smejeti? Preskusite različne animirane znake animoji. Če ste videti turobni, uporabite filter za fotografiranje v načinu lepote.

Uporaba animiranih znakov emoji

Tapnite **Fotoapar** > .

- Če želite prijatelja fotografirati z animiranim znakom emoji, usmerite fotoapar proti njegovemu obrazu, izberite animirani znak in tapnite .
- Če želite sebe fotografirati z animiranim znakom emoji, tapnite , izberite animirani znak in tapnite .

Fotografiranje v načinu lepote

Tudi po dolgi noči ste lahko še vedno videti sveži. Zajemite selfi z lepotnim filtrom.

1. Tapnite **Fotoapar** > .
2. Tapnite  > **Lepota je vklopljena** in povlecite drsnik na zeleni položaj.
3. Tapnite .

SNEMANJE VIDEOPOSNETKA

Snemanje videoposnetka

1. Tapnite **Fotoapar**.
2. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo.
3. Za začetek snemanja tapnite  **Video**.
4. Če želite ustaviti snemanje, tapnite .
5. Če se želite vrniti v način fotoaparata, povlecite v desno.

Snemanje dvojnega videoposnetka

S telefonom lahko posnamete videoposnetek v načinu deljenega zaslona. Hkrati uporabite sprednji in zadnji fotoaparata.

1. Tapnite **Fotoapar**.
2. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo. Tapnite .
3. Tapnite  **Dvojno** za videoposnetek v načinu deljenega zaslona. Če želite posneti videoposnetek s sliko v sliki, pa tapnite  **S-v-s**.
4. Za začetek snemanja tapnite .

Snemanje videa v počasnem gibanju

1. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo.
2. Tapnite **Počasno gibanje**.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Pretočno predvajanje videa v živo

S fotoaparatom telefona lahko pretočno predvajate video v živo za aplikacije družbenih omrežij.

1. Tapnite **Fotoapar**. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo.
2. Tapnite  in izberite račun družbenega omrežja, ki ga želite uporabiti za predvajanje v živo.
3. Za začetek pretočnega predvajanja v živo tapnite .

NAPREDNA UPORABA FOTOAPARATA

Če želite izboljšati kakovost fotografij, uporabite različne načine fotoaparata.

Preberite več o nastavitvah fotoaparata

V aplikaciji Fotoaparar tapnite  ter preberite več o posameznih nastavitvah.

Nastavitev fotoaparata na način Pro

Tapnite **Fotoaparar** > **Pro**.

Uporaba načina Boke

Če želite izostreno območje fotografije spreminjati tudi po tem, ko ste jo posneli, pri fotografiranju uporabite način Bokeh v živo.

1. Tapnite **Fotoaparar** > **Boke v živo**.
2. Usmerite in počakajte, da se slika izostri, ter tapnite .
3. Izberite fotografijo, ki ste jo pravkar naredili. Prikazana je v spodnjem desnem kotu.
4. Tapnite  > **Urejevalnik bokeja**, da uredite fotografijo.

Fotografiranje s časovnikom

Želite tudi sami nastopati na posnetku? Preskusite časovnik.

1. Tapnite **Fotoaparar**.
2. Tapnite . Gumb pokaže nastavitev časovnika. Če želite spremeniti nastavitev, ga tapnite znova.
3. Izberite trajanje časovnika.
4. Tapnite  **Fotografija**.

Zajem visokokakovostnih fotografij

V aplikaciji Fotoaparar tapnite  > **Ločljivost** in nastavite zeleno ločljivost.

SHRANJEVANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV NA POMNILNIŠKO KARTICO

Če je v telefonu pomnilniška kartica, pomnilnik telefona pa je skoraj poln, lahko posnete fotografije in videoposnetke shranite na pomnilniško kartico.



Nasvet: Če želite zagotoviti najboljšo kakovost videoposnetkov, jih posnemite v pomnilnik telefona. Če videoposnetke posnamete na pomnilniško kartico, priporočamo, da uporabite hitro kartico microSD velikosti 4–128 GB znanega proizvajalca.

Spreminjanje mesta shranjenih fotografij in videoposnetkov

1. Tapnite **Fotoaparati**.
2. Tapnite **≡ > Nastavitve > Podatkovna shramba**.

FOTOGRAFIJE IN VIDEOPOSNETKI

Ogled fotografij in videoposnetkov v telefonu

Želite podoživeti pomembne trenutke? Oglejte si fotografije in videoposnetke v telefonu.

Tapnite **Fotografije**.

Predvajanje videoposnetkov

Tapnite **Fotografije** in videoposnetek, ki ga želite predvajati.



Nasvet: Če želite začasno ustaviti predvajanje, tapnite **⏏**. Če želite nadaljevati predvajanje, tapnite **▶**.

Previjanje videoposnetka naprej ali nazaj

Če želite videoposnetek previti naprej ali nazaj, povlecite drsnik na dnu zaslona v desno ali levo.

Kopiranje fotografij in videoposnetkov v računalnik

Ali si želite ogledati fotografije ali videoposnetke na večjem zaslonu? Premaknite jih v računalnik.

Fotografije in videoposnetke lahko v računalnik kopirate ali premaknete z upraviteljem datotek.

Telefon priključite v računalnik z združljivim kablom USB. Vrsto povezave USB nastavite tako, da odprete ploščo z obvestili in tapnete obvestilo za USB.

Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke lahko hitro in preprosto delite s prijatelji in družinskimi člani, da si jih ti lahko ogledajo.

1. V možnosti **Fotografije** tapnite fotografijo, ki jo želite deliti z drugimi, in nato še **↵**.
2. Izberite način skupne rabe fotografije ali videoposnetka.

6 Internet in povezave

AKTIVIRANJE POVEZAVE WI-FI

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

Vklop povezave Wi-Fi

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
2. Nastavite Wi-Fi na **Vklopljeno**.
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Povezava Wi-Fi je aktivna, ko je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona ▼.

Pomembno: Uporabite šifriranje, da zagotovite večjo stopnjo varnosti povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate tveganje, da bi lahko druge osebe dostopale do vaših podatkov.



Nasvet: Če želite slediti lokacijam, ko satelitski signali niso na voljo, na primer ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami, vklopite Wi-Fi, da izboljšate natančnost določanja položaja.

¹ Opomba: Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz, v ZDA in Kanadi pa je v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5,15–5,25 GHz. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Pomembno: Zagotovite večjo stopnjo varnosti povezave Wi-Fi tako, da uporabite šifriranje. S šifriranjem zmanjšate tveganje, da bi lahko druge osebe dostopale do vaših podatkov.

UPORABA MOBILNE PODATKOVNE POVEZAVE

Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite **Mobilni podatki** in izklopite možnost **Mobilni podatki**.

Vklop mobilne podatkovne povezave

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite **Mobilni podatki** in vklopite možnost **Mobilni podatki**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave med gostovanjem

Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje** in nastavite **Gostovanje** na **Vklopljeno**.¹



Nasvet: Če želite spremljati uporabo podatkov, tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Uporaba podatkov**. 1

Če med gostovanjem (zlasti v tujini) vzpostavite internetno povezavo, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

BRSKANJE PO SPLETU

Vzpostavljanje internetne povezave v računalniku prek telefona

V prenosnem računalniku lahko preprosto uporabljate internet, ko ste na poti. Spremenite telefon v dostopno točko Wi-Fi in uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta v prenosnem računalniku ali drugi napravi.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Dostopna točka in deljenje interneta**.
2. Če želite mobilno podatkovno povezavo deliti prek povezave Wi-Fi, vklopite možnost **Dostopna točka Wi-Fi**, če želite uporabljati povezavo USB, vklopite možnost **Internet prek povezave USB**, če pa želite uporabljati povezavo Bluetooth, vklopite možnost **Internet prek Bluetootha**.

Druga naprava uporablja podatke v okviru naročniškega paketa, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Brskanje

Ne potrebujete računalnika – po spletu lahko preprosto brskate tudi v telefonu. Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. Spletne strani si lahko v telefonu ogledate v brskalniku v telefonu.

1. Tapnite **Chrome**.
2. Vnesite spletni naslov in tapnite →.



Nasvet: Če pri ponudniku omrežnih storitev nimate zakupljene količine za prenos podatkov in želite zmanjšati stroške, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

Odpiranje novega zavihka

Ko želite hkrati obiskati več spletnih mest, lahko v brskalniku odprete nove zavihke in preklapljate med njimi.

V brskalniku Chrome

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite .

Preklapljanje med zavihki

V brskalniku Chrome

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite želeni zavihek.

Zapiranje zavihka

V brskalniku Chrome

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite  na zavihku, ki ga želite zapreti.

Iskanje po spletu

Raziščite splet in svet okoli sebe z Iskanjem Google. Iskalne izraze lahko vnesete prek tipkovnice.

V brskalniku Chrome

1. Tapnite vrstico za iskanje.
2. V iskalno polje vnesite iskalni izraz.
3. Tapnite .

Iskalni izraz lahko izberete tudi med predlaganimi izrazi.

Učinkovita uporaba naročniškega paketa

Če vas skrbijo stroški prenosa podatkov, lahko v telefonu onemogočite, da bi nekatere aplikacije pošiljale ali prejemale podatke, ko se izvajajo v ozadju.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** >  **Uporaba podatkov** > **Varčevanje s podatki**.
2. Nastavite **Varčevanje s podatki** na **Vklopljeno**.

PREKINITEV POVEZAVE

Prekinitev internetnih povezav

Varčujte z baterijo tako, da prekinete internetne povezave, ki so odprte v ozadju. To lahko storite, ne da bi morali zapreti aplikacije.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
2. Nastavite **Wi-Fi** na **Izklopljeno**.

Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  **Mobilni podatki** in izklopite možnost **Mobilni podatki**.

Vklop načina za letalo

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet**.
2. Vklopite **Način za letalo**.

Način za letalo prekine povezave z mobilnim omrežjem in izklopi brezžične funkcije naprave. Upoštevajte morebitna navodila in varnostne zahteve letalskega prevoznika in drugih ter morebitne upoštevne zakone in predpise. Kje je dovoljeno, se lahko v načinu za letalo povežete z omrežjem Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite skupno rabo prek Bluetootha.

BLUETOOTH®

Na voljo imate brezžično povezovanje z drugimi združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti. Poleg tega lahko tudi pošiljate fotografije v združljive telefone ali svoj računalnik.

Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth

Telefon lahko povežete z mnogimi uporabnimi napravami Bluetooth. Brezžična slušalka (naprodaj posebej) na primer omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem lahko tako nadaljujete delo, na primer z računalnikom. Postopek povezovanja telefona z napravo Bluetooth se imenuje seznanjanje.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Nastavitve povezave** > **Bluetooth**.
2. Nastavite **Bluetooth** na **Vklopljeno**.
3. Preverite, ali je druga naprava vklopljena. Postopek seznanjanja je morda treba zagnati iz druge naprave. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.
4. Telefon seznanite z napravo tako, da na seznamu zaznanih naprav Bluetooth tapnete napravo.
5. Morda je treba vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar naprave Bluetooth med seboj ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov in povezavo lahko kljub temu motijo ovire, kot so zidovi ali druge elektronske naprave.

Seznanjene naprave se lahko povežejo s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitev Bluetooth odprt.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako pomagajte zaščititi telefon pred škodljivo vsebino.

Odstranjevanje seznanitve

Če naprave, s katero ste seznanili telefon, nimate več, lahko seznanitev odstranite.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **PREDHODNO POVEZANE NAPRAVE**.
2. Tapnite  poleg imena naprave.
3. Tapnite **POZABI**.

Povezovanje s prijateljevim telefonom s funkcijo Bluetooth

S funkcijo Bluetooth se lahko brezžično povežete s prijateljevim telefonom, tako da si lahko izmenjujeta fotografije in še veliko več.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Nastavitve povezave** > **Bluetooth**.
2. Preverite, ali je Bluetooth vklopljen v obeh telefonih.
3. Poskrbite, da bosta telefona vidna drug drugemu. Če želite, da je telefon viden

drugim telefonom, mora biti odprt prikaz nastavitve povezave Bluetooth.

4. Vidite lahko telefone s funkcijo Bluetooth, ki so v dosegu. Tapnite telefon, s katerim

se želite povezati.

5. Če je za drug telefon potrebna koda, jo vnesite ali potrdite ter tapnite **Seznani**

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

Pošiljanje vsebine prek povezave Bluetooth

Ko želite deliti svoje vsebine z drugimi ali poslati zajete fotografije prijatelju, uporabite Bluetooth in jih pošljite v združljive naprave.

Hkrati lahko uporabljate več povezav Bluetooth. Tako lahko na primer med uporabo slušalk z mikrofonom Bluetooth še vedno pošiljate stvari v drugo napravo.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Nastavitve povezave** > **Bluetooth**.
2. Nastavite **Bluetooth** na **Vklopljeno**.
3. Izberite vsebino, ki jo želite poslati, in tapnite  > **Bluetooth**.
4. Tapnite napravo, s katero se želite povezati. Vidite lahko naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
5. Če je za drugo napravo potrebna koda, jo vnesite. Kodo, ki si jo lahko izmislite, je treba vnesti v obeh napravah. V nekaterih napravah je koda določena. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Mesto prejetih datotek je odvisno od druge naprave. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

NFC

Raziščite svet okoli sebe. Če telefon podpira tehnologijo NFC (Near Field Communication), lahko tapnete dodatno opremo, da jo povežete, in tapnete oznake, da pokličete osebo ali odprete spletno mesto. Funkcije NFC je mogoče uporabiti z določenimi storitvami in tehnologijami, kot je plačevanje z dotikom naprave. Te storitve morda niso na voljo na vašem območju. Za dodatne informacije o razpoložljivosti teh storitev se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Uvod v NFC

Vklopite funkcije NFC v telefonu in tapnite, če želite deliti vsebine z drugimi ali se povezati z napravami. Če želite preveriti, ali vaš telefon podpira NFC, tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Nastavitve povezave**.

S tehnologijo NFC lahko: – vzpostavite povezavo z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer s slušalkami z mikrofonom ali brezžičnim zvočnikom), – z dotikom

oznake prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih storitev, – plačate s telefonom, če to podpira ponudnik omrežnih storitev.

Območje NFC je na hrbtni strani telefona. Z območjem NFC se dotaknite drugih telefonov, dodatne opreme, oznak ali bralnikov.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Nastavitve povezave** > **NFC**.
2. Vključite **NFC**.

Pred uporabo tehnologije NFC preverite, ali so zaslon naprave in tipke odklenjeni.

Branje oznak NFC

Oznake NFC lahko vsebujejo informacije, kot so spletni naslov, telefonska številka ali poslovna vizitka. Za želene informacije samo enkrat tapnite.

Če želite prebrati oznako, se je dotaknite z območjem NFC na telefonu.



Opomba: Aplikacije in storitve za plačila in vstopnice ponujajo tretje osebe. HMD Global ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšne aplikacije ali storitve, vključno s podporo, funkcionalnostjo, transakcijami ali izgubo denarne vrednosti. Po popravilu naprave boste morda morali znova namestiti in aktivirati dodane kartice ter aplikacije za plačila in vstopnice.

Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth s funkcijo NFC

So vaše roke zasedene? Uporabite slušalke z mikrofonom. Zakaj ne bi glasbe poslušali prek brezžičnih zvočnikov? Združljive dodatne opreme se morate le dotakniti s telefonom.

1. Z območjem NFC na svojem telefonu se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.*
2. Sledite navodilom na zaslonu.

*Dodatna oprema je naprodaj posebej. Dodatna oprema v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Prekinitev povezave s povezano dodatno opremo

Če ne potrebujete več povezave z dodatno opremo, jo lahko prekinete.

Znova se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.

Več informacij najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme.

VPN

Prek povezave navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko dostopate do virov podjetja, na primer intraneta ali službene e-pošte, pri čemer lahko storitev VPN uporabite tudi v osebne namene.

Za podrobnosti o konfiguraciji povezave VPN se obrnite na skrbnika za IT v svojem podjetju ali obiščite spletno mesto storitve VPN za več informacij.

Uporaba varne povezave VPN

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Napredno** > **VPN**.
2. Če želite dodati profil VPN, tapnite **+**.
3. Vnesite podatke profila v skladu z navodili skrbnika za IT v podjetju ali navodili v storitvi VPN.

Urejanje profila VPN

1. Tapnite  poleg imena profila.
2. Po potrebi spremenite podatke.

Brisanje profila VPN

1. Tapnite  poleg imena profila.
2. Tapnite **POZABI VPN**.

7 Načrtovanje dneva

KOLEDAR

Imejte pregled nad časom – preberite več o posodabljanju sestankov, opravil in razporedov.

Upravljanje koledarjev

Tapnite **Koledar** > ≡ in izberite vrsto koledarja.

Koledarji se dodajo samodejno, ko v telefon dodate račun. Če želite dodati nov račun s koledarjem, pojdite v meni aplikacij in tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodajanje računa**.

Dodajanje dogodka

Če ne želite pozabiti na sestanek ali dogodek, ga dodajte v koledar.

1. V možnosti **Koledar** tapnite **+** in izberite vrsto vnosa.
2. Vnesite želene podrobnosti in nastavite uro.
3. Če želite, da se dogodek ob določenih dnevih ponovi, tapnite **Več možnosti** > **Se ne ponovi** in izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi.
4. Če želite urediti čas za opomnik, tapnite čas opomnika in izberite želeni čas.



Nasvet: Če želite urediti dogodek, tapnite dogodek in ✎ ter uredite podrobnosti.

Brisanje sestanka

1. Tapnite dogodek.
2. Tapnite ⋮ > **Izbriši**.

8 Zemljevidi

ISKANJE MEST IN NAVODILA ZA POT

Iskanje destinacije

Z **Google Zemljevidi** lahko poiščete lokacije in podjetja.

1. Tapnite **Zemljevidi**.
2. V vrstico za iskanje vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
3. Medtem vnašanjem na seznamu predlaganih ujemanj izberite element ali tapnite  za iskanje.

Lokacija se prikaže na zemljevidu. Če iskanje ne vrne rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane.

Prikaz trenutne lokacije

Tapnite **Zemljevidi** > .

Navodila za pot do določenega mesta

Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza – kot izhodišče uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto.

1. Tapnite **Zemljevidi** in v vrstico za iskanje vnesite svoj cilj.
2. Tapnite **Navodila za pot**. Označena ikona prikazuje način prevoza, na primer . Če želite spremeniti način, pod vrstico za iskanje izberite nov način.
3. Če ne želite, da je izhodišče vaša trenutna lokacija, tapnite **Vaša lokacija** in poiščite novo izhodišče.
4. Če želite začeti navigacijo, tapnite **ZAČETEK**.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Če si želite ogledati podrobna navodila za pot, povlecite z dna zaslona navzgor.

PRENOS IN POSODOBITEV ZEMLJEVIDOV

Prenos zemljevida

Pred potovanjem shranite nove zemljevide v telefon, tako da lahko brskate po njih brez povezave z internetom.

1. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** > **IZBERITE SVOJ ZEMLJEVID**.
2. Izberite območje na zemljevidu in tapnite **PRENOS**.

Posodobitev obstoječega zemljevida

1. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** in ime zemljevida.
2. Tapnite **POSODOBI**.



Nasvet: Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno posodablja zemljevide. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** > ⚙ ter možnosti **Samodejna posodobitev zemljevidov brez povezave** in **Samodejni prenos zemljevidov brez povezave** preklopite v stanje **Vklopljeno**.

Brisanje zemljevida

1. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** in ime zemljevida.
2. Tapnite **IZBRIŠI**.

UPORABA LOKACIJSKIH STORITEV

Uporabite Zemljevide, da ugotovite, kje ste, in fotografijam, ki jih posnamete, dodajte lokacijo. Če je lokacijo mogoče določiti s satelitskimi ali omrežnimi tehnologijami, jo je mogoče shraniti s fotografijo ali videoposnetkom. Če z drugimi delite fotografijo ali videoposnetek, ki vsebuje podatke o lokaciji, bodo ti podatki morda prikazani osebam, ki si ogledajo fotografijo ali videoposnetek. Nekatere aplikacije vam lahko na podlagi podatka o lokaciji zagotovijo širši nabor storitev.

Vklop lokacijskih storitev

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi satelitskega sistema, omrežja Wi-Fi ali informacij o celici.

Razpoložljivost, točnost in popolnost informacij o lokaciji so med drugim odvisne od vaše lokacije, okolice ali virov tretjih oseb in so morda omejene. Informacije o lokaciji morda niso

na voljo, na primer v zgradbah ali podzemnih prostorih. Za informacije o zasebnosti, povezane z načini določanja položaja, glejte pravilnik o zasebnosti družbe HMD Global, ki je na voljo na spletnem mestu <http://www.hmd.com/privacy>.

Pri uporabi nekaterih satelitskih sistemov za določanje položaja lahko pride do prenosa manjših količin podatkov prek mobilnega omrežja. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer na potovanju, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. Če ste na mestu, kjer je uporaba povezave Wi-Fi omejena, lahko povezavo Wi-Fi v nastavitvah telefona izklopite.

Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** ter vklopite možnost **Lokacija**.

9 Aplikacije in storitve

GOOGLE PLAY

Možnosti, ki jih zagotavlja vaš telefon Android, lahko v celoti izkoristite s trgovino Google Play, v kateri imate na voljo aplikacije, glasbo, filme in knjige za razvedrilo.

Dodajanje Google Računa v telefon

1. Tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodajanje računa** > **Google**. Po potrebi potrdite način zaklepanja naprave.
2. Vnesite poverilnice za svoj Google Račun in tapnite **Naprej** ali **Ustvari račun**, če želite ustvariti nov račun.
3. Sledite navodilom v telefonu.

Prenos aplikacij

V celoti izkoristite možnosti, ki jih zagotavlja vaš telefon: v trgovini Google Play vas čaka več tisoč aplikacij, ki jih lahko prenesete.¹

1. Tapnite **Trgovina Play**.
2. Če želite poiskati aplikacije, tapnite vrstico za iskanje, ali pa izberite eno od priporočenih aplikacij.
3. Aplikacijo prenesete in namestite tako, da v opisu aplikacije tapnete **NAMESTI**.

Aplikacije si ogledate tako, da na začetnem zaslonu povlečete z dna zaslona navzgor.

Posodabljanje aplikacij

Če si želite zagotoviti najnovejše funkcije in popravke napak, posodobite aplikacije iz **Trgovine Play**.

1. Posodobitve, ki so na voljo, si ogledate tako, da tapnete **Trgovina Play** > ≡ > **Moje aplikacije in igre**.
2. Tapnite aplikacijo, za katero je na voljo posodobitev, in možnost **POSODOBI**.

Posodobite lahko tudi vse aplikacije hkrati. V razdelku **Moje aplikacije in igre** tapnite **POSODOBI VSE**.

Odstranjevanje prenesenih aplikacij

Tapnite **Trgovina Play** > ≡ > **Moje aplikacije in igre** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato tapnite **ODSTRANI**.

Dostop do glasbe, filmov in knjig v trgovini Google Play

V trgovini Google Play lahko dostopate do več skladb, filmov in knjig.

Če želite več informacij, tapnite **Glasba**, **Filmi** ali **Knjige**.

¹ Če želite uporabljati storitve Google Play, morate v telefon dodati Google Račun. Za nekatero vsebino v storitvi Google Play bo morda treba plačati. Če želite dodati način plačila, tapnite **Trgovina Play** > **Meni** > **Račun** > **Plačilna sredstva**. Pri nakupih vsebine v trgovini Google Play se vedno prepričajte, da imate dovoljenje lastnika plačilnega sredstva.

10 Posodobitve programske opreme in varnostno kopiranje

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME TELEFONA

Ne zaostajajte – brezžično posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

Namestitev posodobitev, ki so na voljo

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Napredno** > **Sistemska posodobitev** > **Preverjanje posodobitev**, da preverite, ali so na voljo posodobitve.

Ko vas telefon obvesti, da je na voljo posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu. Če v pomnilniku telefona ni dovolj prostora, morate morda fotografije in druge vsebine prestaviti na pomnilniško kartico.

Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, saj paketi posodobitev lahko porabijo veliko mobilnih podatkov.

VARNOSTNO KOPIRANJE PODATKOV

S funkcijo varnostnega kopiranja v telefonu zagotovite varnost svojih podatkov. Podatki iz naprave (kot so gesla za omrežja Wi-Fi in zgodovina klicev) in podatki iz aplikacij (kot so nastavitve in datoteke v aplikacijah) se bodo oddaljeno varnostno kopirali.

Vklop samodejnega varnostnega kopiranja

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Napredno** > **Varnostno kopiranje** in vklopite varnostno kopiranje.

OBNOVITEV PRVOTNIH NASTAVITEV IN ODSTRANITEV ZASEBNE VSEBINE IZ TELEFONA

Nesreče se dogajajo – če vaš telefon ne deluje, kot bi moral, lahko obnovite nastavitve. Če pa kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavržiti ali reciklirati svoj telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino. Upoštevajte, da ste sami odgovorni za odstranitev vse zasebne vsebine.

Ponastavitev telefona

1. Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Napredno** > **Možnosti ponastavitve** > **Brisanje vseh podatkov (ponastavitev na tovarniške nastavitve)**.
2. Sledite navodilom v telefonu.

PROSTOR ZA SHRANJEVANJE

Če želite preveriti, koliko pomnilnika je še na voljo, tapnite **Nastavitve** > **Prostor za shranjevanje**.

Preverite pomnilnik, ki je na voljo v telefonu.

Če je pomnilnik telefona skoraj poln, najprej poiščite in odstranite elemente, ki jih ne potrebujete: – besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila, – vnose in podrobnosti stikov, – aplikacije, – glasbo, fotografije ali videoposnetke.

Namesto da datoteke odstranite, jih lahko tudi premaknete na pomnilniško kartico.

Kakovost pomnilniške kartice lahko v veliki meri vpliva na delovanje telefona. Če želite v celoti izkoristiti telefon, uporabite hitro kartico velikosti 4–128 GB znanega proizvajalca.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Če želite preveriti, koliko pomnilnika imate na voljo in kako se porablja, tapnite **Nastavitve** > **Prostor za shranjevanje**.

Odstranjevanje prenesenih aplikacij

Tapnite **Trgovina Play** > ≡ > **Moje aplikacije in igre** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato tapnite **ODSTRANI**.

Onemogočanje aplikacije

Nekaterih aplikacij, ki so bile vnaprej nameščene v napravi, ni mogoče izbrisati. Lahko pa jih onemogočite, tako da bodo skrite in ne bodo prikazane na seznamu aplikacij v napravi. Če aplikacijo onemogočite, jo lahko dodate nazaj v napravo.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite ime aplikacije.
3. Tapnite **ONEMOGOČI**. Morda ne boste mogli onemogočiti vseh aplikacij.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

Vnovično dodajanje onemogočene aplikacije

Onemogočeno aplikacijo lahko dodate nazaj na seznam aplikacij.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite ime aplikacije.
3. Tapnite **OMOGOČI**.

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

Če želite shraniti ali drugim pokazati fotografije, videoposnetke in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, lahko to vsebino kopirate med telefonom in računalnikom.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek in se pomaknite do svojega telefona.
3. Povlecite in spustite elemente iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon.

Pazite, da shranite datoteke v ustrezne mape v telefonu, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli.

11 Zaščita telefona

ZAŠČITA TELEFONA S PRSTNIM ODTISOM

Telefon lahko odklenete z dotikom prsta. Nastavite prepoznavanje prstnega odtisa za dodatno varnost.

Dodajanje prstnega odtisa

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Prstni odtis**. Če v telefonu nimate nastavljenega zaklepanja zaslona, tapnite **Nastavi zaklepanje zaslona**.
2. Izberite, kateri rezervni način odklepanja želite uporabiti za zaklenjen zaslon, in upoštevajte navodila, prikazana v telefonu.

Odklepanje telefona s prstom

Postavite prst, ki ste ga registrirali, na tipalo.

Če se pojavi težava s tipalom prstnega odtisa in za obnovitev ali ponastavitev telefona na noben način ne morete uporabiti drugega načina prijave, boste morali na pooblaščen servis. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v najbližjem centru za pomoč uporabnikom ali pri prodajalcu telefona.

SPREMINJANJE KODE PIN ZA SIM

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN za SIM, jo lahko spremenite v bolj varno kodo. Nekateri ponudniki omrežnih storitev ne podpirajo te funkcije.

Izbira kode PIN za SIM

Izberete lahko, katere številke boste uporabili za PIN za kartico SIM. Koda PIN za SIM ima lahko od 4 do 8 števil.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Napredno** > **Zaklepanje kartice SIM**.
2. Pod izbrano kartico SIM tapnite **Spremeni PIN kartice SIM**.



Nasvet: Če ne želite zaščititi kartice SIM s kodo PIN, nastavite **Zakleni kartico SIM** na **Izklopljeno** in vnesite trenutno kodo PIN.

KODE ZA DOSTOP

Preberite, čemu so namenjene različne kode v telefonu.

Koda PIN ali PIN2

Kode PIN ali PIN2 imajo 4–8 števk.

Ti kodi ščitita kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oziroma sta potrebni za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

Če kodi pozabite ali če nista priloženi kartici, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, je treba kodo odblokirati s kodo PUK ali PUK2.

Kode PUK ali PUK2

Kodo PUK ali PUK2 potrebujete, da odblokirate kodo PIN ali PIN2.

Če kodi niste priloženi kartici SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Koda za zaklepanje

Koda za zaklepanje se imenuje tudi zaščitna koda ali geslo.

Koda za zaklepanje ščiti telefon pred nepooblaščenno uporabo. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga je treba odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v najbližjem pooblaščenem servisu ali pri prodajalcu telefona.

Koda IMEI

Koda IMEI se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali dati tudi pooblaščenemu servisu ali prodajalcu telefona.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko ***#06#**.

Številka IMEI telefona je natisnjena na telefonu ali na nosilcu kartice SIM, kar je odvisno od modela telefona. Če je pokrovček telefona mogoče odstraniti, je IMEI pod pokrovčkom.

Številka IMEI je natisnjena tudi na originalni embalaži, v kateri ste dobili kupljen izdelek.

Iskanje ali zaklepanje telefona

Če izgubite telefon, ga boste morda lahko na daljavo poiskali, zaklenili ali izbrisali, če ste prijavljeni v Google Račun. Funkcija Poišči mojo napravo je privzeto vklopljena za telefone, povezane z Google Računom.

Če želite uporabiti funkcijo Poišči mojo napravo, mora biti izgubljeni telefon izpolnjevati te pogoje:

- Vključen
- Prijavljen ste v račun Google
- Povezan z mobilnimi podatki ali Wi-Fi
- Vidno v Googlu Play
- Lokacija je vklopljena
- Funkcija Poišči mojo napravo je vklopljena

Ko se funkcija Poišči mojo napravo poveže s telefonom, boste videli lokacijo telefona in na njem bo prikazano obvestilo.

1. V navadnem ali tabličnem računalniku ali telefonu z internetno povezavo odprite android.com/find in se prijavite v Google Račun.
2. Če imate več telefonov, na vrhu zaslona kliknite izgubljeni telefon.
3. Na zemljevidu bo prikazano, kje je telefon. Lokacija je približna in morda ne bo točna.

Če naprave ni mogoče najti, bo funkcija Poišči mojo napravo prikazala zadnjo znano lokacijo, če je na voljo. Če želite zakleniti ali izbrisati telefon, upoštevajte navodila na spletnem mestu.

12 Informacije o izdelku in varnosti

ZA VAŠO VARNOST

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLOPITE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilne naprave ni dovoljena oziroma lahko povzroči motnje ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

MOTNJE



Pri vseh brezžičnih napravah lahko pride do motenj, kar lahko vpliva na njihovo delovanje.

POOBLAŠČEN SERVIS



Ta izdelek sme namestiti ali popravljati samo pooblaščen osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba HMD Global Oy odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

POSKRbite, DA BO NAPRAVA SUHA



Če je naprava vodoodporna, si za podrobnejša navodila oglejte njene tehnične podatke in informacij o oceni IP.

STEKLENI DELI



Naprava in/ali njen zaslon sta izdelana iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler pooblaščen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA



Možnost poškodbe sluha preprečite tako, da se izogibate dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

SAR



Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku "Informacije o potrditvi (SAR)" v tem priročniku za uporabo. Za več informacij glejte razdelek Informacije o potrdilu (SAR) v tem uporabniškem priročniku ali pojdite na www.sar-tick.com.

OMREŽNE STORITVE IN STROŠKI

Za uporabo nekaterih funkcij in storitev ali prenos vsebin, vključno z brezplačnimi vsebinami, potrebujete omrežno povezavo. Pri tem lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.



Pomembno: Ponudnik omrežnih storitev ali ponudnik storitev, pri katerem gostujete med potovanjem, morda ne podpira storitve 4G/LTE. V tem primeru morda ne boste mogli klicati ali sprejemati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil ali uporabljati mobilnih podatkovnih povezav. Za brezhibno delovanje naprave, ko storitev 4G/LTE ni na voljo neprekinjeno, priporočamo, da največjo hitrost povezave spremenite s 4G na 3G. To storite tako, da na začetnem zaslonu tapnete **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje** > **Napredno** in **Prednostna vrsta omrežja** preklopite na **3G**.



Opomba: Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz, v ZDA in Kanadi pa je v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5,15–5,25 GHz. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

KLICI V SILI



Pomembno: Za povezave v vseh razmerah ne moremo jamčiti. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Pred klicem: – Vklopite telefon. – Če so zaslon in tipke telefona zaklenjeni, jih odklenite. – Premaknite se nekam, kjer je signal dovolj močan.

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti

1. Vnesite številko za klice v sili na trenutni lokaciji. Številke za klic v sili se razlikujejo od območja do območja.
2. Dotaknite se možnosti .
3. Čim natančneje navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Morda boste morali narediti tudi naslednje: – Vstavite kartico SIM v telefon. Če nimate kartice SIM, na začetnem zaslonu dotaknite možnosti **Klic v sili**. – Če telefon zahteva vnos kode PIN, se dotaknite možnosti **Klic v sili**. – V telefonu izklopite omejitve klicanja, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov. – Če mobilno omrežje ni na voljo, lahko poskusite vzpostaviti internetni klic, če imate dostop do interneta.

NEGA NAPRAVE

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Naprave ne približujte magnetom ali magnetnim poljem.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju je morda naprava na dotik topla. Večinoma je to normalno. Da se naprava ne bi preveč segrela, se bo morda samodejno upočasnila. Zaprite aplikacije, izklopite polnjenje in po potrebi izklopite samo napravo. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

RECIKLIRANJE



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Električni in elektronski izdelki vsebujejo veliko dragocenih materialov, vključno s kovinami (kot so baker, aluminij, jeklo in magnezij) in plemenitimi kovinami (kot so zlato, srebro in paladij). Ves material v napravi se lahko obнови kot material in energija.

SIMBOL PREČRTANEGA SMETNJAKA

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, akumulatorju, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in akumulatorji odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ne pozabite najprej izbrisati osebnih podatkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za informacije o vašem najbližjem reciklažnem mestu se obrnite na lokalni organ za ravnanje z odpadki ali preberite o programu prevzema HMD in njegovi razpoložljivosti v vaši državi na www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU

Informacije o bateriji in polnilniku

Če želite preveriti, ali ima telefon baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, ali ne, glejte tiskani priročnik za uporabo.

Naprave z odstranljivo baterijo Napravo uporabljajte le z originalno baterijo za ponovno polnjenje. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od običajnega, baterijo zamenjajte.

Naprave z neodstranljivo baterijo Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Napravo polnite z združljivim polnilnikom. Vrste vtičev se lahko razlikujejo. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na zmogljivost naprave.

Varnostne informacije o bateriji in polnilniku

Ko je polnjenje naprave končano, odklopite polnilnik iz naprave in električne vtičnice. Neprekinjeno polnjenje ne sme trajati dlje kot 12 ur. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Upoštevajte, da se baterija pri nizkih temperaturah lahko hitro izprazni, morda celo toliko, da se bo telefon v nekaj minutah izklopil. Ko ste zunaj in je hladno, poskrbite, da bo telefon na toplem.

Upoštevajte lokalne predpise. Kjer je mogoče, reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkemu zračnemu tlaku ali izjemno visoki temperaturi, na primer z odlaganjem v ognju, saj lahko to povzroči, da eksplodira ali pušča vnetljive tekočine ali plin.

Baterije ne razstavljajte, prerežite, zdrobite, upognite, prebodite ali je kako drugače poškodujte. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis ali k prodajalcu telefona, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihtami. Če polnilnik ni priložen v prodajni embalaži, napravo polnite s podatkovnim kablom (priložen) in napajalnikom USB (lahko je na prodaj ločeno). Napravo lahko polnite s kabli drugih proizvajalcev in napajalniki, ki so skladni s standardom USB 2.0 ali novejšim in veljavnimi državnimi predpisi ter mednarodnimi in regionalnimi varnostnimi standardi. Drugi napajalniki morda ne ustrezajo veljavnim varnostnim standardom, zato lahko polnjenje s takimi napajalniki predstavlja nevarnost za poškodbe lastnine in telesne poškodbe.

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Če ima naprava baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, velja tudi spodaj navedeno:

- Preden odstranite pokrov ali baterijo, napravo vedno izklopite in izključite polnilnik.
- Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

MAJHNI OTROCI

Vaša naprava in dodatna oprema niso igrače. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih zunaj dosega majhnih otrok.

MEDICINSKE NAPRAVE

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

VSAJENE MEDICINSKE NAPRAVE

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav (kot so srčni spodbujevalniki, inzulinske črpalke in nevrostimulatorji) priporočajo, da mobilnih naprav na uporabljate bližje kot 15,3 centimetra od medicinske naprave, da se izognete morebitnim motnjam. Osebe, ki uporabljajo take naprave, naj:

- Brežžična naprava naj bo vedno vsaj 15,3 centimetra od medicinske naprave.
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- Izklopite mobilno napravo, če je kakršen koli razlog za sum, da prihaja do motenj.
- Upoštevajte navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

SLUH



Opozorilo: uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

ZAŠČITA NAPRAVE PRED ŠKODLJIVO VSEBINO

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati

lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.

- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih

mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. – HMD Global ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

VOZILA

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj. Napravo lahko vgradi v vozilo samo pooblaščen osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

POTENCIALNO EKSPLOZIVNA OKOLJA

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

INFORMACIJE O POTRDILU ZA UPORABO (SAR)

Ta mobilna naprava je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo varnostne omejitve za zagotavljanje varnosti vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR), ki je izraz količine radiofrekvenčne (RF) energije, ki se absorbira v glavi ali telesu, ko naprava oddaja. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva.

Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate ob glavi ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico,

pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju se delovna moč mobilne naprave namreč samodejno zmanjša, kadar za klic ni potrebna polna moč. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-tick.com. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za prostoročno uporabo naprave stran od glave in telesa. Za več informacij in razlag ter razprav o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju obiščite spletno stran WHO na www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Za največjo vrednost SAR za napravo glejte www.hmd.com/sar.

O UPRAVLJANJU DIGITALNIH PRAVIC

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVNA OBVESTILA

Avtorske pravice in druga pravna obvestila

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje glede na regijo. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja ter predpisi ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je na voljo "kakršna je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. HMD Global si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

HMD Global ali njegovi dajalci licence pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe HMD Global. HMD Global stalno razvija svoje izdelke. HMD Global si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

HMD Global ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Določene funkcije in specifikacije izdelka so lahko odvisne od omrežja ter zanje veljajo dodatni pogoji, določila in stroški.

Vse navedene specifikacije, funkcije in druge informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za vašo uporabo te naprave velja pravilnik o zasebnosti družbe HMD Global, ki je na voljo na spletnem mestu <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy je izključni pridobitelj licence za telefone in tablične računalnike znamke Nokia. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation.

ZEISS in logotip ZEISS sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Carl Zeiss AG in se uporabljata na podlagi licence podjetja Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth so last družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani družbe HMD Global je licenčna.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Qualcomm aptX



Qualcomm in Snapdragon sta blagovni znamki družbe Qualcomm Incorporated, zaščiteni v Združenih državah in drugih državah. aptX je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies International, Ltd., zaščitena v Združenih državah in drugih državah.