


T20

E- collar

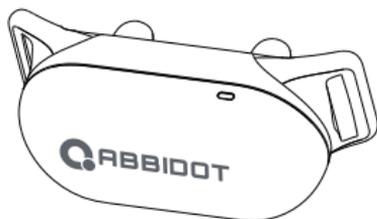

Manuel de l'Utilisateur

V01

Cher propriétaire d'animaux !

Merci d'avoir acheté ABBIDOT.

Chez ABBIDOT, notre satisfaction vient du fait que vous soyez heureux votre animal et vous. Nous savons que nourrir un lien durable avec un animal de compagnie demande de la patience, de l'engagement et juste un peu d'aide. C'est pourquoi nous consacrons tout notre temps et nos ressources créatives à la fabrication de produits intelligents et simples pour le soin des animaux.

Nos produits ne sont pas destinés à remplacer le processus de dressage, ils sont là pour le faciliter. Ils ne doivent jamais être utilisés comme une punition, surutilisés ou traités comme une solution universelle. Ils sont plus efficaces au tout début du processus de dressage et pour montrer à votre animal le danger de certains comportements, comme traverser la route ou ramasser de la nourriture dans la rue.

Nous vous recommandons vivement de vous concentrer sur le dressage avec récompense et de faire du renforcement positif la base de votre routine de dressage. La sécurité et le bien-être de votre animal doivent rester une priorité tout au long de cette expérience.

Nous savons que tout processus de dressage est à double sens. Nous apprenons autant de nos animaux de compagnie qu'ils apprennent de nous. Aidez-nous à améliorer nos produits en partageant avec nous vos réussites en matière de dressage.


Bien à vous

L'équipe ABBIDOT

Table des matières

Aperçu général	04
Mise en place du produit	05
Comment charger la télécommande et le collier ?	05
Comment effectuer un test de fonctionnement ?	07
Comment utiliser l'outil de test de la lumière ?	08
Comment coupler la télécommande avec le collier ?	09
Comment coupler le deuxième collier avec la télécommande	09
Comment trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre animal ?	10
Informations sur l'appareil	11
Guide de dépannage	12
Guide du dressage du chien	13
Apprendre l'obéissance de base	14
L'ordre "Au pied"	15
L'ordre "Couché"	16
Éliminer les comportements indésirables	17
Sauter	17
Creuser	18
Poursuivre	19
La fouille des poubelles	20
Conseils généraux	20
Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité	21
Foire aux questions	22
Informations sur la garantie et les réparations	24

Aperçu général

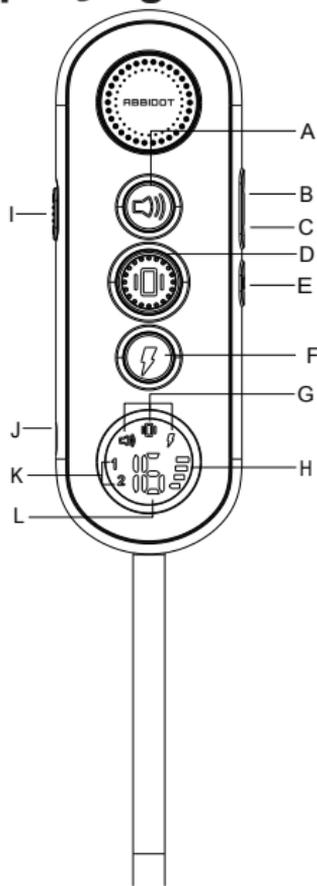


télécommande

- A. Bouton de signal sonore
- B. Niveau de choc +
- C. Niveau de choc -
- D. Bouton Vibration
- E. Bouton marche/arrêt
- F. Bouton Choc
- G. Indication du mode
- H. Affichage de la batterie
- I. Changement de mode chien1 ou chien2
- J. Port de charge
- K. Mode chien1 ou chien2
- L. Affichage du niveau de choc

- M. Indicateur LED
- N . Bouton marche/arrêt
- O. Points de contact (x 2)

Collier

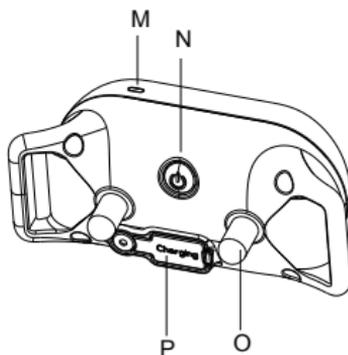

Mise en place du produit

Avant d'utiliser le collier de dressage pour chiens, suivez les étapes de configuration suivantes :

1. Chargez la télécommande et le collier.
2. Préparez la télécommande et allumez-la.
3. Préparez le collier et mettez-le en marche.
4. Testez toutes les fonctions des boutons avant de placer le collier sur votre animal.
5. Utilisez l'outil de test de la lumière.
6. Associez la télécommande et le collier.

Comment charger la télécommande et le collier ?

1. Chargez la télécommande et le collier à l'aide de leur chargeur dédié - veillez à charger chaque dispositif pendant au moins 4 heures. Pour les charges suivantes, 2 à 3 heures suffiront.
2. Lorsque le collier est complètement chargé, son indicateur LED rouge devient vert. Lorsque la télécommande est complètement chargée, son indicateur de batterie s'affiche comme étant plein.
3. Une fois le collier complètement chargé, remettez en place le capuchon en caoutchouc qui recouvre le port de charge.

Note:

1. Une charge excessive réduit la durée de vie de la batterie. Essayez de ne charger la télécommande et le collier que lorsque la batterie est faible.
2. Lorsque vous n'utilisez pas le collier, éteignez l'appareil pour économiser la pile.
3. Utilisez la sortie suivante : DC 5V 500-800mA N'utilisez pas de chargeurs qui ne répondent pas aux spécifications nécessaires pour charger la télécommande et le collier.

Note:

Veuillez utiliser le chargeur Output : Chargeur DC 5V 500-2000mA pour charger le produit.

N'utilisez pas de chargeur qui ne répond pas aux spécifications ci-dessus pour charger le le produit.

Préparez la télécommande

Comment allumer et éteindre la télécommande ?

- 1.Pour allumer la télécommande, poussez le commutateur de verrouillage de " OFF" à "ON" pour allumer la télécommande.
- 2.L'écran s'allume et affiche les données du canal en cours et le niveau de la batterie. Si l'écran ne s'allume pas, chargez la télécommande.
- 3.Pour éteindre la télécommande, poussez le commutateur de verrouillage de "ON" à "OFF".

Comment mettre le collier en marche ?

- 1.Pour mettre le collier en marche, appuyez sur le bouton ON/OFF.
- 2.Le voyant lumineux du collier devient vert. En mode standard, le voyant vert clignote toutes les 4 secondes pour indiquer que le collier est sous tension et prêt à recevoir un signal de la télécommande.

Note:

Assurez-vous d'éteindre le collier lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser la batterie.

Comment réaliser un test fonctionnel ?

Nous vous suggérons fortement de tester d'abord les trois niveaux de chocs du collier sur vous-même pour voir exactement comment vous vous sentez. Nous vous recommandons de commencer par le niveau le plus bas, puis de passer aux niveaux supérieurs jusqu'à votre niveau de confort personnel.

1. Placez un doigt sur les deux points de contact du collier de dressage.
2. Tenez la télécommande à une distance d'environ 0,6m du collier de dressage et appuyez sur le bouton Vibration de façon continue pendant 1 à 2 secondes. À ce niveau, vous devez ressentir une vibration continue.
3. Ensuite, passez au niveau 1 et appuyez sur le bouton Choc ▽.
4. Continuez à augmenter les niveaux jusqu'à ce que la sensation commence à être inconfortable.

Note:

La stimulation continue ne durera pas plus de 10 secondes. Pour réactiver la stimulation, relâchez et appuyez à nouveau sur le bouton.

	Tonalité : envoie une tonalité (niveau non réglable) au collier de dressage.
	Vibration : envoie une vibration (niveau non réglable) au collier de dressage.
	Choc : envoie une stimulation statique (réglable sur 1 à 16 niveaux) au collier de dressage.
	Passage d'un canal à l'autre (Chien 1 et Chien 2).
	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre.
	Appuyez pour augmenter le niveau de choc.
	Appuyez pour diminuer le niveau de choc.

Note:

L'intensité du choc peut être réglée du niveau 1 au niveau 16. Veillez à effectuer ces réglages avec soin en fonction de la réaction de votre chien.



Important!

N'appuyez pas sur le bouton Vibration/Choc et ne le maintenez pas enfoncé pendant de longues périodes. Cela pourrait causer des douleurs physiques ou psychologiques à votre animal.

Comment utiliser l'outil Test Lumière ?

Test de la fonction choc

1. Assurez-vous que votre chien n'a pas de collier.
2. mettez le collier en place.
3. Maintenez les contacts de la lampe test contre les points constants du collier.
4. Appuyez sur le bouton Choc - la lampe test s'allume. Sa luminosité augmente ou diminue en fonction du niveau de stimulation utilisé.

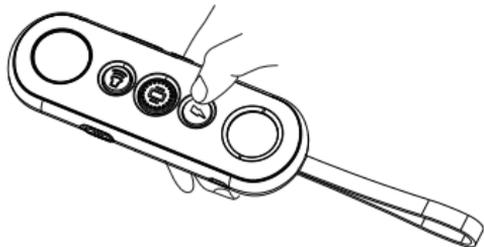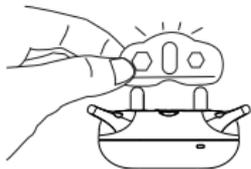

Comment coupler la télécommande avec le collier ?

1. Sur la télécommande, utilisez le commutateur de canaux  pour sélectionner Chien 1.
2. Lorsque la télécommande est allumée et que le collier est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la touche bouton ON/OFF du collier pendant 4 à 5 secondes.
3. Le voyant du collier clignote pendant environ 10 secondes pour indiquer qu'il est prêt à être apparié.
Appuyez simultanément sur le bouton de tonalité et le bouton de vibration et maintenez-les enfoncés pendant 2 à 3 secondes. Le voyant vert du collier de dressage clignote 5 fois pour indiquer que l'appariage a réussi..

Comment coupler le second collier avec la télécommande ?

Sur la télécommande, utilisez le commutateur de canaux  pour sélectionner Dog 2. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus (2-4) pour terminer le processus d'appariage.

Entraînement du chien

Comment choisir les points de contact et la feuille de ressort de contact ?

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de choisir des points de contact appropriés en fonction de l'épaisseur du pelage de votre chien. Vous pouvez utiliser les points de contact séparément ou avec la feuille à ressort.


Ajustement du collier

Lorsque vous placez le collier sur votre chien, assurez-vous qu'il est bien ajusté et que les points de contact sont bien appuyés sur la peau du chien. Si le collier est trop lâche, il peut bouger pendant le dressage et les points de contact peuvent blesser la peau du chien.
Le collier ne doit pas non plus être trop serré : vous devez pouvoir placer un doigt entre le cou du chien et le collier de dressage. S'il est trop serré, le collier peut causer des difficultés respiratoires à votre chien.

Attention :

Ne rasez pas le cou de votre animal car cela pourrait augmenter le risque d'irritation de la peau.

Votre chien ne doit pas porter le collier plus de 12 heures par jour.

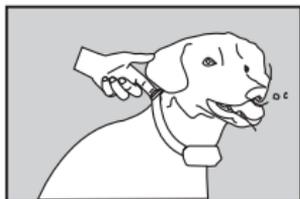

Comment trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre animal ?

Important : commencez toujours par le mode vibration et n'utilisez le mode choc statique qu'en dernier recours.

Selon le modèle de votre collier de dressage, vous pouvez accéder à un à seize niveaux de stimulation différents. Cela peut vous aider à trouver le niveau qui convient le mieux à votre chien.

Une fois que vous avez placé le collier sur votre animal, il est temps de trouver le niveau de stimulation le plus approprié.

À ce stade du processus, vous devrez observer attentivement votre animal pour détecter les moindres changements de comportement, comme regarder autour de lui avec curiosité, gratter le collier ou remuer les oreilles. Tous ces comportements sont des indicateurs que vous avez trouvé un niveau de stimulation approprié. Ce niveau est également connu sous le nom de niveau de reconnaissance.

Suivez les étapes suivantes :

1. Commencez par le niveau de stimulation le plus bas : appuyez sur le bouton de stimulation par vibrations ou par chocs et maintenez-le enfoncé en permanence (également appelé bouton [S]).
2. Si votre animal ne montre aucune réaction, répétez la première étape plusieurs fois avant de passer à un niveau de stimulation plus élevé.
3. Votre animal ne doit pas aboyer ou paniquer lorsqu'il reçoit une stimulation. Si cela se produit, le niveau de stimulation est trop élevé et vous devez revenir au niveau précédent et répéter le processus.
4. Passez d'un niveau de stimulation à l'autre jusqu'à ce que votre animal réponde.
5. Si votre animal ne réagit toujours pas au niveau de stimulation le plus élevé, vérifiez si le collier est bien ajusté. Si votre animal a des poils longs ou épais, essayez d'utiliser le jeu de points de contact le plus long. le jeu de points de contact le plus long. Revenez ensuite à l'étape 1 et répétez le processus. S'il n'y a aucun changement, vous devrez peut-être couper les poils de votre chien autour des points de contact.

Informations sur le dispositif

Caractéristiques du produit

Type de batterie	Batterie rechargeable au lithium-polymère
Durée de vie de la batterie (utilisation standard)	Télécommande : 27 jours Collier : 11 jours
Étanchéité de la télécommande	Non étanche (à conserver à l'abri de l'eau)
Niveau d'étanchéité du collier	IEC 60529 IPX7, étanche
Température de fonctionnement	De 0-40 (de 32-104)
Puissance sans fil	20dBm (100mW)
Gamme sans fil	900m (3000 pieds) en espace ouvert

Les signes indiquant que vous devez charger l'appareil :

1. Le témoin lumineux du collier est rouge et clignote rapidement.
2. L'indicateur de barre sur l'écran de la télécommande n'affiche qu'une seule barre.
3. Le voyant lumineux du collier ou de la télécommande ne s'allume pas.
4. Le voyant lumineux du collier ou de la télécommande clignote mais ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'une des touches de fonction.

Troubleshooting Guide

Mon animal ne réagit pas aux stimulations	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le collier est allumé.• Vérifiez si le niveau de la pile du collier ou de la télécommande est faible.• La portée de la télécommande peut être affectée par un certain nombre de facteurs tels que le terrain, les conditions météorologiques, la végétation, la transmission d'autres appareils radio, etc.• Essayez de tester le collier à l'aide de la lampe de test (voir ci-dessus).• Essayez d'augmenter le niveau de stimulation (veuillez vous reporter à la section Comment trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre animal).• Assurez-vous que les points de contact du collier sont bien en contact avec la peau de votre animal. Reportez-vous à la section Ajustement du collier pour plus d'informations.
Le collier ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le collier est chargé. Lorsque vous chargez le collier pour la première fois, laissez-le charger pendant au moins 4 heures. Les charges suivantes ne prennent que 2 à 3 heures.
Le collier ne réagit pas avec la commande	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le collier est allumé.• Vérifiez que le collier et la télécommande sont suffisamment chargés.• Essayez à nouveau de jumeler la télécommande et le collier (reportez-vous à la section Comment jumeler la télécommande avec le collier).

Guide du dressage des chiens

Formation de base à l'obéissance avec E-Collar ABBIDOT

Introduction au collier de dressage pour chiens

Que vous entraîniez un chien de compagnie, un chien de chasse ou un chien athlète, nous voulons généralement obtenir les mêmes résultats : nous voulons que nos animaux soient heureux et en sécurité. Nous voulons également qu'il réponde aux ordres en temps voulu, même à distance et en présence de distractions.

Le collier de dressage ABBIDOT est un outil de dressage puissant qui peut vous aider à atteindre ces résultats.

Le collier électronique ABBIDOT est un outil de dressage sûr, fiable et efficace. Il vous permet d'apporter des corrections opportunes au comportement de votre chien, même à distance.

Grâce aux niveaux réglables du collier, vous pouvez adapter l'intensité de la stimulation au tempérament de votre chien et au niveau de distraction du moment pour une efficacité maximale du dressage.

Ainsi, la correction des comportements indésirables n'est qu'une partie de ce que vous pouvez faire avec votre nouveau collier électronique.

En fait, le collier électronique ABBIDOT peut être un outil puissant pour encourager le comportement souhaité. Mais vous devez d'abord déterminer le réglage du collier électronique qui convient à votre chien : un collier suffisamment haut pour être remarqué, mais pas trop haut pour ne pas perturber le chien.

L'étape suivante consiste à faire en sorte que votre chien contrôle le "comportement" du collier par ses actions.


Vous constaterez bientôt que ces méthodes de dressage avec collier électronique sont plus douces que les méthodes traditionnelles de dressage avec laisse. Le dressage avec collier électronique peut améliorer la communication avec votre animal en lui fournissant un retour d'information instantané pendant le dressage. Cela réduit la confusion, favorise une attitude positive et accélère l'apprentissage, ce qui permet d'obtenir rapidement une fiabilité sans laisse.

Même si votre chien connaît déjà les ordres d'obéissance de base, suivez les instructions données. Votre chien doit apprendre à répondre au collier électronique pour chaque consigne avant que vous puissiez utiliser votre collier ABBIDOT pour le dressage à distance.

Apprendre l'obéissance de base

L'ordre "Assis"

1. Mettez un collier séparé, non métallique, sur le cou de votre animal au-dessus du collier électronique et attachez une laisse de 3 mètres. Remarque : veillez à ce que le collier supplémentaire n'exerce pas de pression sur les points de contact.
2. Tenez la laisse et la télécommande d'une main. Gardez la seconde main libre pour guider votre animal en position assise.
3. Appuyez sur le bouton [S] et maintenez-le enfoncé, en commençant par le niveau de reconnaissance de votre animal.
4. Donnez immédiatement l'ordre "Assis" tout en maintenant le bouton [S] enfoncé.
5. Lâchez le bouton [S] dès que votre animal est en position et félicitez-le.
6. Relâchez l'ordre "assis" et jouez.
7. Répétez les étapes 2 à 6.

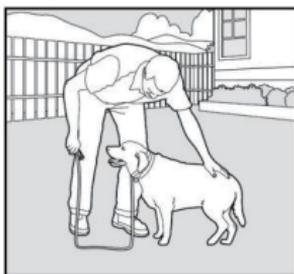

Remarque : si votre animal ne respecte pas l'ordre "Assis", répétez les étapes 3 à 6. Gardez votre animal près de vous pendant que vous lui enseignez l'ordre "Assis".

L'ordre "Au pied"

1..Mettez un collier séparé, non métallique, au cou de votre animal EN DEHORS du collier et attachez une laisse de 3 mètres.

Remarque : veillez à ce que le collier supplémentaire n'exerce pas de pression sur les points de contact.

2.Tenez votre laisse dans une main et la télécommande dans l'autre.

3.Attendez que votre animal s'éloigne de vous. En utilisant le niveau de reconnaissance de votre animal, appuyez sur le bouton [S] de votre télécommande et maintenez-le enfoncé.

4.Donnez immédiatement l'ordre "Au pied" tout en maintenant le bouton [S] enfoncé.

5.À l'aide de la laisse, guidez doucement votre animal vers vous jusqu'à ce qu'il commence à venir dans votre direction.

6.Relâchez immédiatement le bouton [S] dès que votre animal fait un pas vers vous et félicitez-le avec enthousiasme.



7.Reculez rapidement lorsque votre animal commence à revenir vers vous en le félicitant tout le temps.

8.Félicitez votre animal lorsqu'il revient vers vous.

9.Répétez les étapes 3 à 8.


10.Une fois que votre animal a répondu facilement à l'ordre "Au pied" à plusieurs reprises, éloignez-vous de 10.lui sans donner d'ordre. Lorsque votre animal se tourne vers vous, donnez-lui l'ordre "Au pied" (SANS STIMULATION) et félicitez-le pendant que vous continuez à reculer. Félicitez votre animal lorsqu'il revient vers vous.

11.Utilisez votre laisse pour empêcher votre animal de courir devant vous. Si votre animal parvient à vous dépasser en courant, répétez les étapes 3 à 8.

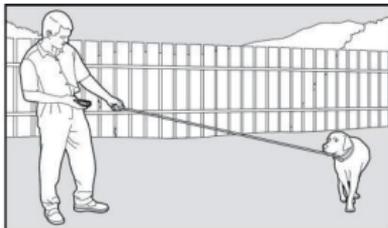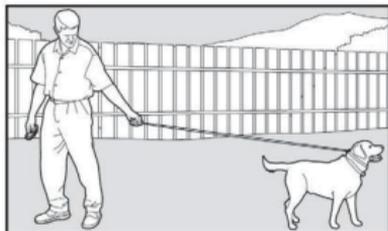

L'ordre "Couché"

1. Mettez un collier séparé, non métallique, sur le cou de votre animal au-dessus du collier et attachez une laisse de 3 mètres. Remarque : veillez à ce que le collier supplémentaire n'exerce pas de pression sur les points de contact.
2. Placez votre animal sur son lit ou sur un tapis rafraîchissant. Tenez votre laisse dans une main et la télécommande dans l'autre.
3. En restant à moins d'un mètre, parcourez le périmètre du lit. Ne dites rien à votre animal.
4. Si votre animal essaie de quitter le lit, appuyez sur le bouton [S] et donnez l'ordre " Couché". Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que votre animal soit de retour sur son lit. Si nécessaire, utilisez la laisse pour guider votre animal sur son emplacement.
5. Félicitez votre animal lorsqu'il est de retour sur son lit. Vous pouvez utiliser des friandises.
6. Une fois que votre animal s'est calmé pendant quelques secondes, relâchez-le et jouez calmement. Répétez les étapes 1 à 5.

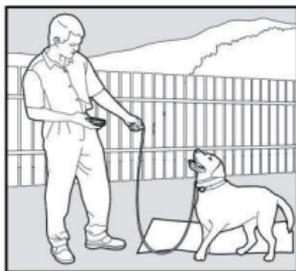

Éliminer les comportements indésirables

Sauter

Les animaux domestiques sautent généralement pour attirer l'attention. Si vous ne voulez pas que votre animal vous saute dessus, les amis ou les membres de la famille ne doivent pas non plus encourager ce comportement. Cela signifie que chaque fois que votre animal saute sur quelqu'un, il doit être réprimandé ou redirigé vers un autre comportement acceptable, pour lequel il peut être félicité.

Remarque : il est préférable que votre animal comprenne d'abord l'ordre "Assis".

1. Sur la télécommande, sélectionnez le niveau de reconnaissance de votre animal.
2. Dès que votre animal lève une patte du sol pour vous sauter dessus, appuyez sur le bouton [S] et donnez l'ordre "Assis".
3. Relâchez la touche [S] dès que votre animal est assis et félicitez-le verbalement.
4. Si votre animal ignore la stimulation, augmentez le niveau d'intensité.
5. Pratiquez cet exercice dans plusieurs endroits différents et utilisez différentes personnes comme distractions.



Creuser

Il est important de comprendre d'abord pourquoi votre animal creuse. De nombreux chiens, comme les terriers, ont été élevés pour débusquer des proies et creuser est très naturel pour eux. D'autres chiens creusent peut-être pour trouver un endroit frais où s'allonger ou simplement par ennui.

Votre animal peut ne plus avoir envie de creuser s'il dispose des éléments suivants :

- Un endroit frais et ombragé où s'allonger, et de l'eau en abondance. Une
- autre activité, comme un jouet préféré.
- Beaucoup de jeu, d'exercice et d'attention.
- Une cour exempte de rongeurs ou de proies que votre chien pourrait essayer de trouver.

1. Choisissez le niveau d'intensité qui se situe un niveau au-dessus du niveau de reconnaissance de votre animal. 2.


2. Placez le collier sur votre animal et attendez au moins 10 minutes avant de le laisser sortir dans la cour. Il ne doit pas y avoir d'autres personnes ou animaux dans la cour, car vous ne voulez pas que votre animal associe la stimulation à autre chose qu'à creuser. Votre animal doit être enfermé ou contenu pendant le dressage.

3. Depuis une fenêtre ou un endroit où votre animal ne peut pas vous voir, attendez que votre animal commence à creuser.

4. Lorsque votre animal commence à creuser, appuyez sur la touche [S] et relâchez-la lorsque le creusement s'arrête. N'appuyez sur le bouton que lorsque votre animal est en train de creuser et ne dites rien.

5. Si votre animal ignore la stimulation, augmentez le niveau d'intensité. 6. Continuez à surveiller votre animal car il peut choisir un autre endroit pour creuser.

6. Ne laissez pas votre animal dans la cour sans surveillance jusqu'à ce qu'il ait complètement cessé de creuser.



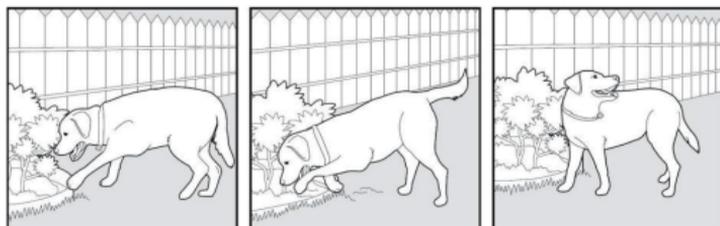


Chasser

La poursuite est un comportement instinctif stimulé par des objets en mouvement. Certains chiens ont un désir particulièrement fort de poursuivre, ce qui peut les mettre en danger et vous laisser sans défense. Ne laissez jamais votre chien sans laisse ou hors d'un espace clos avant qu'il n'ait appris l'ordre "Viens", quelle que soit la distraction. Soyez cohérent et corrigez votre chien chaque fois qu'il poursuit quelque chose.

ATTENTION ! Il est essentiel que vous et votre chien restiez en sécurité pendant l'apprentissage en laisse. Votre chien doit être tenu par une laisse solide, suffisamment longue pour qu'il puisse tenter de poursuivre un objet, mais suffisamment courte pour qu'il ne puisse pas atteindre une route ou une autre zone dangereuse. Vous devez également être physiquement fort pour retenir votre chien lorsqu'il tente de poursuivre un objet.

1. Si votre chien n'a pas appris l'ordre "Au pied", tenez-le en laisse afin de pouvoir l'arrêter physiquement avant qu'il n'atteigne l'objet qu'il poursuit.
2. Choisissez le niveau d'intensité qui se situe un niveau au-dessus du niveau de reconnaissance de votre animal.
3. Mettez en place un scénario dans lequel votre chien est incité à poursuivre un objet. Il peut s'agir de voitures, de motos, de bicyclettes, etc. (n'utilisez pas de jouets).
4. Lorsque l'objet passe devant votre chien, veillez à tenir la laisse d'une main ferme. Dès que votre chien commence à poursuivre l'objet, appuyez sur le bouton [S] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'arrête.
5. Lorsque votre chien cesse de poursuivre l'objet, relâchez immédiatement le bouton, reculez et donnez l'ordre "Viens". Félicitez votre chien lorsqu'il vient vers vous.
6. Répétez l'opération jusqu'à ce que votre chien cesse de poursuivre l'objet.

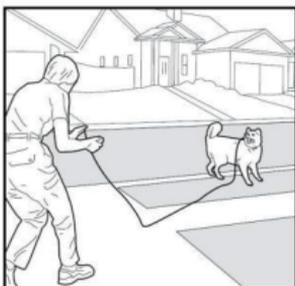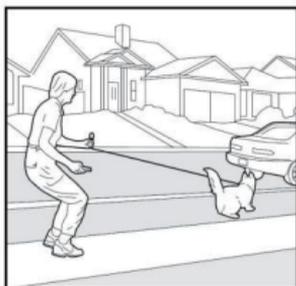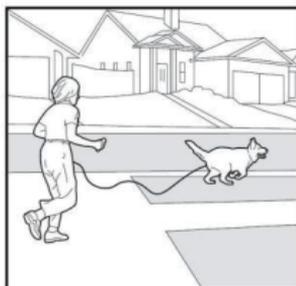

Pillage des déchets

Le moyen le plus simple d'empêcher les pillages de poubelles est de retirer les déchets et les aliments attrayants de l'environnement de votre animal. Vous pouvez utiliser le collier électronique pour apprendre à votre animal à ne pas s'approcher de ces objets, mais vous devez être prêt à le corriger chaque fois qu'il s'en approche.

1. Choose the Intensity Level 1 higher than your pet's Recognition Level.
2. Choose the intensity level that is one level above your pet's Recognition Level. Choisissez le niveau d'intensité supérieur d'un niveau au niveau de reconnaissance de votre animal.

Choisissez le niveau d'intensité supérieur d'un niveau au niveau de reconnaissance de votre animal.

Choisissez une tentation pour votre animal et placez-vous de façon à ce qu'il ne puisse pas vous voir.

Lorsque la bouche de votre animal touche la tentation, appuyez sur la touche [S] et maintenez-la enfoncée. Relâchez immédiatement le bouton lorsque votre animal quitte la tentation.

Ne dites rien, car vous voulez que votre animal associe la stimulation à son comportement, pas à vous.

Si votre animal ne réagit pas à la stimulation, augmentez le niveau d'intensité d'un niveau et répétez le processus.

Répétez ce processus. 3. Pick a temptation for your pet and position yourself where they cannot see you. 4. While your pet's mouth is touching the temptation, press and hold the [S] button. Immediately release the button when your pet leaves the temptation.

Astuces générales

- Le collier de dressage ABBIDOT n'est pas conçu pour être porté en permanence. Nous vous conseillons vivement de réserver l'utilisation du collier aux séances de dressage actives. Lorsque vous laissez votre chien sans surveillance, veillez à retirer le collier.
- La plupart des chiens se sentent mal à l'aise lorsqu'ils portent le collier pour la première fois. N'utilisez aucun ordre tant que votre chien ne s'est pas habitué au collier, ce qui prend normalement plusieurs jours.
- Éliminez une action indésirable ou enseignez un ordre d'obéissance à la fois. Si vous allez trop vite dans le dressage, votre chien risque de s'y perdre.
- Soyez cohérent dans votre entraînement. Donnez à votre chien la même

stimulation pour chaque action indésirable. Nous vous suggérons d'utiliser la stimulation par vibrations avant de commencer la stimulation par chocs statiques. Si vous suivez cette méthode de dressage, votre chien apprendra que la Stimulation par chocs statiques pourrait venir après la Vibration. De cette façon, la Stimulation par vibration seule peut efficacement freiner le comportement indésirable de votre chien.

- Ne corrigez pas trop. Utilisez le moins de stimulation possible pour dresser votre chien.
- Suivre un scénario prédéfini dans toutes vos séances de dressage peut améliorer considérablement vos chances de réussite.
- Si votre chien réagit au dressage en se cachant ou en ayant peur, essayez de rediriger son attention vers un ordre simple tel que "Au pied" ou "Assis" pour le calmer. Utilisez des friandises pour aider votre chien à comprendre quels ordres ont été correctement exécutés.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

Conditions d'utilisation

Le collier de dressage ABBIDOT peut être utilisé pour les chiots/chats/chiens pesant entre 2.2 et 45 kg. Cependant, nous ne recommandons pas le dressage au collier électronique pour les chiots de moins de 6 mois. Le dressage avec collier électronique n'est pas non plus recommandé si votre animal se comporte de manière agressive.

Si vous n'êtes pas sûr que ce type de dressage convienne à votre animal, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé.

Pour une utilisation correcte de l'appareil, vous devez lire l'intégralité du manuel d'utilisation et du guide de dressage des chiens fournis avec le produit thaïlandais. Prêtez une attention particulière à toutes les mentions d'avertissement.

Aucune utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des chiens et des chats uniquement. Le collier de dressage pour chiens ABBIDOT n'est pas destiné à nuire, à blesser ou faire souffrir. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois fédérales, nationales ou locales.

Limitation de la responsabilité

En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs, ou de tout autre dommage découlant de l'utilisation ou de la mauvaise.

Modification des conditions générales

Nous nous réservons le droit de modifier les termes, conditions et avis selon lesquels ce produit est vendu.

Frequently Asked Questions

Une fois le dressage de mon animal terminé, dois-je continuer à utiliser le collier ?	Cela dépend entièrement de votre situation et de celle de votre animal. Vous devrez peut-être renforcer les résultats du dressage au collier de temps en temps.
Pendant combien de temps puis-je fournir une stimulation continue par vibrations ou chocs à mon animal ?	Pas plus de 10 secondes pour le mode Vibration. Pas plus de 3 secondes pour le mode Chocs statiques. IMPORTANT : si le mode Vibration peut être utilisé pendant 10 secondes, il est fortement recommandé de limiter la stimulation continue par chocs statiques à 3 secondes maximum (plus le chien est petit, plus le temps est court).
Que dois-je faire si le cou de mon chien devient rouge et irrité ?	Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit pendant au moins 48 heures. Si l'affection persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
Puis-je attacher une laisse au collier électronique ?	Non, cela peut avoir pour effet de trop serrer les points de contact contre le cou de votre chien. Utilisez un collier séparé si besoin.
Combien de temps puis-je laisser le collier électronique sur mon chien ?	Le collier n'est pas conçu pour être porté en permanence. Nous recommandons que votre animal ne porte le collier électronique que pendant les séances de dressage ou autres activités extérieures.
Pendant combien de temps puis-je administrer continuellement des vibrations/chocs à mon animal ?	La durée maximale pendant laquelle vous pouvez appuyer sur le bouton Vibration/choc et délivrer des vibrations/chocs à votre animal en continu est de 10 secondes. Après cela, il y a un délai d'attente et les vibrations/chocs ne peuvent plus être délivrés pendant 5 secondes. Après cette période de 5 secondes, vous pouvez appuyer sur le bouton et les vibrations/chocs peuvent à nouveau être émis.

<p>Les vibrations/chocs sont-ils sans danger pour mon animal ?</p>	<p>Bien que la stimulation par vibrations/chocs puisse être désagréable, elle est généralement inoffensive pour votre animal lorsqu'elle est utilisée correctement. Cependant, votre contribution en tant que dresseur est essentielle pour assurer la sécurité de ce processus.</p>
<p>Quel doit être l'âge de mon animal pour que je puisse utiliser le collier électronique à des fins de dressage ?</p>	<p>Votre animal doit être capable de reconnaître les ordres d'obéissance de base tels que "Assis" ou "Reste". Les animaux de compagnie doivent être âgés d'au moins 6 mois avant que vous puissiez utiliser le collier de dressage pour les dresser.</p>
<p>Une fois que mon animal a été dressé et qu'il a obéi à mes ordres, devra-t-il continuer à porter le collier-récepteur ?</p>	<p>Probablement pas. Vous devrez éventuellement renforcer le dressage avec le collier-récepteur de temps en temps.</p>
<p>Le collier électronique est-il étanche ?</p>	<p>Oui</p>
<p>La télécommande du collier aura-t-elle une portée de 450m exactement ?</p>	<p>La portée de la télécommande peut être affectée par un certain nombre de facteurs tels que le terrain, les conditions météorologiques, la végétation, la transmission d'autres appareils radio, etc.</p>
<p>Quelle doit être la durée de la séance d'entraînement ?</p>	<p>Les sessions de dressage doivent être courtes et positives (10 à 15 minutes).</p>
<p>Pourquoi le collier émet-il un signal sonore lorsqu'il est utilisé ? Puis-je l'éteindre ?</p>	<p>Comme le conseillent les experts canins américains, le collier de dressage ABBIDOT émet un signal sonore lorsqu'il est en mode stimulation. Ce couplage apprend à votre chien que la tonalité seule indique un mauvais comportement. Cela peut aider à entraîner votre chien à répondre aux ordres lorsqu'il n'entend que le bip. Et oui, vous pouvez désactiver le son si vous ne l'aimez pas. Il suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton ON/OFF du collier 5 fois en 3 secondes pour l'éteindre. Faites de même pour le remettre en marche.</p>

Informations sur la garantie et les réparations



Service client

Support@abbidot.com

www.abbidot.com