
POLVCDG®

USER PRODUCT GUIDE


Product parameters

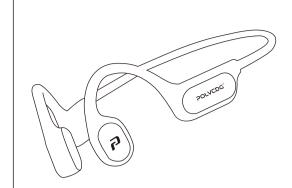

Product model: POLVCDG X9. Waterproof level: IPX8. Wireless version: V6.0. Memory card format support: MP3/M4A/WAV/FLAC/AAC. Battery: 220mAh. Charging: About 2 hours. Play: 8-10H @60% volume Protocol: A2DP, AVRCP HFP

Bone conduction swimming headphones

Multiple use button




Power on: Press and hold the power button for 3 seconds. The blue indicator light will stay on for 1 second, and then the red and blue indicator $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right) \left($ lights will flash alternately Power off: Press and hold the power button for 3 seconds, and The red light stays on for 1 second. Or automatically shut down after 3 minutes

of disconnecting the wireless connection Wireless/MP3: Triple-click the power button to switch freely between wireless mode and MP3 mode.

Answer or hang up a call: Press the power button once **Reject incoming calls:** Press and hold the power button for 1 second. Launch Siri (voice assistant): Double-click the power button consecutively. Pause/Play: Click the power button (the operation is the same in TF card mode and wireless mode). Volume up: Click Volume + button

Volume down: Click the Volume - button. Previous song: Long-press the Volume - button for 2 seconds. **Next song:** Long-press the Volume + button for 2 seconds. TF card mode: Switch between sequential play and random play by clicking the power button four times.

Pairing/Pilot lamp




Enter the pairing state:It will enter the pairing mode upon powering on. When the pairing state is activated, the blue light remains on for 1 second, and then the red and blue indicator lights will flash alternately Pairing with mobile phone: After entering the pairing state, turn on the wireless function on the device (mobile phone/computer), search for the device name "POLVCDG X9", and tap the device "POLVCDG X9" to pair and connect. Once the connection is successful, the blue light will flash quickly twice.

The phone is actively disconnected: the red and blue lights flash alternately $\label{prop:main} \textbf{When charging:} \ \text{The red light is long on.}$ When fully charged: blue light long.

Low battery warning: A prompt tone will be played every 3 minutes. USB data transfer mode: The blue indicator is blinking

Song download



1. Connect the headphones to your computer via the magnetic cable 2. Open the disk on your computer 3. Import audio files to the disk.

Adjustable elastic strip (fixed elastic strip)



Function 1: Adjust the elastic strip to adjust the size. **Function 2:** When swimming with a strap, using the strap can prevent the earphones from falling off due to water flow impact. Charging

1. The headphones use a built-in rechargeable battery, which must be fully charged when using the headphones for the first time. If the voice prompts low battery, you need to charge the headphones on time.

Connect the charging cable to the magnetic charging port of the headphones, and it will be fully charged in about 2 hours. The indicator light stays red while charging and turns blue when fully charged.

Warning!!!

1. Magnetic charging has positive and negative poles corresponding to each other, mutual adsorption can be normal charging, mutual rejection can not be charged, or even cause a short circuit.

2. The rechargeable battery of this product must be properly disposed of for recycling. Please do not put the battery into the fire to avoid causing an explosic

Matters needing attention

charging magnetic part with fresh water after use.

2. If you do not use it for a long time, please charge it at least once a month.

3. Please do not disassemble any part of the product without permission. If the

product is found defective, stop using the product immediately.

Contact the seller for after-sales treatment.

4. After each exercise, please wipe the water on the surface of the headphones, especially the position of the charging magnetic suction port. It should be cleaned in time to prevent sweat and salt water from corroding the charging port and affecting the service life of the product.

5. Keep the product away from fire, heat source, freezing source, and chemicals, and prohibit violent impact, disassembly, and extrusion of the product.

6. Please use the charging head with output 5V 1A or less. If the charge is greater than 5V, it will cause the headphones to heat up, which may cause damage to the

尺寸: 高105mm宽450mm

POLVCDG® 铂典


(X9)

(X9)

用户产品


骨传导游泳运动耳机

产品参数

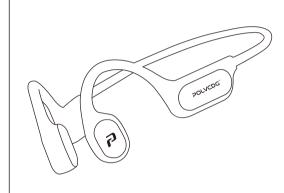

产品型号: POLVCDG X9。 **防水级别: I**PX8。 无线版本: V6.0。 传输距离: 10m. TF歌曲模式支持: MP3/M4A/WAV/WMA/FLAC/AAC。 电池: 220mAh. 充电:约2小时。 播放: 8-10H@60%音量。

多功能键




开机:长按电源键3秒,蓝灯常亮1秒,红蓝灯闪烁。 **关机:** 长按电源键3秒,红灯常亮1秒。或者断开无线连接5分钟后自动关机。 无线/MP3: 三击电源键。 接听挂断: 单击电源键一下

拒接来电: 长按电源键1秒。 启动Siri (语音助手): 连续双击电源键。 暂停/播放: 单击电源键(TF卡模式与无线模式操作一致)。 音量加: 单击音量+键。 音量减: 单击音量-键。 上一曲: 长按音量-键2秒 下一曲:长按音量+键2秒。

TF卡模式下: 四击电源键切换顺序播放/随机播放。

配对/指示灯

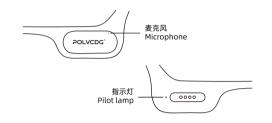

进入配对状态: 开机即进入配对模式,在配对状态时,蓝灯常亮1秒,红蓝灯


与手机配对: 进入配对状态后,打开设备上的无线(手机/电脑)搜索设备名 称 "POLVCDG X9",点击设备 "POLVCDG X9" 配对连接,连接成功后,蓝 灯快闪2下。

手机主动断开连接:红蓝灯交替闪。 充电时: 红灯常亮。

充满电时: 蓝灯常亮。

低电提示: 提示音每隔3分钟提醒一次。 USB数据传输模式: 蓝灯闪烁

歌曲下载



1.通过磁性电线将耳机连接到计算机。 2.打开计算机上的磁盘。 3.将音频文件导入磁盘。

可调节松紧条(固定松紧条)



功能1: 调整松紧条以调整尺寸。 功能2:游泳用固定带游泳时,使用固定带可防止耳机因水流撞击而脱 充电

1.该耳机使用内置可充电电池,首次使用耳机必须给电池充满电。使用中, 若语音"滴滴"提示电量低时,表示电池电量低,此时需要给耳机充电。 2.将充电线连接到耳机的磁吸充电口,2小时左右即可充满。充电状态指 示灯长亮,充满电常亮蓝灯。

警告!!!

1.磁吸充电有正负极对应,相互吸附可正常充电,相互排斥则无法充电甚

2.本产品的可充电电池必须妥善处理,以便回收利用。请不要将电池放入 火中,以免引起爆炸

注意事项

有可能造成电池及主板损坏。

1.耳机不能长时间泡海水/盐水,使用后用淡水冲洗擦干充电磁吸部分。 2.如果长时间不使用,请至少一个月充满一次电。 3.请不要私自拆装产品上任何部件,如发现产品有缺陷立即停止产品使用,

联系销售方售后处理。 4.每次运动后请将耳机表面的水擦拭干净,特别是充电磁吸口位置, 要及时处理干净,防止汗水、盐水腐蚀充电口,影响产品使用寿命。 5.产品远离火源、热源、冷冻源、化学品,严禁暴力撞击拆装挤压产品。

6.请使用输出5V1A及以内的充电头。如果大于5V充电,会造成耳机发热,


尺寸: 高105mm宽450mm

POLVCDG®

(X9)


제품매개변수

协议: A2DP, AVRCP HFP.

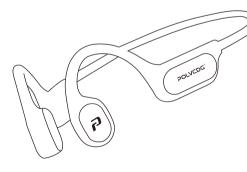

제품 모델:POLVCDG X9。 방수 수준:IPX8。 무선 버전:V6.0。 전송 거리:10m。 TF 노래 모드 지원:MP3/M4A/WAV/WMA/FLAC/AAC。 배터리:220mAh 충전: 약 2 시간. 재생:8-10H@60% 음량 프로토콜:A2DP, AVRCP HFP

골전도 수영 운동 이어폰

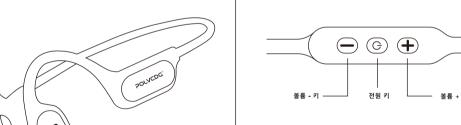


다기능 키

전원 켜기: 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르면 파란색 지시등이 1초 동안 계속 켜진 상태가 되고 그 후 빨간색과 파란색 지시등이 깜박이기 전원 끄기: 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르면 빨간 불이 1초 동안 계속 켜진

후 꺼집니다. 또는 무선 연결을 끊은 후 5분 후에 자동으로 꺼집니다. 무선/MP3: 전원 키를 두 번 클릭합니다. 통화 수신/끊기: 전원 버튼을 한 번 클릭합니다. 수신 거부: 전원 버튼을 1초 동안 길게 누릅니다 Siri(음성 비서) 시작: 전원 버튼을 연속 두 번 클릭합니다. 일시정지/재생: 전원 버튼을 클릭합니다. (TF 카드 모드와 무선 모드 조작이 볼륨 플러스: 볼륨 + 키를 클릭합니다.

음량 감소: 음량 - 키를 클릭합니다. 이전 곡: 볼륨 - 키를 2초 동안 길게 누릅니다. 다음 곡: 볼륨 + 키를 2초 동안 길게 누릅니다. TF 카드 모드: 전원 버튼을 네 번 클릭하여 순서 재생/무작위 재생을 전환합니다.

페어링 / 표시등




페어링 상태 진입 : 전원을 켠 후페어링 상태로 전환합니다.페어링 상태일 때파란색 불이 1초 동안 계속 켜지고 빨간색 불과 파란색 불이 번갈아

휴대폰과 짝짓기 : 페어링 상태에 진입한 후 기기의 무선 기능 (휴대폰/컴퓨터) 를 켜 'POLVCDG X9' 기기명을 검색합니다. 기기 'POLVCDG X9'의 짝짓기 연결을 클릭하여 연결이 성공하면 파란색 램프가 빠르게 2번 깜박입니다. 핸드폰이 자발적으로 연결을 끊는다: 빨간색과 파란색 등이 번갈아 번쩍인다. 충전 시: 빨간불이 길다. 충전 시: 파란색 램프가 길고 밝습니다. 저전력 알림 : 알림음이 3분마다 소리납니다.

USB 데이터 전송 모드: 파란색 램프가 깜박입니다.

노래 다운로드



1. 헤드셋을 자기 와이어로 컴퓨터에 연결합니다. 2. 컴퓨터에서 디스크를 엽니다. 3. 오디오 파일을 디스크로 가져옵니다.

조절식 밴딩 (고정 밴딩)



기능 1: 솔리드를 조정하여 치수를 조정합니다. 기능 2: 수영용 고정띠 수영 시 고정띠를 사용하면 헤드폰이 물살에 부딪혀 떨어지는 것을 방지할 수 있다.

1.이 헤드폰은 내장 충전 가능한 배터리를 사용하며, 처음 헤드폰을 사용하면 배터리를 충전해야합니다.사용 중, 만약 음성"디디"가 전기량이 낮다고 제시할 때 전지의 전기량이 낮다는것을 표시하는데 이때 이어폰을 충전해야 한다

2. 이어폰의 마그네틱 충전구에 충전선을 연결하면 2시간 정도면 충전할 수 있다.충전

경고!!!

1.자기 흡입 충전은 양음극의 대응이 있다, 상호 흡착은 정상적으로 충전할 수 있다, 상호 배척하면 충전할 수 없다 심지어 합선을 초래한다. 2. 본 제품의 충전 가능한 배터리는 재활용을 위해 적절하게 처리해야 합니다.폭발을 일으키지 않도록 배터리를 불 속에 넣지 마세요.

주의 사항 1. 이어폰은 바닷물/소금물에 오래 담그면 안되며 사용후 담수로 씻어 충전자기흡입

2. 장시간 사용하지 않을 경우 최소한 한 달에 한 번은 충전하십시오. 3. 제품의 어떤 부품도 사사로이 분해하지 마십시오. 만약 제품에 결함이 발견되면 즉시 제품의 사용을 중지하고 판매자에게 연락하여 판매 후 처리합니다. 4.매번 운동 후 이어폰 표면의 물을 깨끗이 닦으십시오.특히 충전 자기 흡입구 위치는 제때에 깨끗이 처리하여 땀, 소금물이 충전구를 부식시켜 제품의 사용 수명에 영향을

5.제품은 화원, 열원, 냉동원, 화학품을 멀리하고 폭력적인 충돌을 엄금하며 분해하여 제품을 압출한다.

6. 출력 5V1A 이내의 충전 헤드를 사용하십시오.5V 이상으로 충전하면 이어폰에 열이 나고 배터리와 마더보드가 손상될 수 있다.


尺寸: 高105mm宽450mm

ユーザー製品

骨伝導スイミングイヤホン


POLVCDG®

製品パラメータ

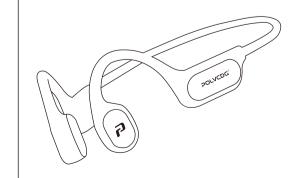

製品型番: POLVCDG X9。 **防水レベル: I**PX8。 ワイヤレスバージョン: V6.0。 転送距離: 10m。 **TF歌曲モードのサポート:** MP3/M4A/WAV/FLAC/AAC。 バッテリ: 220mAh。 充電:約2時間。 **再生:** 8-10H@60音量% プロトコル: A2DP, AVRCP HFP。

マルチファンクションキー




起動:電源ボタンを3秒間押し続けると、青のランプが1秒間点灯した後、赤と 青のランプが点滅し始めます。 電源を切る:電源キーを3秒間押し続けると、赤ランプが1秒間点灯した後消 灯します。またはワイヤレス接続を切断すると、5分後に自動的に電源が切れ

ワイヤレス/MP3:電源キーを3回クリックします。 着信応答/切断:電源ボタンを1回クリックします。 着信拒否:電源ボタンを1秒間押し続ける。 Siri (音声アシスタント) を起動する: 電源ボタンを連続で2回クリックします

モードの動作は**一**致します)。 **音量プラス:** 音量+キーをクリックします。 音量減少: 音量-キーをクリックします。 前の曲: 音量-キーを2秒間押し続けます。 次の曲: 音量 + キーを 2 秒間押し続けます。 **TFカードモード:** 電源ボタンを4回クリックしてシーケンス再生/ラン ダム再生を切り替えます。

-一時停止/再生: 電源ボタンをクリックします(TFカードモードとワイヤレス

ペアリング/LED

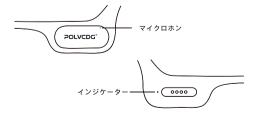


ペアリング状態に入る:電源を入れるとペアリングモードに入り、ペアリン グ状態になると、青のランプが1秒間点灯した後、赤と青のランプが交互に点 携帯電話とのペアリング:ペアリング状態になったら、デバイス上の無線(

携帯電話/パソコン)で機器名「POLVCDG X 9」を検索し、デバイス「 POLVCDG X 9」をタップしてペアリング接続を行います。接続成功後、青の ランプが2回素早く点滅します。 携帯電話の積極的な切断:赤と青のランプが交互に点滅する。

フル充電時: 青ランプが点灯します。 低電力アラーム: アラーム音が3分間隔で1回鳴り、注意を促します。 USBデータ転送モード: 青ランプ点滅。

メロディー



1.イヤホンを磁気電線でコンピュータに接続する。 2.コンピュータのディスクを開きます。 3.オーディオファイルをディスクにインポートします。

アジャスタブルテンショナストリップ (固定テンショナストリップ)



機能1: ゴムストリップを調整して寸法を調整する。 機能2:水泳用固定テープで泳ぐ場合、固定テープを使用することでイヤホ ンが水流に衝突して脱落するのを防止することができる。

じゅうでん

1.このイヤホンは内蔵の充電可能な電池を使用しており、初めてイヤホンを使用するに は電池に充電しなければならない。使用中、 音声「滴滴」が電気量が低いことを示す場合は、電池の電気量が低いことを示し、その

場合はイヤホンを充電する必要があります。 2.充電ケーブルをイヤホンの磁気吸引充電口に接続し、2時間ほどで充填することがで きます。充電状態指パイロットランプは長く点灯し、満充電で常に青色ランプを点灯す

警告!!!

1.磁気吸引充電にはプラスとマイナスの極が対応しており、相互吸着は正常に充電で き、相互反発は充電できず、短絡を引き起こす。 2.本製品の充電可能電池はリサイクルのために適切に処理しなければならない。爆発を 起こさないように、電池を火に入れないでください。

注意事項

1.イヤホンは長時間海水/塩水に浸すことができず、使用後に真水で洗い流して充電磁

2.長期間使用しない場合は、少なくとも1ヶ月に1回は充電してください。 3.製品に欠陥があればすぐに製品の使用を停止し、販売元のアフターサービスに連絡し て、製品の部品を無断で取り外さないでください。 4.運動のたびにイヤホン表面の水をきれいに拭いてください、特に充電磁気吸引口の位

置は、直ちにきれいに処理して、汗、塩水が充電口を腐食するのを防止して、製品の使

5.製品は火源、熱源、冷凍源、化学品から離れ、暴力的な衝突による分解・押出は厳禁 6.出力5 V 1 A以内の充電ヘッドを使用してください。5 Vより大きく充電すると、イヤ

ホンが発熱し、電池やマザーボードが破損する可能性があります。