


Qoltec®

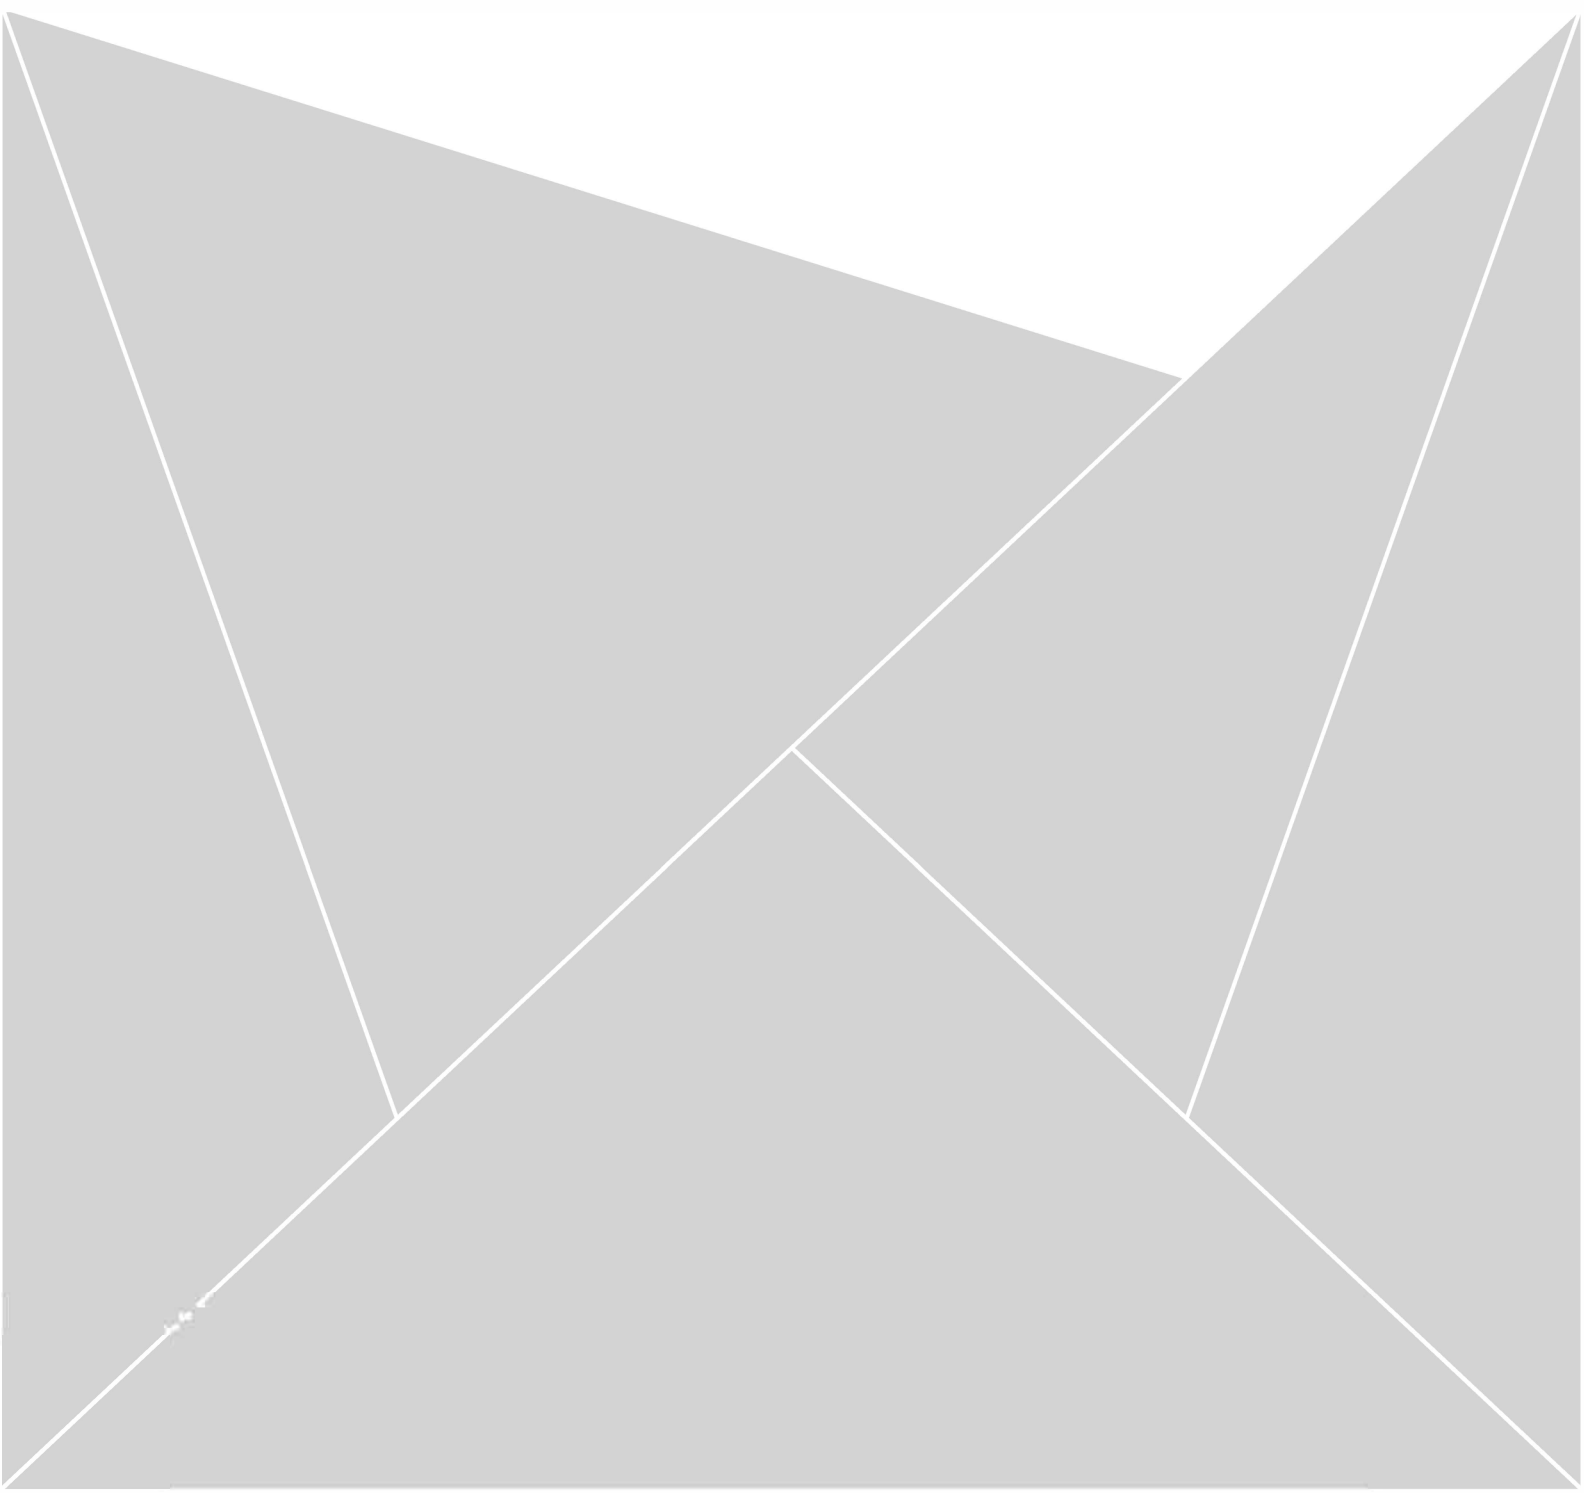

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNCĂRCĂTOR AUTO EV 2IN1 TY.P 2 3.SKW 230V

ÎNCĂRCĂTOR AUTO EV 2IN1 TIP 2 7KW CEE 5 PIN

ÎNCĂRCĂTOR AUTO EV 2IN1TYP211 KW CEE 5 PIN

Model: 52470, 52471, 52475, 52476, 52477, 52478

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru încrederea dumneavoastră și pentru achiziționarea produsului nostru. Am depus toate eforturile și suntem încrezători că produsul vă va satisface așteptările.

Acest manual conține informații importante privind siguranța și funcționarea dispozitivului. Dacă aveți întrebări după citirea acestui manual, vă rugăm să contactați NTEC Ltd.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Protejați de ploaie - utilizați în zone acoperite.
- Nu scufundați modulul de control în apă.
- Nu călcați în picioare, nu trageți, nu îndoiți și nu fasonați cablul.
- Nu scăpați unitatea de control și nu puneți încărcături grele pe aceasta
- La încărcare, nu amplasați dispozitivul în apropierea surselor de temperatură ridicată.
- Când încărcați, nu amplasați dispozitivul în mașină sau într-un spațiu închis.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi peste intervalul său de funcționare ad -30 ° C până la +50 ° C.
Încărcătorul poate fi utilizat numai dacă rețeaua de alimentare este echipată cu un întrerupător de curent rezidual.
- Nu încercați să reparați singur în cazul unei defecțiuni.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul este deteriorat.
- Dispozitivul este conceput exclusiv pentru încărcarea vehiculelor electrice.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu prelungitor suplimentar.
- Nu vă strecurați degetele în conectorul de încărcare.
- Dacă unitatea nu funcționează, contactați dealerul pentru reparații sau înlocuire.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Ilustrația 1

Modul de control

Setare curentă - Setare curentă

Timp de încărcare

Setarea timpului de întârziere a încărcării - Setarea timpului de întârziere a încărcării

Starea de încărcare

Putere de încărcare

Temperatura fișei

Curent de încărcare

Temperatura modului de control

Putere de încărcare

Tensiunea de încărcare

Indicator de stare a încărcătorului	Starea încărcătorului
Lumina albastră	Vehiculul electric nu este conectat
Lumină verde	Încărcare completă
Lumină colorată	Încărcare
Lumină roșie	Eroare
Lumină galbenă	Încărcare întârziată

CARACTERISTICI

1. Monitorizarea temperaturii

Un senzor de temperatură monitorizează temperatura de funcționare a încărcătorului în timp real. Dacă aceasta depășește o temperatură sigură, încărcătorul va opri imediat funcționarea. Odată ce temperatura revine la niveluri normale, încărcătorul își va relua automat funcționarea.

2. Repararea automată a erorilor

Un cip inteligent corectează automat erorile comune de încărcare pentru a asigura funcționarea stabilă a produsului.

3. Securitate

Produsul a fost supus unei inspecții corespunzătoare pentru a asigura cele mai înalte standarde de siguranță în timpul încărcării pentru dvs. și pentru mașina dvs.

4. Carcasă robustă

Fabricat din polycarbonat, cazul este puternic și fiabil, test de rezistență internă

5. Reglarea curentului (în funcție de model)

6. Întârziere de pornire a încărcării: 1h / 2h / 5h / 8h

7. Afișaj LCD pentru timpul de încărcare, temperatură, mod de funcționare

8. Montare pe perete opțională cu suport (în funcție de model)

9. Cablu de 5 m

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA

1 Când utilizați modul de încărcare de 16A, utilizați o priză cu un curent nominal de nu mai puțin de 16A. Dacă utilizați o priză obișnuită de 10A, reglați modul de amperaj la nu mai mult de 10A. Dacă încărcătorul este deteriorat din cauza unui mod de amperaj reglat incorect la priză, nu veți putea face uz de garanție.

2. Nu amplasați materiale inflamabile, explozivi, substanțe chimice sau alte substanțe periculoase în apropierea aparatului.

3. păstrați conectorul de încărcare curat, dacă este murdar, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată, nu atingeți cu mâna pinii metalici din conector. Asigurați-vă că încărcătorul nu este conectat la sursa de alimentare sau la dispozitiv.

(4) Nu utilizați încărcătorul dacă cablul este deteriorat, crăpat, uzat sau are miezul expus. Dacă observați anomalii de mai sus, contactați dealerul.

5 Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să actualizați singur încărcătorul. Manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea echipamentului, pierderea scurgerii, scurgerea curentului, etc.

6. în cazul oricărei anomalii în timpul utilizării, întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică.

7 Utilizați încărcătorul sub o copertină în timpul precipitațiilor. Protejați de ploaie și zăpadă.

8 Copiii nu trebuie să utilizeze sau să se apropie de dispozitiv în timp ce acesta se încarcă din cauza riscului posibil de rănire.

9. Este strict interzisă scoaterea fără autorizație a fișei de încărcare din priză în timpul procesului de încărcare, din cauza riscului pentru siguranța vehiculului sau a utilizatorului.

(10) Vehiculele nu trebuie să se deplaseze în timpul încărcării. Încărcarea poate fi efectuată numai atunci când vehiculul este staționar. Acest lucru se aplică tuturor tipurilor de vehicule.

SFATURI DE ÎNCĂRCARE

1. Asigurați-vă că instalația electrică are un întrerupător de curent rezidual de tip B.
2. Conectați încărcătorul la o priză de 230V.
3. (Opțional) Setați termenul de încărcare apăsând butonul cu pictograma ceas.
4. Setați amperajul dorit (butonul "A").
5. Conectați cablul de încărcare la vehicul.
6. Monitorizați progresul pe afișajul LCD.
7. Când ați terminat, deconectați dispozitivul mai întâi de la vehicul, apoi de la priză.

CUM SĂ ÎNCEPEȚI ÎNCĂRCAREA?

1. Introduceți ferm ștecherul în priza de rețea.

Ilustrația 2

(Asigurați-vă că priza este conformă cu standardul național și că curentul nominal este de 16 A.)

2. Apăsați butonul [A] pentru a comuta modul curent de încărcare, apăsați butonul [Ceas] pentru a programa temporizarea încărcării.

Ilustrația 3

3. trageți ușor capacul și introduceți fișa de încărcare complet în priza vehiculului

Figura 4

Asigurați-vă că ștecherul de încărcare este introdus complet până când auziți un clic.

4. dispozitivul va începe încărcarea.

SETAREA CURENTĂ

Apăsați butonul [A] -> Comutați modul curent

1 Modul poate fi activat prin apăsarea butonului [A] atunci când încărcătorul este pornit și nicio mașină nu este conectată la acesta.

2 Unitatea de 16A acceptă patru moduri de curent: 8A, 10A, 13A și 16A.

3 Dispozitivul 32A acceptă patru moduri de curent: 16A, 20A, 24A și 32A.

SETAREA ÎNTÂRZIERII DE ÎNCĂRCARE

Ilustrația 5

1. Apăsați [Ceas] -> Setați ora

Modul poate fi activat prin apăsarea butonului [Ceas] atunci când încărcătorul este pornit și nicio mașină nu este conectată la acesta.

2. Timpul de întârziere a încărcării crește cu 1 oră atunci când butonul [Ceas] este apăsat o dată. Întârzierea maximă este de 8 ore.

CUM POT OPRI ÎNCĂRCAREA?

1. Apăsați butonul și deconectați fișa de încărcare.

2. Închideți capacul prizei vehiculului și fixați capacul de protecție al fișei de încărcare.

3. Deconectați ștecherul de la priza de alimentare.

4. Puneți încărcătorul în geantă.

* Unele modele de mașini blochează fișa de încărcare atunci când alimentarea este pornită (opriți alimentarea înainte de a scoate fișa de încărcare).

DESCRIEREA AFIȘAJULUI LCD

1 Start-up (Figura 6)

2. mașină deconectată (ilustrația 7)

3 Încărcare (figura 8)

4 Încărcare întârziată (ilustrația 9)

5 Eroare (ilustrația 10)

În cazul unei erori (Eroare A, Eroare B... Eroare H) în timpul încărcării, familiarizați-vă mai întâi cu cauzele posibile și verificați soluțiile recomandate, apoi contactați departamentul de service NTEC sp. z o.o.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Cod de eroare	Caracteristici de siguranță	Soluție recomandată
Eroare - A	Protecție termică la suprasarcină	1 Verificați dacă modul curent este corect. (2) Deconectați fișa de încărcare a vehiculului electric și fișa de alimentare, apoi încercați din nou după ce încărcătorul s-a răcit. Dacă eroarea continuă să apară, contactați dealerul.
Eroare - B	Protecție la scurtcircuit (CP)	1. deconectați fișa de încărcare EV și fișa de alimentare, apoi reconectați fișa de alimentare. 2. Dacă Error - B nu apare pe ecranul LCD, există un scurtcircuit CP pe partea mașinii. 3. Dacă Error - B apare în continuare pe ecranul LCD, contactați dealerul.
Eroare - C	Protecție la supratensiune	1. verificați dacă tensiunea de alimentare depășește tensiunea permisă. 2. Dacă tensiunea la priza de alimentare este prea mare, așteptați până când tensiunea de alimentare revine la normal. 3. Dacă tensiunea la priza de alimentare este corectă, dar încărcătorul afișează în continuare Error - C, contactați dealerul.
Eroare - D	Protecție la subtensiune	1. verificați dacă tensiunea de alimentare nu este mai mică decât tensiunea permisă. 2. Dacă tensiunea la priza de alimentare este prea scăzută, așteptați până când tensiunea de alimentare revine la normal. 3. Dacă tensiunea la priza de alimentare este corectă, dar încărcătorul afișează în continuare

		Error - D, contactați dealerul.
Eroare - F	Protecție la scurtcircuit	1. deconectați fișa de încărcare EV și fișa de alimentare, apoi reconectați fișa de alimentare. 2. Dacă Error - F nu apare pe ecranul LCD, există un scurtcircuit pe partea mașinii. 3. Dacă Error - F apare în continuare pe ecranul LCD, contactați dealerul.
Eroare - G	Protecție împotriva scurgerilor	1. deconectați fișa de încărcare EV și fișa de alimentare, apoi reconectați fișa de alimentare. 2. Dacă Error - G nu apare pe ecranul LCD, există o scurgere de curent pe partea mașinii. 3. Dacă Error - G apare în continuare pe ecranul LCD, contactați dealerul.
Eroare - H	Altele	Contactați dealerul dvs.

CONSERVARE


1. Păstrați încărcătorul curat folosind o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu utilizați substanțe chimice.
2. Verificați periodic cablurile de alimentare și conectorii pentru a depista eventuale deteriorări, cum ar fi abraziuni, fisuri sau conexiuni slăbite.
3. Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt curate și nu sunt blocate pentru a asigura o răcire adecvată.
4. Evitați contactul cu apă sau alte lichide pentru a preveni deteriorarea electrică.

UTILIZARE


Acest produs este supus reglementărilor privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice (DEEE). Returnați-l la un punct de colectare a deșeurilor electrice care asigură o reciclare sigură în conformitate cu standardele GPSR. Verificați unde sunt amplasate cele mai apropiate puncte de colectare a deșeurilor electrocasnice. Dacă aveți întrebări cu privire la eliminare, contactați producătorul sau un centru de service autorizat.

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA ȘI SERVICE-UL


Produsul este acoperit de o garanție a producătorului de 24 de luni de la data achiziției. Garanția acoperă orice defecte de materiale și manoperă. Vă rugăm să contactați departamentul nostru de service dacă aveți probleme cu dispozitivul dvs. pentru a vă asigura un service prompt și profesionist. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, căzături, daune mecanice, reparații neautorizate sau încercări de dezasamblare.

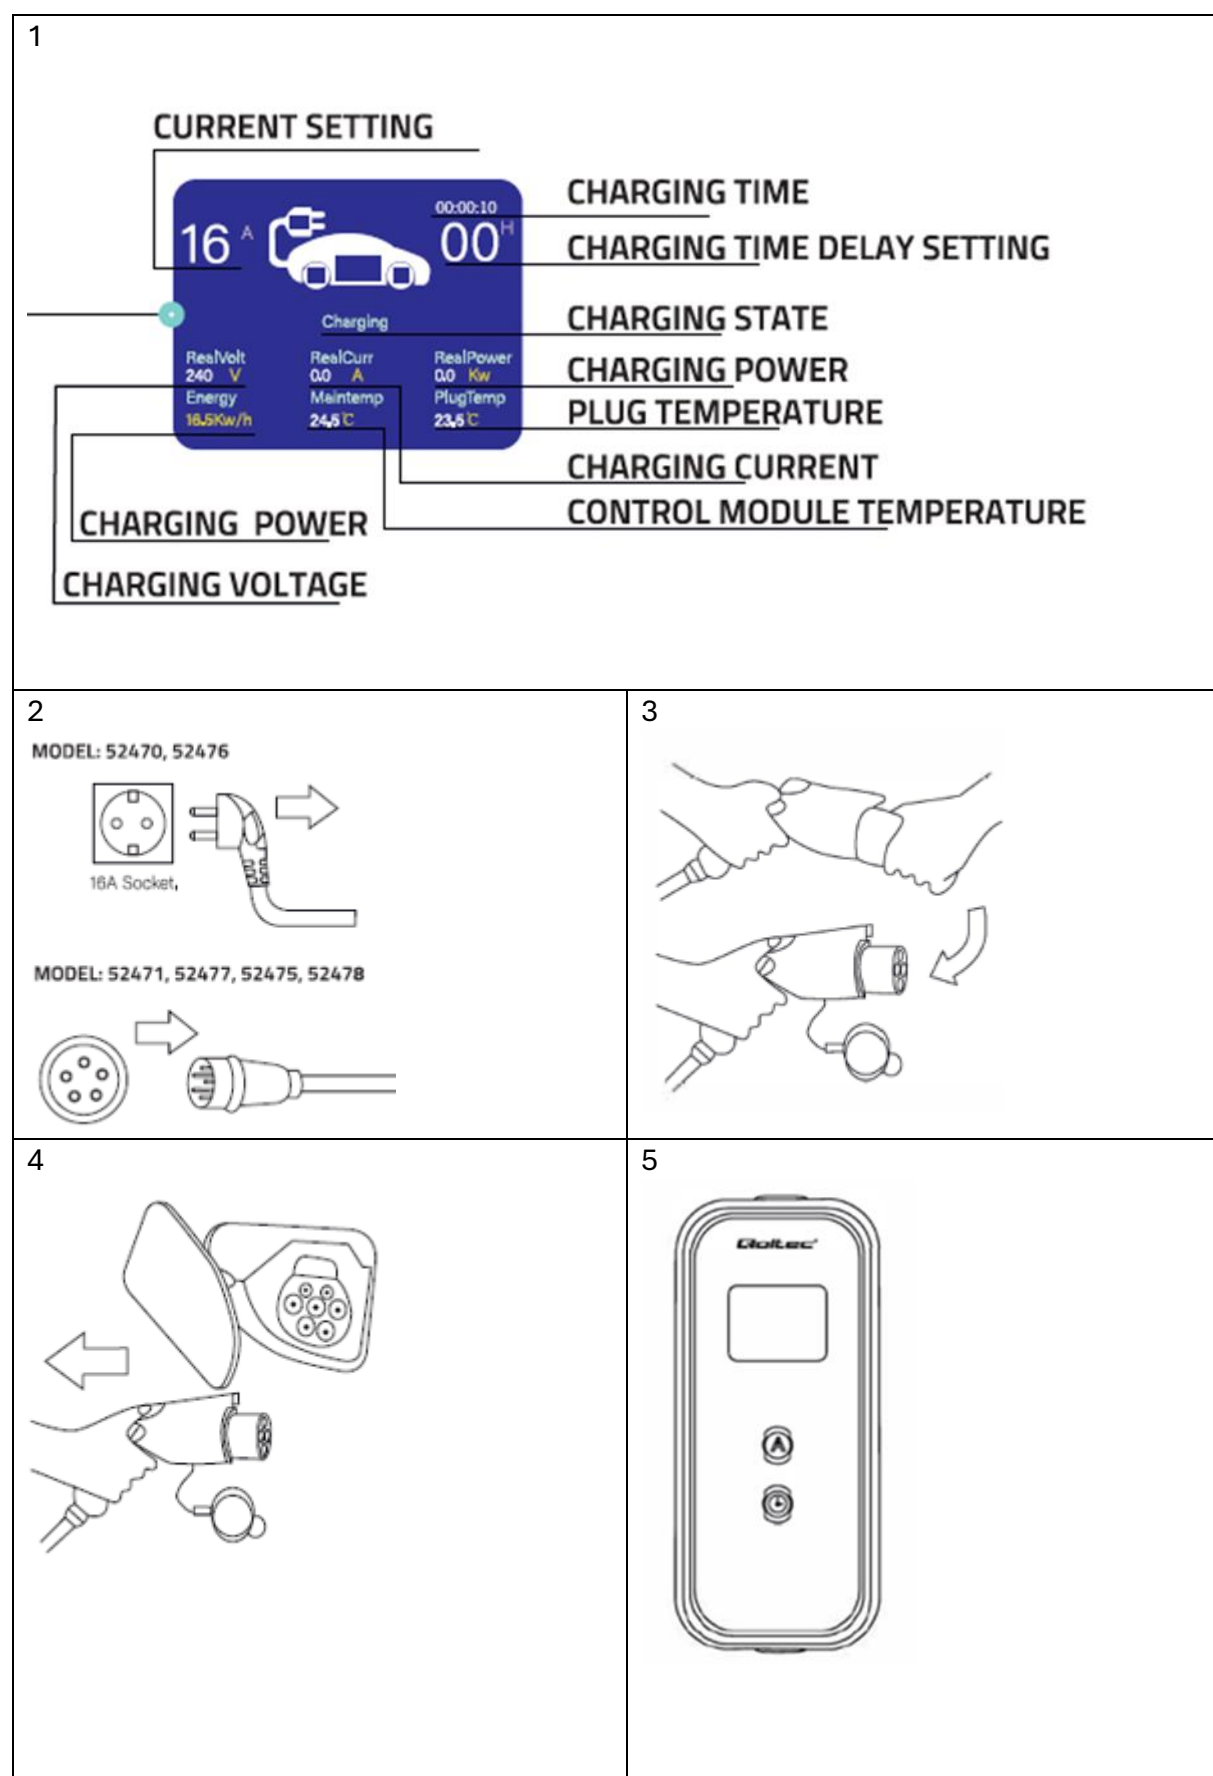


6

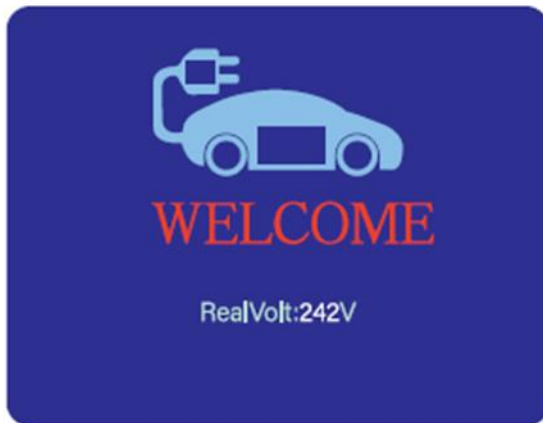


7

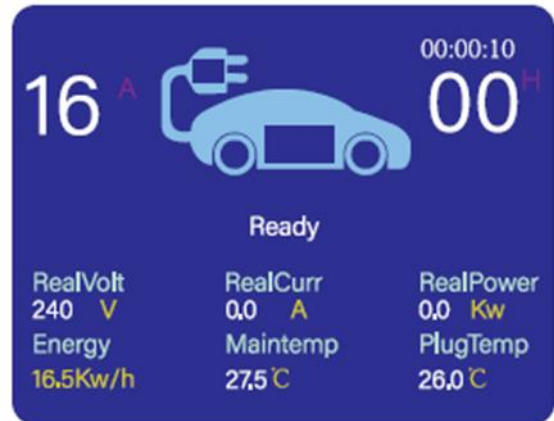

8

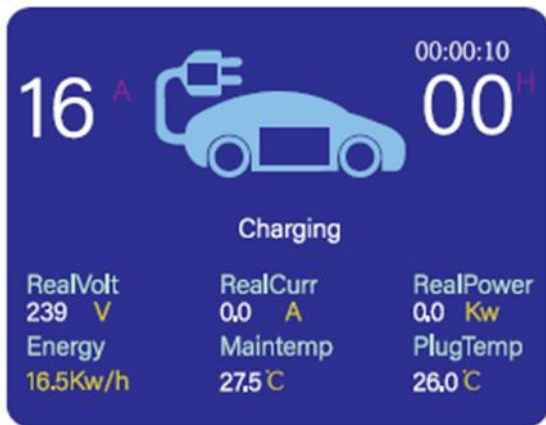

9

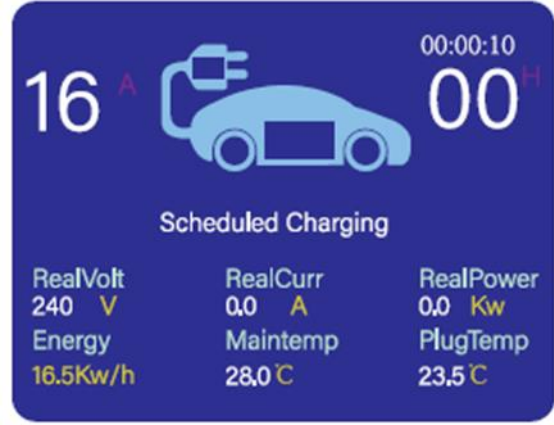

10

