

APP CZONE

Guida rapida



N.B.: Nel corso del presente manuale è possibile che per riferirsi all'interfaccia wireless si impieghi semplicemente la sigla inglese WI.

SCARICARE CZONE™ DALL'APP STORE:

All'interno dell'App Store eseguire una ricerca, inserendo le parole chiave: 'Mastervolt' o 'CZone'. Successivamente, scaricare l'applicazione sul proprio iPad.

COLLEGARE L'IPAD ALLA RETE WI-FI:

Sul proprio iPad andare al menu Impostazioni > Wi-Fi e quindi selezionare il nome della propria WI dall'elenco delle reti disponibili.

Inserire i dati della password presenti sull'etichetta apposta sulla parte inferiore o in un altro punto del modem dell'interfaccia wireless.

CONFIGURARE PER LA PRIMA VOLTA LA CONNESSIONE AL SERVER CZONE:

Una volta scaricata l'app sulla schermata iniziale dell'iPad apparirà l'icona di CZone. Per avviare l'app CZone premere l'icona corrispondente.



Alla prima apertura dell'app CZone sullo schermo si visualizzerà la seguente schermata, in cui figureranno la rete Wi-Fi connessa e l'indirizzo IP del server WI. Inserire il nome utente e la password in modo tale da consentire all'app di accedere ai server di CZone e quindi premere Connect [Connetti]. (Tali informazioni sono contenute nell'etichetta riportata di seguito. Qualora non si disponesse della medesima contattare il produttore dell'imbarcazione o il rivenditore). **Tale documentazione viene allegata all'imbarcazione prima della consegna al cliente.**

Server connection details

WiFi: **Wi Module**

Server: 10.192.0.126

Connect Skip

Appare la schermata di verifica della password.

Server connection details

WiFi: **Wi Module**

Server: 10.


ect Skip

Checking password...


Cancel

Attaccare qui l'etichetta contenente i dati relativi alla connessione al server

Una volta inserita la password corretta il sistema inizierà a caricare il pacchetto wireless.

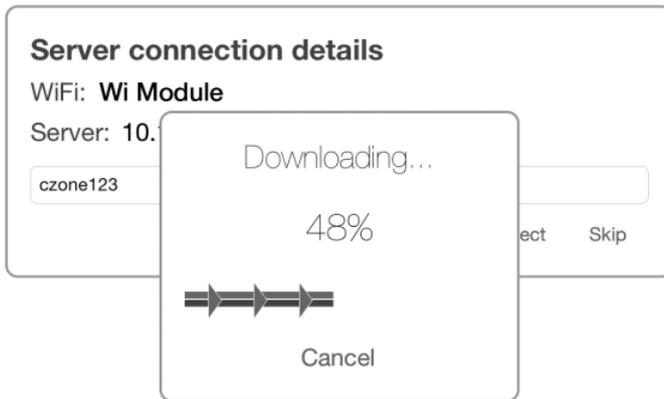


Al termine del download la pagina iniziale configurata apparirà come nell'esempio riportato qui sotto.


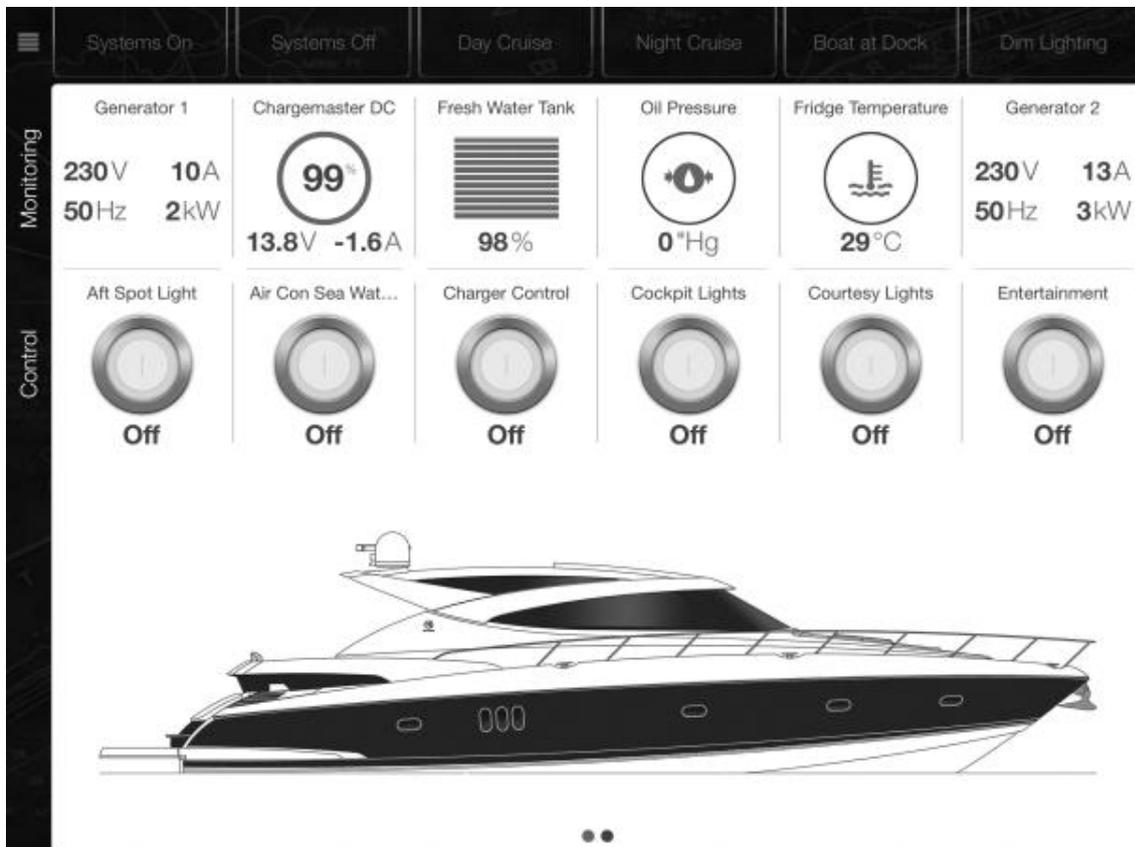


PAGINA INIZIALE:

Il produttore dell'imbarcazione imposta la configurazione della pagina iniziale in modo tale che l'utente possa visualizzare in un'unica pagina le funzioni di controllo e monitoraggio, nonché le principali informazioni relative al sistema. Per tornare alla schermata iniziale selezionare il pulsante 'Menu' presente in qualsiasi pagina.

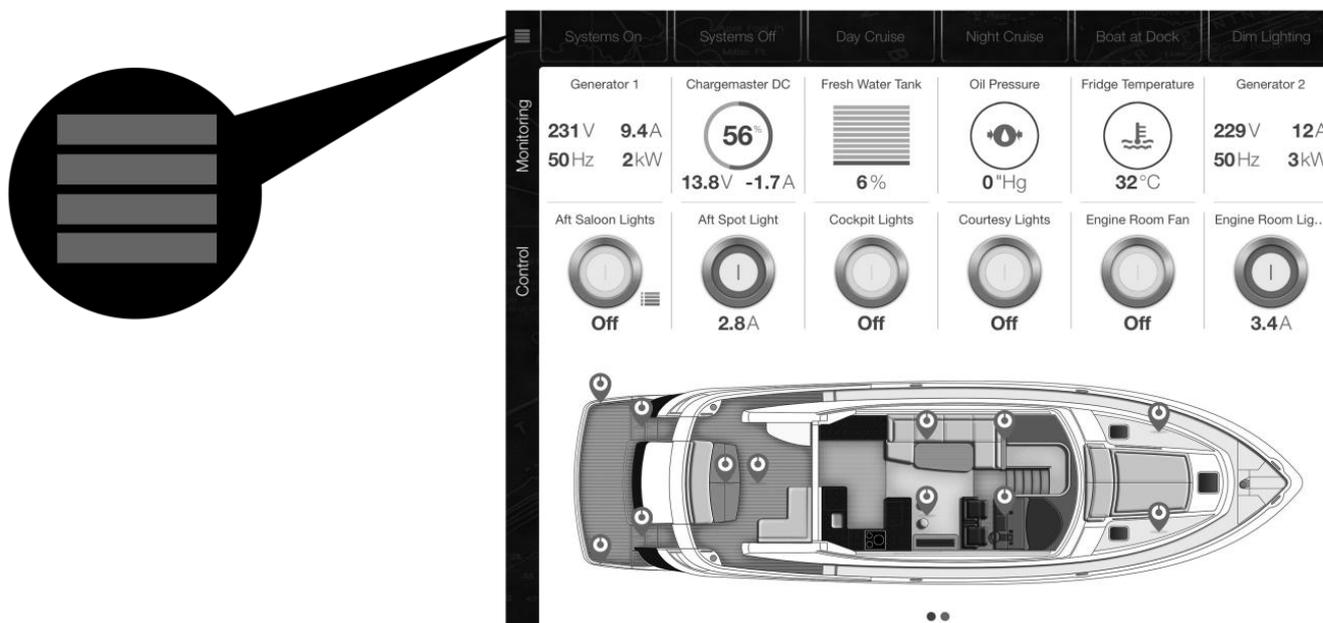**PAGINA INIZIALE - MODALITÀ:**

Sono previste diverse modalità per controllare direttamente i gruppi operativi dei circuiti, compresi l'impianto di illuminazione, la parte elettronica e il gruppo pompe. Le modalità vengono preimpostate dal produttore dell'imbarcazione. La documentazione in cui si illustrano le diverse modalità e le rispettive funzioni deve essere fornita in dotazione con l'imbarcazione.

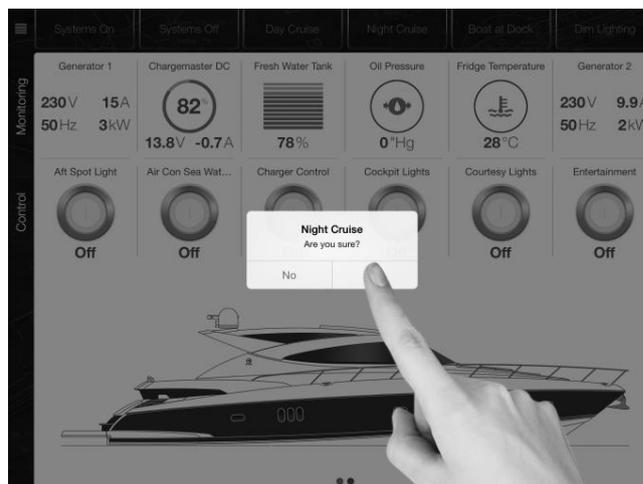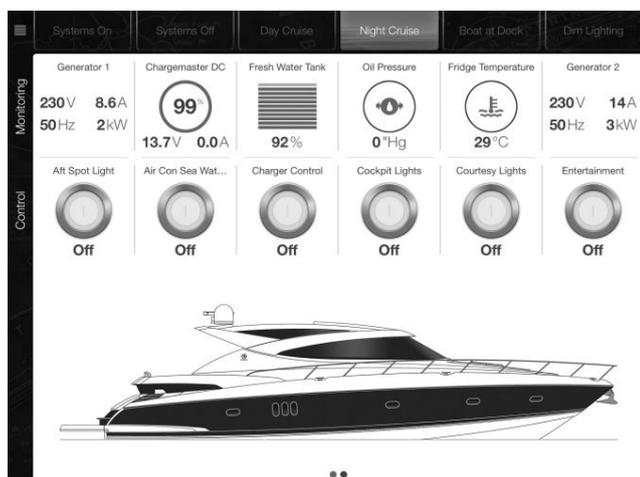


Per passare da una modalità operativa all'altra basta semplicemente selezionare uno dei pulsanti corrispondenti elencati nella parte superiore della pagina. Nella finestra di dialogo che appare successivamente il sistema chiede conferma di tale passaggio. Premere Yes [Sì] per confermare l'operazione oppure No per cancellarla.

PAGINA INIZIALE - MONITORAGGIO:

Nella schermata di monitoraggio a scorrimento appaiono i dati configurati di corrente continua (DC), corrente alternata (AC), livello serbatoio, temperatura e pressione.

**PAGINA INIZIALE - CONTROLLO:**

La schermata di controllo a scorrimento contiene un elenco di circuiti associati all'immagine della vista dell'imbarcazione attualmente visualizzata.

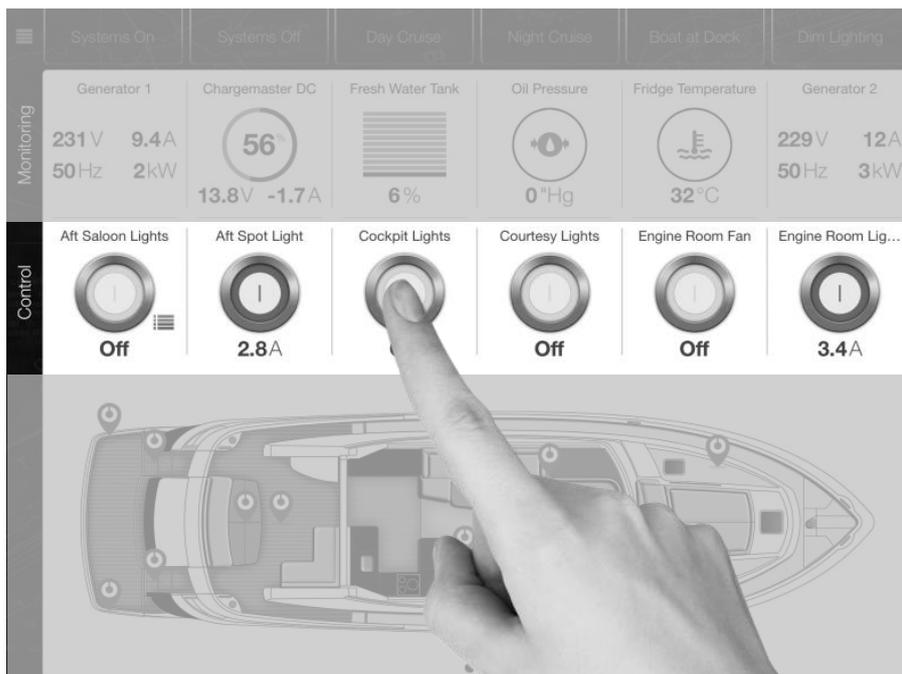


CONTROLLO DEI CIRCUITI NON VITALI:

I circuiti non vitali si possono controllare direttamente. Sulla schermata appaiono informazioni di sistema in merito a stato, valore corrente e, ove pertinente, livello. Inoltre, si visualizza un pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) che l'utente può controllare.




Se all'interno di una schermata di controllo si sfiora il pulsante nella parte laterale, come raffigurato qui sotto, apparirà una finestra pop-up con ulteriori informazioni di controllo. Da qui è possibile accendere e spegnere il circuito o eliminarlo dall'elenco dei preferiti.

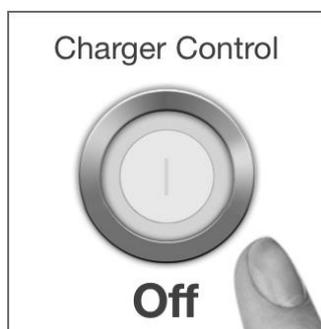

CONTROLLO DEI CIRCUITI VITALI:

Per accendere un circuito vitale premere il pulsante come evidenziato di seguito in modo tale da attivare la finestra pop-up di controllo del circuito come sopra. A questo punto, è possibile accendere e spegnere in totale sicurezza il circuito. Sulla schermata appaiono informazioni di sistema in merito a stato, valore corrente e, ove pertinente, livello. In caso di circuito AC apparirà un'indicazione circa la disponibilità o meno di una fonte di corrente alternata.


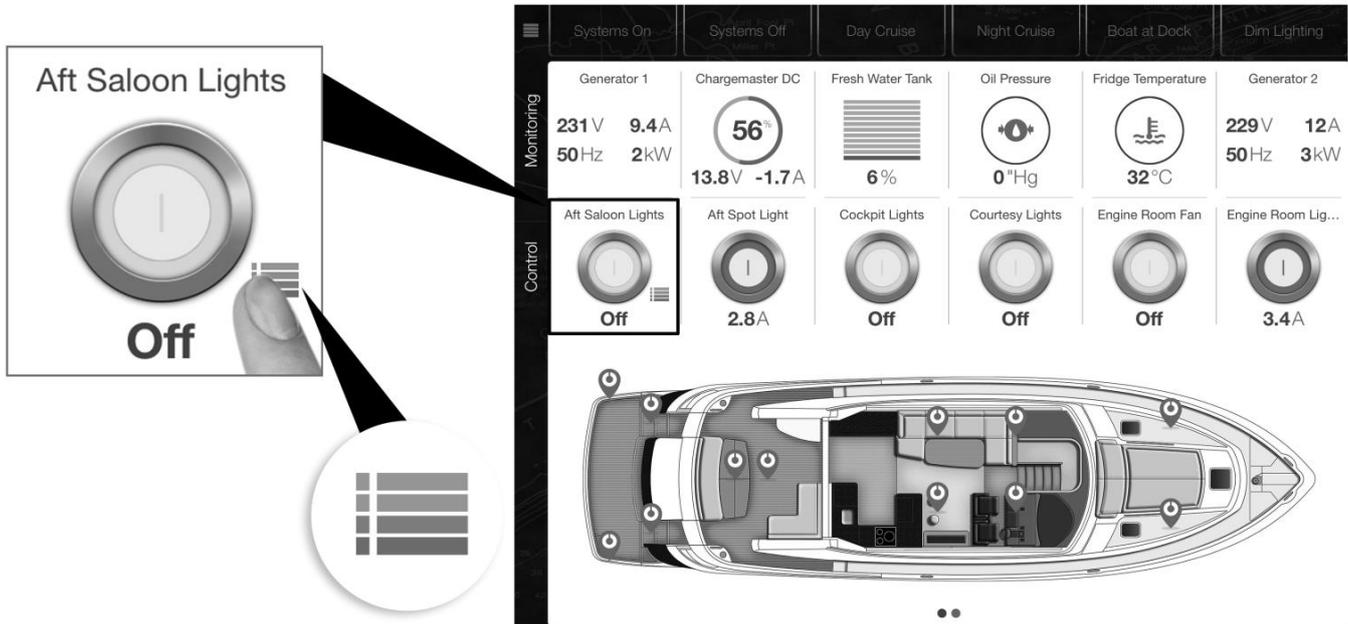
**AGGIUNTA/ELIMINAZIONE DI PREFERITI ALLA PAGINA INIZIALE:**

Le schermate pop-up relative a singoli voci del menu Modalità, Controllo e Monitoraggio si possono eliminare dalla pagina iniziale. Premendo il pulsante '-Favorites' [-Preferiti], il circuito viene eliminato dalla pagina iniziale. Se, invece, si desidera aggiungere un elemento preferito andare a Menu > Modes > Control > e selezionare il circuito desiderato in modo tale da attivare la finestra pop-up corrispondente e, infine, selezionare il pulsante '+Favorites' [+Preferiti] per aggiungerlo alla pagina iniziale. Le corrispondenti voci di controllo verranno aggiunte alla fine dell'elenco di controllo nell'attuale vista dell'imbarcazione.



PAGINA INIZIALE - VISTA DELL'IMBARCAZIONE:

Nella vista dell'imbarcazione a scorrimento appaiono diverse proiezioni della medesima con icone di stato dei circuiti (di colore blu) indicanti i carichi dei circuiti e gli allarmi associati, se attivati. Selezionando un'icona di stato di un circuito, sullo schermo appare la finestra di controllo corrispondente. La pagina iniziale di controllo dei preferiti consente di visualizzare in maniera dinamica le funzioni di controllo dell'immagine dell'imbarcazione attuale. Se l'utente sfiora l'immagine dell'imbarcazione visualizza in maniera dinamica la pagina di controllo dei preferiti con le funzioni di controllo pertinenti all'immagine dell'imbarcazione.

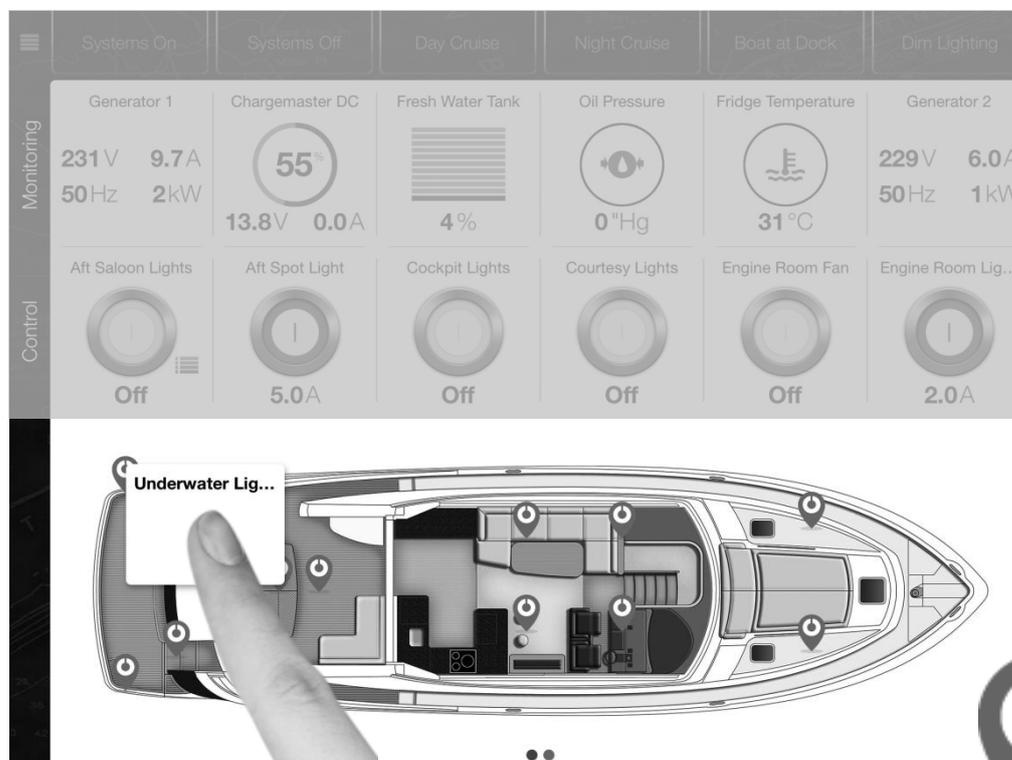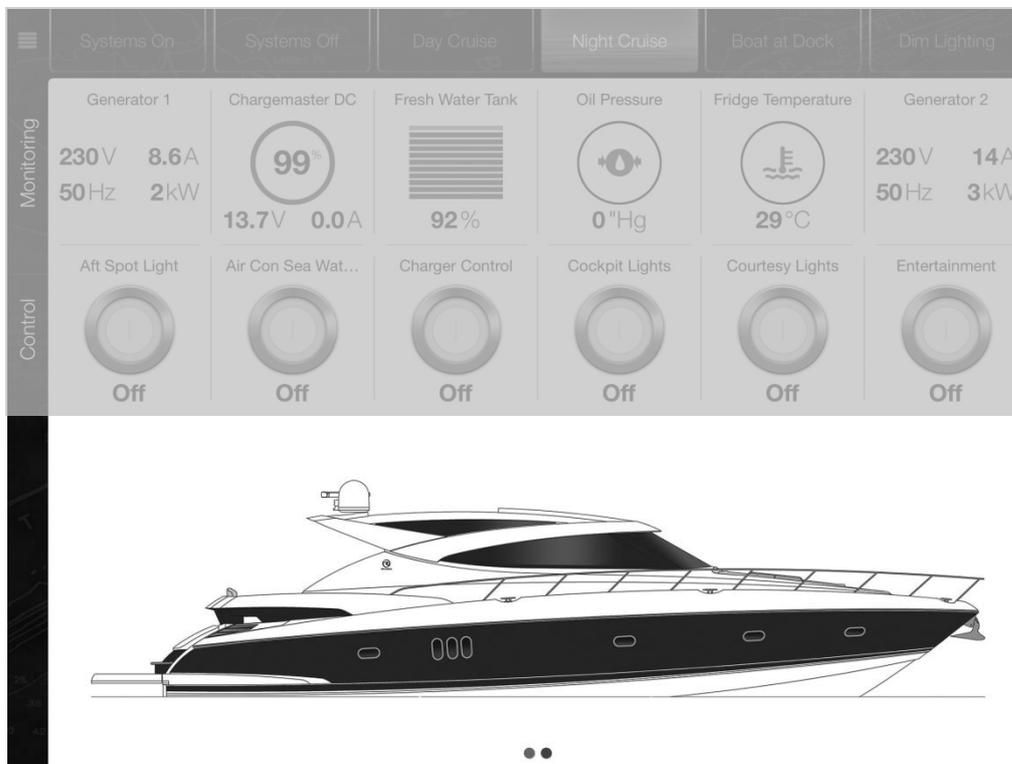

Icone di stato dei circuiti (blu)

ICONE DI STATO DEGLI ALLARMI:

È possibile configurare gli allarmi in modo tale da visualizzarli nella vista dell'imbarcazione. Il colore dell'icona rappresenta la gravità dell'allarme. Selezionando l'allarme si attiva la rispettiva finestra pop-up con ulteriori informazioni.



Icone di stato degli allarmi


Colori corrispondenti alla gravità:

Critico: rosso

Importante: arancione

Standard: giallo


Attenzione: blu

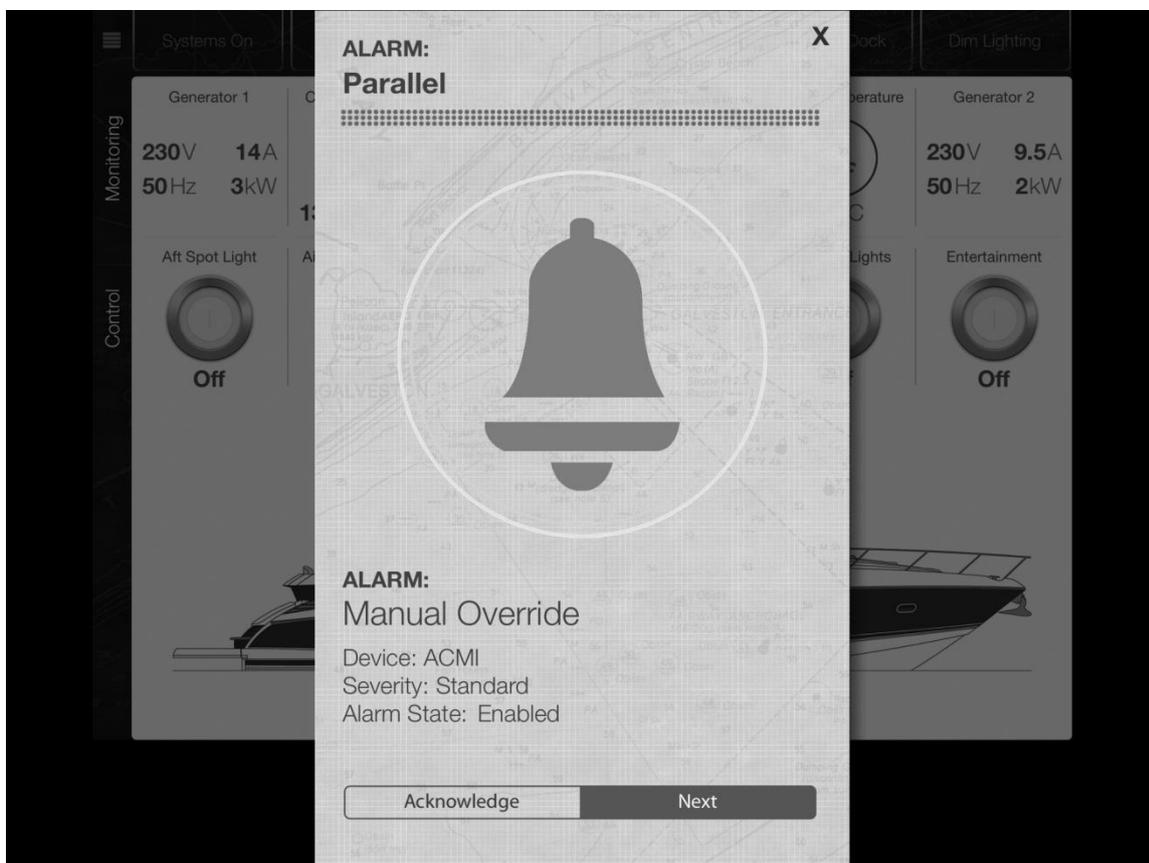

Nota importante: gli allarmi nell'app CZone si attivano solamente quando l'applicazione è aperta, ma non se quest'ultima è chiusa o sta funzionando sullo sfondo. Non fare affidamento sull'app CZone come unico dispositivo di monitoraggio degli allarmi.

IL MENU:

Per visualizzare il menu sfiorare il pulsante corrispondente presente nell'angolo superiore sinistro dell'app.

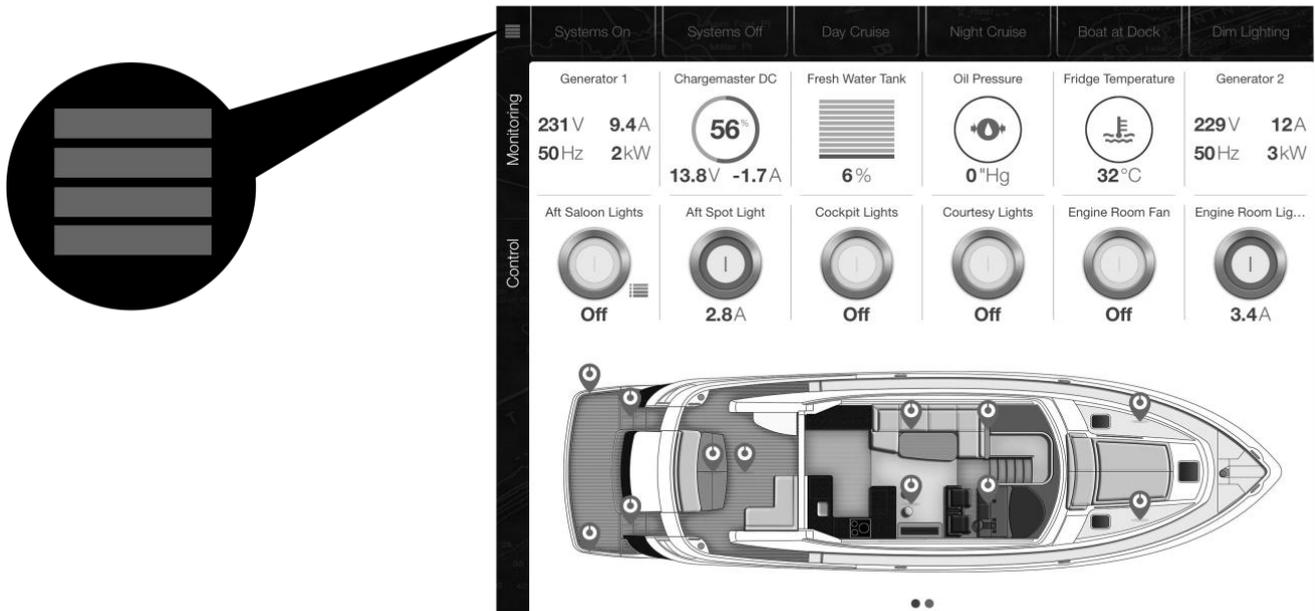

Da qui è possibile accedere all'elenco completo delle voci di modalità, controllo e monitoraggio.

