


FR

WYBOT

MANUEL D'UTILISATION

ROBOT NETTOYEUR DE SOL DE PISCINE

Osprey 200

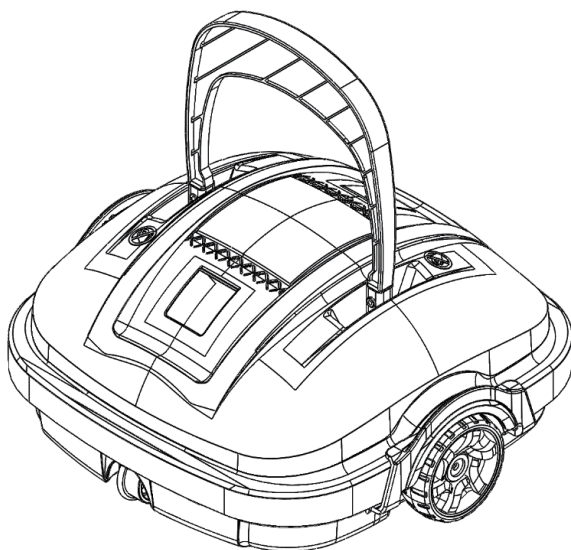

Merci d'avoir acheté le robot nettoyeur de piscine Wybot™. Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine. Nous ne sommes pas tenus responsables de toute perte ou blessure causée par une utilisation inappropriée. Si vous rencontrez un problème avec votre produit Wybot™, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Service client Wybot:

Courriel: support@wybotpool.com

Web: www.wybotpool.com

Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)

WYBOT™

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
1. Introduction	3
2. Liste de Matériel Fourni	3
3. Schéma du Produit	3
4. Spécifications	4
5. Instructions d'Utilisation	5
5.1 Assemblage avant utilisation.....	5
5.2 Pour utiliser le robot nettoyeur.....	6
5.3 Nettoyage après utilisation.....	8
5.4 Pour régler le fonctionnement.....	9
6. Sonnerie du Buzzer.....	10
7. Résolutions des Problèmes	10
8. Garantie	12

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET SUIVRE TOUTE INSTRUCTION

1. Lisez attentivement le manuel et utilisez le nettoyeur conformément au manuel. Nous ne sommes pas responsables de toute perte ou blessure causée par une utilisation inappropriée.
2. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
3. Ce modèle s'applique uniquement aux piscines dont le sol est plat.
4. Ne laissez pas les enfants monter sur le nettoyeur ou jouer avec lui comme un jouet.
5. Utilisez uniquement l'adaptateur de charge original et autorisé.
6. Le cordon de l'adaptateur ne doit être réparé ou remplacé que par un électricien qualifié.
7. N'allumez pas le nettoyeur lorsqu'il est hors de l'eau.
8. L'adaptateur de charge doit être connecté à une prise protégée contre les fuites et mise à la terre lors de la charge.
9. Ne faites pas fonctionner le nettoyeur lorsqu'il y a des personnes dans la piscine.
10. Nettoyez et lavez toujours le plateau du filtre après utilisation.
11. Éteignez le nettoyeur lors de l'entretien, du nettoyage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
12. Le nettoyeur doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil.
13. Pendant la charge, le nettoyeur doit être conservé dans un endroit frais et ne doit pas être recouvert de quoi que ce soit pour éviter d'endommager les composants électriques internes dû à la surchauffe.
14. Seuls des professionnels certifiés peuvent démonter le kit de conduite scellé du nettoyeur.
15. Ne faites pas fonctionner le nettoyeur lorsque le filtre de la piscine est en marche.
16. Les joints d'huile du moteur contiennent de la graisse, ce qui peut entraîner une pollution de l'eau en cas de fuite de graisse.
17. En raison de la capacité limitée de la batterie, le nettoyeur ne convient qu'aux piscines d'une taille maximale de 46,4 m² (500 ft²), sinon l'effet de nettoyage sera affecté.
18. Lorsque le nettoyeur est stocké pendant une longue période, il doit être rechargé tous les trois mois pour maintenir l'autonomie de la batterie entre 40 % et 60 %. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur de charge original et autorisé. Si le nettoyeur n'est pas chargé pendant une longue période, la tension de la batterie sera inférieure à la tension de protection de surdécharge en raison de l'autodécharge de la batterie, ce qui peut causer des dommages mortels.
19. N'utilisez pas et ne stockez pas le nettoyeur à proximité d'une source de chaleur.
20. Ne percez pas la coque du nettoyeur avec des clous ou d'autres objets pointus. Ne pas marteler, percuter ou lancer le nettoyeur.
21. Assurez-vous que la prise de charge est sèche avant de charger l'appareil.

GARDER CES INSTRUCTIONS


1. Introduction

Le robot nettoyeur de piscine écologique Osprey 200 est un nouveau type de nettoyeur automatique rechargeable qui filtre l'eau de la piscine et élimine les particules sans remplacer l'eau de la piscine.

2. Liste de Matériel Fourni

Article	Nom	QTÉ (pc)	Remarque
1	Nettoyeur	1	Dans le carton
2	Chargeur	1	Dans le carton
3	Nageoire	1	Dans le carton
4	Crochet de Récupération	1	Dans le carton
5	Vis	2	Dans le sac en plastique
6	Racloir	2	Dans le sac en plastique
7	Manuel d'Utilisation	1	Dans le sac en plastique
8	Guide rapide	1	Dans le carton

3. Product Diagram

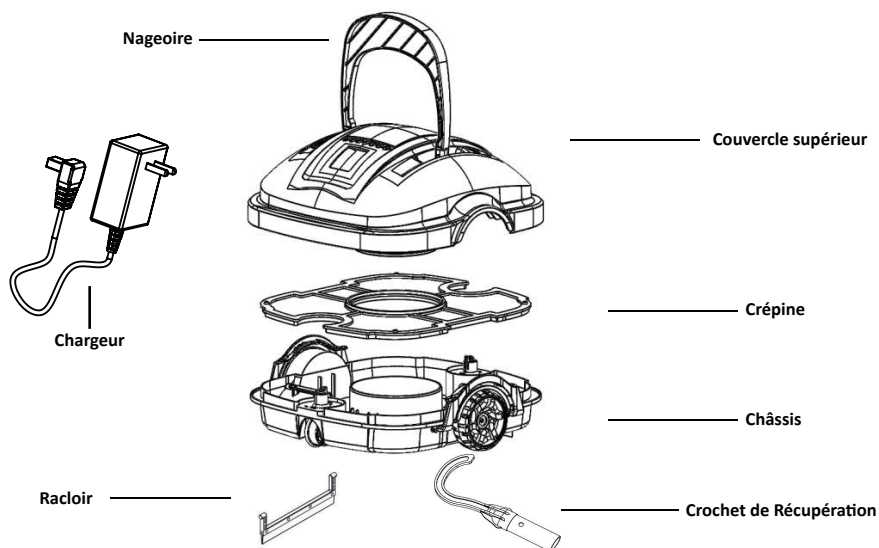


4. Spécifications

Nom du Produit	Robot Nettoyeur de Piscine WYBOT
Modèle	Osprey 200
Tension Nominale de Fonctionnement	11,1V
Puissance	approx. 30W
Cycle de Fonctionnement	max. 50min
Tension d'Entrée Nominale de l'Adaptateur	100Vac-240Vac
Fréquence d'Entrée Nominale de l'Adaptateur	47Hz-63Hz
Tension de Sortie Nominale de l'Adaptateur	12,6Vdc
Courant de Sortie Nominale de l'Adaptateur	1A
Capacité de la Batterie	2600mAh
Temps de Charge	3-4 H
Surface de Nettoyage	max. 46,4m ² / 500ft ²
Capacité du Filtre	approx. 32gal/min (121,1L/min)
Densité du Filtre	180µm
Vitesse de Déplacement	approx. 19,8m/min (65 pi/min)
Profondeur de l'Eau	max. 7ft/ 2,1m
Classe IP	IPX8
Température de l'Eau de la Piscine	50°F-95°F / 10°C-35°C
Température de l'Environnement de Chargement	41°F-95°F / 5°C-35°C
Température de Stockage	41°F-95°F / 5°C-35°C
Poids du Produit	3,6kg / 7,9 lb
Taille du Produit	340 (L) * 350 (l) * 330 (H) mm/ 13,4 (L) * 13,8 (l) * 13,0 (H) pouces

5. Instructions d'Utilisation


5.1 Assemblage avant utilisation

1. Attachez la nageoire et fixez-la avec les visfournies.

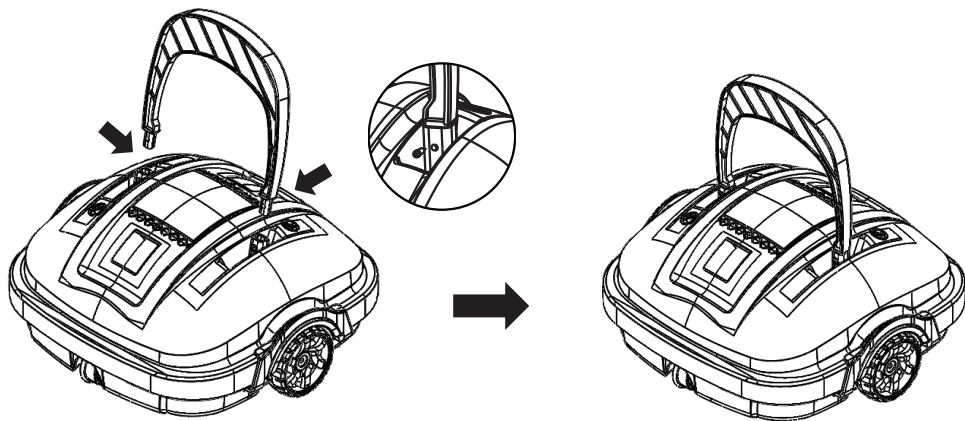


Remarque : Le sens d'installation des 2 vis est opposé.

2. Installez les racloirs pour améliorer l'effet d'aspiration si le fond de la piscine est plein de débris ou de particules. Il n'est pas recommandé d'installer les racleurs si le fond de la piscine est irrégulier ou plein de trous, ce qui évite que le nettoyeur ne soit coincé par le sol rugueux.

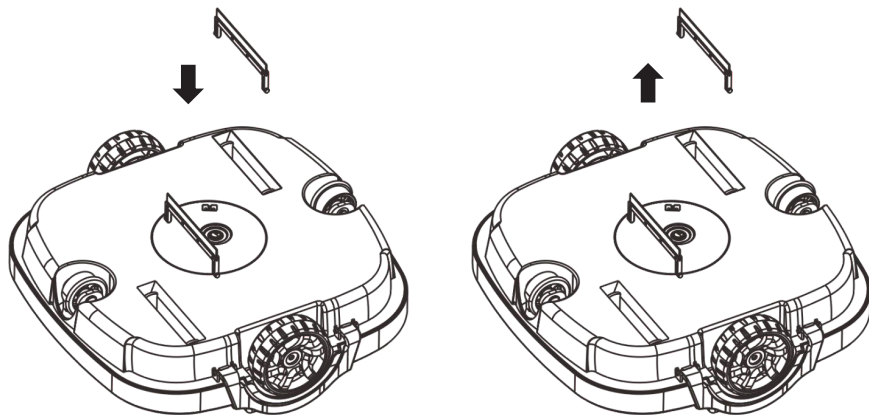

3. Fixez le crochet de récupération à une perche de piscine standard (non incluse).



5.2 Pour utiliser le robot nettoyeur




1. Chargez la batterie

Chargez complètement le nettoyeur avant chaque utilisation. Fixez le connecteur de charge à la prise de charge située en bas du nettoyeur. Placez le nettoyeur en position verticale, puis branchez le chargeur sur la prise électrique principale. Le témoin lumineux du chargeur doit devenir rouge pendant la charge. Il doit devenir vert une fois la charge terminée.

REMARQUE : Le robot nettoyeur doit être chargé à l'intérieur.


REMARQUE : Il est strictement interdit d'orienter le fond de l'appareil vers le haut afin d'éviter que le plateau oscillant ne soit écrasé lors du chargement..

REMARQUE : Nettoyez et séchez la prise de charge avant de la charger.

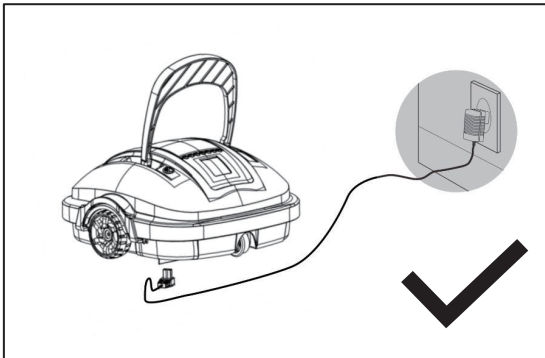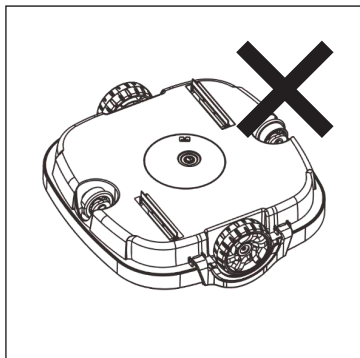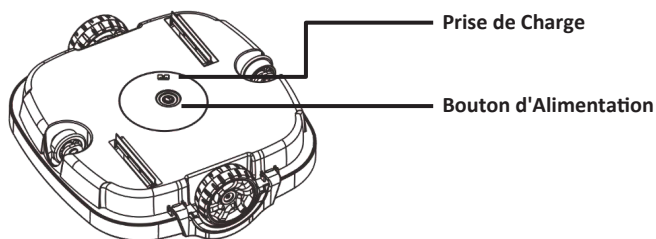


2. Evacuez l'air

Tenez le robot nettoyeur à deux mains et immergez-le dans la piscine. Faites tourner le robot nettoyeur jusqu'à ce qu'aucune bulle d'air ne sorte.

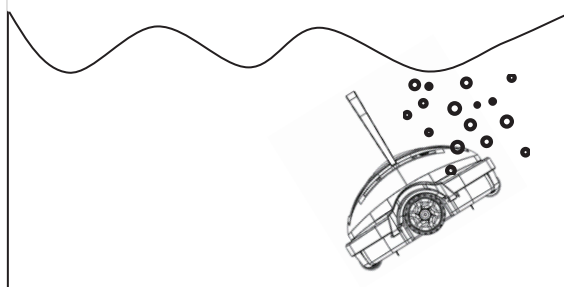


3. Mettez le nettoyeur sous tension

Tout en maintenant l'ensemble du robot nettoyeur sous l'eau, mettez le produit en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation situé en bas. L'eau commencera à s'écouler de la buse après 5 secondes.

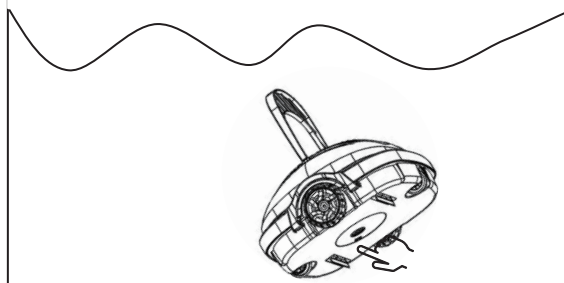

4. Libérez le robot nettoyeur

Tenez le robot nettoyeur en position verticale et lâchez lentement le produit. Le produit doit lentement couler vers le fond de la piscine. Si le robot nettoyeur est retourné, utilisez la poignée flottante pour corriger son orientation.

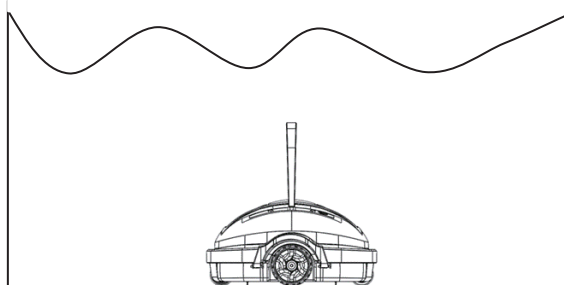

5. Laissez-le nettoyer


Le robot nettoyeur doit faire le tour du sol de la piscine et aspirer les débris automatiquement pendant max. 60 minutes. Il fera automatiquement marche arrière lorsqu'il touchera la paroi. Le robot nettoyeur se déplace automatiquement vers la paroi de la piscine et s'arrête lorsqu'il n'a plus de batterie.

6. Récupérer le nettoyeur


Pour récupérer le robot, saisissez la nageoire et tirez-le hors de l'eau et de la piscine. Mettez le robot hors tension. Utilisez le crochet de récupération si nécessaire.

5.3 Nettoyage après utilisation

1. Ouvrez toutes les boucles de verrouillage, détachez le couvercle supérieur et retirez la crépine.

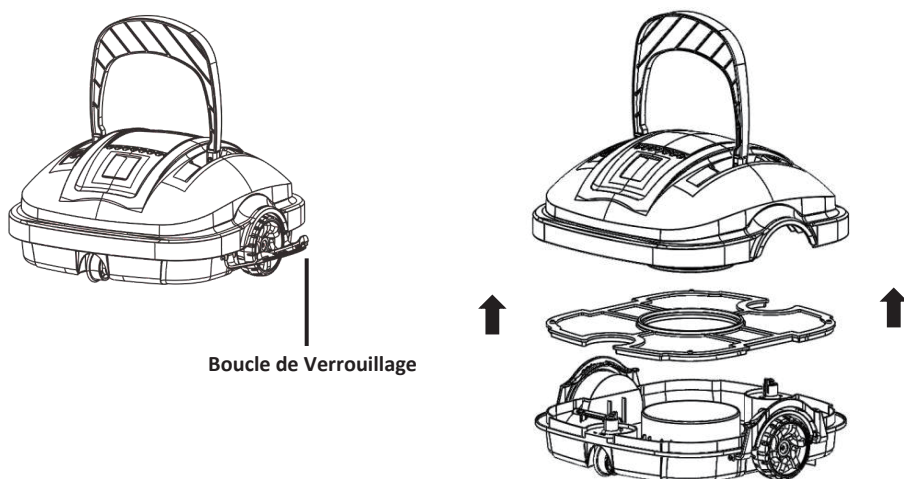


2. Rincez toutes les saletés et les débris à l'eau courante.

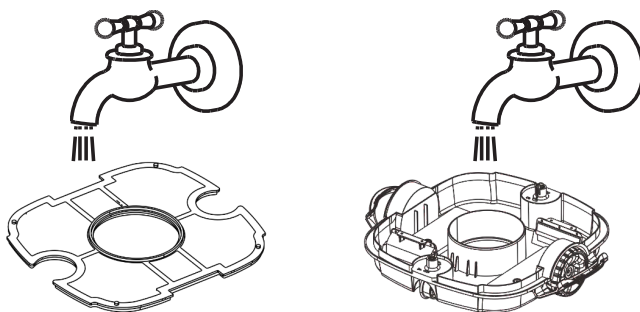


3. Essuyez le robot nettoyeur avec un chiffon propre et laissez-le sécher à l'air libre.

5.4 Pour régler le fonctionnement

1. Ce robot nettoyeur est équipé de deux roues réglables. En modifiant la combinaison de ces 2 roues réglables, vous pouvez changer le mode de fonctionnement du robot nettoyeur.

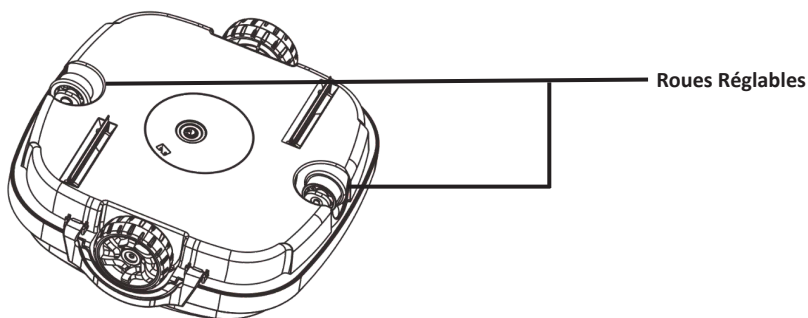

2. Pour régler la roue, ouvrez les boucles de verrouillage et retirez le couvercle supérieur. Repérez les 2 roues réglables. Détachez la roue en poussant le loquet de la tige de la roue. Sélectionnez la combinaison correcte et insérez la roue jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.

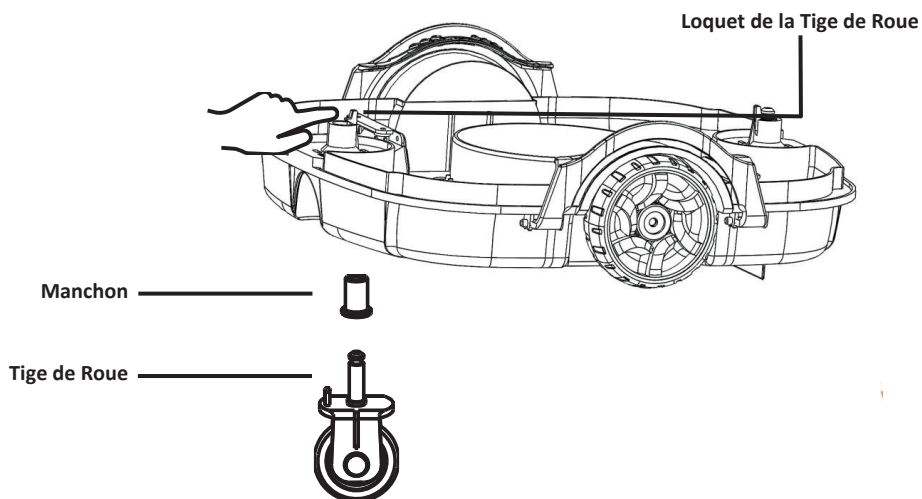

3. Combinaisons:


A – C pour la plupart des types de piscines (réglage d'usine)

B – C Angle de rebondissement plus petit qu'A–C

C – C Manœuvre minimale (pour les piscines rectangulaires ou plus longues)

A – B Pour les piscines rondes

Combinaison B-A

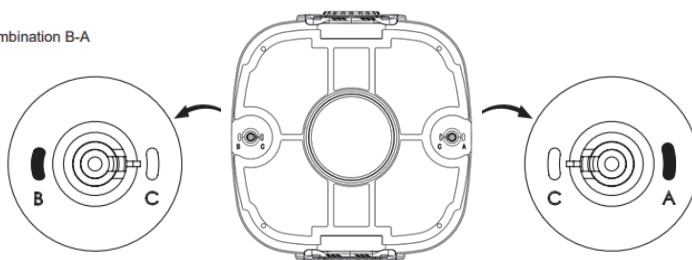

6. Sonnerie du Buzzern

Statut	Description
Mise sous tension	Bip avant de ne pas être complètement immergé dans l'eau ; arrêt du bip après une immersion complète dans l'eau
Mise hors tension	Arrêt du signal sonore

7. Résolution des Problèmes

Problème	Scénario	Cause possible	Solution
Le buzzer n'émet pas de bip, ou la turbine ne fonctionne pas lorsque le nettoyeur est hors de l'eau.	-----	La batterie est faible.	Rechargez la batterie.
	-----	Défaut interne	Appelez le service clientèle
Le buzzer émet toujours un bip ou la turbine ne fonctionne pas lorsque le nettoyeur est dans l'eau.	Internal fault	Défaut interne	Appelez le service clientèle

Le nettoyeur ne change pas de direction lorsqu'il heurte la paroi de la piscine.	La nageoire ne bascule pas vers l'avant lorsqu'elle s'approche du mur de la piscine	La nageoire est bloquée et ne tourne pas librement.	Nettoyez la saleté autour de la charnière de la nageoire. Assurez-vous que la nageoire tourne librement.
L'indicateur LED ne s'allume pas lorsque le chargeur est branché	-----	Chargeur défectueux	Appelez le service clientèle et demandez un chargeur de rechange.
Le nettoyeur n'aspire pas la totalité du sol de la piscine.	Le nettoyeur rebondit toujours dans la même direction, certaines zones sont toujours manquées.	Mauvais réglage du de fonctionnement	Essayez différents schémas de fonctionnement. Reportez-vous à la section "Pour régler le mode de fonctionnement" du manuel.
		Forme irrégulière de la piscine	
	Le filtre de la piscine est en marche.	Le courant d'eau dans la piscine affecte le fonctionnement du nettoyeur.	Arrêtez la pompe de filtration de la piscine lorsque vous utilisez ce produit.

8. Garantie

1. Ce produit est couvert par la garantie Wybot™ pendant 24 mois (uniquement pour le kit de conduite et le kit du boîtier de commande) à compter de la date d'achat. Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie, notamment le plateau de filtration, la brosse, les roues et les buses.
2. Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou réparé par le personnel non autorisé.
3. La garantie s'étend uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou l'enregistrement doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Programmes environnementaux, directive européenne DEEE



Veuillez respecter les réglementations de l'Union européenne et contribuer à la protection de l'environnement.

Retournez les équipements électriques hors d'usage à une installation désignée par votre municipalité qui recycle correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les jetez pas dans des poubelles non triées.

Pour les articles contenant des piles amovibles, retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.