



Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **TV LIFT**

## **USER MANUAL**

**MODEL: OK888 OK888-A**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



**OK888**



**OK888-A**

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>CORRECT DISPOSAL</b></p> <p>This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p> |
|  | <p>Compliance is a EC &amp; UK security certification.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## IMPORTANT SAFEGUARDS



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### **WARNING:**

1. The load added onto the actuator must be less than or equal to the rated load of actuator.
2. Please use the 24V DC power adapter.
3. All actuators have duty cycle, they cannot work all the time without stopping.
4. The actuator is not completely waterproof, please do not immerse it in water directly.
5. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PRODUCT PARAMETERS

|                       |                   |         |         |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| Model                 | Ok888             |         | Ok888-A |
| Input                 | 24VDC 6A          |         |         |
| Adapter input voltage | 100-240V~ 50/60Hz |         |         |
| Stroke Length         | 900mm             | 1000mm  | 1000mm  |
| Region                | America           | America | America |
| Rotatable             | ×                 | ×       | √       |

## Assembly Instructions(Model Ok888)


### A. Packing list

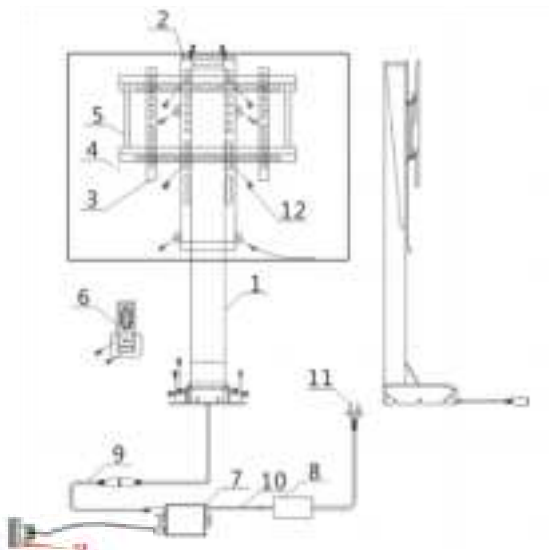


|                              |    |                        |    |                                                                                      |
|------------------------------|----|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware Section             |    | 08 Power Adapter       | x1 |  |
| 01 Lifting Column            | x1 | 09 Transit line A      | x1 |                                                                                      |
| 02 TV Mounting Seat          | x1 | 10 Transit line B      | x1 |                                                                                      |
| 03 TV Bracket (vertical)     | x2 | 11 Power Line          | x1 |  |
| 04 TV Bracket (transverse)   | x2 |                        |    |                                                                                      |
| 05 TV Bracket connecting rod | x2 |                        |    |                                                                                      |
| Control Section              |    |                        |    |                                                                                      |
| 06 Remote Controller         | x1 | 13 Manual Control Wire | x1 |  |
| 07 Control Box               | x1 |                        |    |                                                                                      |

## B. How to inst all the desk.


1. Connect two TV brackets (transverse) with TV bracket connecting rod.

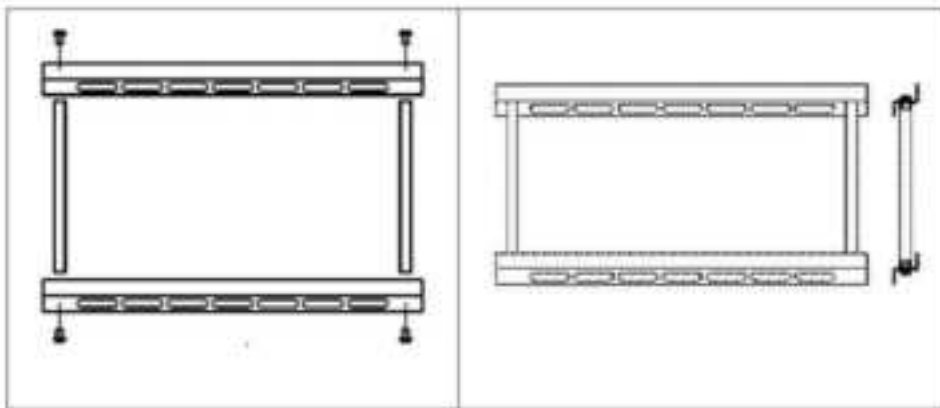


2. Install frame to TV Mounting Seat with bolt +nut  
(Parts:4pcs M8x16).

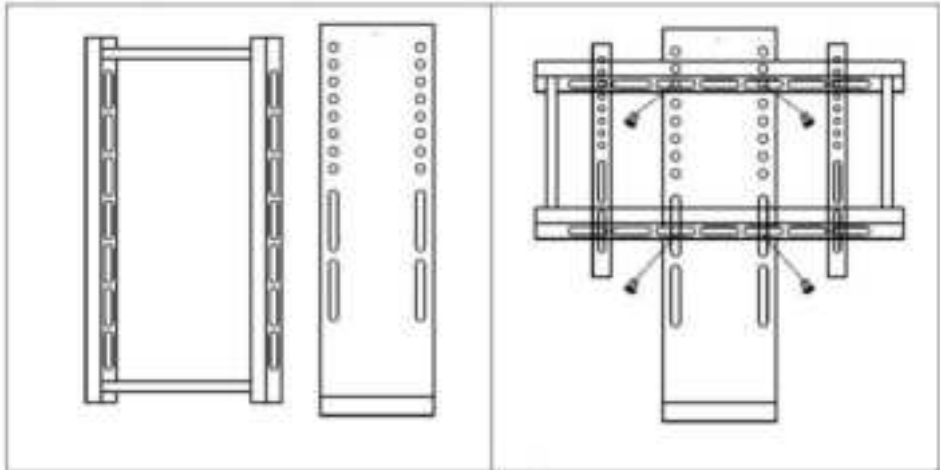

3. Install base to Lifting Column  
(Parts:4pcs M6x12).

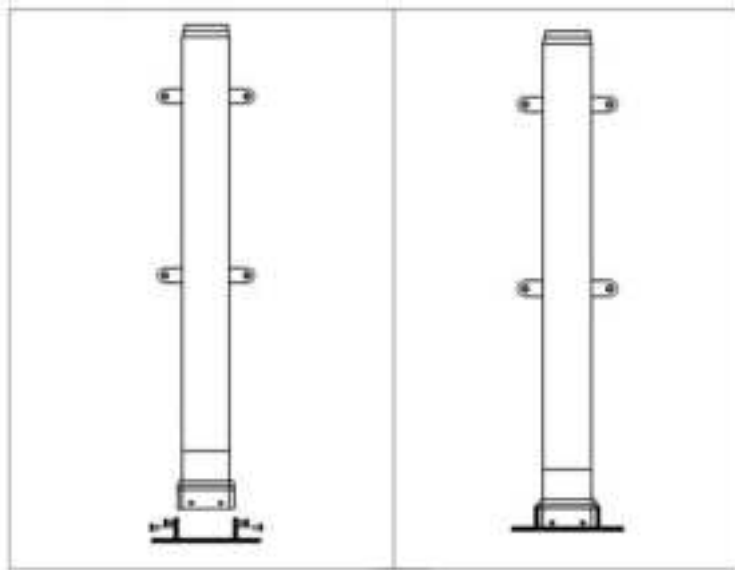


4. Install TV mounting seat to lifting column with bolt  
(Parts:4pcs M6x12)

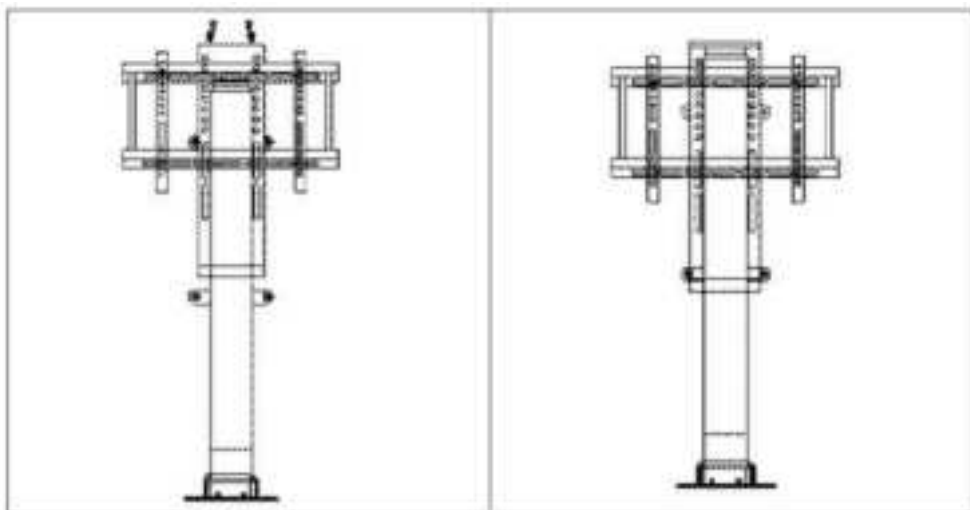


5. Install TV bracket (vertical) on the back of the TV with bolt. Then hang TV on the upright column through the installed bracket.

(Parts:4 pcs M6x16).( Suitable for TV size 32~70 inches)

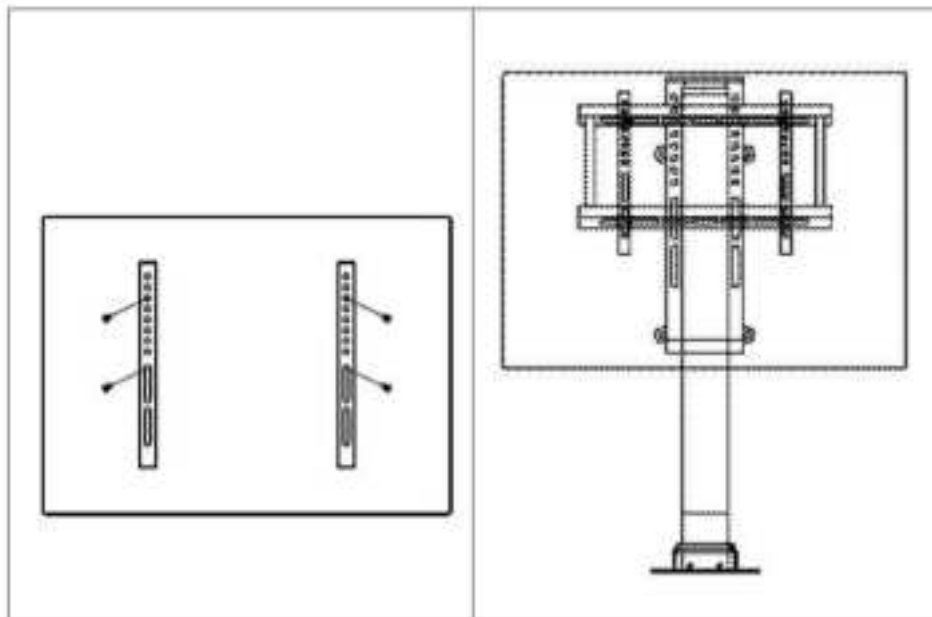


6. After the TV is installed, the screws at the bottom of the TV rack (vertical) should be tightened.

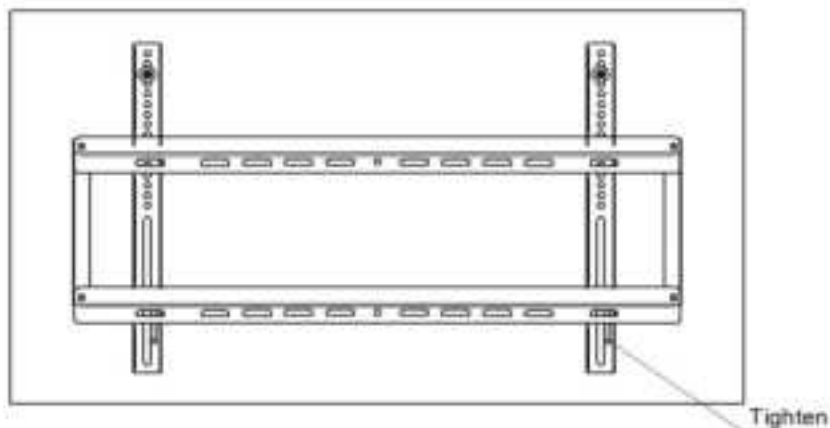

## Assembly Instructions(Model Ok888-A)

### A. Packing list

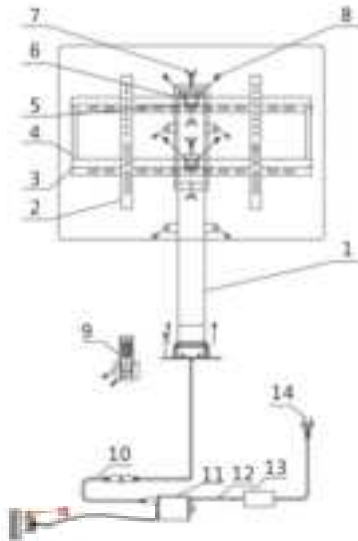

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 01. Lifting Column          | x1 |
| 02. Vertical Frame          | x2 |
| 03. Transverse Beam         | x2 |
| 04. Connecting Link         | x2 |
| 05. Connector A             | x2 |
| 06. Connector B             | x2 |
| 07. Screw M8x16             | x2 |
| 08. M8x16                   | x4 |
| 09. Remote Control          | x1 |
| 10.1.1m Six Core Patch Cord | x1 |

11. Control Box x1



12. Patch Cord x1

13. AC Adapter x1



14. Power Wire x1




15. Manual Control Wire x1



## B. How to inst all the desk.


1. Connect two transverse beams with connecting link.

(Pic 1 and Pic 2)

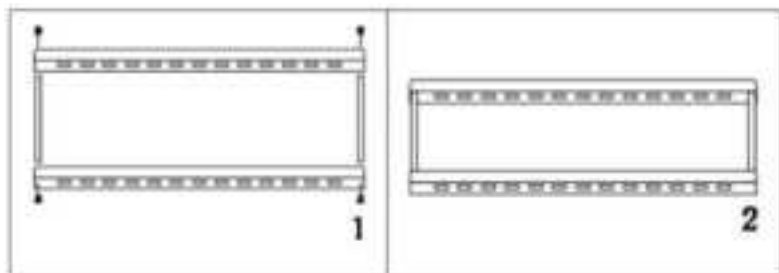


2. Install the Connector A to TV Frame (Pic3 and Pic4)

(Parts:4pcs M8x16).

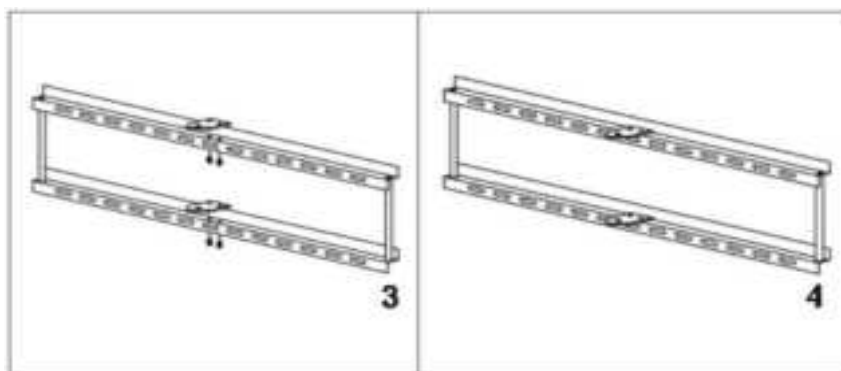


3. Install the Connector B to Lifting Column. (Pic 5 and Pic 6)

(Parts:4pcs M8x16)

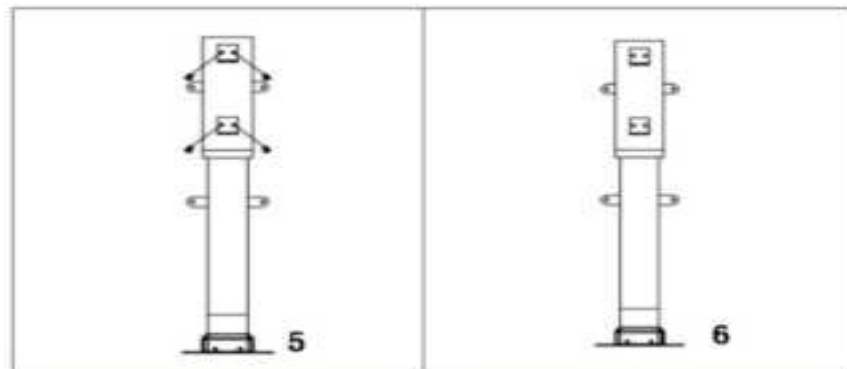


4. Install the TV Frame to Lifting column。 (Pic7 and Pic8)

(Parts:2pcs M8x16)

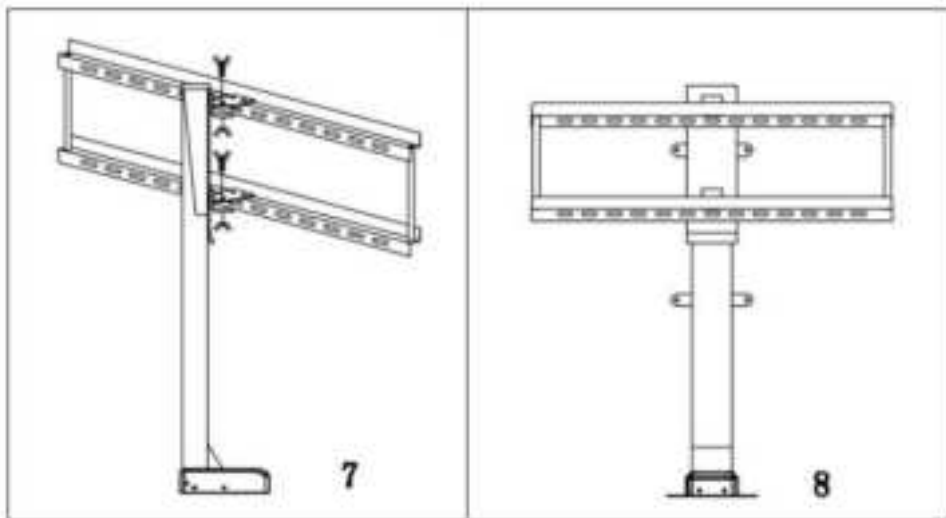


5. Install TV bracket (vertical) on the back of the TV with bolt. Then hang TV on the upright column through the installed bracket.

(Parts:4pcs M6x16).

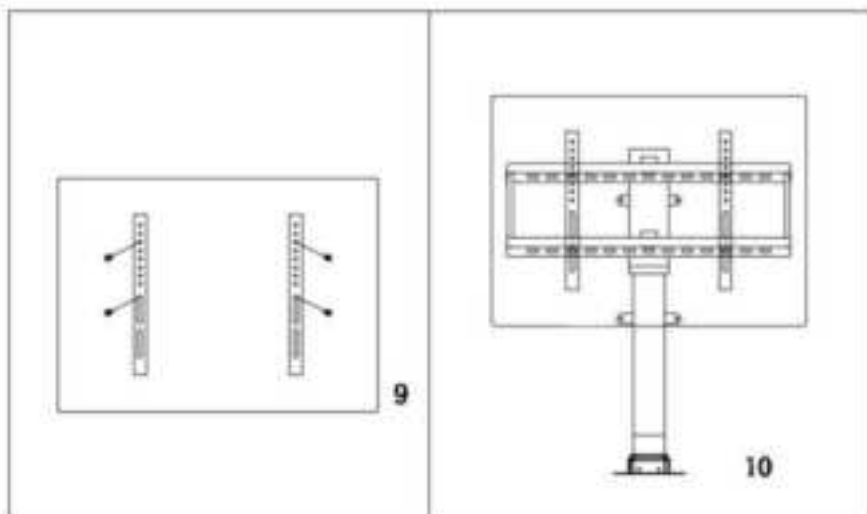

6. After the TV is installed, the screws at the bottom of the TV rack (vertical) should be tightened.

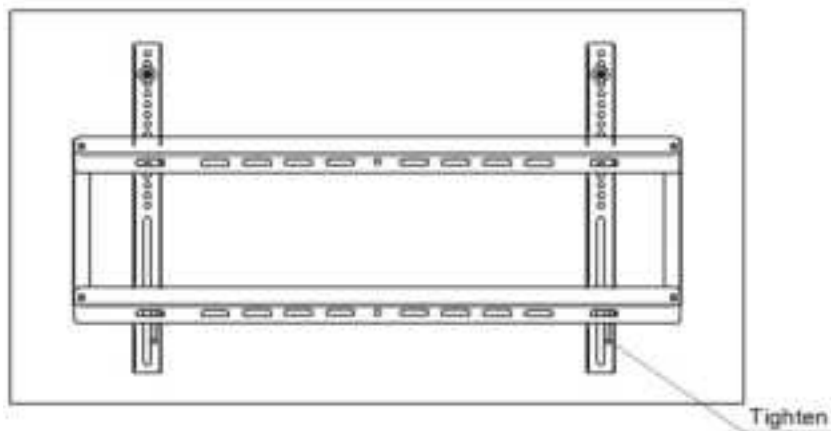

### Install the controller (Model Ok888 and Ok888-A)



## I.Function introduction


Intelligent single column controller has the following characteristics:

- 1.It can control two motors` output to achieve synchronous operation;
- 2.Indicator light displays the fault,reseting;
- 3.Controlled by up and down buttons;
- 4.Wireless remote control(alternative).

## II. System parameters

- 1.Input voltage:DC29V;
- 2.Input current: recommending above 1.8A and according to the load;
- 3.Maximum output voltage of motor interface:DC29V;
- 4.Maximum output current of motor interface:4A;
- 5.Operating temperature:0~40℃
- 6.Working humidity:20~90%;
- 7.Storage temperature:20~70℃.

## III. System connection

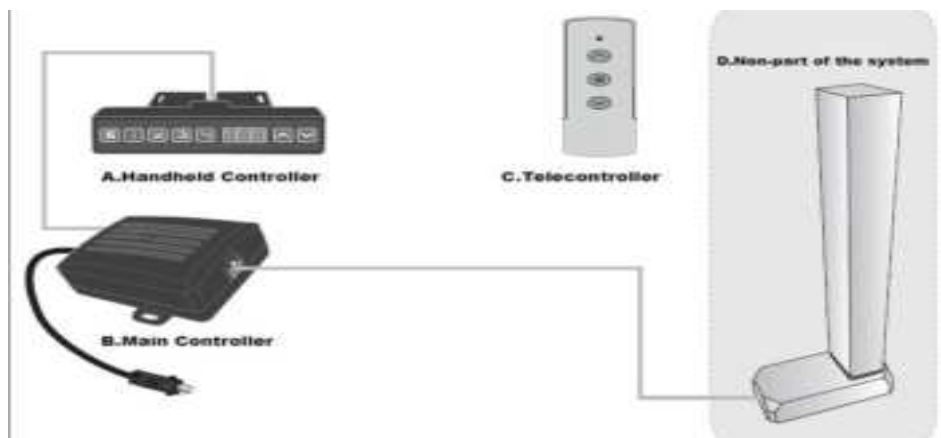

## IV. Motor interfase plug definition:



## V.Fault code and its treatment

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.Fault code Err1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <p>When the manual controller shows Err1,it's a fault of Err1.It means there is something wrong with M1 interface channel (see the following picture).For example ,motors are not connected in a positive way;Hall signal board is not connected;Paper line,etc.</p> |  |
| <p>After the problem is eliminated,presing the"down button" more than 3 secnds to eliminate the fault,and the machine returns to the reset state.</p>                                                                                                                |  |

## VI.System reset


|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.Prompt reset</b></p> <p>When the manual controller indicator light always on (see the following picture),meaning it is resetting .the whole system needs to reset manually.</p> |   |
| <p><b>2.Line reset</b></p> <p>When the manual controller shows the minimum height ,pressing"down button" more than 5 seconds and the indicator light is on .It means resetting.</p>     |  |
| <p>Releasing the hand and starting to reset system,after the manual controller indicator light is on.</p>                                                                               |  |

### 3.Reset method


When the manual controller indicator light always on(see the following figure),pressing the "down button" and don't let go.



Column began to shorten.the speed could be slow.Observing other damages during operation,if so,let go.

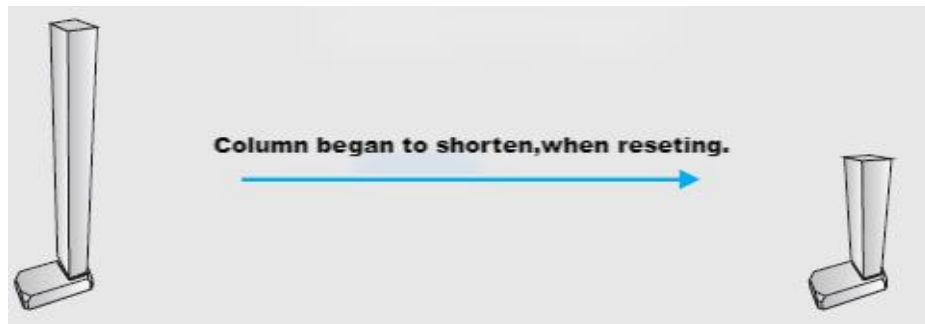

The column will rise 5~10mm after a short time when it reach the lowest point.

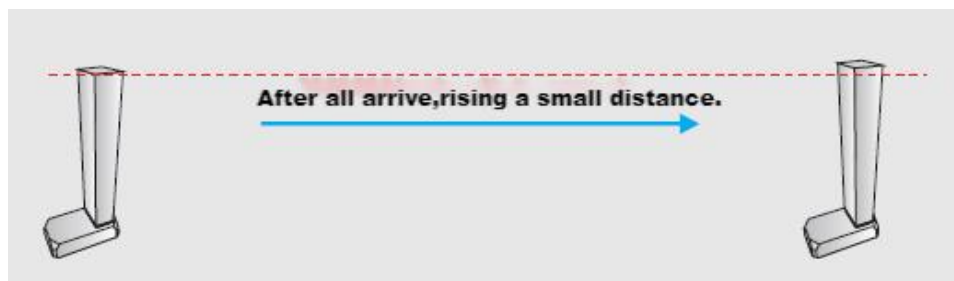

When the manual controller indicator light is off(see the following picture),releasing the hand and end at resetting.



## **VII.Telecontroller operation**

### **1.Matching window period**

Matching window period is repowering after 3 seconds.There will be buzzing sound when the period stop.

### **2.Right code**

In matching window period,passing the "up button"longly and waiting for 4 long and 3 short intervals of buzzing sound,it means righting code is over.

## **XI.Backtracking when encountering obstacles**

In addation to the reset state,when working ,the mechanical structure encounter a sudden changes from loading ,which will cause the contrller to carry out a fallback operation to prevent external sound of injury.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



OK888



OK888-A

## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>ÉLIMINATION CORRECTE</b></p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p> |
|  | <p>La conformité est une certification de sécurité CE et UK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter de assembler, utiliser ou installer le produit. Le non-respect de toutes les

Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

### AVERTISSEMENT:

1. La charge ajoutée sur l'actionneur doit être inférieure ou égale à la charge nominale de l'actionneur.
2. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur 24 V CC.
3. Tous les actionneurs ont un cycle de service, ils ne peuvent pas fonctionner tout le temps sans arrêt.
4. L'actionneur n'est pas complètement étanche, veuillez ne pas l'immerger dans arroser directement.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.


## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

|                                  |                      |          |          |
|----------------------------------|----------------------|----------|----------|
| Modèle                           | Ok888                |          | Ok888-A  |
| Saisir                           | 24 V CC 6 A          |          |          |
| Tension d'entrée de l'adaptateur | 100-240 V ~ 50/60 Hz |          |          |
| Longueur de course               | 900 mm               | 1000 mm  | 1000 mm  |
| Région                           | Amérique             | Amérique | Amérique |
| Rotatif                          | x                    | x        | √        |

### Instructions de montage (modèle Ok888)

#### A. Liste de colisage

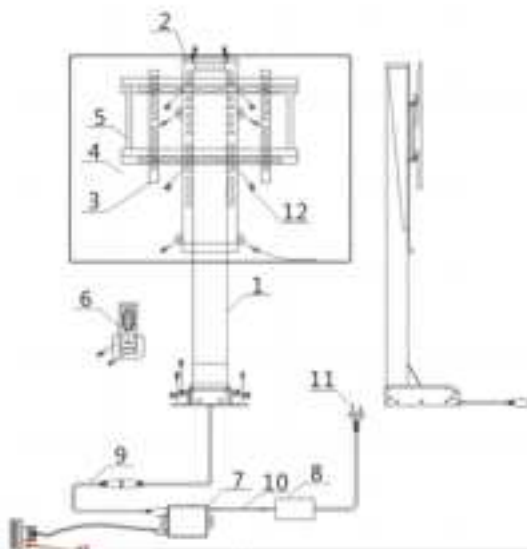

#### Section Matériel

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 01 Colonne de levage        | x1 |
| 02 Siège de montage TV      | x1 |
| 03 Support TV (vertical)    | x2 |
| 04 Support TV (transversal) | x2 |
| 05 Bielle de support TV x2  |    |

#### Section de contrôle

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 Télécommande x1        |  |
| 07 Boîtier de commande x1 |  |

#### 08 Adaptateur secteur x1

09 Ligne de transport en commun A x1

10 Ligne de transport en commun B x1


11 Ligne électrique x1

13 Câble de commande manuel x1




B. Comment installer tout le bureau.

1. Connectez deux supports TV (transversaux) avec la tige de connexion du support TV.

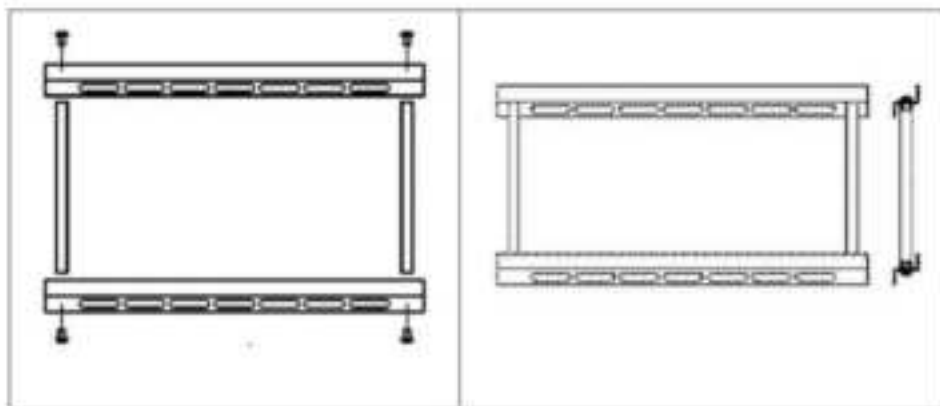


2. Installez le cadre sur le siège de montage du téléviseur avec un boulon + écrou (pièces : 4 pièces M8x16).

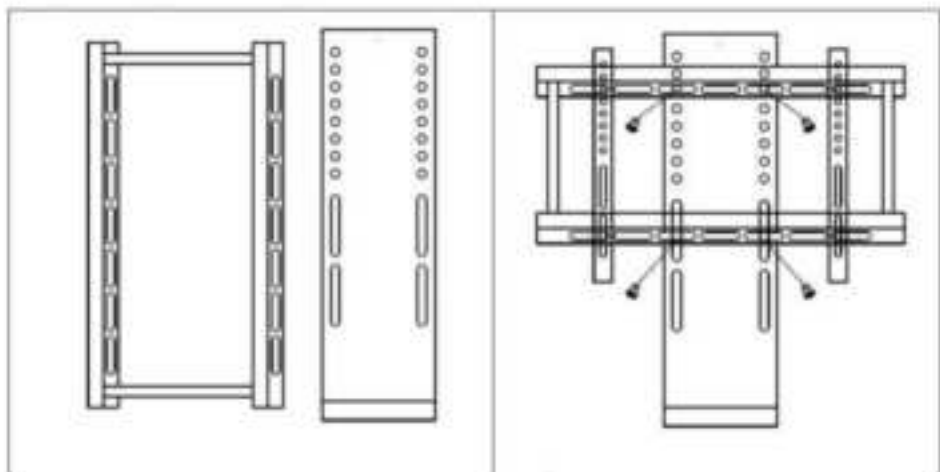


3. Installez la base sur la colonne de levage

(pièces : 4 pièces M6x12).

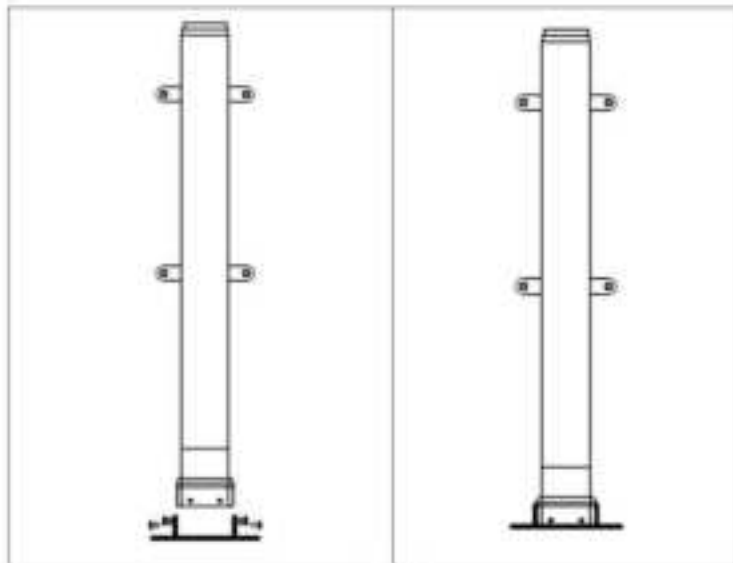


4. Installez le support de montage du téléviseur sur la colonne de levage avec un

boulon (pièces : 4 pièces M6x12)

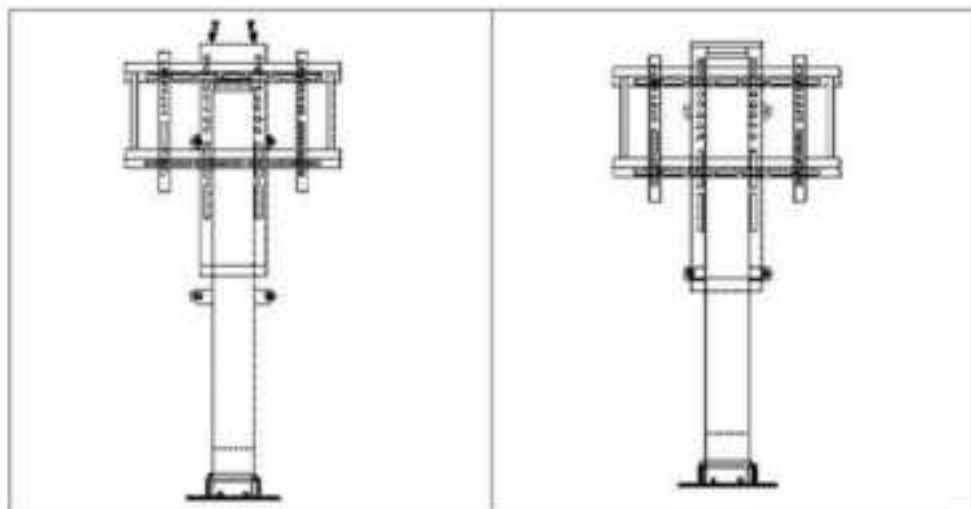


5. Installez le support TV (vertical) à l'arrière du téléviseur à l'aide d'un boulon. Suspendez ensuite le téléviseur à la colonne verticale grâce au support installé.

(Pièces : 4 pièces M6x16). (Convient aux téléviseurs de 32 à 70 pouces)

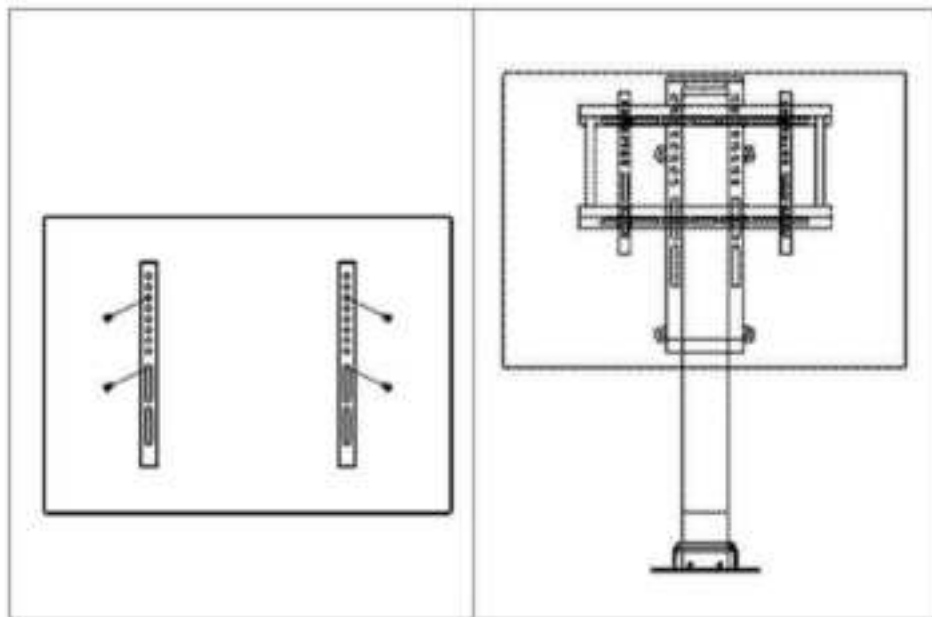


6. Une fois le téléviseur installé, les vis situées au bas du support du téléviseur (vertical) doivent être serrées.

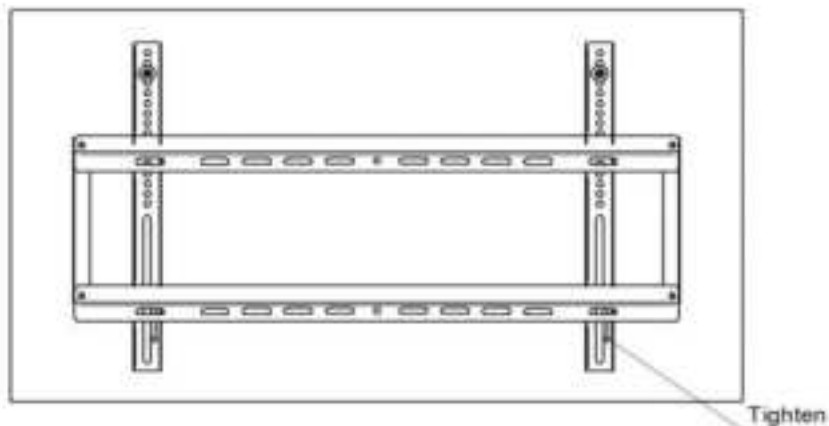

# Instructions de montage (modèle Ok888-A)

## A. Liste de colisage

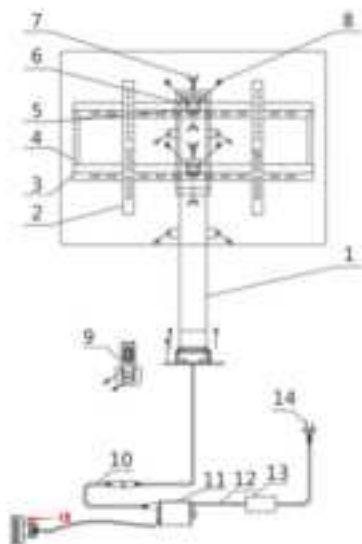

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 01. Colonne de levage                             | x1 |
| 02. Cadre vertical                                | x2 |
| 03. Poutre transversale                           | x2 |
| 04. Lien de connexion                             | x2 |
| 05. Connecteur A                                  | x2 |
| 06. Connecteur B                                  | x2 |
| 07. Vis M8x16                                     | x2 |
| 08. M8x16                                         | x4 |
| 09. Télécommande                                  | x1 |
| 10. 1.1m Cordon de raccordement à six conducteurs | x1 |

11. Boîtier de commande

x1



12. Cordon de raccordement

x1

13. Adaptateur secteur

x1



14. Câble d'alimentation

x1




15. Câble de commande manuelle



B. Comment installer tout le bureau.


1. Connectez deux poutres transversales avec un lien de connexion.

(Photo 1 et Photo 2)

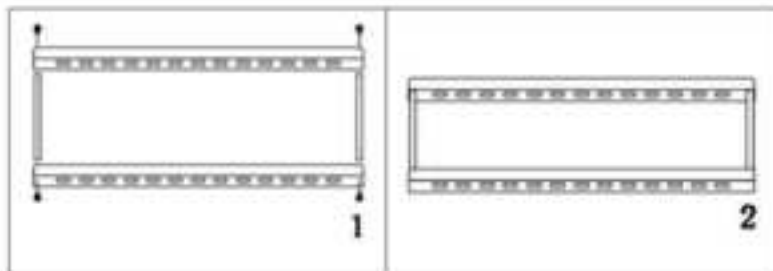


2. Installez le connecteur A sur le cadre du téléviseur (Pic3 et Pic4)

(Pièces : 4 pièces M8x16).

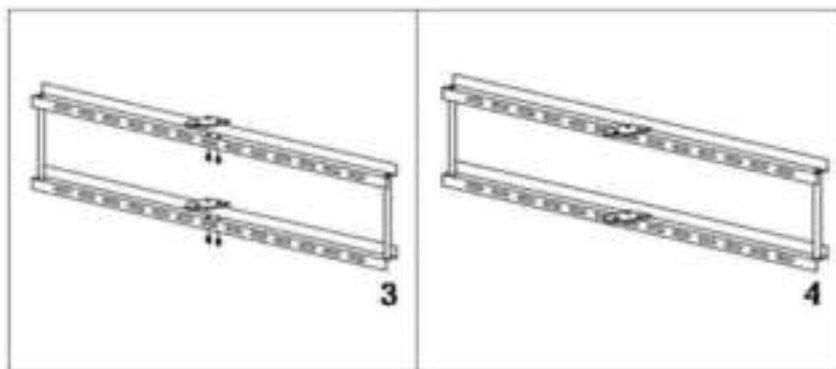


3. Installez le connecteur B sur la colonne de levage. (Photos 5 et 6)

(Pièces : 4 pièces M8x16)

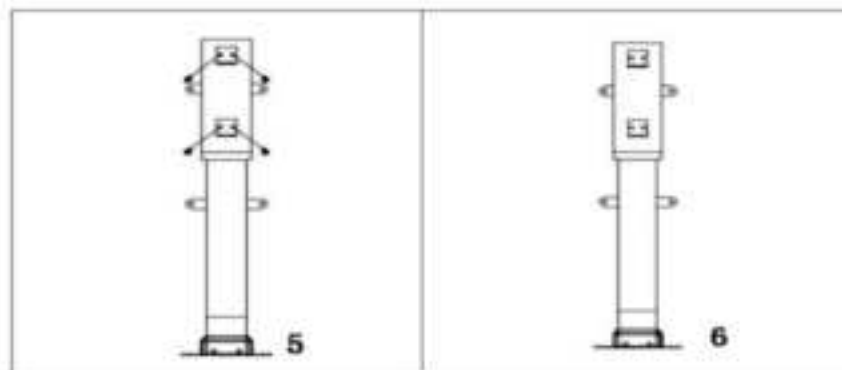


4. Installez le cadre du téléviseur sur la colonne de levage. (Pic7 et Pic8)

(Pièces : 2 pièces M8x16)

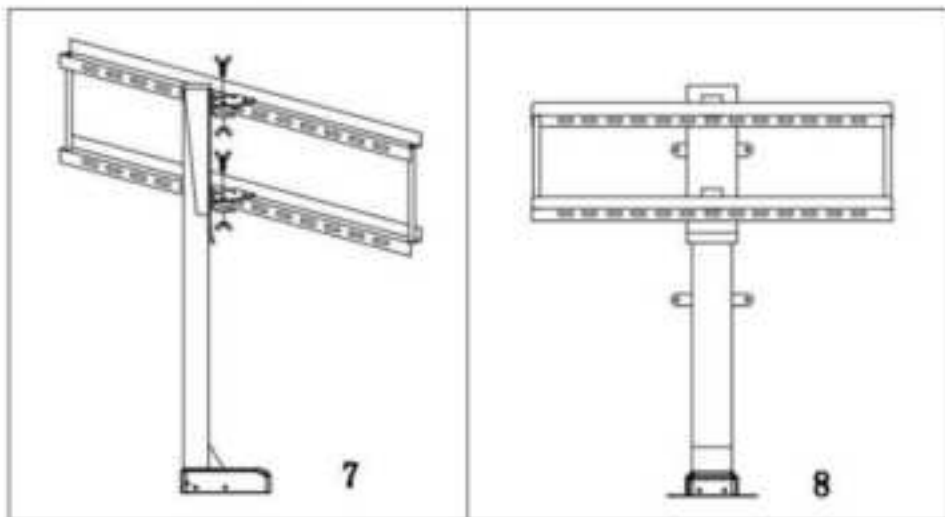


5. Installez le support TV (vertical) à l'arrière du téléviseur avec un boulon. Ensuite, accrochez le téléviseur sur la colonne verticale à travers le support installé.

(Pièces : 4 pièces M6x16).

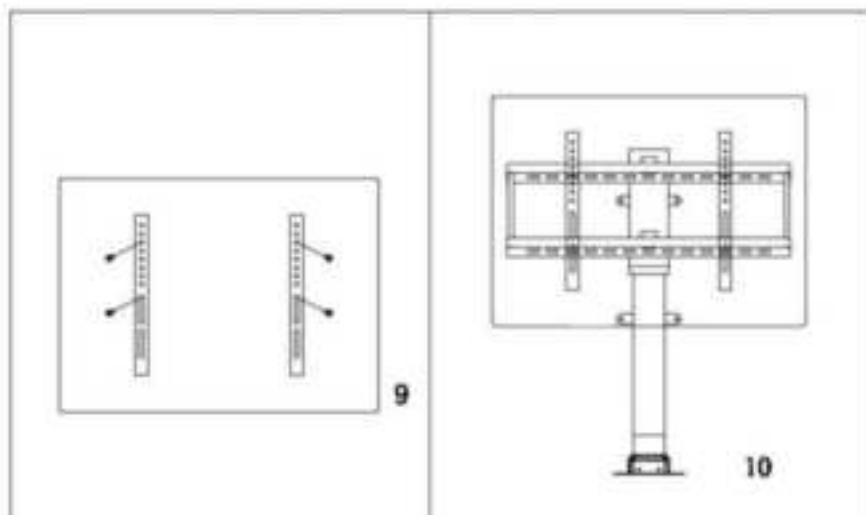

6. Une fois le téléviseur installé, les vis situées au bas du support du téléviseur (vertical) doivent être serrées.

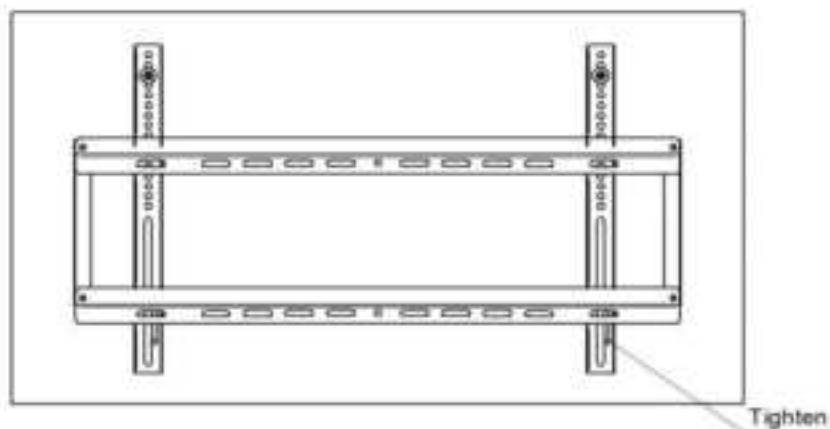

Installer le contrôleur (modèle Ok888 et Ok888-A)



# Manuel d'instructions du contrôleur (modèles Ok888 et Ok888-A)

## I. Introduction à la fonction


Le contrôleur intelligent à colonne unique présente les caractéristiques suivantes :

1. Il peut contrôler la sortie de deux moteurs pour obtenir un fonctionnement synchrone ;
2. Le voyant lumineux affiche le défaut, réinitialisation ;
3. Contrôlé par des boutons haut et bas ;
4. Télécommande sans fil (alternative).

## II. Paramètres du système 1.

- Tension d'entrée : DC29V ;
2. Courant d'entrée : recommandé au-dessus de 1,8 A et en fonction de la charge ;
  3. Tension de sortie maximale de l'interface du moteur : DC29V ;
  4. Courant de sortie maximal de l'interface du moteur : 4 A ;
  5. Température de fonctionnement : 0~40
  6. Humidité de travail : 20~90 % ;
  7. Température de stockage : 20~70 .

## III. Connexion du système

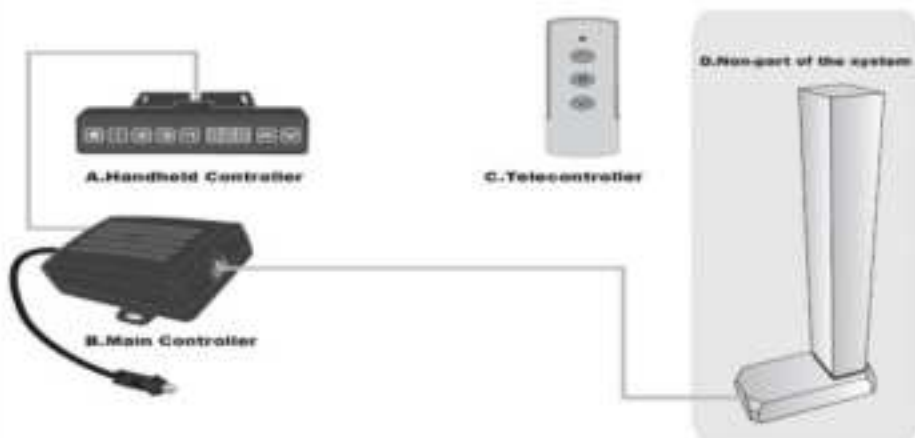

## IV. Définition de la prise d'interface moteur :



## V. Code d'erreur et son traitement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Code d'erreur Err1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <p>Lorsque le contrôleur manuel affiche Er1, c'est une erreur de Err1. Cela signifie qu'il y a un problème avec le canal d'interface M1 (voir l'image suivante). Par exemple, les moteurs ne sont pas connectés de manière positive ; la carte de signal Hall n'est pas connectée ; la ligne papier, etc.</p> |  |
| <p>Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche « down » bouton" plus de 3 secondes pour éliminer le défaut, et la machine revient à l'état de réinitialisation.</p>                                                                                                                                    |  |

## VI. Réinitialisation du système


|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Réinitialisation rapide</p> <p>Lorsque le voyant du contrôleur manuel est toujours allumé (voir l'image suivante), cela signifie qu'il est en cours de réinitialisation. L'ensemble du système doit être réinitialisé manuellement.</p> |   |
| <p>2. Réinitialisation de la ligne</p> <p>Lorsque le contrôleur manuel affiche le minimum hauteur, appuyez sur le « bouton bas » pendant plus de 5 secondes et le voyant s'allume. Cela signifie une réinitialisation.</p>                    |  |
| <p>Relâchez la main et commencez à réinitialiser le système, une fois que le voyant du contrôleur manuel est allumé.</p>                                                                                                                      |  |

### 3. Méthode de réinitialisation

Lorsque le voyant du contrôleur manuel est toujours allumé allumé (voir la figure suivante), en appuyant sur le « bouton bas » et ne le lâchez pas.



La colonne a commencé à raccourcir. La vitesse pourrait être lente. En observant les autres dommages pendant le fonctionnement, si c'est le cas, lâchez prise.

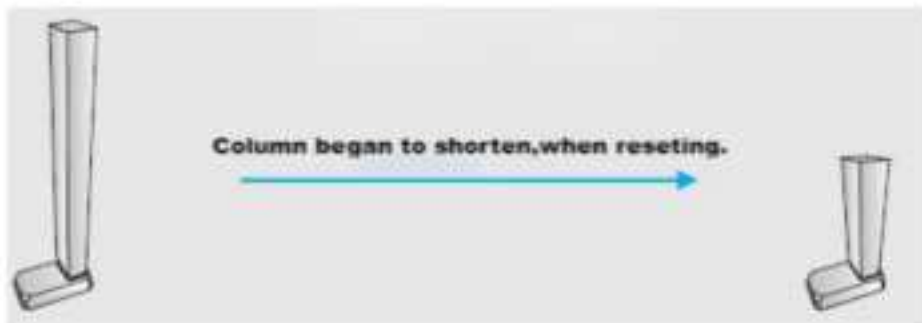

La colonne s'élèvera de 5 à 10 mm après un court laps de temps lorsqu'elle atteindra le niveau le plus bas indiquer.



Lorsque le voyant du contrôleur manuel est éteint (voir ci-dessous) image), relâcher la main et terminer à la réinitialisation.



## VII. Fonctionnement du télécontrôleur

### 1. Période de fenêtre de

correspondance La période de fenêtre de correspondance est remise sous tension après 3 secondes. Un bourdonnement retentira lorsque la période s'arrêtera.

### 2. Code de droite

Dans la période de fenêtre correspondante, en appuyant longuement sur le « bouton haut » et en attendant 4 intervalles longs et 3 intervalles courts de bourdonnement, cela signifie que le code de droite est terminé.

## XI.Retour en arrière en cas d'obstacles

En plus de l'état de réinitialisation, lors du fonctionnement, la structure mécanique subit des changements soudains de charge, ce qui amènera le contrôleur à effectuer une opération de secours pour éviter tout bruit externe susceptible de provoquer des blessures.



Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



**OK888**



**OK888-A**

### **Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Warnung:</b> Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen</p> <p>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p><b>RICHTIGE ENTSORGUNG</b></p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.</p> |
|  | <p>Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie versuchen, das Produkt zusammenzubauen, zu bedienen oder zu installieren. Die Nichtbeachtung aller

Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

### **WARNUNG:**

1. Die auf den Aktuator aufgebrachte Last muss kleiner oder gleich der Nennlast des Antriebs.
2. Bitte verwenden Sie das 24-V-Gleichstromnetzteil.
3. Alle Aktuatoren haben einen Arbeitszyklus, sie können nicht die ganze Zeit ohne anhalten.
4. Der Aktuator ist nicht vollständig wasserdicht, bitte tauchen Sie ihn nicht in Wasser direkt.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


## **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## PRODUKTPARAMETER

|                          |                      |         |         |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|
| Modell                   | Ok888                |         | Ok888-A |
| Eingang                  | 24 V DC, 6 A         |         |         |
| Adapter-Eingangsspannung | 100–240 V ~ 50/60 Hz |         |         |
| Hublänge                 | 900 mm               | 1000 mm | 1000 mm |
| Region                   | Amerika              | Amerika | Amerika |
| Drehbar                  | ×                    | ×       | ÿ       |

## Montageanleitung (Modell Ok888)

### A. Packliste

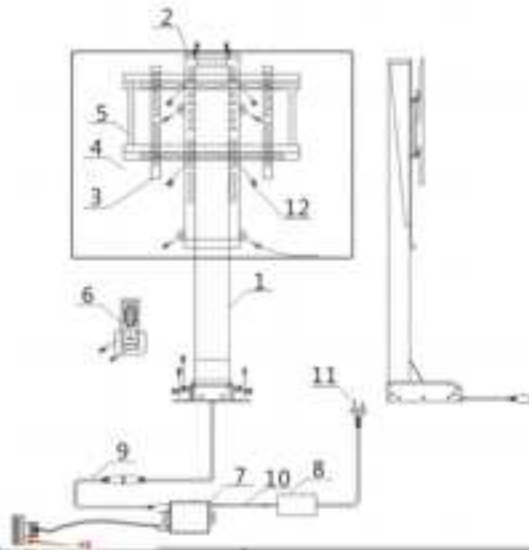

#### Hardware-Bereich

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 01 Hubsäule                       | x1 |
| 02 TV-Montagesitz                 | x1 |
| 03 TV-Halterung (vertikal)        | x2 |
| 04 TV-Halterung (quer)            | x2 |
| 05 TV-Halterung Verbindungsstange | x2 |

#### Steuerabschnitt

|                  |    |
|------------------|----|
| 06 Fernbedienung | x1 |
| 07 Steuerbox     | x1 |

#### 08 Netzteil x1

09 Transitlinie A x1


10 Transitlinie B x1

11 Stromleitung x1


13 Manuelles Steuerkabel x1

**B. So installieren Sie den gesamten Schreibtisch.**


1. Verbinden Sie zwei TV-Halterungen (quer) mit der Verbindungsstange der TV-Halterung.

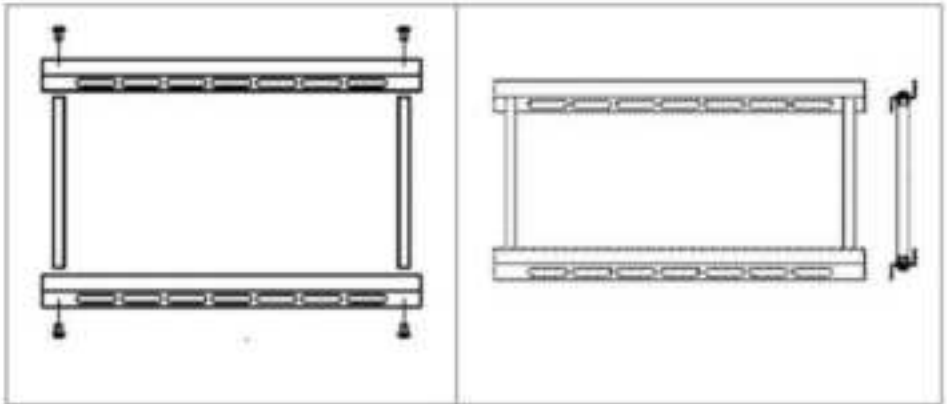


2. Befestigen Sie den Rahmen mit Schraube und Mutter (Teile: 4 Stück M8x16) am TV-Montagesitz.

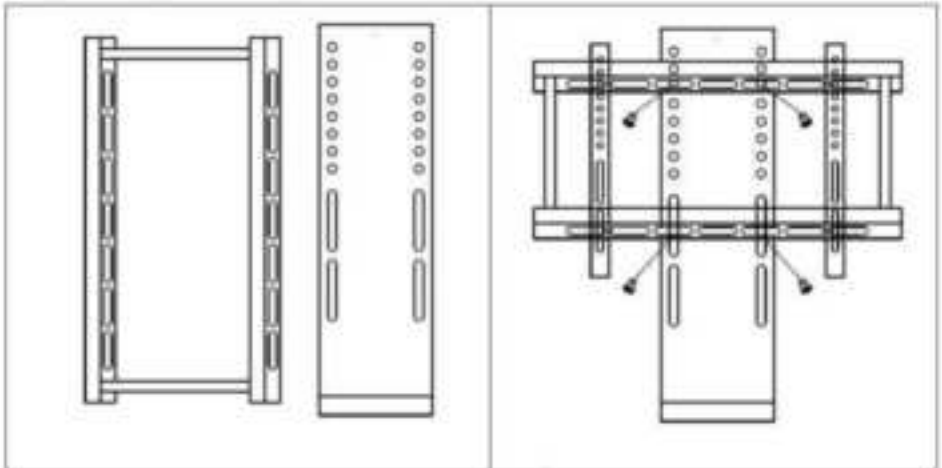

3. Montieren Sie die Basis an der Hubsäule  
(Teile: 4 Stück M6x12).

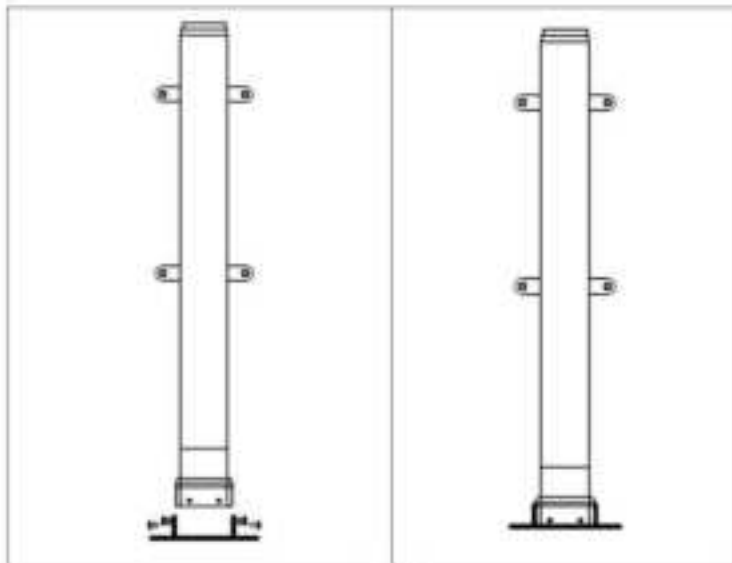


4. Montieren Sie den TV-Montagesitz mit einer Schraube an der  
Hubsäule (Teile: 4 Stück M6x12).

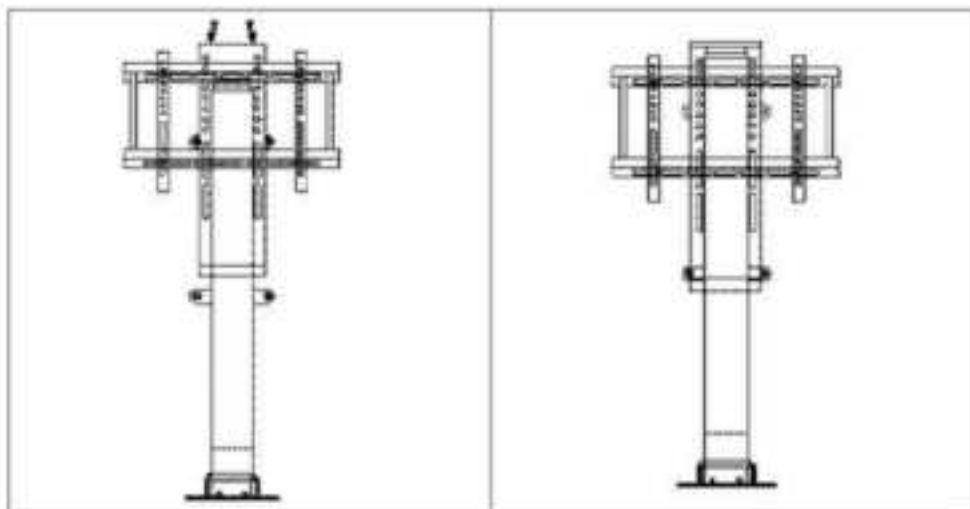


5. Befestigen Sie die TV-Halterung (vertikal) mit einer Schraube an der Rückseite des Fernsehers. Hängen Sie den Fernseher dann durch die installierte Halterung an die aufrechte Säule.

(Teile: 4 Stück M6x16). (Geeignet für Fernseher mit einer Größe von 32 bis 70 Zoll)

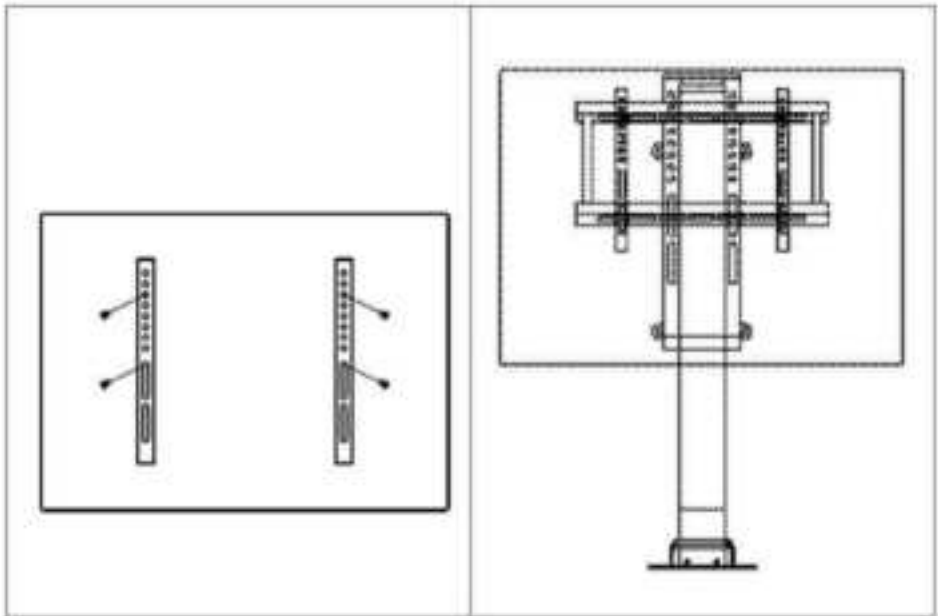


6. Nachdem der Fernseher installiert ist, sollten die Schrauben an der Unterseite des TV-Racks (vertikal) festgezogen werden.

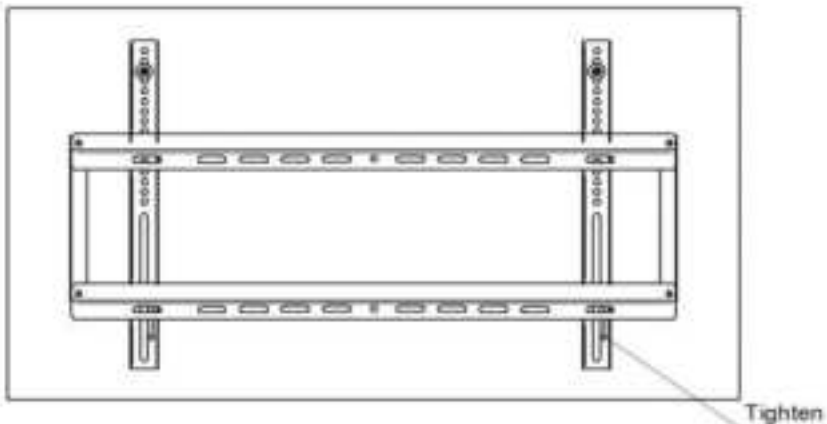

# Montageanleitung (Modell Ok888-A)

## A. Packliste

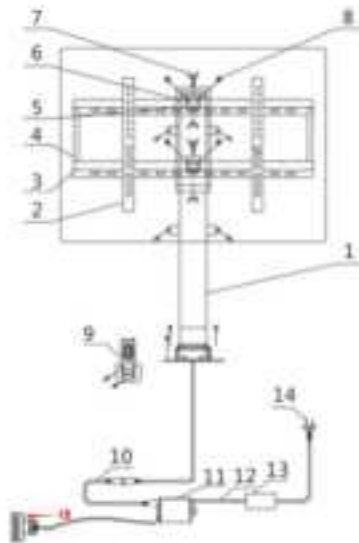

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>01. Hubsäule</b>                     | <b>x1</b> |
| <b>02. Vertikaler Rahmen</b>            | <b>x2</b> |
| <b>03. Querträger</b>                   | <b>x2</b> |
| <b>04. Verbindungsglied</b>             | <b>x2</b> |
| <b>05. Anschluss A</b>                  | <b>x2</b> |
| <b>06. Anschluss B</b>                  | <b>x2</b> |
| <b>07. Schraube M8x16</b>               | <b>x2</b> |
| <b>08. M8x16</b>                        | <b>x4</b> |
| <b>09. Fernbedienung</b>                | <b>x1</b> |
| <b>10,1,1 m sechsadriges Patchkabel</b> | <b>x1</b> |

### 11. Steuerkasten

x1



### 12. Patchkabel

x1

### 13. Netzteil

x1



### 14. Stromkabel

x1




### 15.Manuelles Steuerkabel x1



**B. So installieren Sie den gesamten Schreibtisch.**


1. Zwei Querträger mit Verbindungsglied verbinden.

(Bild 1 und Bild 2)

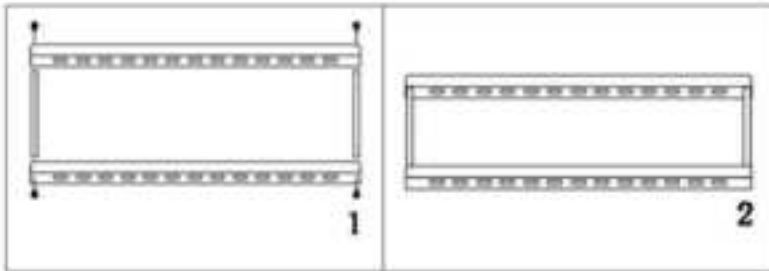


2. Installieren Sie den Anschluss A am TV-Rahmen (Bild 3 und Bild 4).

(Teile: 4 Stück M8x16).

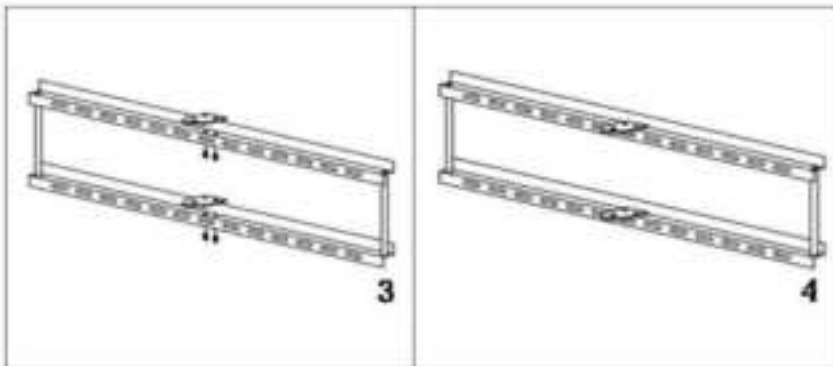


3. Installieren Sie den Anschluss B an der Hubsäule. (Bild 5 und Bild 6)

(Teile: 4 Stück M8x16)

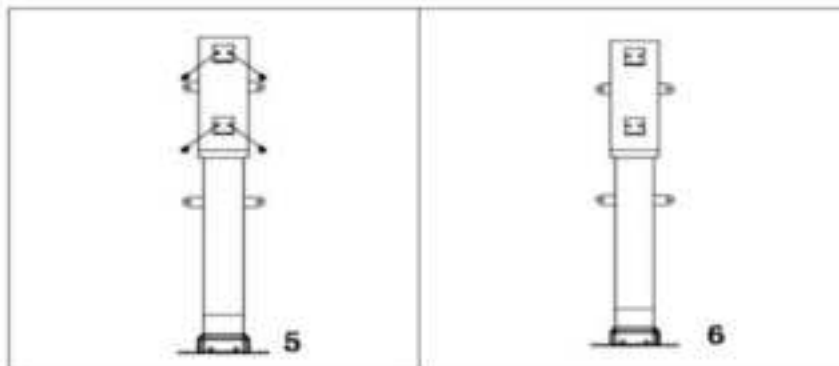


4. Installieren Sie den TV-Rahmen an der Hebesäule. (Bild 7 und Bild 8)

(Teile: 2 Stück M8x16)

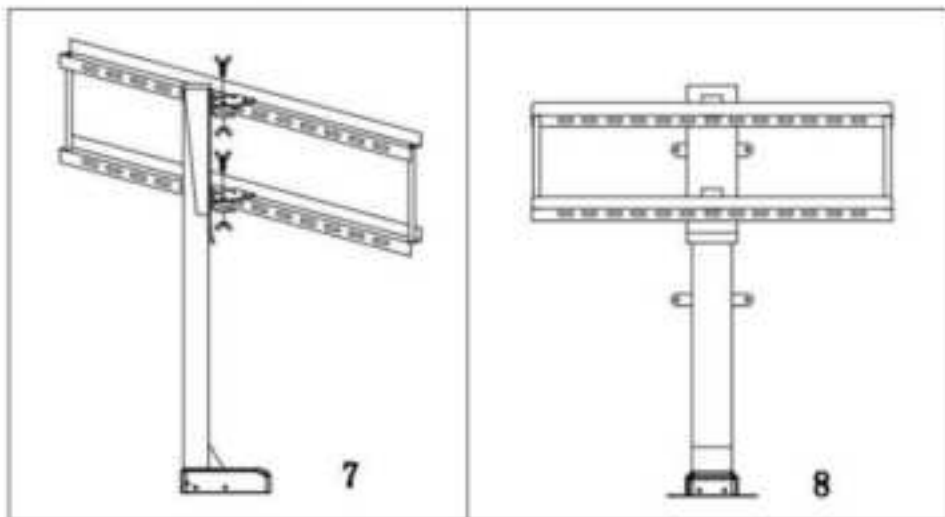


5. Montieren Sie die TV-Halterung (vertikal) mit einer Schraube an der Rückseite des Fernsehers. Hängen Sie den Fernseher dann durch die montierte Halterung an die aufrechte Säule.

(Teile: 4 Stück M6x16).

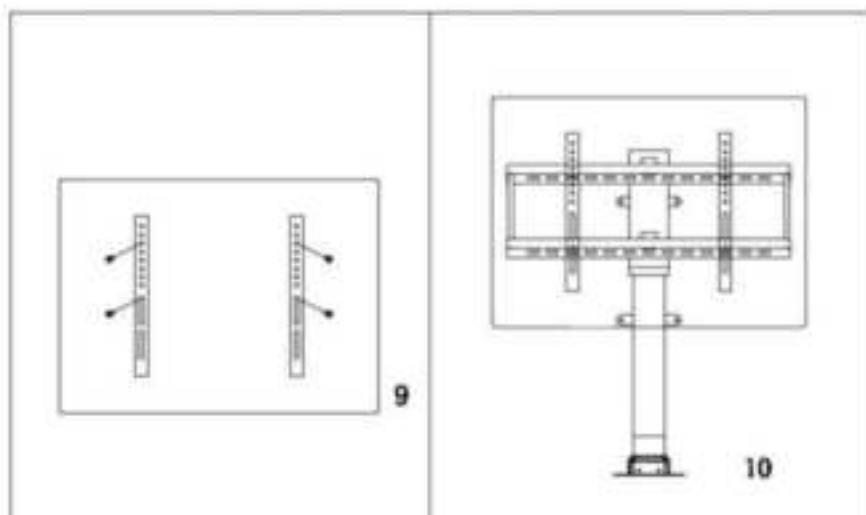

6. Nachdem der Fernseher installiert ist, sollten die Schrauben an der Unterseite des TV-Racks (vertikal) festgezogen werden.

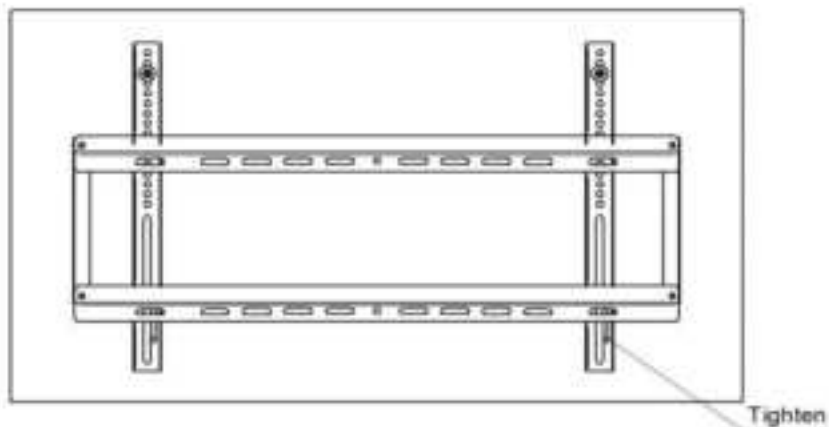

**Installieren Sie den Controller (Modell Ok888 und Ok888-A)**



# Bedienungsanleitung des Controllers (Modell Ok888 und Ok888-A)

## I. Funktionseinführung

Der intelligente Einzelsäulen-Controller weist die folgenden Eigenschaften auf:

1. Es kann die Leistung zweier Motoren steuern, um einen synchronen Betrieb zu erreichen.
2. Die Kontrollleuchte zeigt den Fehler an und setzt ihn zurück.
3. Steuerung über Auf- und Ab-Tasten;
4. Kabellose Fernbedienung (alternativ).

## II. Systemparameter 1.

Eingangsspannung: DC29V;

2. Eingangsstrom: empfohlen über 1,8 A und entsprechend der Last;

3. Maximale Ausgangsspannung der Motorschnittstelle: DC29V;


4. Maximaler Ausgangsstrom der Motorschnittstelle: 4 A;

5. Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C

6. Arbeitsfeuchtigkeit: 20 ~ 90 %;

7. Lagertemperatur: 20 bis 70 °C.

## Systemanschluss

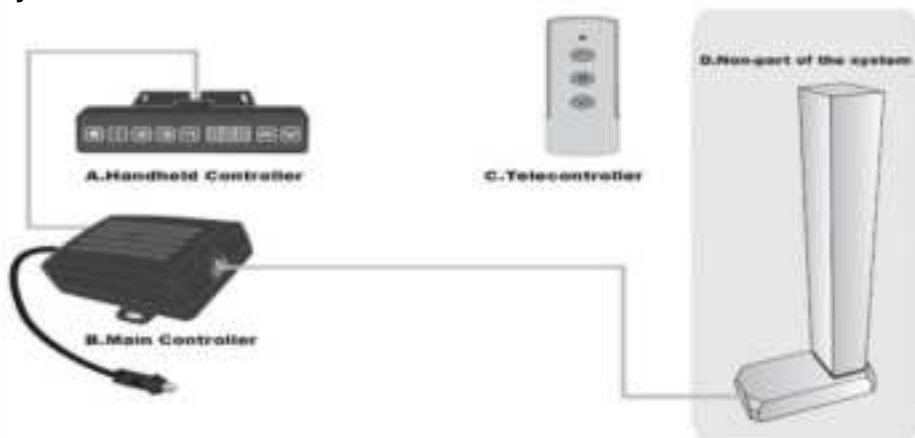

## IV. Definition des Motorschnittstellensteckers:



## V. Fehlercode und seine Behandlung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.Fehlercode Err1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <p>Wenn der manuelle Controller Err1 anzeigt, liegt ein Fehler vor Err1. Dies bedeutet, dass mit dem M1-Schnittstellenkanal etwas nicht stimmt (siehe folgende Abbildung). Beispielsweise sind die Motoren nicht positiv angeschlossen; die Hall-Signalplatine ist nicht angeschlossen; die Papierleitung usw.</p> |  |
| <p>Nachdem das Problem behoben ist, drücken Sie die Taste „unten“ Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Fehler zu beheben, und die Mathematik kehrt in den Reset-Zustand zurück.</p>                                                                                                                        |  |

## VI.Systemrücksetzung


|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.Sofortige</b></p> <p>Rücksetzung Wenn die Kontrollleuchte des manuellen Controllers immer leuchtet (siehe folgende Abbildung), bedeutet dies, dass er zurückgesetzt wird. Das gesamte System muss manuell zurückgesetzt werden.</p> |   |
| <p><b>2.Leitungsrücksetzung</b></p> <p>Wenn der manuelle Regler das Minimum anzeigt hoch, drücken Sie die „Abwärtstaste“ länger als 5 Sekunden und die Anzeigeleuchte leuchtet. Dies bedeutet, dass ein Zurücksetzen erfolgt.</p>           |  |
| <p>Lassen Sie die Hand los und beginnen Sie mit dem Zurücksetzen des Systems, nachdem die Kontrollleuchte der manuellen Steuerung leuchtet.</p>                                                                                             |  |

### 3.Reset-Methode


Wenn die Kontrollleuchte für die manuelle Steuerung immer an (siehe folgende Abbildung), die „Abwärtstaste“ drücken und nicht loslassen.



Die Säule begann sich zu verkürzen. Die Geschwindigkeit könnte langsam sein. Andere beobachten Schäden während des Betriebs, wenn ja, loslassen.

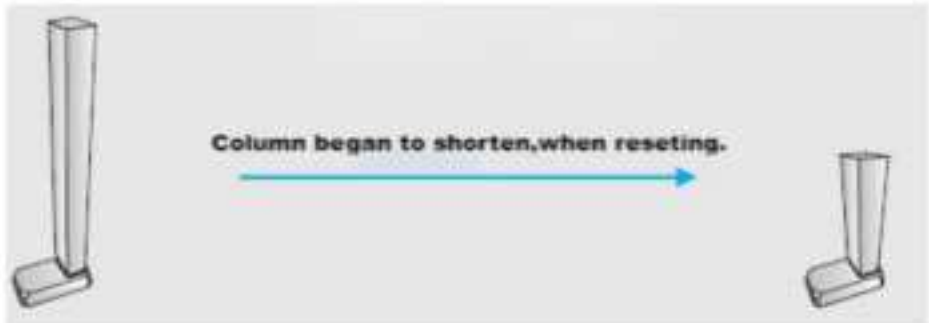

Die Säule steigt nach kurzer Zeit um 5 bis 10 mm an, wenn sie den niedrigsten Punkt erreicht. Punkt.

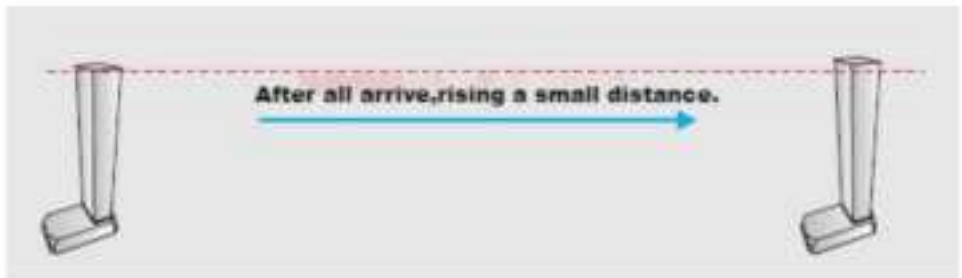

Wenn die Kontrollleuchte der manuellen Steuerung aus ist (siehe folgende Bild), Loslassen der Hand und Ende beim Zurücksetzen.



## VII. Fernsteuerungsbetrieb

### 1. Zeitraum des Anpassungsfensters

Der Zeitraum des Anpassungsfensters wird nach 3 Sekunden erneut eingeschaltet.

Wenn der Zeitraum endet, ertönt ein Summton.

### 2. Richtiger

Code: Drücken Sie im entsprechenden Fensterbereich lange auf die Aufwärtstaste und warten

Sie auf 4 lange und 3 kurze Summtöne. Das bedeutet, dass der richtige Code abgeschlossen ist.

## XI. Zurückverfolgen bei Hindernissen

Zusätzlich zum Reset-Zustand kommt es während des Betriebs zu plötzlichen Änderungen der mechanischen Struktur durch die Belastung, die den Controller dazu veranlassen, einen Fallback-Vorgang auszuführen, um externe Geräusche oder Verletzungen zu vermeiden.



Technischer Support und E-Garantiezerifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



OK888



OK888-A

## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

### **Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p><b>SMALTIMENTO CORRETTO</b></p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> |
|  | <p>La conformità è una certificazione di sicurezza CE e del Regno Unito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



Si prega di leggere e comprendere l'intero manuale prima di tentare di assemblare, utilizzare o installare il prodotto. La mancata osservanza di tutte le

le istruzioni elencate di seguito possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

### AVVERTIMENTO:

1. Il carico aggiunto all'attuatore deve essere inferiore o uguale al carico nominale dell'attuatore.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione da 24 V CC.
3. Tutti gli attuatori hanno un ciclo di lavoro, non possono funzionare sempre senza fermandosi.
4. L'attuatore non è completamente impermeabile, si prega di non immergerlo in acqua direttamente.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e istruzioni per l'uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.


## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

|                                      |                     |                 |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Modello                              | Ok888               |                 | Ok888-A         |
| Ingresso                             | 24 V CC 6 A         |                 |                 |
| Tensione di ingresso dell'adattatore | 100-240 V~ 50/60 Hz |                 |                 |
| Lunghezza del tratto                 | 900mm               | 1000 millimetri | 1000 millimetri |
| Regione                              | America             | America         | America         |
| Ruotabile                            | ×                   | ×               | ÿ               |

## Istruzioni di montaggio (modello Ok888)

### A. Lista di imballaggio

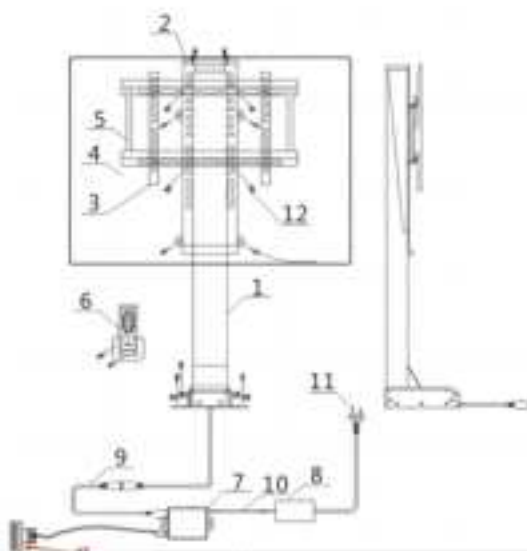

#### Sezione Hardware

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 01 Colonna di sollevamento             | x1 |
| 02 Sedile per montaggio TV             | x1 |
| 03 Supporto TV (verticale)             | x2 |
| 04 Staffa TV (trasversale)             | x2 |
| 05 Supporto TV asta di collegamento x2 |    |

#### Sezione di controllo

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 06 Telecomando x1          |  |
| 07 Scatola di controllo x1 |  |

#### 08 Adattatore di alimentazione x1

09 Linea di transito A x1


10 Linea di transito B x1

11 Linea elettrica x1


13 Cavo di controllo manuale x1

## B. Come installare tutta la scrivania.


1. Collegare due staffe TV (trasversali) con la barra di collegamento della staffa TV.

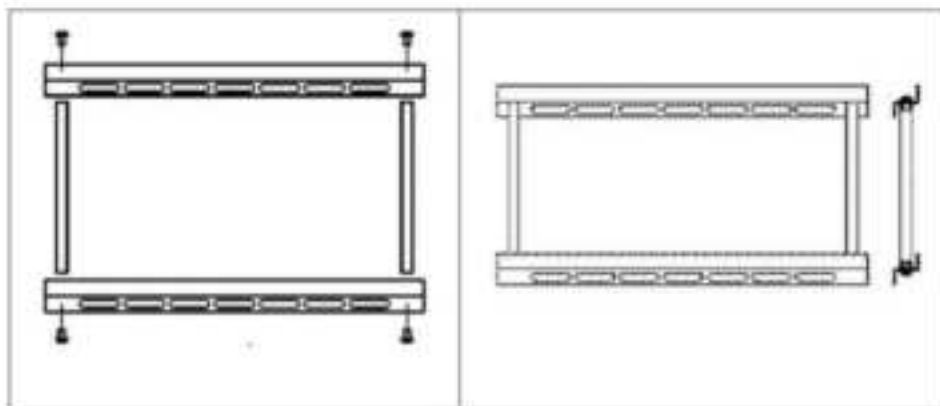


2. Installare il telaio sul supporto per TV con bullone + dado  
(componenti: 4 pezzi M8x16).

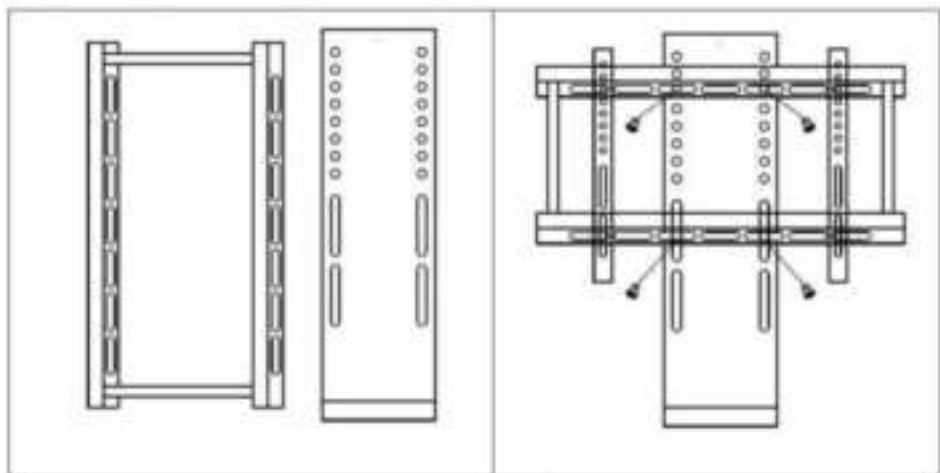

3. Installare la base sulla colonna di sollevamento (parti: 4 pezzi M6x12).

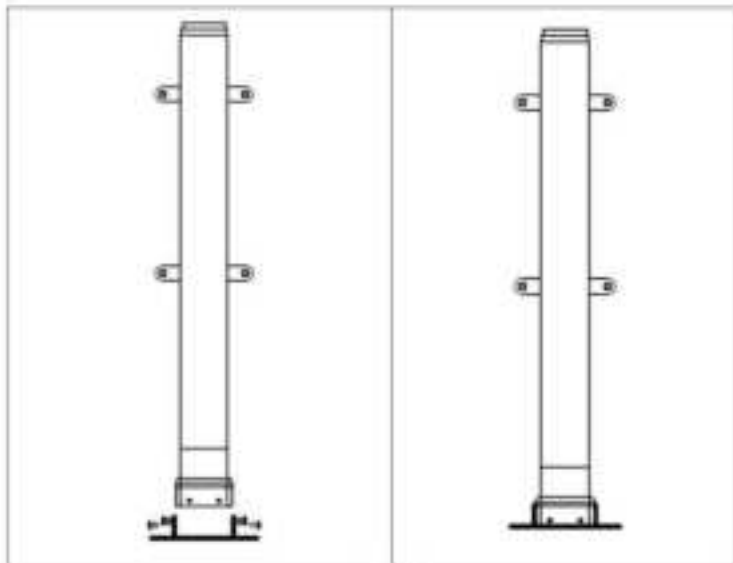


4. Installare il supporto TV sulla colonna di sollevamento con il bullone (parti: 4 pezzi M6x12)

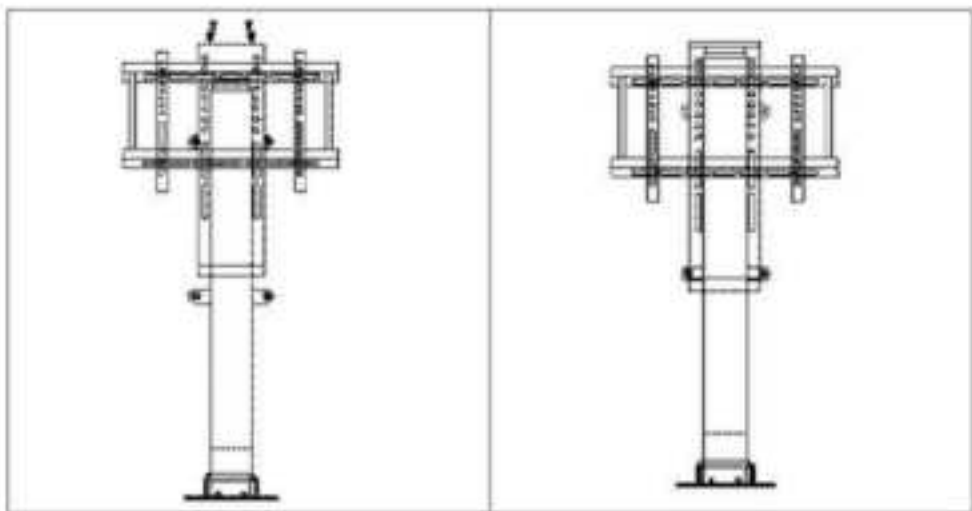


5. Installare la staffa TV (verticale) sul retro del televisore con il bullone. Quindi appendere il televisore alla colonna verticale attraverso la staffa installata.

(Parti: 4 pezzi M6x16). (Adatto per TV da 32 a 70 pollici)

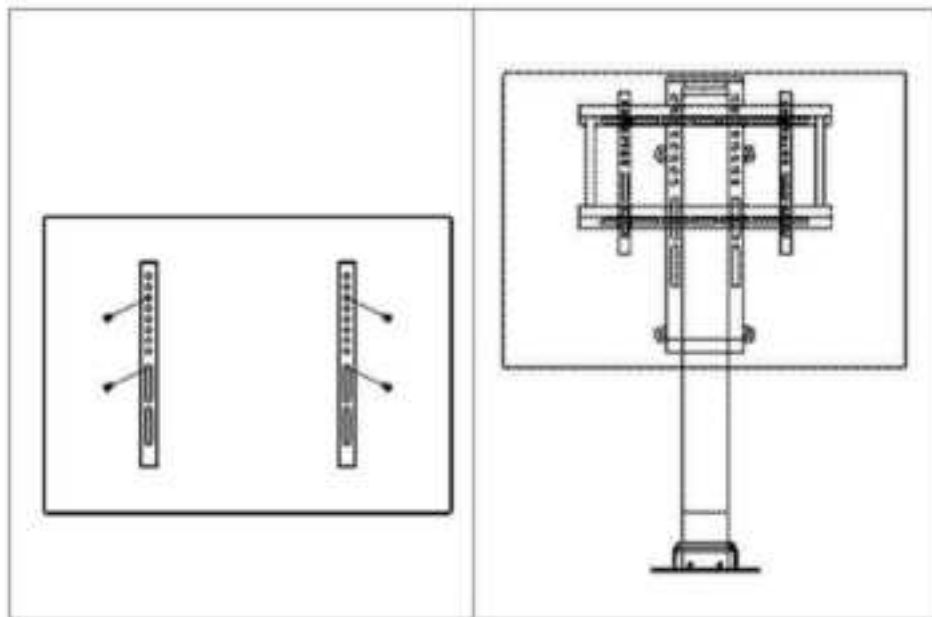


6. Dopo aver installato il televisore, è necessario stringere le viti nella parte inferiore del supporto TV (verticale).

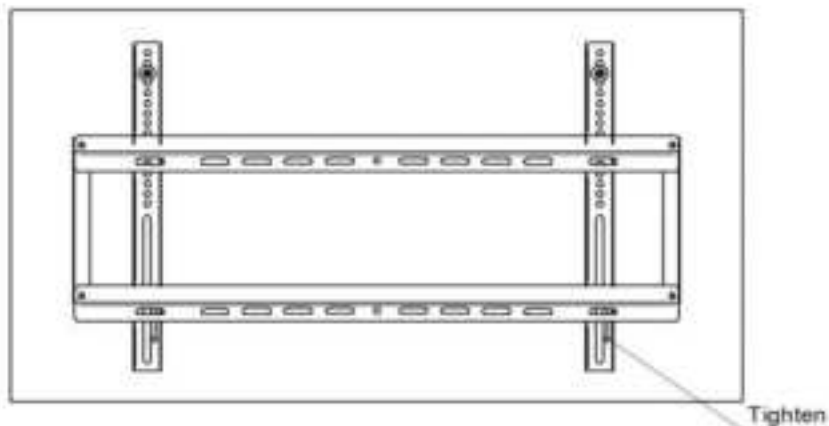

# Istruzioni di montaggio (modello Ok888-A)

## A. Lista di imballaggio

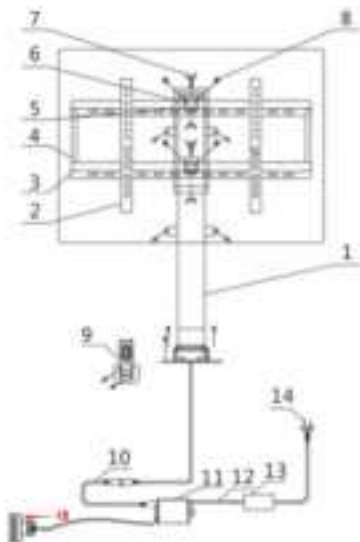


|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 01. Colonna di sollevamento                | x1 |
| 02. Cornice verticale                      | x2 |
| 03. Trave trasversale                      | x2 |
| 04. Collegamento                           | x2 |
| 05. Connettore A                           | x2 |
| 06. Connettore B                           | x2 |
| 07. Vite M8x16                             | x2 |
| 08. M8x16                                  | x4 |
| 09. Telecomando                            | x1 |
| Cavo patch a sei conduttori da 10,1,1 m x1 |    |

|                               |    |                                                                                      |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Scatola di controllo      | x1 |    |
| 12. Cavo di collegamento      | x1 |                                                                                      |
| 13. Adattatore CA             | x1 |    |
| 14. Cavo di alimentazione     | x1 |  |
| 15. Cavo di controllo manuale | x1 |  |

## B. Come installare tutta la scrivania.


1. Collegare due travi trasversali con il collegamento.

(Foto 1 e Foto 2)

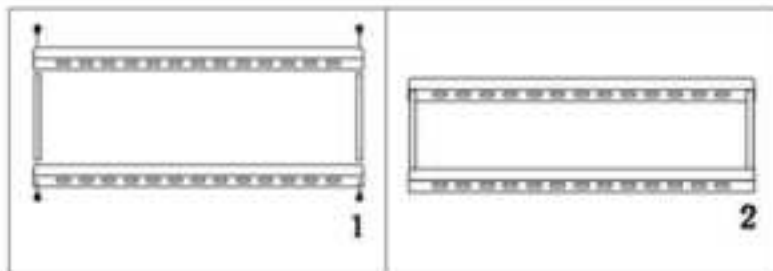


2. Installare il connettore A sul telaio della TV (Fig. 3 e Fig. 4)

(Parti: 4 pezzi M8x16).

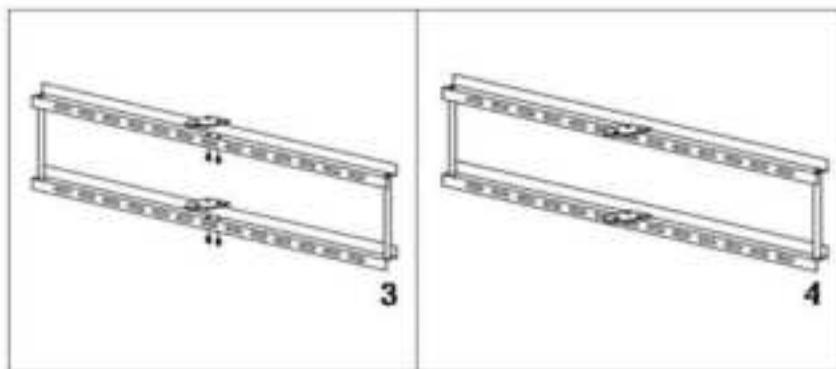


3. Installare il connettore B sulla colonna di sollevamento. (Foto 5 e Foto 6)

(Parti: 4 pezzi M8x16)

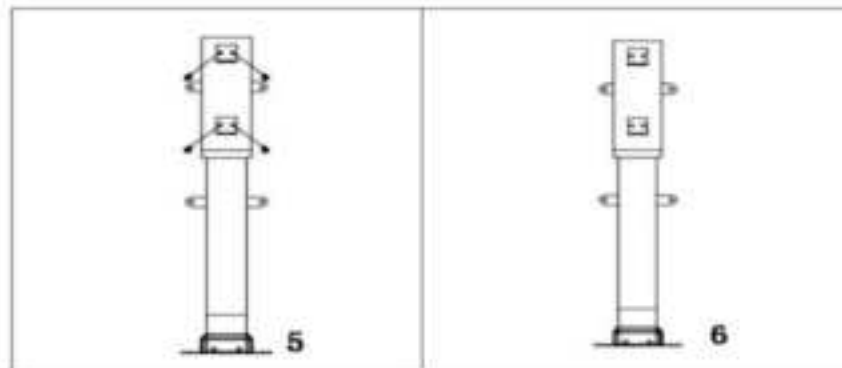


4. Installare il telaio della TV sulla colonna di sollevamento. (Foto 7 e Foto 8)

(Parti: 2 pezzi M8x16)

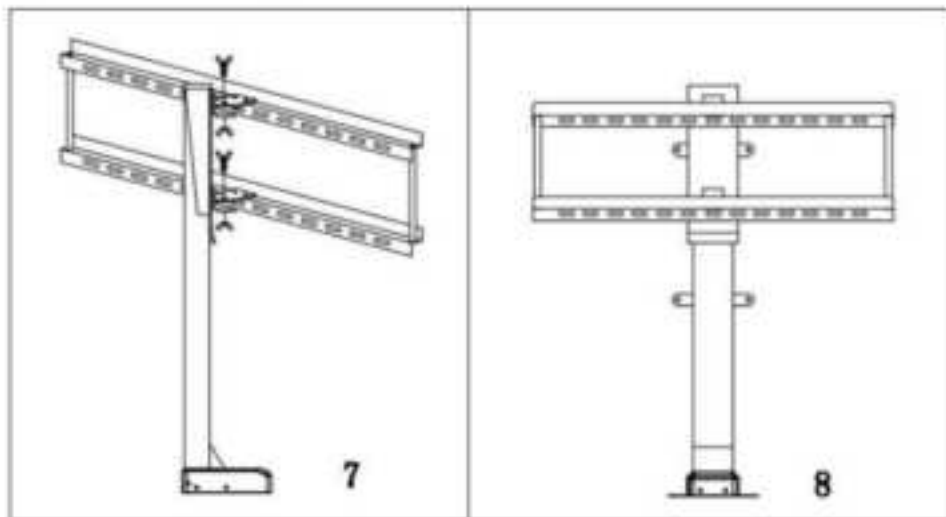


5. Installare la staffa TV (verticale) sul retro del televisore con il bullone. Quindi appendere il televisore alla colonna verticale attraverso la staffa installata.

(Parti: 4 pezzi M6x16).

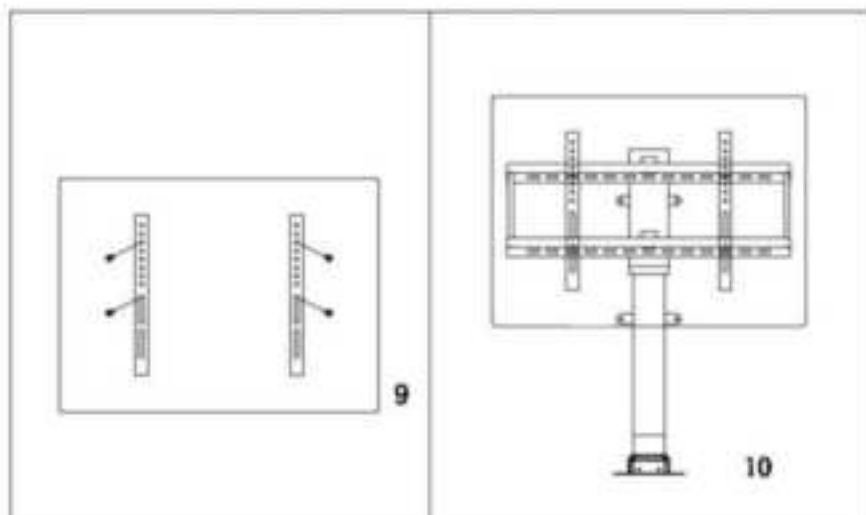

6. Dopo aver installato il televisore, è necessario stringere le viti nella parte inferiore del supporto TV (verticale).

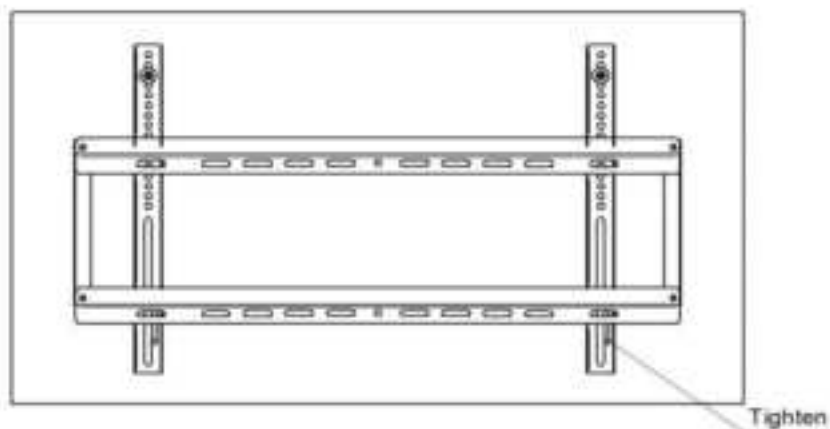

### Installare il controller (modello Ok888 e Ok888-A)



# Manuale di istruzioni del controller (modello Ok888 e Ok888-A)

## I. Introduzione alla funzione


Il controller intelligente a colonna singola presenta le seguenti caratteristiche:

1. Può controllare l'uscita di due motori per ottenere un funzionamento sincrono;
2. La spia luminosa segnala il guasto, ripristinandosi;
3. Controllato tramite pulsanti su e giù;
4. Telecomando wireless (alternativa).

## II. Parametri di sistema

1. Tensione di ingresso: DC29V;
2. Corrente di ingresso: consigliata superiore a 1,8 A e in base al carico;
3. Tensione massima di uscita dell'interfaccia del motore: DC29V;
4. Corrente di uscita massima dell'interfaccia del motore: 4 A;
5. Temperatura di esercizio: 0~40ÿ
6. Umidità di funzionamento: 20~90%;
7. Temperatura di conservazione: 20~70ÿ.

## III. Collegamento del sistema

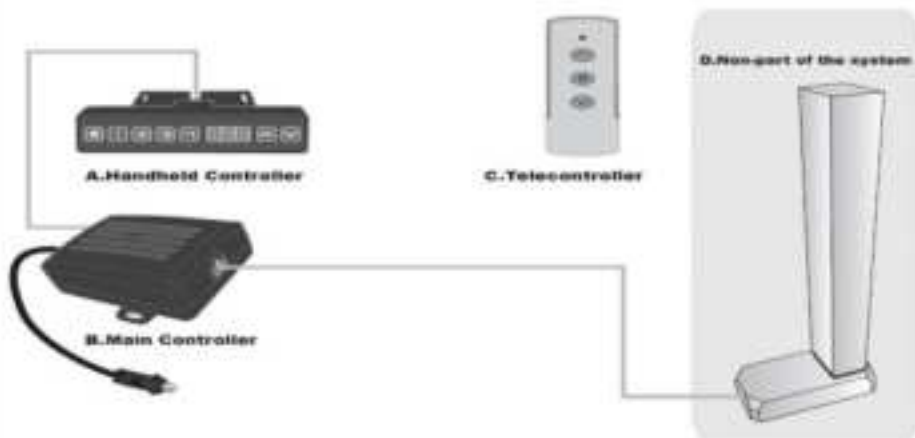

## IV. Definizione della spina di interfaccia del motore:



## V. Codice di errore e suo trattamento

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Codice di errore Err1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Quando il controller manuale mostra Err1, è un errore di Err1. Significa che c'è qualcosa di sbagliato nel canale dell'interfaccia M1 (vedere l'immagine seguente). Ad esempio, i motori non sono collegati in modo positivo; il sensore Hall non è collegato; la linea di carta, ecc. |  |
| Dopo aver eliminato il problema, premere il pulsante "giù" pulsante per più di 3 secondi per eliminare il guasto, e la macchina ritorna allo stato di reset.                                                                                                                           |  |

## VI. Ripristino del sistema


|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Ripristino rapido</b><br>Quando la spia del controller manuale è sempre accesa (vedere l'immagine seguente), significa che si sta ripristinando, l'intero sistema deve essere ripristinato manualmente.        |   |
| <b>2. Ripristino della linea</b><br>Quando il regolatore manuale mostra il minimo altezza, premendo il pulsante "giù" per più di 5 secondi e la spia si accende. Ciò significa che si sta effettuando un ripristino. |  |
| Rilasciare la mano e iniziare a ripristinare il sistema, dopo che la spia del controller manuale si è accesa.                                                                                                        |  |

### 3. Metodo di ripristino


Quando la spia del controller manuale è sempre accesa  
acceso (vedere la figura seguente), premendo il pulsante giù e non  
rilasciarlo.



La colonna comincerà ad accorciarsi. La velocità potrebbe essere lenta. Osservando altri  
danni durante il funzionamento, in tal caso, lasciar perdere.

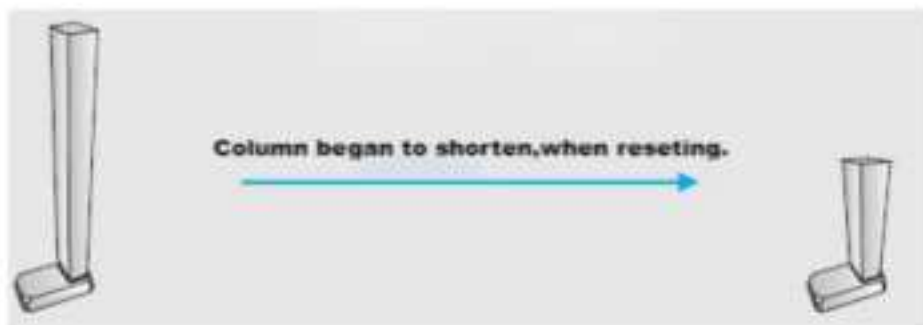

La colonna salirà di 5~10 mm dopo un breve periodo di tempo quando raggiungerà il punto più basso  
punto.

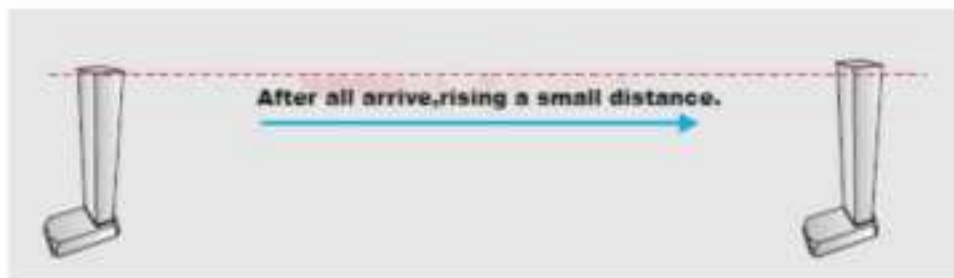

Quando la spia del controller manuale è spenta (vedere quanto segue  
immagine), rilasciando la mano e terminando con il ripristino.



## **VII. Funzionamento del telecontrollore**

### **1. Periodo di finestra**

corrispondente Il periodo di finestra corrispondente si riattiva dopo 3 secondi.

Si sentirà un ronzio quando il periodo si interrompe.

### **2. Codice**

corretto Nel periodo di tempo corrispondente, premendo a lungo il pulsante "su" e attendendo 4 intervalli lunghi e 3 brevi di ronzio, significa che il codice corretto è terminato.

## **XI. Tornare indietro quando si incontrano ostacoli**

Oltre allo stato di ripristino, durante il funzionamento, la struttura meccanica subisce improvvisi cambiamenti di carico, che indurranno il controllore a eseguire un'operazione di fallback per evitare rumori esterni di lesioni.



Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



OK888



OK888-A

## ¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y

certificado de garantía electrónica: [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.</p> <p>Lea el manual con atención.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>ELIMINACIÓN CORRECTA</b></p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos sus accesorios.</p> <p>Indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p> |
|  | <p>Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea y comprenda todo este manual antes de intentar

Ensamblar, operar o instalar el producto. El incumplimiento de todas las

El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

### ADVERTENCIA:

1. La carga añadida al actuador debe ser menor o igual a la carga nominal del actuador.
  2. Utilice el adaptador de corriente CC de 24 V.
  3. Todos los actuadores tienen un ciclo de trabajo, no pueden funcionar todo el tiempo sin parada.
  4. El actuador no es completamente impermeable, no lo sumerja en agua. agua directamente.
  5. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso
- El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.


## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

|                                  |                     |         |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Modelo                           | Ok888               |         | Ok888-A |
| Aporte                           | 24 V CC 6 A         |         |         |
| Voltaje de entrada del adaptador | 100-240 V~ 50/60 Hz |         |         |
| Longitud del trazo               | 900 mm              | 1000 mm | 1000 mm |
| Región                           | América             | América | América |
| Giratorio                        | x                   | x       | √       |

### Instrucciones de montaje (modelo Ok888)

#### A. Lista de embalaje

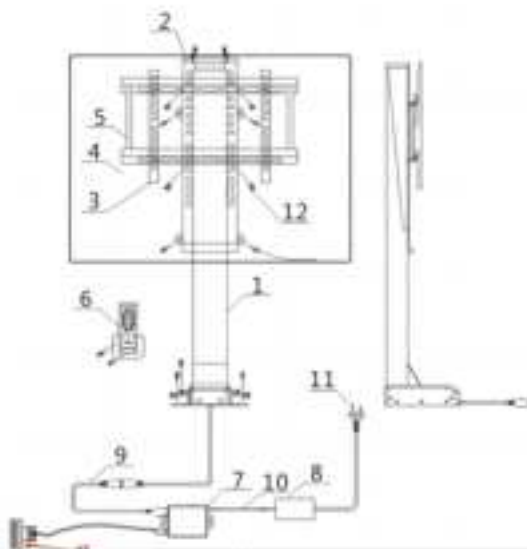

#### Sección de hardware

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 01 Columna de elevación                    | x1 |
| 02 Asiento para montaje de TV              | x1 |
| 03 Soporte de TV (vertical)                | x2 |
| 04 Soporte de TV (transversal)             | x2 |
| 05 Biela de conexión para soporte de TV x2 |    |

#### Sección de control

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 06 Control remoto x1  |  |
| 07 Caja de control x1 |  |

#### 08 Adaptador de corriente x1

09 Línea de tránsito A x1


10 Línea de tránsito B x1

11 Línea eléctrica x1


13 Cable de control manual x1

B. Cómo instalar todo el escritorio.

1. Conecte dos soportes de TV (transversales) con la varilla de conexión del soporte de TV.

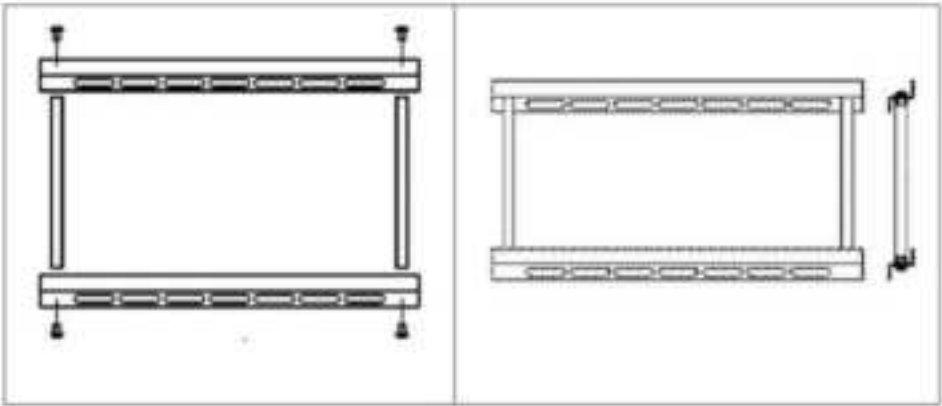


2. Instale el marco en el asiento de montaje del televisor con un perno y una tuerca (piezas: 4 piezas M8 x 16).

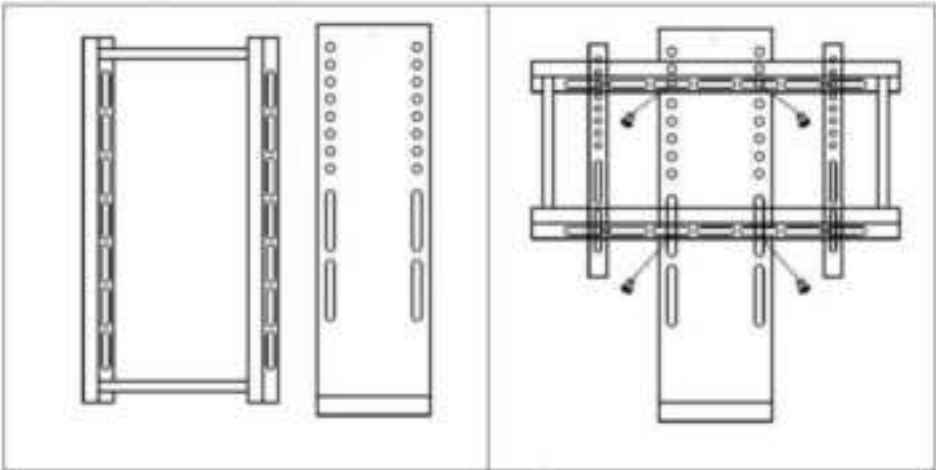


3. Instale la base en la columna de elevación

(piezas: 4 piezas M6 x 12).

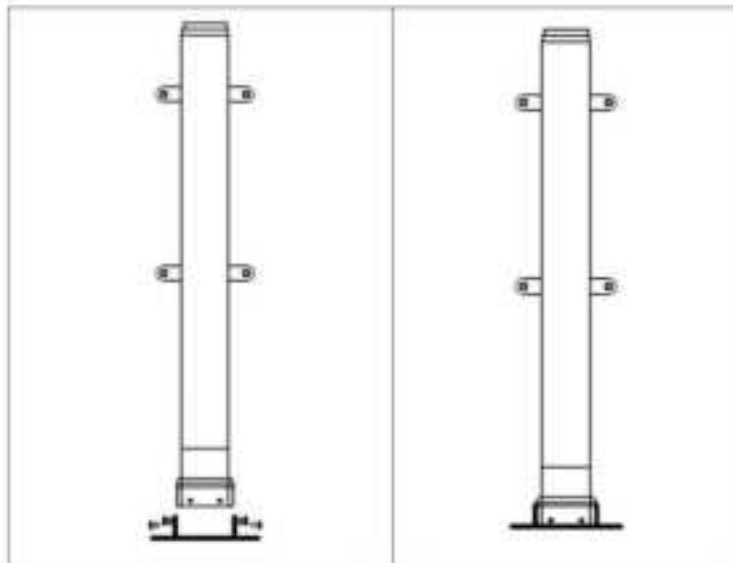


4. Instale el asiento de montaje del televisor en la columna de elevación con un perno (Piezas: 4 piezas M6x12)

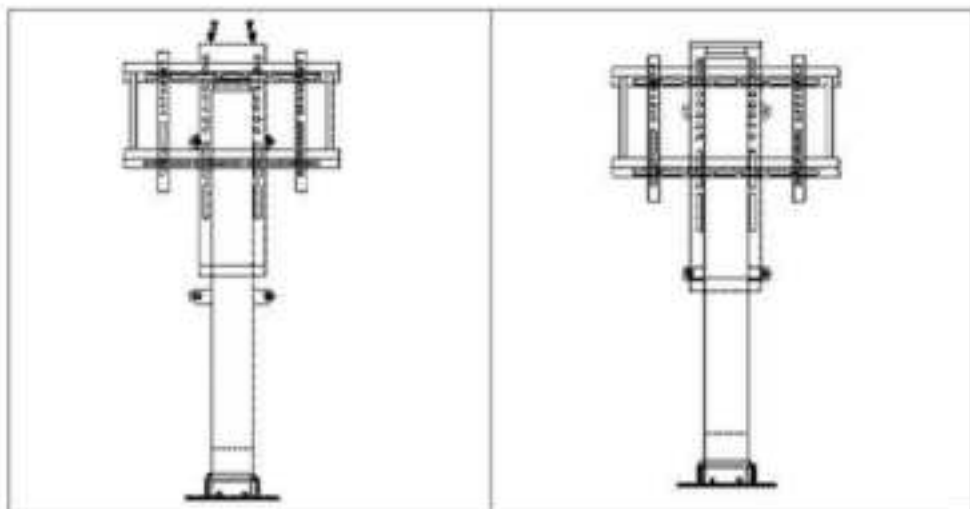


5. Instale el soporte vertical del televisor en la parte posterior con un perno. Luego, cuelgue el televisor en la columna vertical mediante el soporte instalado.

(Piezas: 4 piezas M6x16). (Adecuado para TV de 32 a 70 pulgadas)

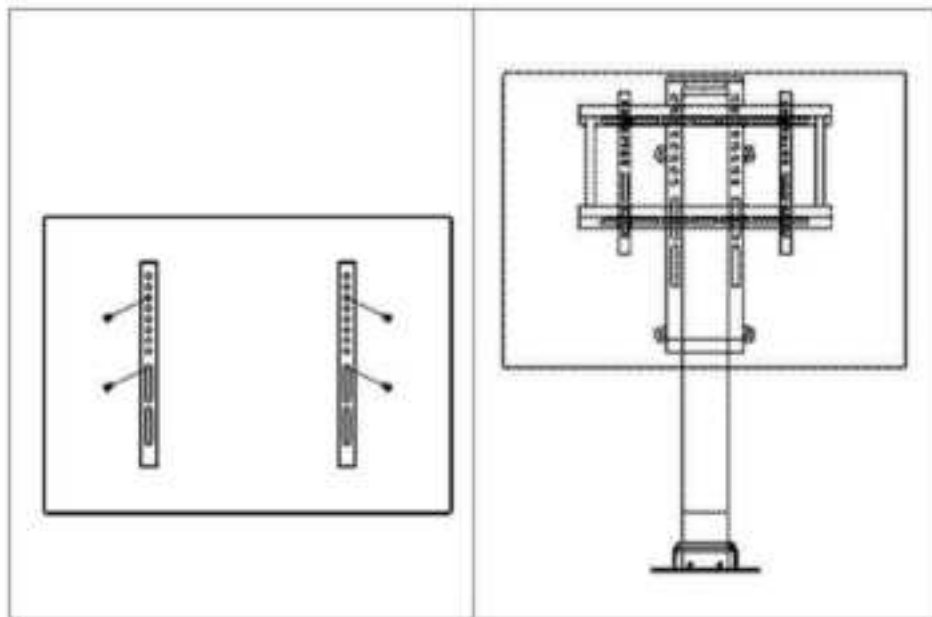


6. Después de instalar el televisor, se deben apretar los tornillos en la parte inferior del soporte del televisor (vertical).

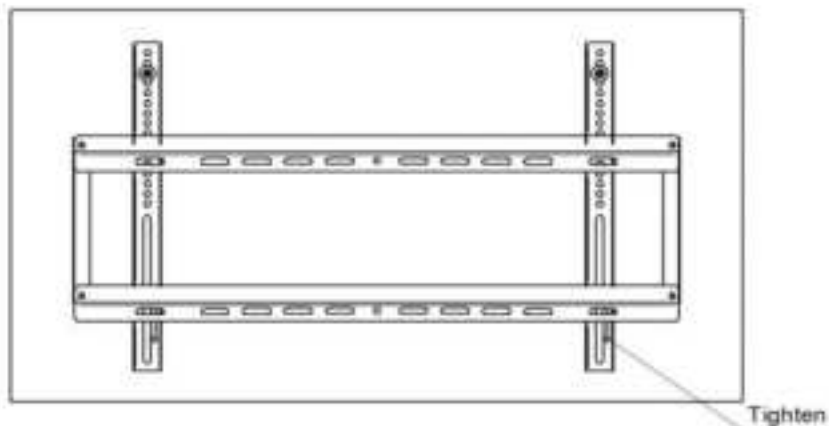

# Instrucciones de montaje (modelo Ok888-A)

## A. Lista de embalaje

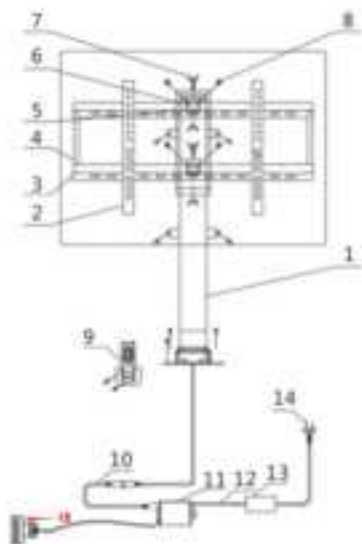


|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 01. Columna elevadora                            | x1 |
| 02. Marco vertical                               | x2 |
| 03. Viga transversal                             | x2 |
| 04. Enlace de conexión                           | x2 |
| 05. Conector A                                   | x2 |
| 06. Conector B                                   | x2 |
| 07. Tornillo M8x16                               | x2 |
| 08. M8x16                                        | x4 |
| 09. Control remoto                               | x1 |
| Cable de conexión de seis núcleos de 10,1,1 m x1 |    |

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| 11. Caja de control         | x1 |  |
| 12. Cable de conexión       | x1 |  |
| 13. Adaptador de CA         | x1 |  |
| 14. Cable de alimentación   | x1 |  |
| 15. Cable de control manual | x1 |  |

**B. Cómo instalar todo el escritorio.**


1. Conecte dos vigas transversales con un eslabón de conexión.

(Foto 1 y Foto 2)

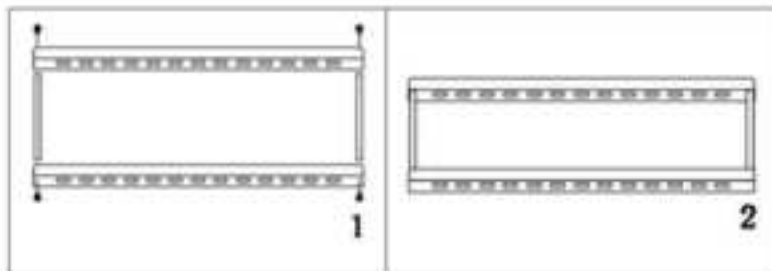


2. Instale el conector A en el marco del televisor (imagen 3 y imagen 4)

(Piezas: 4 piezas M8x16).

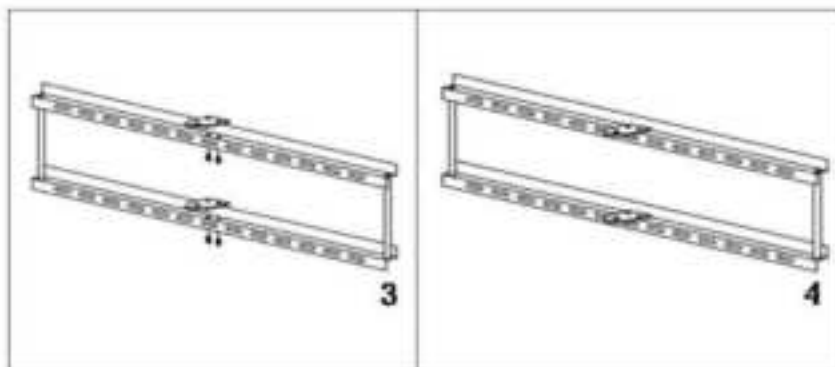


3. Instale el conector B en la columna de elevación. (Imágenes 5 y 6)

(Piezas: 4 piezas M8x16)

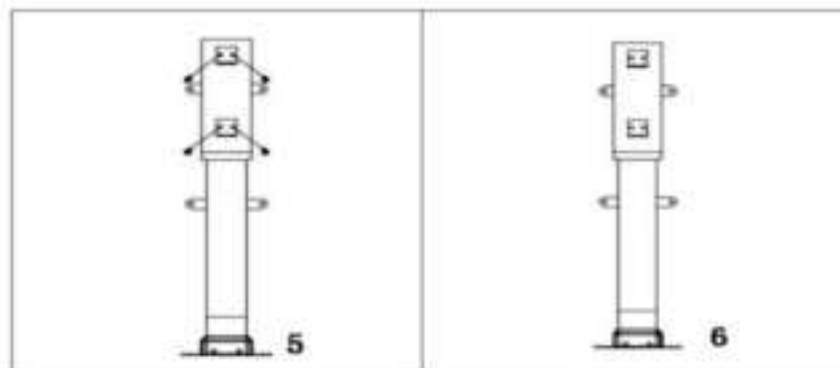


4. Instale el marco del televisor en la columna de elevación. (Fotos 7 y 8)

(Piezas: 2 piezas M8x16)

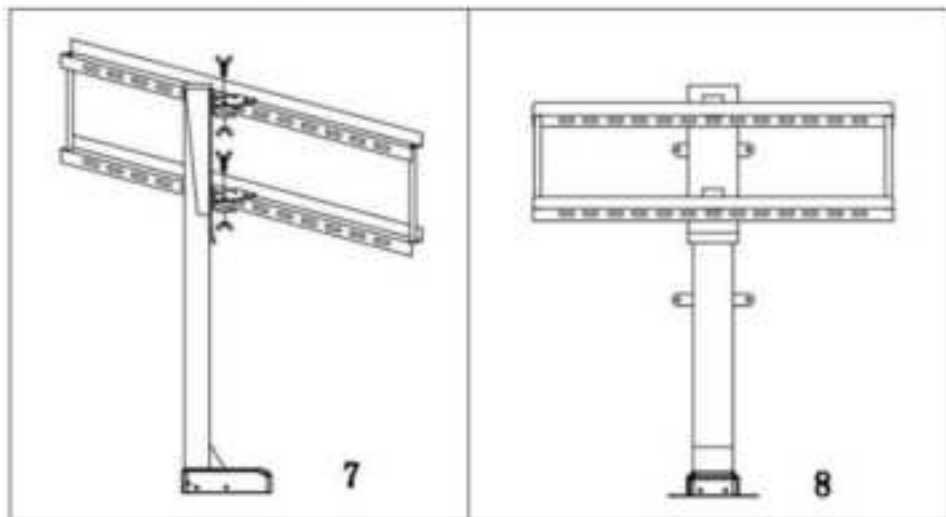


5. Instale el soporte del televisor (vertical) en la parte posterior del televisor con un perno. Luego, cuelgue el televisor en la columna vertical a través del soporte instalado.

(Piezas: 4 piezas M6x16).

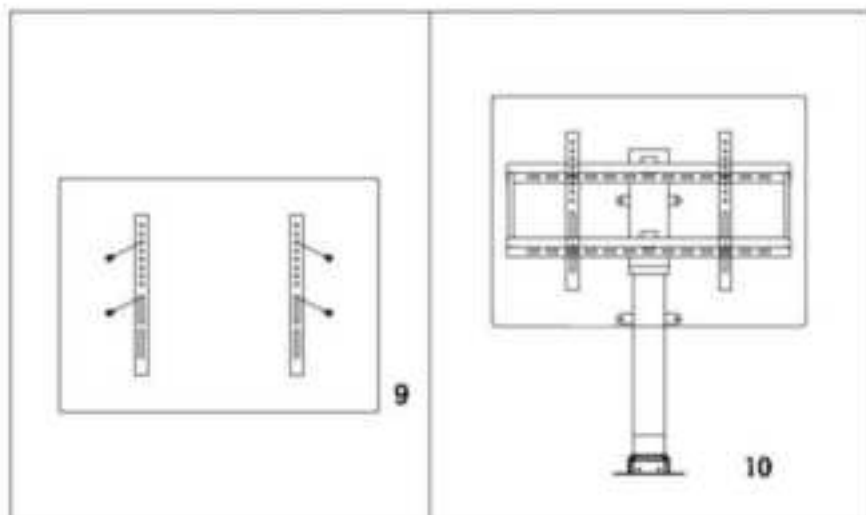

6. Después de instalar el televisor, se deben apretar los tornillos en la parte inferior del soporte del televisor (vertical).

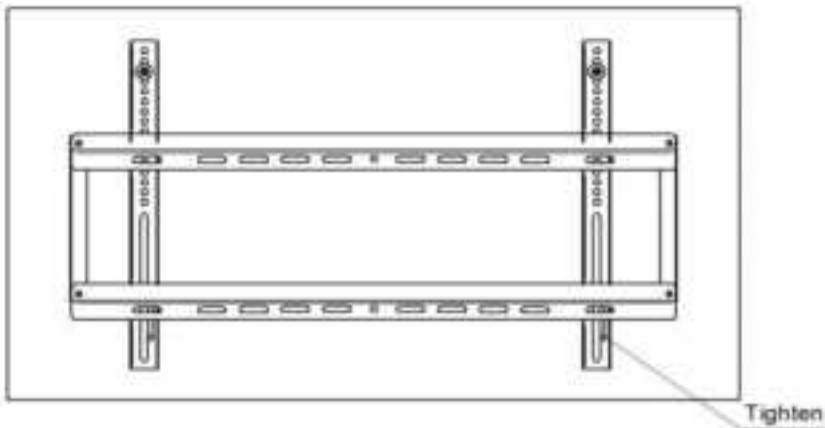

Instalar el controlador (modelo Ok888 y Ok888-A)



# Manual de instrucciones del controlador (modelos Ok888 y Ok888-A)

## I. Introducción a la función

El controlador inteligente de una sola columna tiene las siguientes características:

1. Puede controlar la salida de dos motores para lograr un funcionamiento sincrónico;
2. La luz indicadora muestra la falla y se reinicia;
3. Controlado por botones arriba y abajo;
4. Control remoto inalámbrico (alternativo).

## II. Parámetros del sistema 1.

Voltaje de entrada: DC29V;

2. Corriente de entrada: recomendada por encima de 1,8 A y de acuerdo con la carga;

3. Voltaje de salida máximo de la interfaz del motor: DC29V;


4. Corriente de salida máxima de la interfaz del motor: 4 A;

5. Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40

6. Humedad de trabajo: 20 ~ 90%;

7. Temperatura de almacenamiento: 20 ~ 70 .

## III. Conexión del sistema

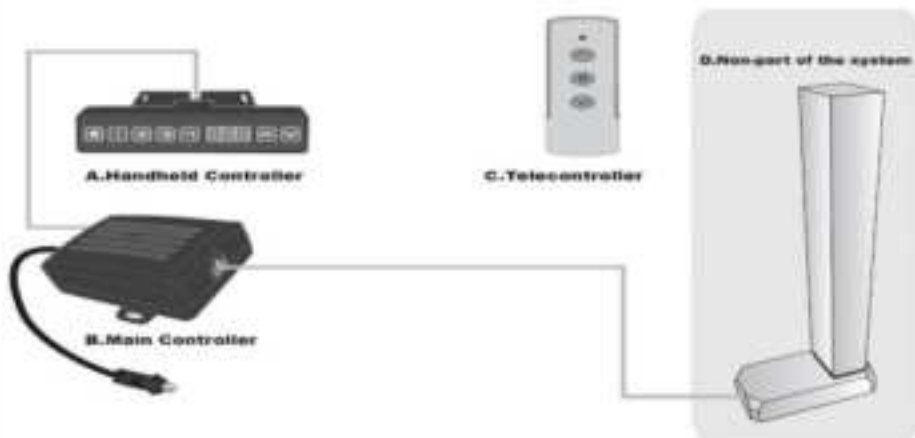

## IV. Definición del conector de interfaz del motor:



## V. Código de avería y su tratamiento

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Código de falla Err1</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <p>Cuando el controlador manual muestra Er1, es un error de Err1. Significa que hay algo mal con el canal de interfaz M1 (ver la siguiente imagen). Por ejemplo, los motores no están conectados de manera positiva, el tablero lateral Hall no está conectado, línea de papel, etc.</p> |  |
| <p>Una vez eliminado el problema, presione el botón "abajo" botón" más de 3 segundos para eliminar la falla, y La matemática regresa al estado de reinicio.</p>                                                                                                                          |  |

## VI. Reinicio del sistema 1.


|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Reinicio rápido</b></p> <p>Cuando la luz indicadora del controlador manual está siempre encendida (ver la siguiente imagen), significa que se está reiniciando, todo el sistema debe reiniciarse manualmente.</p> |   |
| <p><b>2.Reinicio de línea</b></p> <p>Cuando el controlador manual muestra el mínimo altura, presione el botón "abajo" durante más de 5 segundos y la luz indicadora se encenderá. Significa reiniciar.</p>              |  |
| <p>Soltar la mano y comenzar a reiniciar el sistema, después de que la luz indicadora del controlador manual se encienda.</p>                                                                                           |  |

### 3.Método de reinicio

Cuando la luz indicadora del controlador manual siempre Encienda (vea la siguiente figura), presione el botón "abajo" y no lo suelte.



La columna comenzó a acortarse. La velocidad podía ser lenta. Observando a otros Daños durante el funcionamiento, si es así, déjelo ir.

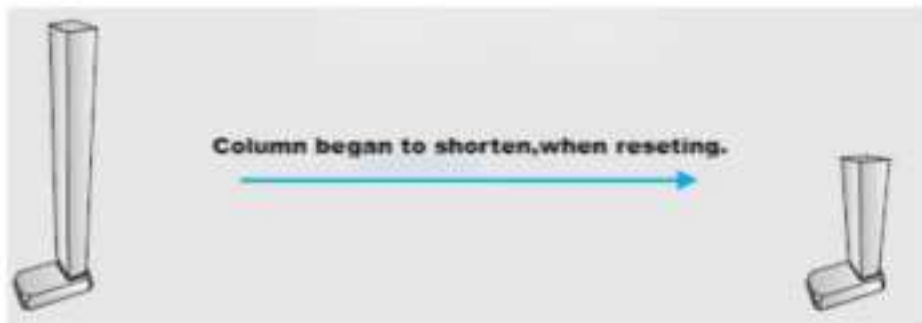

La columna se elevará entre 5 y 10 mm después de un breve período cuando alcance el nivel más bajo. punto.



Cuando la luz indicadora del controlador manual esté apagada (consulte lo siguiente) imagen), soltando la mano y terminando en reinicio.



## VII. Funcionamiento del telecontrolador

### 1. Período de ventana de

coincidencia El período de ventana de coincidencia se vuelve a encender después de 3 segundos. Habrá un zumbido cuando el período se detenga.

### 2. Código

correcto En el período de ventana coincidente, al pasar el "botón arriba" prolongadamente y esperar 4 intervalos largos y 3 cortos de zumbido, significa que el código correcto ha terminado.

## XI. Retroceder ante obstáculos

Además del estado de reinicio, durante el trabajo, la estructura mecánica encuentra cambios repentinos debido a la carga, lo que hará que el controlador realice una operación de respaldo para evitar ruidos externos que puedan causar lesiones.



Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



OK888



OK888-A

#### POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji: [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p><b>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</b></p> <p>Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów.</p> <p>oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu.</p> |
|  | <p>Compliance to certyfikat bezpieczeństwa WE i Wielkiej Brytanii.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. montażu, obsługi lub instalacji produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

### OSTRZEŻENIE:

1. Obciążenie dodane do siłownika musi być mniejsze lub równe obciążenie znamionowe siłownika.
2. Proszę używać zasilacza 24 V DC.
3. Wszystkie siłowniki mają cykl pracy, nie mogą pracować bez przerwy zatrzymanie.
4. Siłownik nie jest całkowicie wodoodporny, nie należy go zanurzać w wodzie. bezpośrednio do wody.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.


## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

## PARAMETRY PRODUKTU

|                             |                        |         |         |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------|
| Model                       | Ok888                  |         | Ok888-A |
| Wejście                     | 24 V prądu stałego 6 A |         |         |
| Napięcie wejściowe adaptera | 100-240 V~ 50/60 Hz    |         |         |
| Długość skoku               | 900 mm                 | 1000 mm | 1000 mm |
| Region                      | Ameryka                | Ameryka | Ameryka |
| Obrotowy                    | x                      | x       |         |

### Instrukcja montażu (model Ok888)

#### A. Lista rzeczy do spakowania

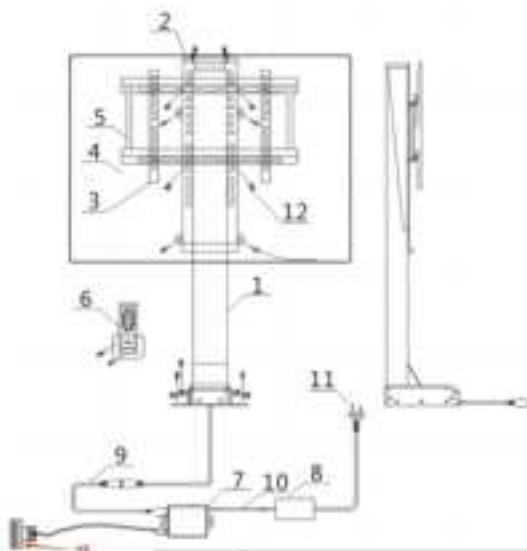

#### Sekcja sprzętu

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 01 Kolumna podnosząca            | x1 |
| 02 Miejsce do montażu telewizora | x1 |
| 03 Uchwyt TV (pionowy)           | x2 |
| 04 Uchwyt TV (poprzeczny)        | x2 |
| 05 Uchwyt TV Korbówód            | x2 |

#### Sekcja Kontroli

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 06 Pilot zdalnego sterowania | x1 |
| 07 Skrzynka sterownicza      | x1 |



#### 08 Zasilacz x1

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 09 Linia tranzytowa A | x1 |
| 10 Linia tranzytowa B | x1 |
| 11 Linia energetyczna | x1 |




#### 13 Przewód sterowania ręcznego x1




B. Jak zainstalować całe biurko.


1. Połącz dwa uchwyty telewizora (poprzeczne) za pomocą pręta łączącego uchwyty telewizora.

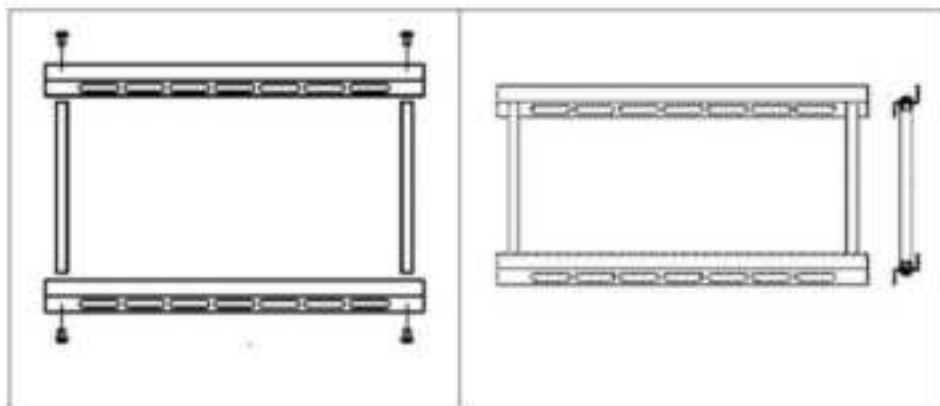


2. Zamontuj ramę do uchwyty telewizora za pomocą śruby i nakrętki (części: 4 szt. M8x16).

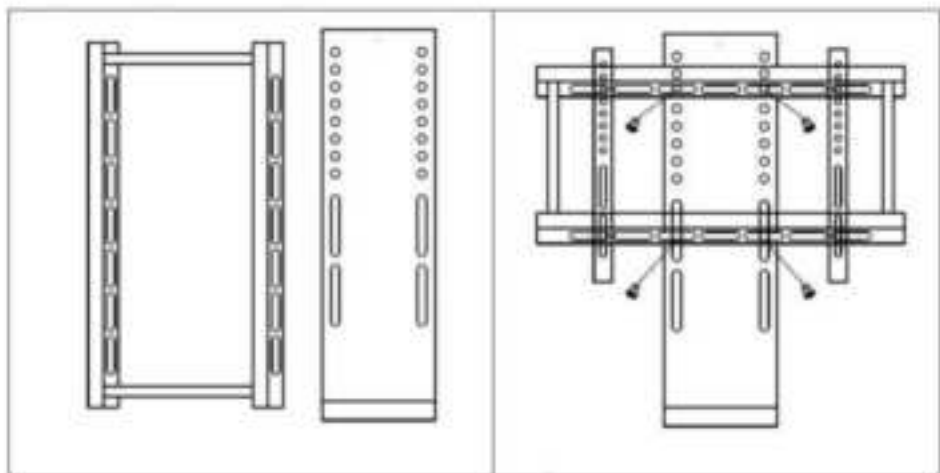

3. Zamontuj podstawę na kolumnie podnoszącej (części: 4 szt. M6x12).

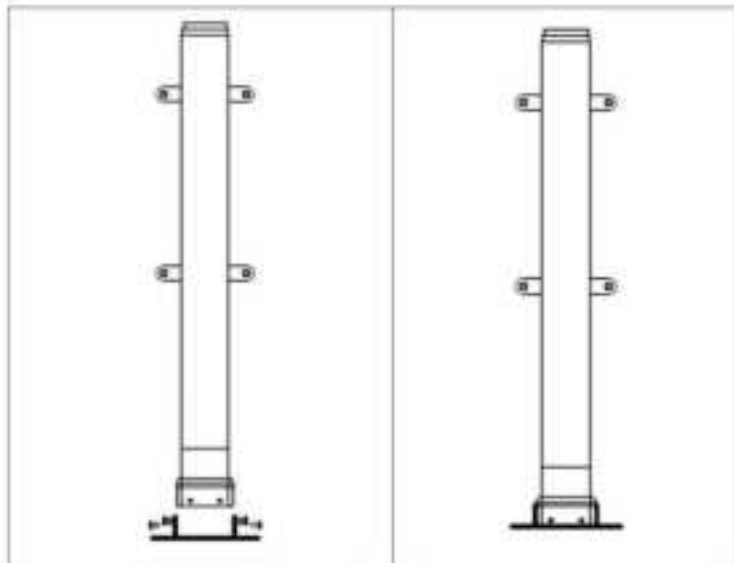


4. Zamontuj uchwyt telewizora na kolumnie podnoszącej za pomocą śruby (części: 4 szt. M6x12)

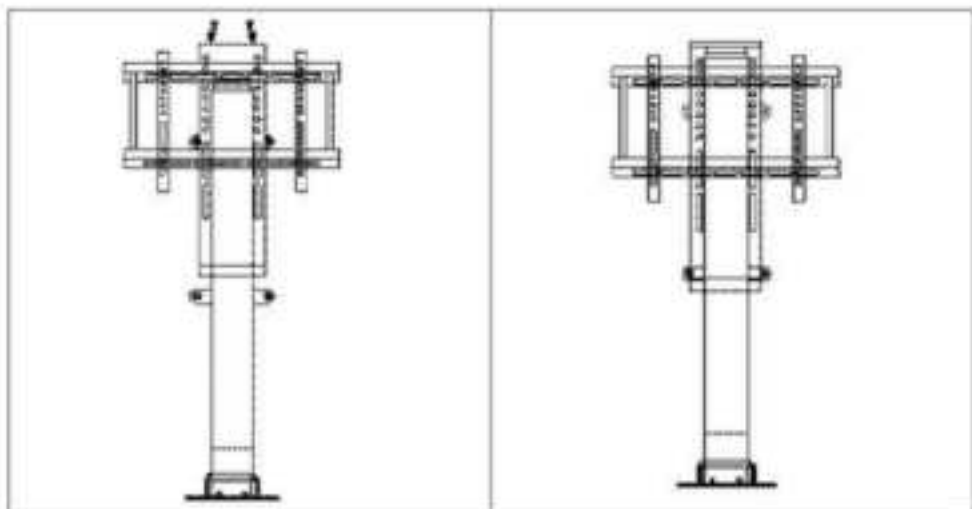


5. Zamontuj uchwyt telewizora (pionowy) z tyłu telewizora za pomocą śruby. Następnie zawieś telewizor na pionowej kolumnie za pomocą zamontowanego uchwyty.

(Części: 4 szt. M6x16)(Pasuje do telewizorów o przekątnej 32~70 cali)

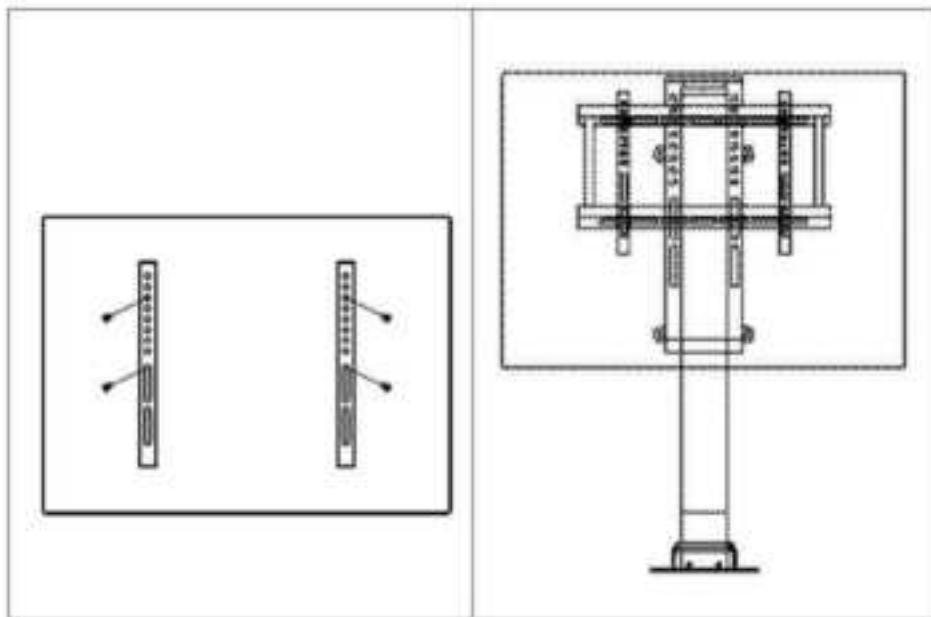


6. Po zainstalowaniu telewizora należy dokręcić śruby znajdujące się u dołu stojaka na telewizor (w pionie).

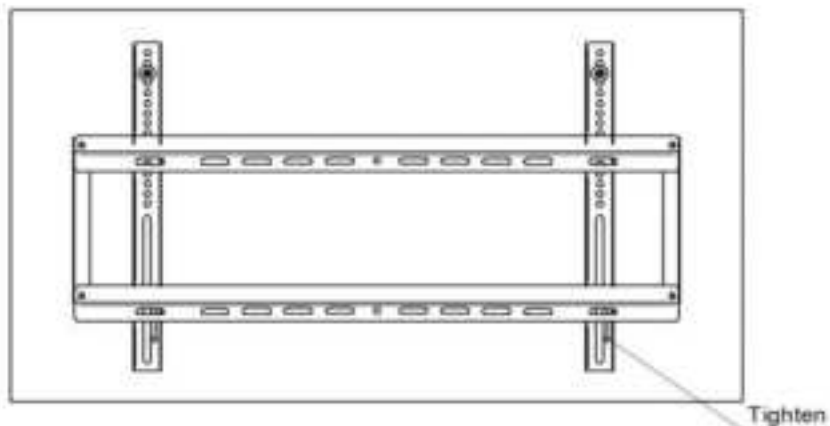

# Instrukcja montażu (model Ok888-A)

## A. Lista rzeczy do spakowania

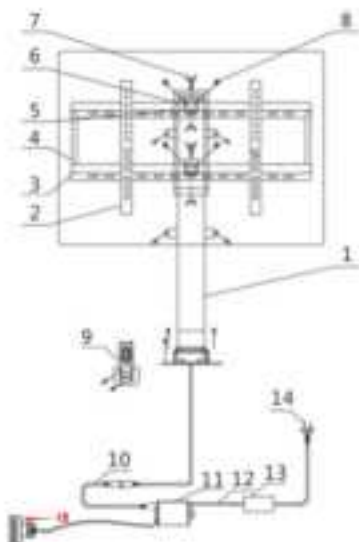

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 01. Kolumna podnosząca                 | x1 |
| 02. Rama pionowa                       | x2 |
| 03. Belka poprzeczna                   | x2 |
| 04. Łącznik                            | x2 |
| 05. Złącze A                           | x2 |
| 06. Złącze B                           | x2 |
| 07. Śruba M8x16                        | x2 |
| 08. M8x16                              | x4 |
| 09. Pilot zdalnego sterowania          | x1 |
| 10. 1,1 m sześciżyłowy przewód krosowy | x1 |

11. Skrzynka sterownicza

x1



12. Przewód krosowy

x1

13. Zasilacz sieciowy

x1



14. Przewód zasilający

x1




15. Przewód sterowania ręcznego



B. Jak zainstalować całe biurko.


1. Połącz dwie belki poprzeczne za pomocą łącznika.

(Zdjęcie 1 i zdjęcie 2)

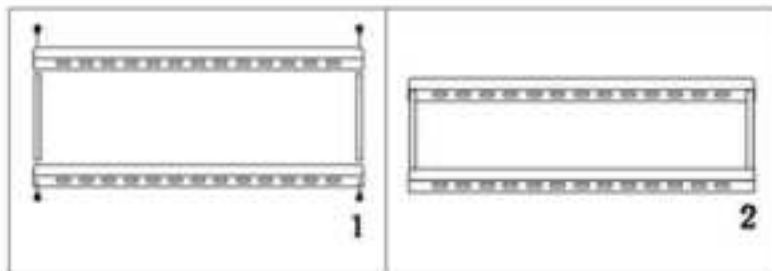


2. Zamontuj złącze A na obudowie telewizora (rys. 3 i 4)

(Części: 4 szt. M8x16).

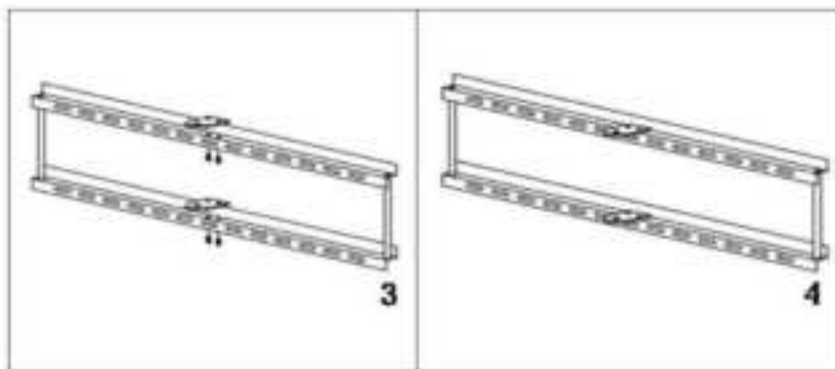


3. Zamontuj łącznik B na kolumnie podnoszącej. (Rys. 5 i 6)

(Części: 4 sztuki M8x16)

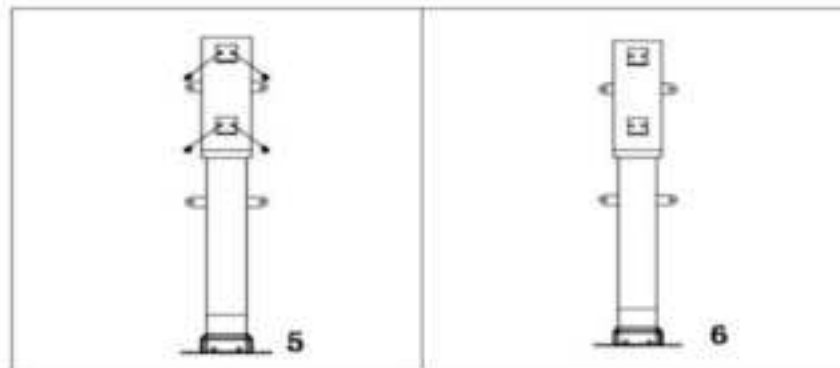


4. Zamontuj ramę telewizora na kolumnie podnoszącej. (Rys. 7 i 8)

(Części: 2 szt. M8x16)

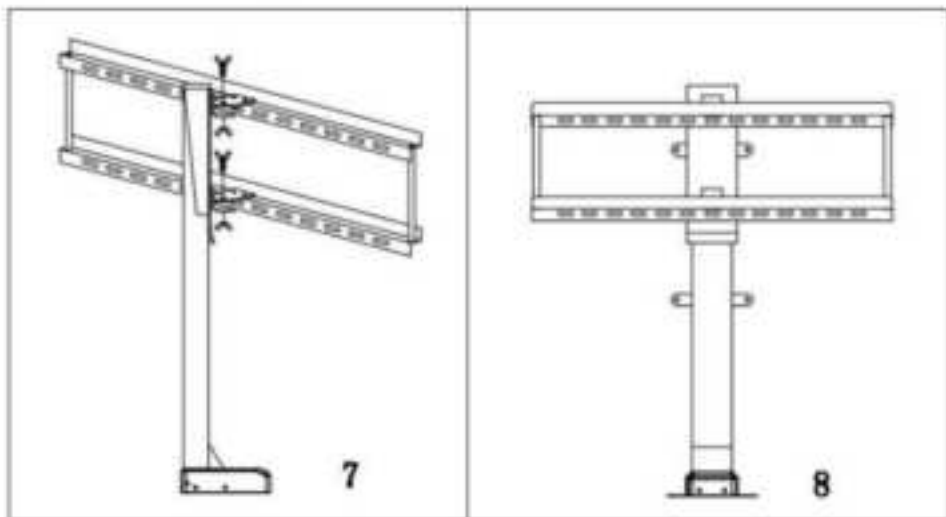


5. Zamontuj uchwyt telewizora (pionowy) z tyłu telewizora za pomocą śruby. Następnie zawieś telewizor na pionowej kolumnie za pomocą zamontowanego uchwytu.

(Części: 4 szt. M6x16).

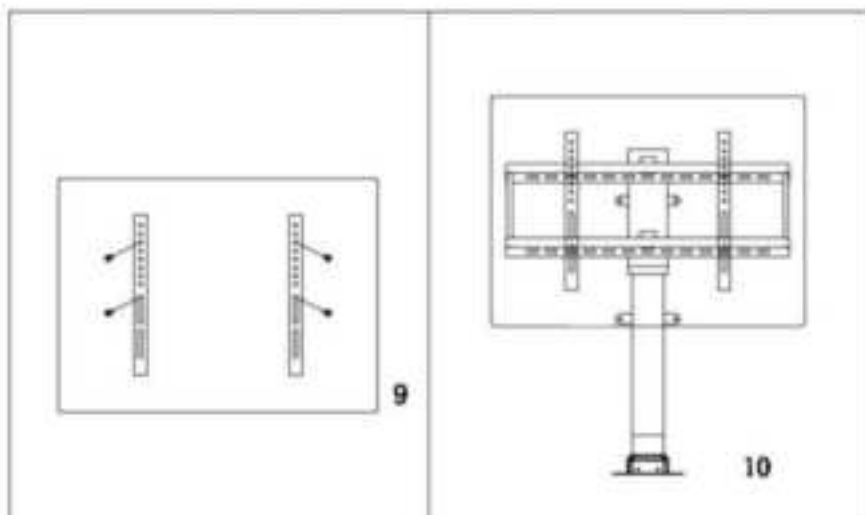

6. Po zainstalowaniu telewizora należy dokręcić śruby znajdujące się u dołu stojaka na telewizor (w pionie).

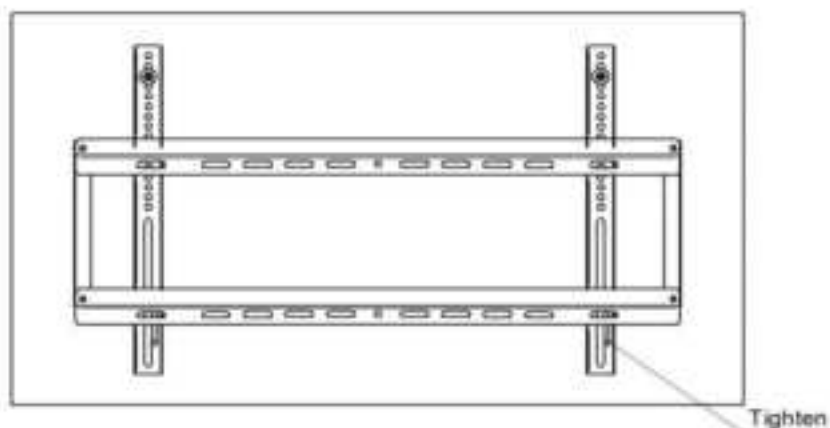

Zainstaluj kontroler (model Ok888 i Ok888-A)



# Instrukcja obsługi kontrolera (modele Ok888 i Ok888-A)

## I. Wprowadzenie funkcji

Inteligentny kontroler jednokolumnowy charakteryzuje się następującymi cechami:

1. Może sterować wyjściem dwóch silników w celu osiągnięcia pracy synchronicznej;
2. Lampka kontrolna wyświetla błąd i umożliwia jego zresetowanie;
3. Sterowanie przyciskami w górę i w dół;
4. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (alternatywa).

## II. Parametry systemu 1. Napięcie wejściowe: DC29V;

2. Prąd wejściowy: zalecany powyżej 1,8 A i zależny od obciążenia;

3. Maksymalne napięcie wyjściowe interfejsu silnika: DC29V;


4. Maksymalny prąd wyjściowy interfejsu silnika: 4A;

5. Temperatura pracy: 0~40°C

6. Wilgotność podczas pracy: 20~90%;

7. Temperatura przechowywania: 20~70°C.

## III. Połączenie systemowe

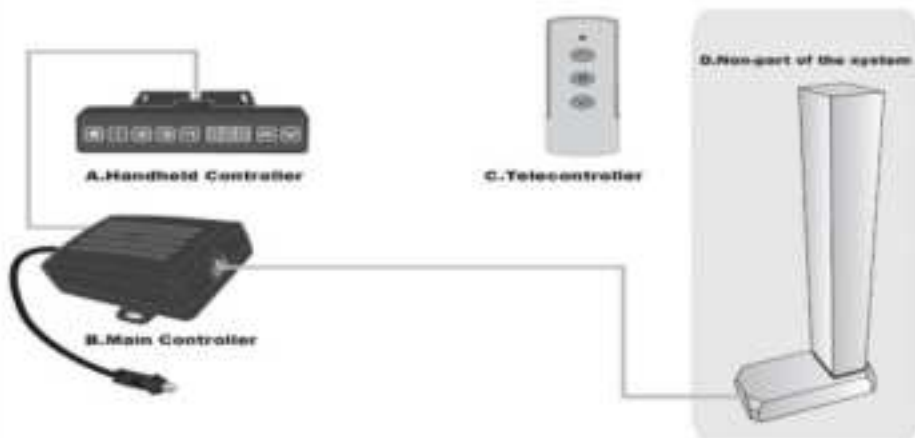

## IV. Definicja wtyczki interfejsu silnika:



## Kod błędu V.Fault i jego leczenie

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.Kod błędu Err1</p>                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <p>Jeżeli kontroler ręczny pokazuje Er1, jest to błąd Err1. Oznacza to, że coś jest nie tak z kanałem interfejsu M1 (patrz poniższy rysunek). Na przykład silniki nie są podłączone w sposób dodatni; karta sygnału Halla nie jest podłączona; linia papieru itp.</p> |  |
| <p>Po wyeliminowaniu problemu naciśnij przycisk „w dół” przycisk” przez ponad 3 sekundy, aby usunąć usterkę, i maszyna powraca do stanu początkowego.</p>                                                                                                             |  |

## VI.Resetowanie systemu


|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.Resetowanie natychmiastowe Gdy kontrolka ręcznego sterownika świeci się stale (patrz poniższy rysunek), co oznacza, że jest resetowany, cały system należy zresetować ręcznie.</p> |   |
| <p>2.Reset linii Gdy kontroler ręczny pokazuje minimalną wysokość, naciśnięcie przycisku „w dół” przez ponad 5 sekund, a kontrolka zaświeci się. Oznacza to resetowanie.</p>            |  |
| <p>Zwolnij rękę i rozpocznij resetowanie systemu po zaświeceniu się kontrolki kontrolera ręcznego.</p>                                                                                  |  |

### 3. Metoda resetowania


Gdy kontrolka ręcznego kontrolera zawsze się świeci  
włącz (patrz poniższy rysunek), naciskając przycisk „w dół” i  
nie puszczając.



Kolumna zaczęła się skracać. Prędkość może być wolna. Obserwując inne  
uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji, jeżeli tak, puść.

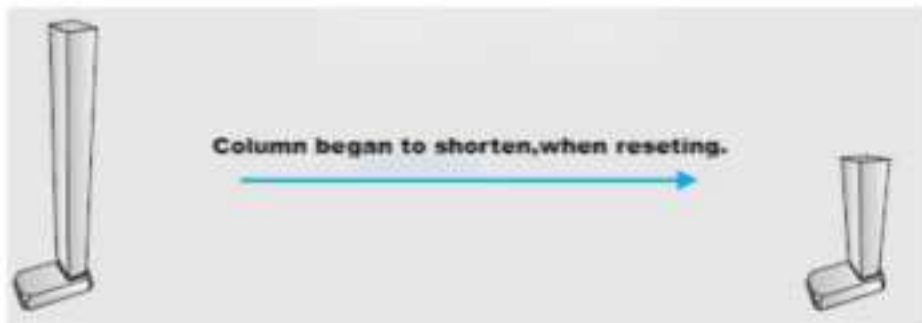

Po krótkim czasie, gdy osiągnie najniższy poziom, kolumna podniesie się o 5–10 mm.  
punkt.

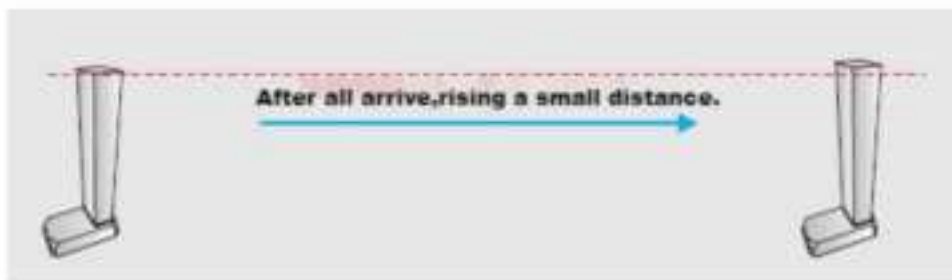

Gdy kontrolka ręcznego sterownika jest wyłączona (patrz poniżej)  
zdjęcie), puszczając rękę i kończąc na zresetowaniu.



## VII. Obsługa telekontrolera

### 1. Okres okna dopasowania

Okres okna dopasowania zostanie ponownie włączony po 3 sekundach. Po zakończeniu okresu rozlegnie się dźwięk brzęczenia.

### 2. Prawy kod

W odpowiednim oknie, długie naciśnięcie przycisku „w górę” i oczekiwanie na 4 długie i 3 krótkie przerwy w dźwięku brzęczenia oznacza zakończenie prostowania kodu.

## XI. Cofanie się w przypadku napotkania przeszkód

Oprócz stanu resetowania, podczas pracy struktura mechaniczna napotyka nagle zmiany obciążenia, które powodują, że sterownik wykonuje operację zapasową, aby zapobiec zewnętrznym dźwiękom mogącym spowodować obrażenia.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



**OK888**



**OK888-A**

### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p><b>CORRECTE VERWIJDERING</b></p> <p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires.</p> <p>gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar het inzamelpunt worden gebracht.</p> <p>een inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten.</p> |
|  | <p>Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMaatregelen



Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u probeert

het product monteren, bedienen of installeren. Het niet naleven van alle

Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

### WAARSCHUWING:

1. De belasting die aan de actuator wordt toegevoegd, moet kleiner of gelijk zijn aan de nominale belasting van de actuator.
2. Gebruik de 24V DC-stroomadapter.
3. Alle actuatoren hebben een duty cycle, ze kunnen niet altijd werken zonder stoppen.
4. De actuator is niet volledig waterdicht, dompel hem daarom niet onder in water. direct water geven.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.


## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## PRODUCTPARAMETERS

|                         |                   |         |         |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| Model                   | Ok888             |         | Ok888-A |
| Invoer                  | 24VDC 6A          |         |         |
| Adapter ingangsspanning | 100-240V~ 50/60Hz |         |         |
| Slaglengte              | 900 mm            | 1000 mm | 1000 mm |
| Regio                   | Amerika           | Amerika | Amerika |
| Draaibaar               | ×                 | ×       | ÿ       |

## Montage-instructies (model Ok888)

### A. Paklijst

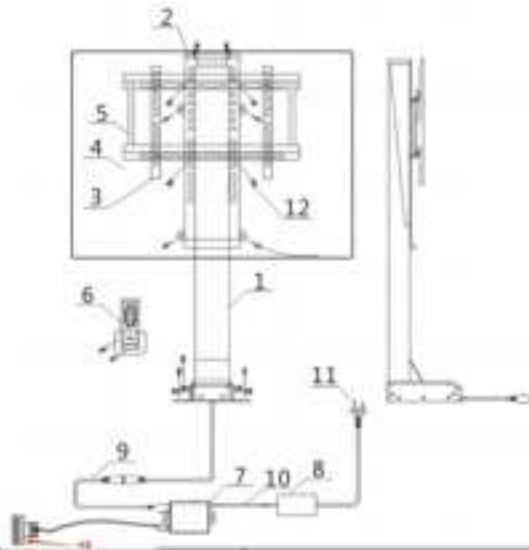

#### Hardware-sectie

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 01 Hefkolom                   | x1 |
| 02 TV-montagestoel            | x1 |
| 03 TV-beugel (verticaal)      | x2 |
| 04 TV-beugel (dwars)          | x2 |
| 05 TV-beugel verbindingsstang | x2 |

#### Controle sectie

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 Afstandsbediening x1 |  |
| 07 Bedieningskast x1    |  |

#### 08 Stroomadapter x1

09 Transitlijn A x1

10 Transitlijn B x1


11 Hoogspanningsleiding x1

13 Handmatige besturingsdraad x1




## B. Hoe installeer ik het bureau?


1. Verbind twee TV-beugels (dwars) met de TV-beugelverbindingsstang.

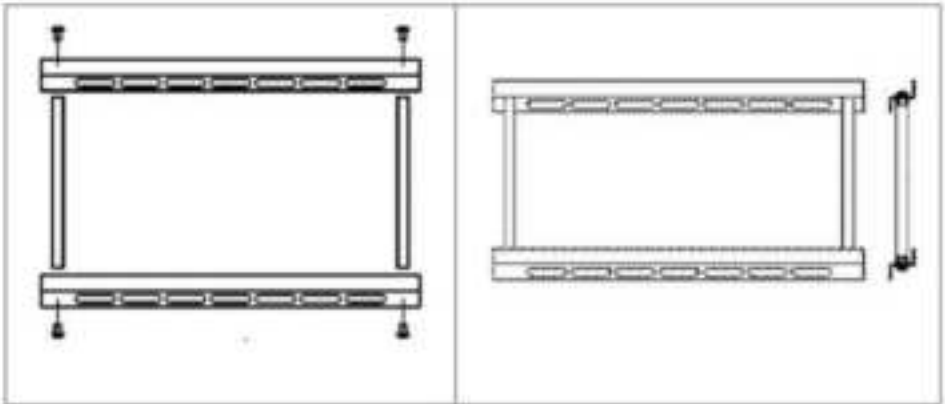


2. Bevestig het frame aan de tv-bevestigingsstoel met bout en moer  
(onderdelen: 4 stuks M8x16).

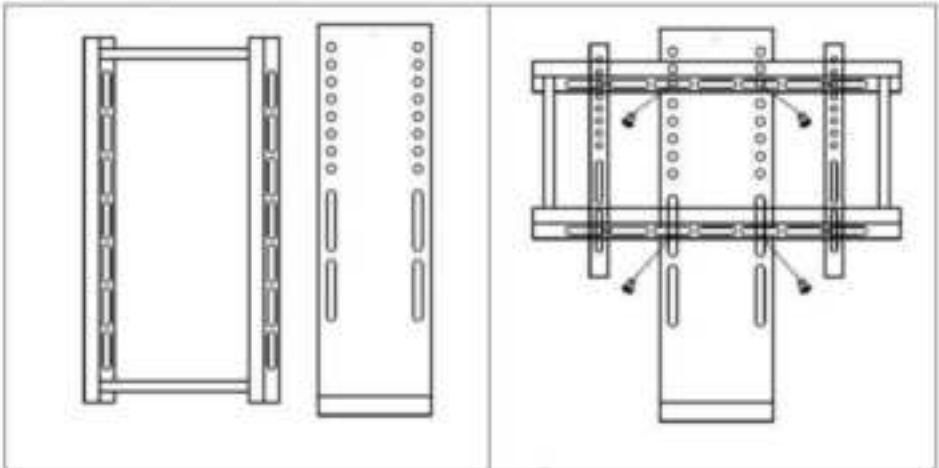

3. Monteer de basis op de hefkolom  
(onderdelen: 4 stuks M6x12).

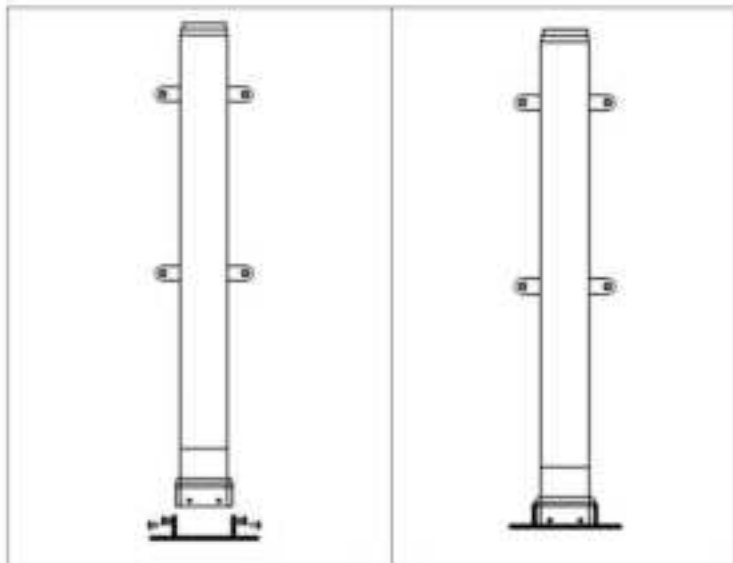


4. Installeer de tv-bevestigingsstoel op de hefkolom met bout  
(onderdelen: 4 stuks M6x12)

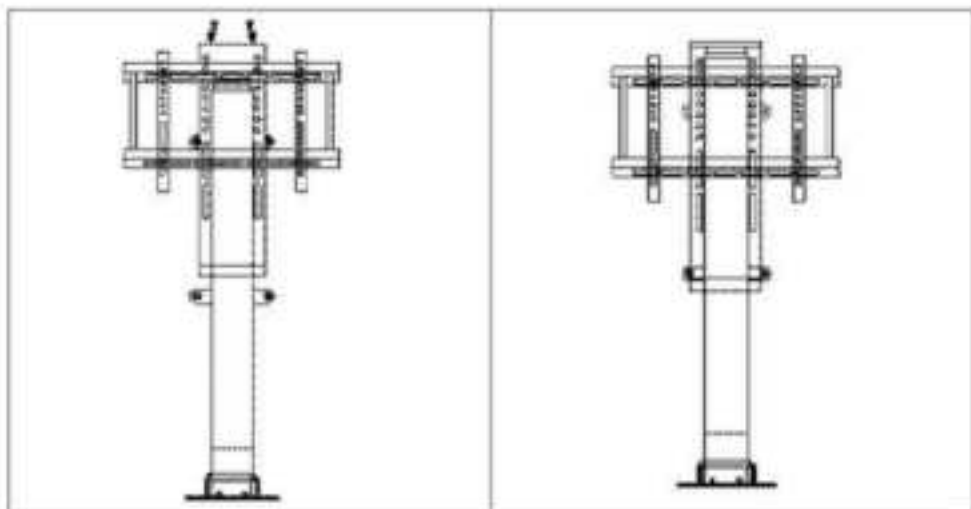


5. Bevestig de tv-beugel (verticaal) aan de achterkant van de tv met de bouten. Hang de tv vervolgens met de gemonteerde beugel aan de staande kolom.

(Onderdelen: 4 stuks M6x16). (Geschikt voor tv-formaat van 32 tot 70 inch)

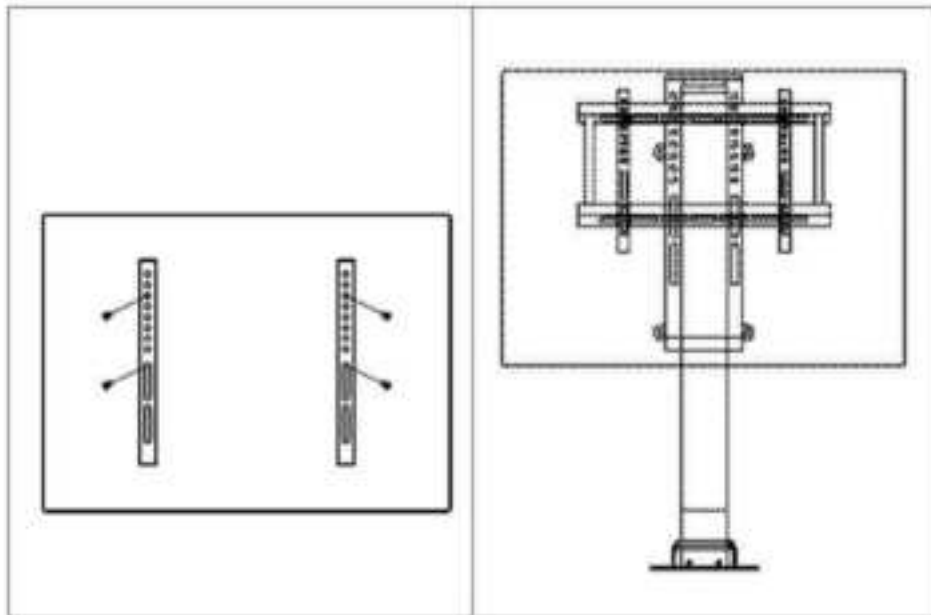


6. Nadat de tv is geïnstalleerd, moeten de schroeven aan de onderkant van het tv-rek (verticaal) worden vastgedraaid.

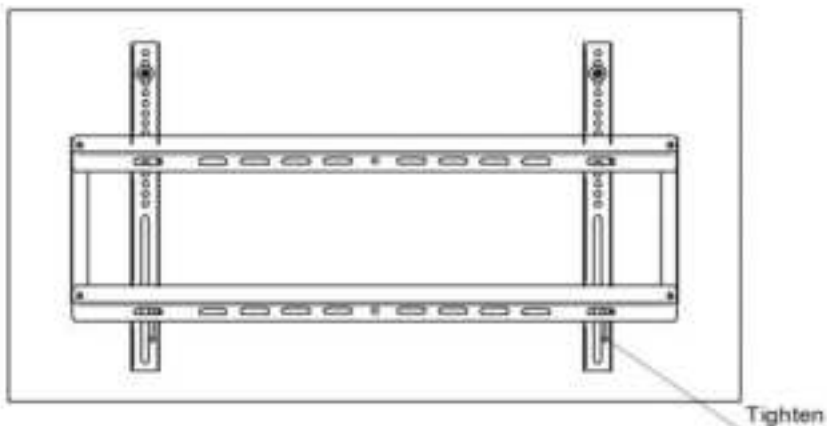

## Montage-instructies (model Ok888-A)

### A. Paklijst

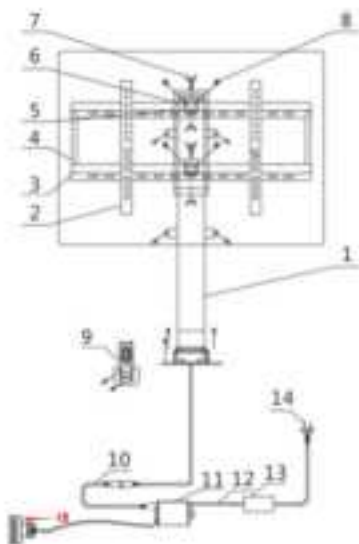

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 01. Hefkolom                    | x1 |
| 02. Verticaal frame             | x2 |
| 03. Dwarsbalk                   | x2 |
| 04. Verbindende schakel         | x2 |
| 05. Aansluiting A               | x2 |
| 06. Connector B                 | x2 |
| 07. Schroef M8x16               | x2 |
| 08. M8x16                       | x4 |
| 09. Afstandsbediening           | x1 |
| 10. 1.1m Zes-aderige patchkabel | x1 |

#### 11. Bedieningskast

x1



#### 12. Patchkabel

x1

#### 13. AC-adapter

x1



#### 14. Stroomdraad

x1




#### 15. Handmatige besturingsdraad x1



## B. Hoe installeer ik het bureau?


1. Verbind twee dwarsbalken met een verbindingsstuk.

(Foto 1 en Foto 2)

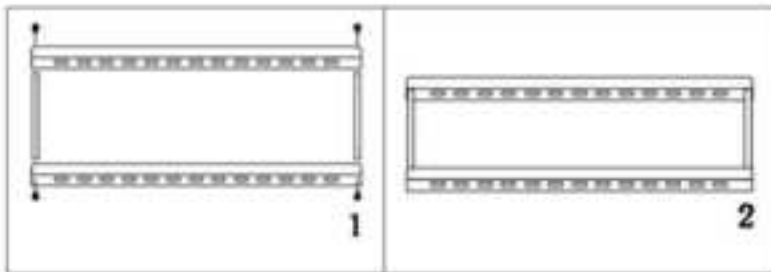


2. Installeer connector A op het tv-frame (Pic3 en Pic4)

(Onderdelen: 4 stuks M8x16).

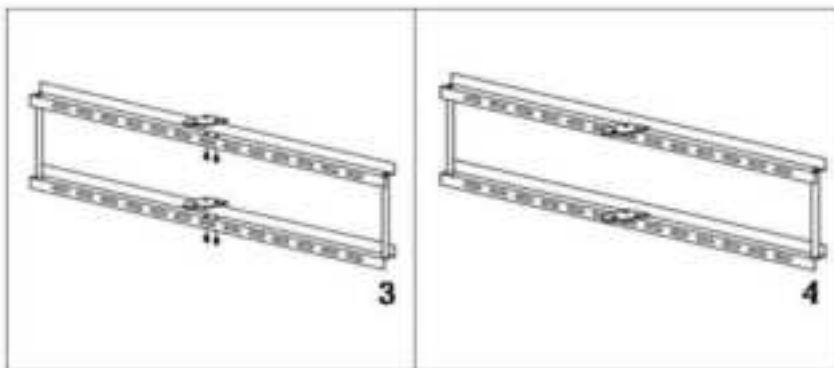


3. Monteer connector B op de hefkolom. (Foto 5 en Foto 6)

(Onderdelen: 4 stuks M8x16)

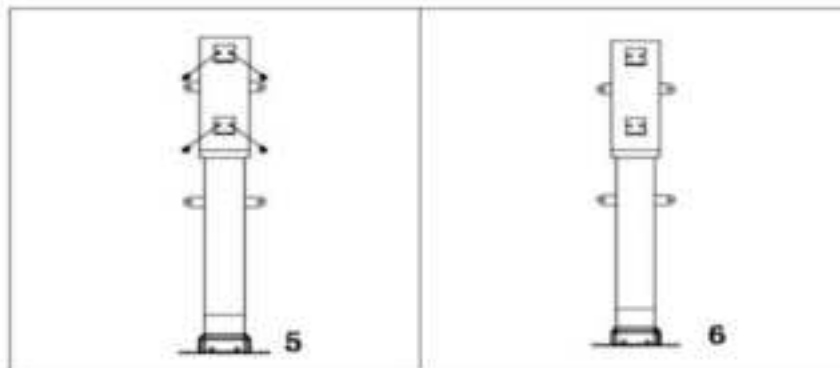


4. Installeer het tv-frame op de hefkolom. (Foto 7 en Foto 8)

(Onderdelen: 2 stuks M8x16)

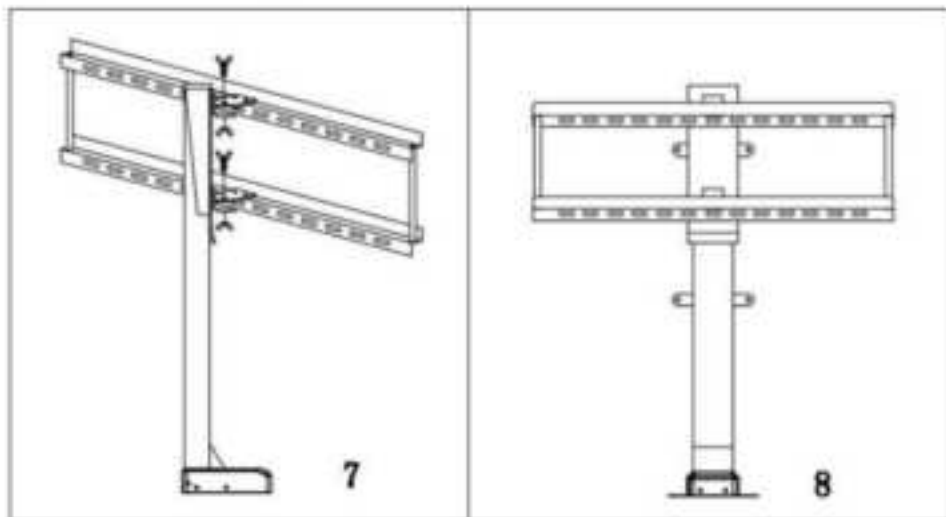


5. Installeer de (verticale) tv-beugel aan de achterkant van de tv met behulp van bouten. Hang de tv vervolgens met behulp van de gemonteerde beugel aan de staande kolom.

(Onderdelen: 4 stuks M6x16).

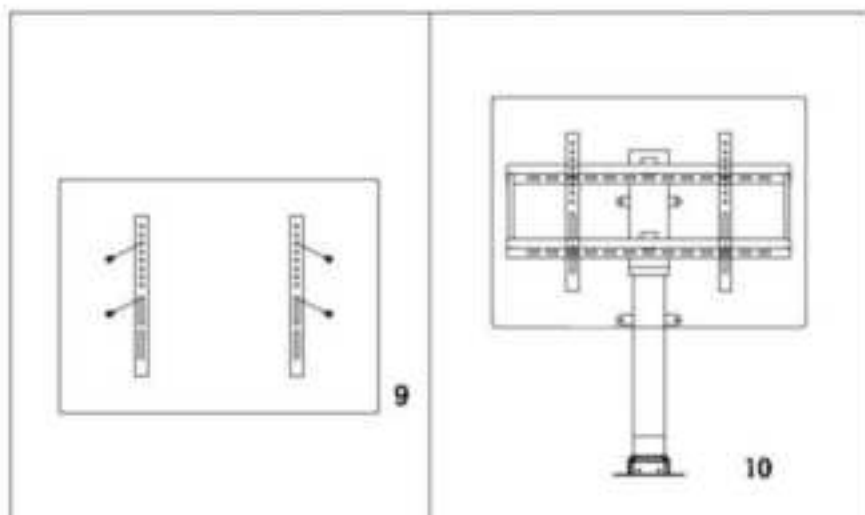

6. Nadat de tv is geïnstalleerd, moeten de schroeven aan de onderkant van het tv-rek (verticaal) worden vastgedraaid.

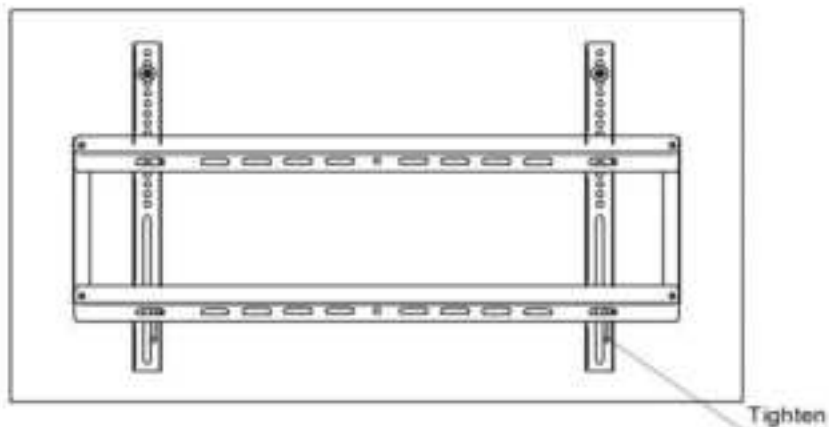

### Installeer de controller (model Ok888 en Ok888-A)



# Controller-instructiehandleiding (model Ok888 en Ok888-A)

## I. Functie-introductie

Intelligente enkelkolomscontroller heeft de volgende kenmerken:


1. Het kan de uitgang van twee motoren regelen om een synchrone werking te bereiken;
2. Indicatielampje geeft de fout aan, resetten;
3. Bediening met omhoog- en omlaagknoppen;
4. Draadloze afstandsbediening (alternatief).

## II. Systeemparameters 1.

Ingangsspanning: DC29V;

2. Ingangsstroom: aanbevolen boven 1,8A en afhankelijk van de belasting;
3. Maximale uitgangsspanning van de motorinterface: DC29V;
4. Maximale uitgangsstroom van de motorinterface: 4A;
5. Bedrijfstemperatuur: 0~40℃
6. Werkvochtigheid: 20~90%;
7. Bewaartemperatuur: 20~70℃.

## III. Systeemverbinding

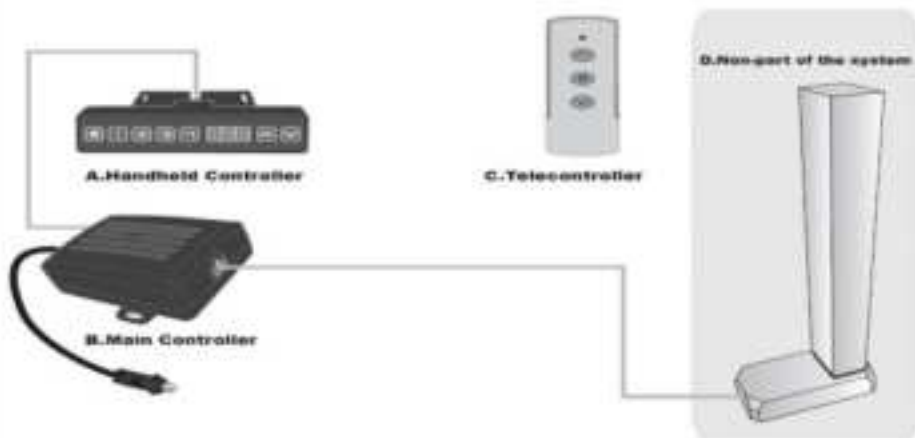

## IV. Definitie van motorinterfaceplug:



## V.Foutcode en de behandeling ervan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.Foutcode Err1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <p>Als de handmatige controller Er1 aangeeft, is er sprake van een fout Err1. Dit betekent dat er iets mis is met het M1-interfacekanaal (zie de volgende afbeelding). Bijvoorbeeld: motoren zijn niet positief aangesloten; het zijpaneel is niet aangesloten; de papierleiding is niet aangesloten, etc.</p> |  |
| <p>Nadat het probleem is opgelost, drukt u op de knop 'omlaag' knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de fout te verhelpen, en de machine keert terug naar de reset-status.</p>                                                                                                                               |  |

## VI. Systeem resetten 1.


|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Snelle reset</b></p> <p>Wanneer het indicatielampje van de handmatige controller altijd brandt (zie onderstaande afbeelding), betekent dit dat er een reset plaatsvindt. Het hele systeem moet dan handmatig worden gereset.</p> |   |
| <p><b>2. Lijn resetten</b></p> <p>Wanneer de handmatige controller het minimum aangeeft hoogte, druk langer dan 5 seconden op de "omlaagknop" en het indicatielampje gaat branden. Dit betekent dat er een reset plaatsvindt.</p>      |  |
| <p>Laat de hand los en begin met het resetten van het systeem, nadat het indicatielampje van de handmatige controller is gaan branden.</p>                                                                                             |  |

### 3. Resetmethode


Wanneer het indicatielampje van de handmatige controller altijd brandt aan (zie de volgende afbeelding), druk op de yomlaagknop en laat deze niet los.



De kolom begon korter te worden. De snelheid kan laag zijn. Het observeren van andere schade tijdens de werking, indien dit het geval is, loslaten.

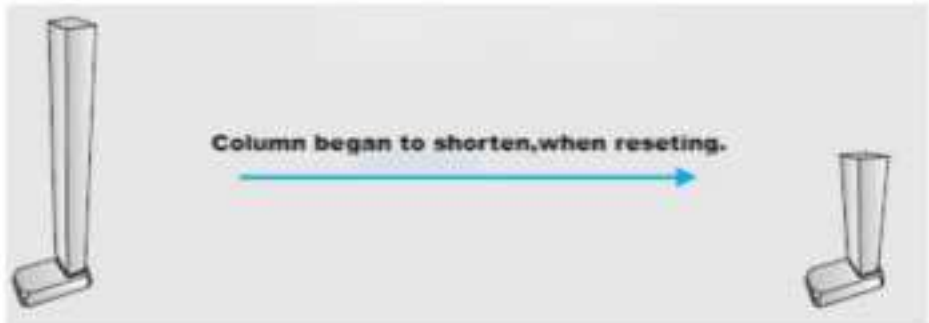

De kolom zal na korte tijd 5 tot 10 mm stijgen als hij het laagste punt bereikt punt.

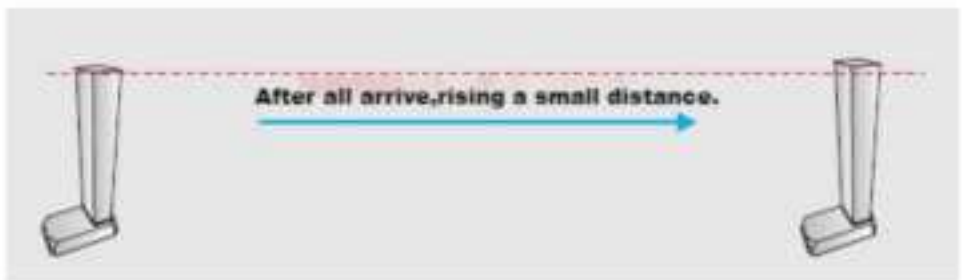

Wanneer het indicatielampje van de handmatige controller uit is (zie het volgende (foto), laat de hand los en eindig bij het resetten.



## VII. Telecontroller-bediening

### 1. Overeenkomende vensterperiode

De overeenkomende vensterperiode wordt na 3 seconden opnieuw ingeschakeld. Er zal een zoemend geluid klinken wanneer de periode stopt.

### 2. Correcte code

Als u tijdens de matching window-periode lang op de knop 'omhoog' drukt en wacht tot er 4 lange en 3 korte intervallen van een zoemend geluid klinken, betekent dit dat de correctieve code voltooid is.

## XI. Terugtrekken bij het tegenkomen van obstakels

Naast de reset-status kan de mechanische structuur tijdens het werken plotselinge veranderingen door de belasting ondervinden, waardoor de controller een terugvalbewerking moet uitvoeren om extern geluid of letsel te voorkomen.



Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



OK888



OK888-A

### BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och**

**e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>KORREKT AVFALLSHANTERING</b></p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kastas med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p> |
|  | Efterlevnad är en säkerhetscertifiering enligt EU och Storbritannien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs och förstå hela denna manual innan du försöker

montera, använda eller installera produkten. Underlåtenhet att följa alla

instruktionerna nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

### **VARNING:**

1. Belastningen som läggs på ställdonet måste vara mindre än eller lika med ställdonets nominella belastning.
2. Använd 24V DC-nätadaptern.
3. Alla ställdon har en arbetscykel, de kan inte fungera hela tiden utan stoppar.
4. Ställdonet är inte helt vattentätt, vänligen doppa det inte i vatten direkt.
5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användning Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.


## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## PRODUKTPARAMETRAR

|                           |                      |         |         |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|
| Modell                    | Ok888                |         | Ok888-A |
| Input                     | 24VDC 6A             |         |         |
| Adapterns ingångsspänning | 100–240 V ~ 50/60 Hz |         |         |
| Slaglängd                 | 900 mm               | 1000 mm | 1000 mm |
| Område                    | Amerika              | Amerika | Amerika |
| Roterbar                  | ×                    | ×       | ÿ       |

## Monteringsanvisning (modell Ok888)

### A. Packlista

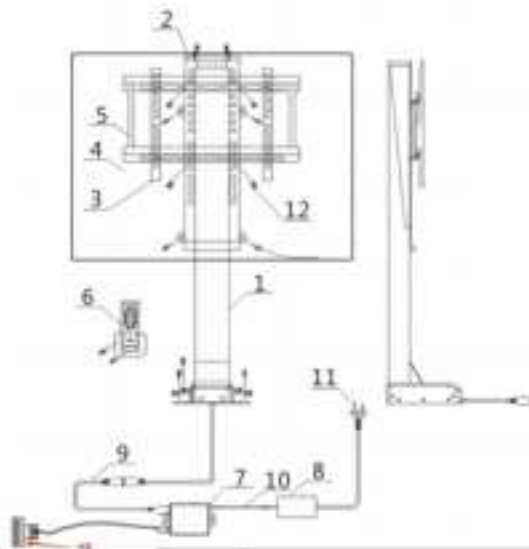

#### Hårdvaruavsnitt

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 01 Lyftpelare            | x1 |
| 02 TV-monteringssäte     | x1 |
| 03 TV-fäste (vertikalt)  | x2 |
| 04 TV-fäste (tvärgående) | x2 |
| 05 TV-fäste vevstång x2  |    |

#### Kontrollsektion

|                     |  |
|---------------------|--|
| 06 Fjärrkontroll x1 |  |
| 07 Kontrollbox x1   |  |



#### 08 Strömadapter x1

|                 |    |
|-----------------|----|
| 09 Linje A      | x1 |
| 10 Linje B      | x1 |
| 11 Kraftledning | x1 |




#### 13 manuell kontrollkabel x1




## B. Hur man installerar hela skrivbordet.


1. Anslut två TV-fästen (tvärgående) med TV-fästets kopplingsstång.

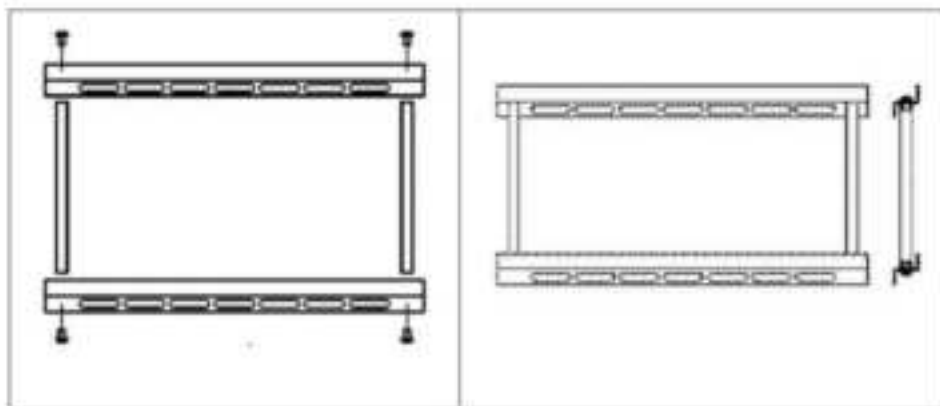


2. Montera ramen på TV-monteringssätet med bult + mutter (delar: 4 st M8x16).

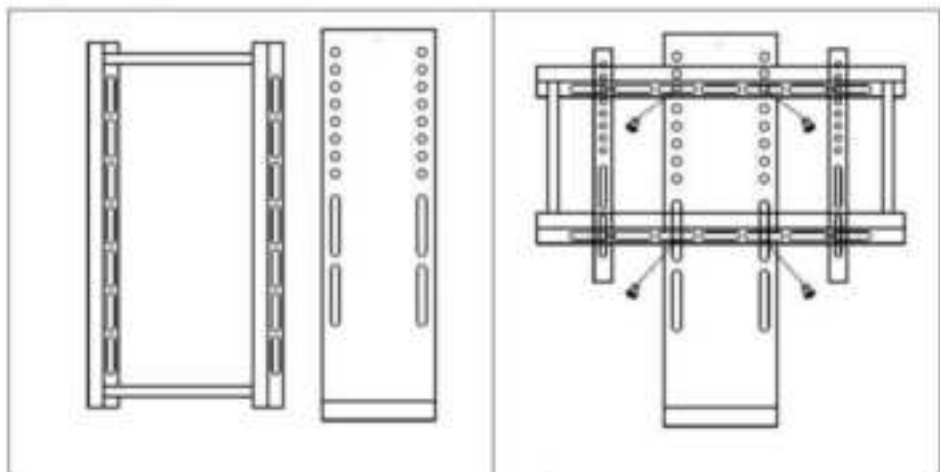

3. Montera basen på lyftpelaren  
(delar: 4 st M6x12).

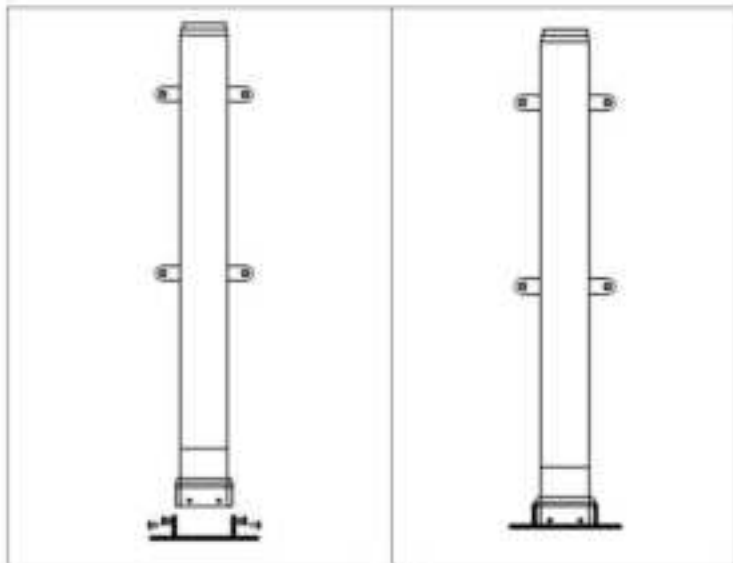


4. Montera TV-monteringssätet på lyftpelaren med bult  
(Delar: 4 st M6x12)

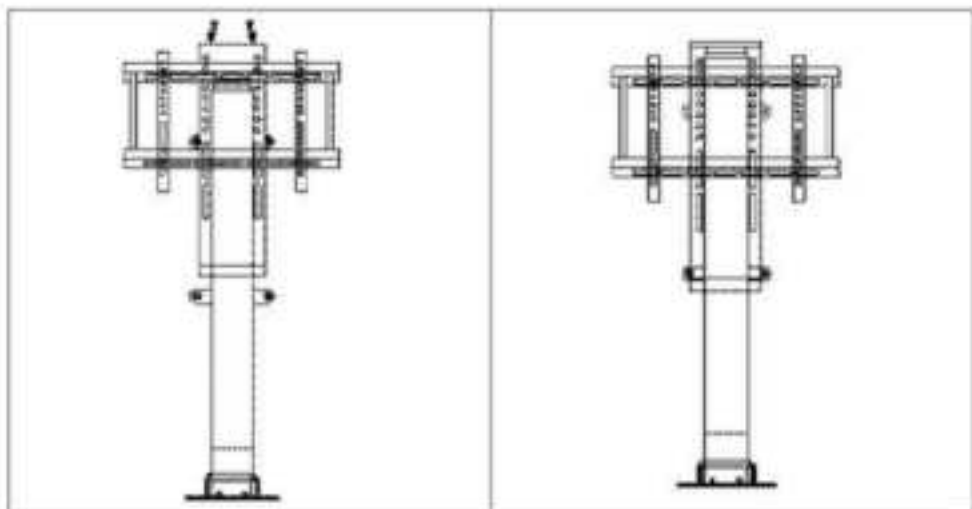


5. Montera TV-fästet (vertikalt) på baksidan av TV:n med bulten. Häng sedan TV:n på den upprätta pelaren genom det installerade fästet.

(Delar: 4 st M6x16). (Lämplig för TV-storlek 32~70 tum)

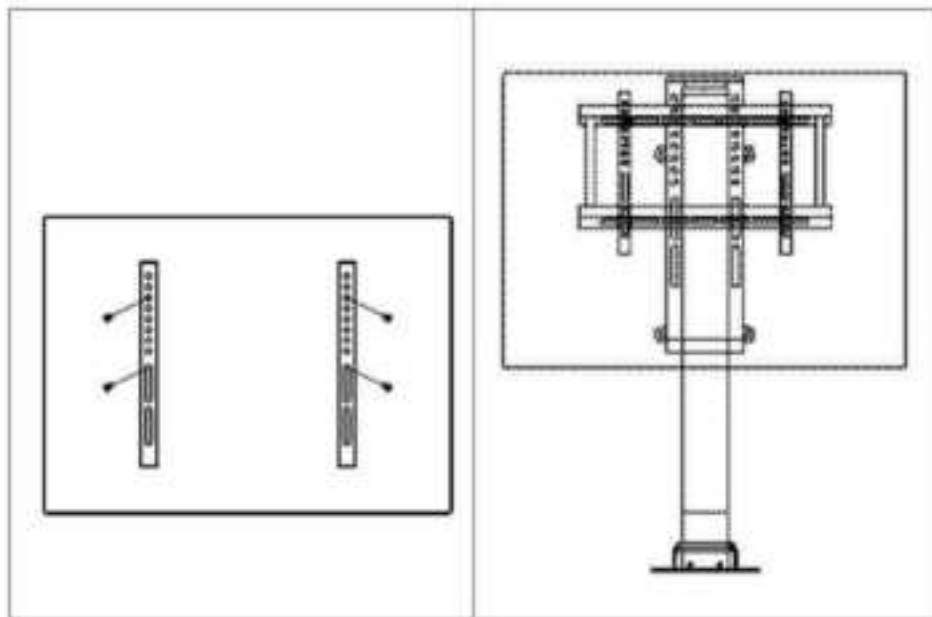


6. När TV:n är installerad ska skruvarna längst ner på TV-stället (vertikalt) dras åt.

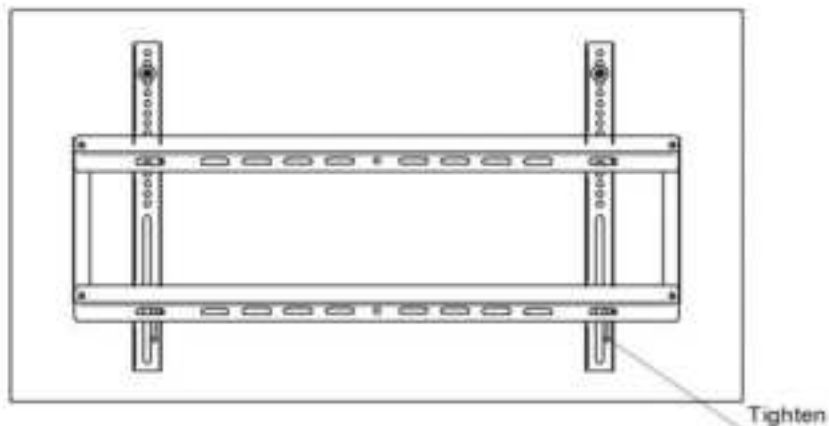

# Monteringsanvisning (modell Ok888-A)

## A. Packlista

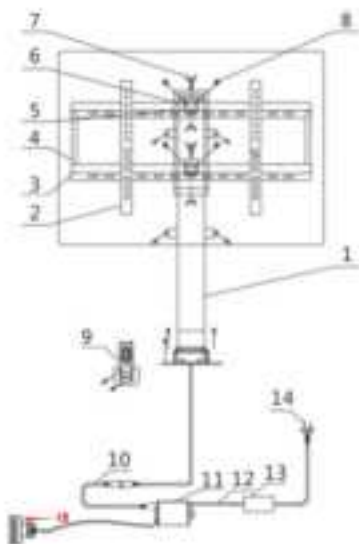

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 01. Lyftpelare                | x1 |
| 02. Vertikal ram              | x2 |
| 03. Tvärgående balk           | x2 |
| 04. Anslutande länk           | x2 |
| 05. Kontakt A                 | x2 |
| 06. Kontakt B                 | x2 |
| 07. Skruv M8x16               | x2 |
| 08. M8x16                     | x4 |
| 09. Fjärrkontroll             | x1 |
| 10,1,1 m sexkärnig patchkabel | x1 |

11. Kontrollbox

x1



12. Patchkabel

x1

13. Nätadapter

x1



14. Strömkabel

x1




15. Manuell kontrollkabel x1




**B. Hur man installerar hela skrivbordet.**


1. Koppla ihop två tvärgående balkar med förbindningslänk.  
(Bild 1 och Bild 2)

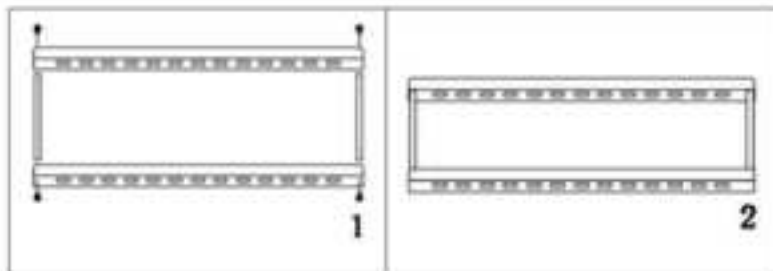

2. Montera kontakt A på TV-ramen (bild 3 och bild 4)  
(Delar: 4 st M8x16).

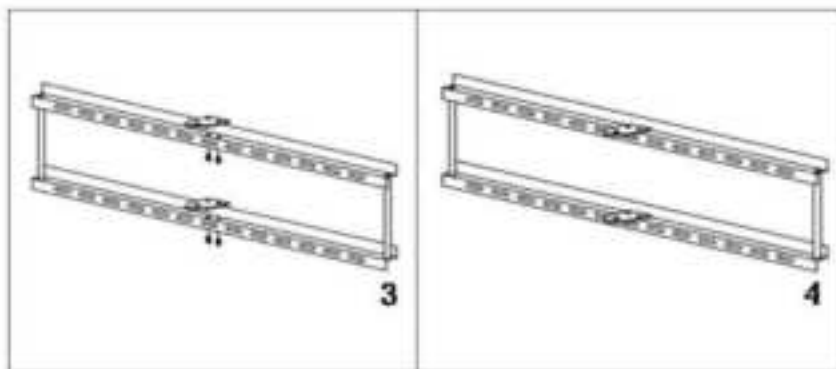


3. Montera koppling B på lyftpelaren. (Bild 5 och bild 6)  
(Delar: 4 st M8x16)

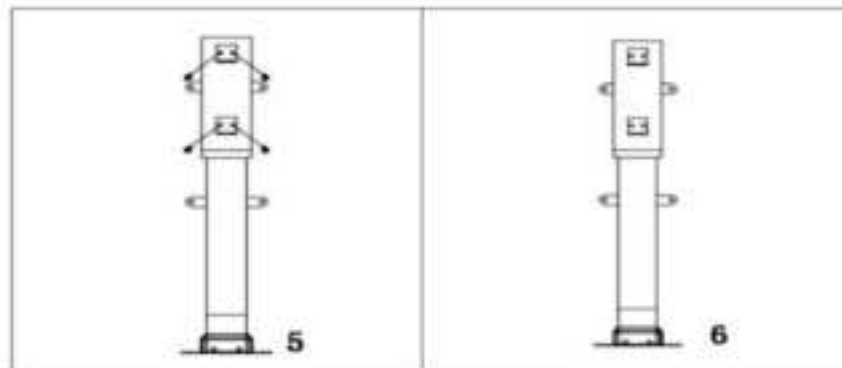


4. Montera TV-ramen på lyftpelaren. (Bild 7 och Bild 8)

(Delar: 2 st M8x16)

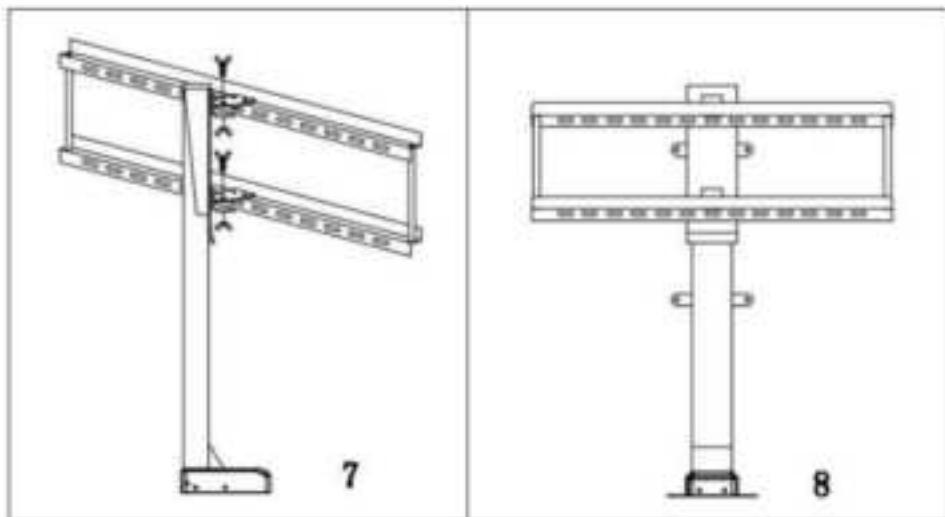


5. Montera TV-fästet (vertikalt) på baksidan av TV:n med bulten. Häng sedan TV:n på den upprätta pelaren genom det installerade fästet.

(Delar: 4 st M6x16).

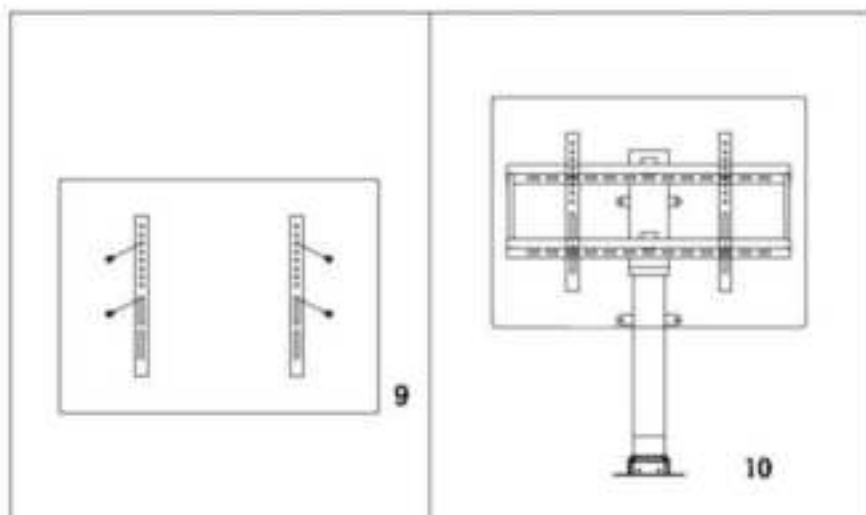

6. När TV:n är installerad ska skruvarna längst ner på TV-stället (vertikalt) dras åt.

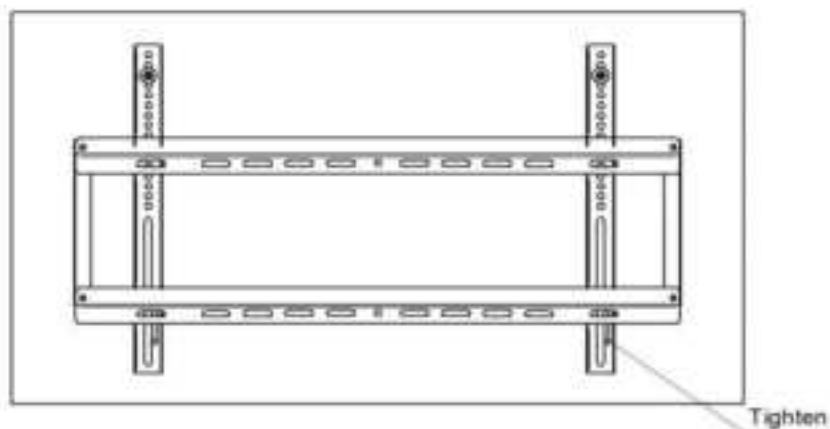

### Installera styrenheten (modell Ok888 och Ok888-A)



# Instruktionsmanual för styrenheten (modell Ok888 och Ok888-A)

## I. Funktionsintroduktion

Intelligent enkolumnsregulator har följande egenskaper:

1. Den kan styra två motorers utgång för att uppnå synkron drift;
2. Indikatorlampan visar felet, återställning pågår;
3. Kontrollerad med upp- och nerknappar;
4. Trådlös fjärrkontroll (alternativ).

## II. Systemparametrar 1.

Ingångsspänning: DC29V;

2. Inström: rekommenderas över 1,8 A och beroende på belastning;

3. Maximal utspänning för motorgränssnittet: DC29V;


4. Maximal utgångsström för motorgränssnittet: 4A;

5. Driftstemperatur: 0~40 °C

6. Arbetsfuktighet: 20~90%;

7. Lagringstemperatur: 20~70 °C.

## III. Systemanslutning

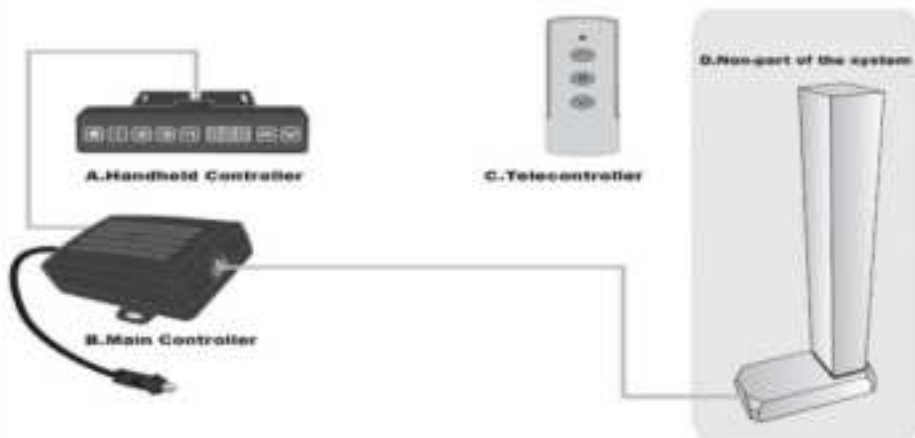

## IV. Definition av motorgränssnittskontakt:



## V. Felkod och dess behandling

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Felkod Err1</b>                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| När den manuella styrenheten visar Err1, är det ett fel på Err1. Det betyder att det är något fel med M1-gränssnittskanalen (se följande bild). Till exempel är motorerna inte positivt anslutna; Hall-sidnalkortet är inte anslutet; pappersledning etc. |  |
| När problemet är åtgärdat, tryck på ynedåt knappen i mer än 3 sekunder för att åtgärda felet, och Matematiken återgår till återställningstillståndet.                                                                                                     |  |

## VI. Systemåterställning


|                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Snabb återställning</b><br>När den manuella styrenhetens indikatorlampa alltid lyser (se följande bild), vilket betyder att den återställs, måste hela systemet återställas manuellt. |   |
| <b>2. Linjeåterställning</b><br>När den manuella styrenheten visar minimum höjd, tryck på "nedåtknappen" i mer än 5 sekunder och indikatorlampan lyser. Det betyder återställning.          |  |
| Släpp handen och börja återställa systemet, efter att indikatorlampan på den manuella styrenheten tänds.                                                                                    |  |

### 3. Återställningsmetod


När indikatorlampan för den manuella kontrollen alltid lyser på (se följande bild), tryck på "nedåtknappen" och släpp den inte.



Kolumnen började förkortas. Hastigheten kunde vara långsam. Observera andra skador under drift, släpp om så är fallet.

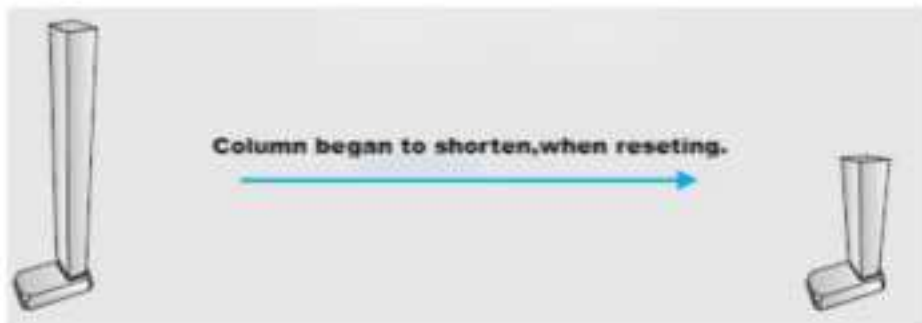

Kolonnen kommer att höjas 5~10 mm efter en kort tid när den når sin lägsta punkt.

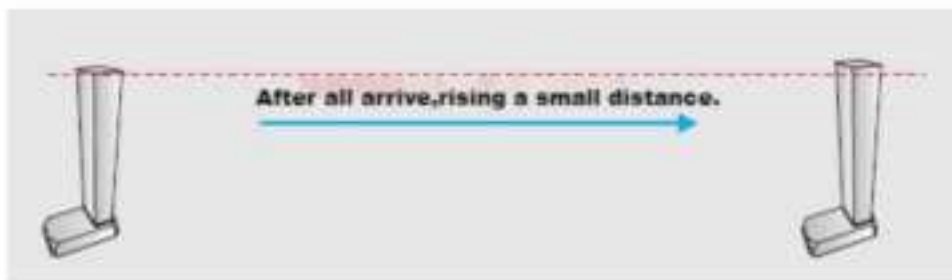

När indikatorlampan för den manuella styrenheten är släckt (se följande bild), släpp handen och avsluta vid återställning.



## VII. Manövrering av fjärrkontrollen

### 1. Matchande fönsterperiod

Matchande fönsterperiod återställs efter 3 sekunder. Det kommer att höras ett surrande ljud när perioden slutar.

### 2. Högerkod

Om du inom matchande fönsterperiod trycker på "uppåtknappen" länge och väntar på fyra långa och tre korta surrande ljudintervaller, betyder det att högerkodningen är över.

## XI. Gå tillbaka vid hinder

Utöver återställningstillståndet, utsätts den mekaniska strukturen för plötsliga belastningsförändringar under drift, vilket gör att styrenheten måste utföra en reservåtgärd för att förhindra externt ljud eller skador.



Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)