

ACTIVESHOP[®]

Lietošanas instrukcija

Azzurro Lux kosmētikas krēsls 3m



Importētājs:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z
o.o.


Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2025



Skenēt
dažādās
valodās

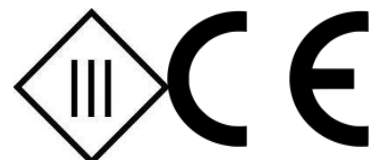


Uzmanību!

1. Kāju balsts nav paredzēts, lai noturētu visu pieaugušā cilvēka svaru.
2. Nesēdieties tieši uz roku balsta vai kāju balsta.
3. Nepaņemiet lielāku svaru, nekā sēdekļis var izturēt.
4. Drošības apsvērumu dēļ strāvas vadu vienmēr iespraudiet iezemētā kontaktligzdā.
5. Nepievienojiet strāvas vadu ierīcei. Paceļot vai velkot strāvas vadu, to var sabojāt. Pārliedzinieties, ka avārijas situācijā strāvas vadu var viegli noņemt.
6. Pirms elektriskā skaistumkopšanas krēsla pārvietošanas noņemiet strāvas vadu, lai tas neaizķertos starp krēsla daļām.
7. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet vadu, nelietojiet krēslu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
8. Neļaujiet personai, kura neveic ārstēšanu, kontrolēt vadības pultī.
9. Nenovietojiet zem krēsla nekādus priekšmetus.
10. Pārliedzinieties, ka ap sēdekli ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai to varētu brīvi salocīt un izlocīt.
11. Pārliedzinieties, ka ap sēdekli nav asu vai bīstamu priekšmetu, kas varētu sabojāt ierīci.
12. Neveiciet izmaiņas ierīcē paši. Ja krēsls nedarbojas pareizi, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
13. Nemetiet uz krēsla smagus priekšmetus un neslēpoji uz tā.

Montāža

1. Ievietojiet galvas balstu atverē, kas atrodas atzveltnes augšdaļā (1. attēls).
2. Novietojiet un savienojiet kreiso un labo roku balstu ar sēdekļa tapu un pagrieziet par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam (2. attēls).

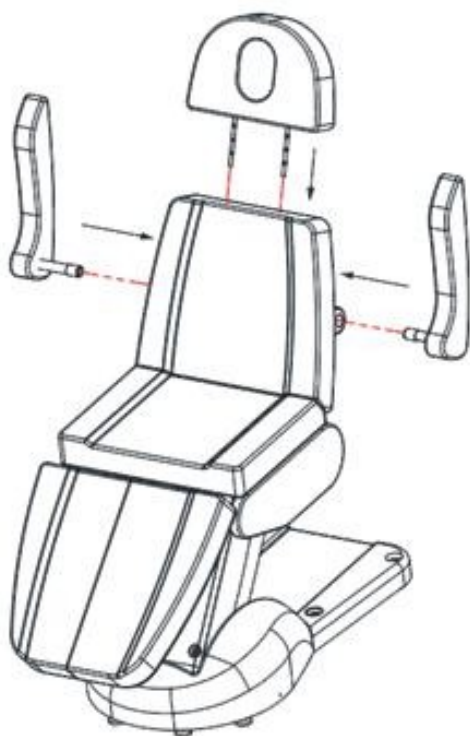

1. attēls



2. attēls


Tālvadības pults




1. Nospiediet pogu , lai paceltu sēdekli.
2. Nospiediet pogu , lai nolaistu sēdekli.
3. Nospiediet pogu , lai palielinātu atzveltnes leņķi.
4. Nospiediet pogu , lai samazinātu atzveltnes leņķi.
5. Nospiediet , lai palielinātu kāju balsta leņķi.
6. Nospiediet , lai samazinātu kāju balsta leņķi.
7. Nospiediet  vai , lai aktivizētu sēdekļa/balsta apsildi.

Papildu funkcijas

- Lai regulētu kāju balsta leņķi, pagrieziet un turiet rokturi atpakaļ.

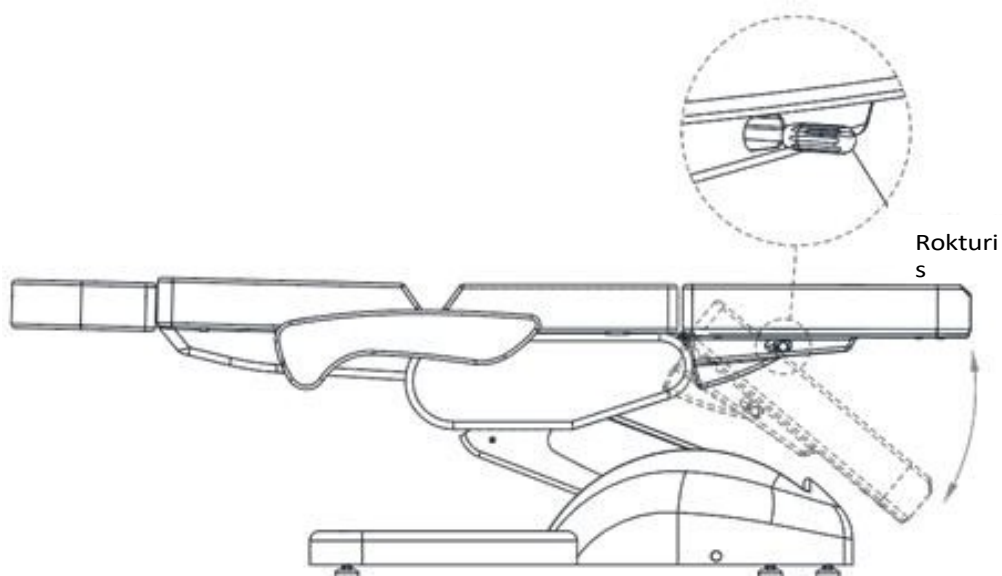

- Pagalvja augstumu var regulēt, to pavelkot uz augšu vai nospiežot uz leju.

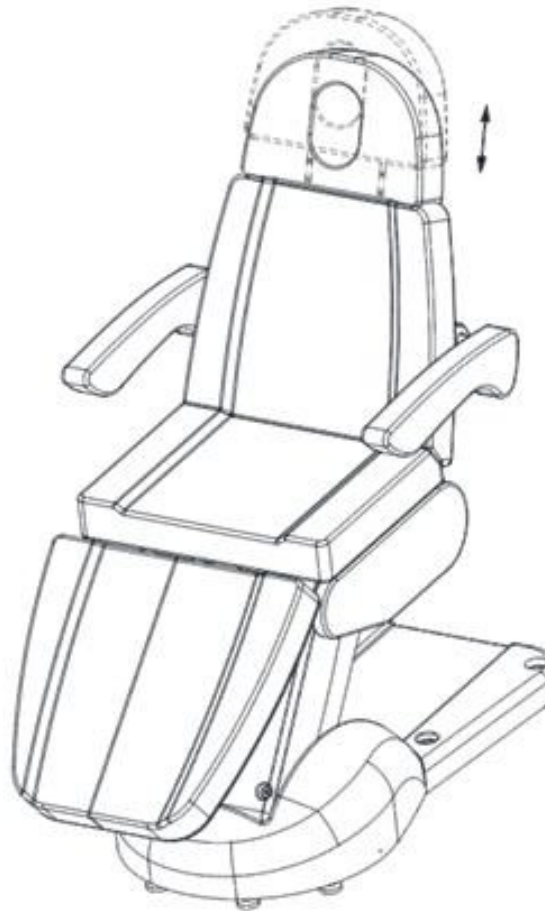

Uzturēšanas pasākumi:

Ierīces tīrīšana un dezinfekcija:

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Lai uzturētu krēsla virsmu labā stāvoklī, tā regulāri jātīra. Neaizmirstiet notīrīt un dezinficēt krēslu pēc katras lietošanas reizes. Mēs iesakām veikt rūpīgu dezinfekciju reizi mēnesī.

I Metāla un plastmasas virsmas

- Lai notīrītu metāla un plastmasas virsmas un vadības ierīces, noslaukiet tās ar mitru ar drānu. Grūti aizsniedzamu vietu vai stūru tīrīšanai labi noderēs neliela birste. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet pārāk daudz šķidruma. Pēc tam ierīci dezinficējiet ar piemērotu šķidrumu.

II Nerūsējošā tērauda virsmas

- Vislabāk darbojas tīrīšana ar maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Stipro traipu noņemšanai var izmantot amonjaku un lielāko daļu šķīdinātāju. Izvairieties no šķīdumiem uz hlora bāzes.

III Krāsotas vai hromētas metāla virsmas

- Tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu (duša, augstspiediena ūdens lielgabalus).
- Netīriet augstās temperatūrās un lielā mitrumā, kā arī nepakļaujiet ierīci apstākļiem, kas var izraisīt šķidruma applūšanu.
- Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai skābes.

IV Krēsla virsma

- Vienmērīgi noslaukiet sēdekļa virsmu ar speciālu ādas tīrīšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.

Pirms apkopes atvienojiet ierīci no tīkla.

- Remontdarbi jāveic pieredzējušam un ražotāja pilnvarotam personālam.
- Neautorizēta personāla veiktie remontdarbi var radīt traumas vai ierīces bojājumus, par kuriem ražotājs nav atbildīgs.
- Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas oriģinālās rezerves daļas.
- Nelietojiet elektrisko skaistumkopšanas krēslu vai piederumus, ja tie nedarbojas pareizi.
- Visi apkopes un remonta darbi ir jādokumentē.

Uzmanību.

- Ja konstatējat defektus, pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto speciālistu. servisa centru. Tikai pieredzējis vai pilnvarots personāls var atvērt vai nomainīt piedziņu. / vadības bloku.
- Ja kāda iekārtas daļa ir bojāta, atvienojiet strāvas vadu un pārtrauciet tās lietošanu. Pēc tam paziņojiet par to servisa dienestam.

Problēmu novēršana:

Problēmas .	Atpazīšana	Risinājums
Pogas nereaģē	- Pārbaudiet, vai ir pievienots strāvas kontaktdakša - Pārbaudiet, vai visas kontaktdakšas, kas savieno transformatoru ir pareizi savienoti	- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un pievienojiet to no jauna. - Atvienojiet visus savienojamos kontaktdakšus un pievienojiet tos no jauna.
Pacelšanas laikā rodas troksnis un vibrācija	- Atslābinātas skrūves	- Pievelciet skrūves
LED nedeg	- Tālvadības pults kabelis nav labi savienots vai tālvadības pults nav pareizi savienota. tālvadības pults ir bojāta	- Savienojiet kabeli no jauna, ja tas joprojām nedarbojas, nomainiet tālvadības pulti.

Tehniskie dati:

Izmēri: 2000 x 810 x 610-910 mm

Maksimālā slodze: 2000 x 810 x 610-910 mm Maksimālā slodze: 140 kg

Tīrais svars: 76 kg

Regulējams augstuma diapazons: - augstums: 10 cm: 610-910 mm

Ieejas spriegums: maiņstrāva 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz

Izejas spriegums: līdzstrāva 24 V

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums lietošanai skaistumkopšanas salonos. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības procedūras laikā.

2. Nedemontējiet ierīci un nemēģiniet to izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Jebkādu apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitru vietu tuvumā vai ar slapjām rokām - tā, lai šķidrums nevarētu iekļūt ierīcē.
4. Nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar pilnvaroto servisa uzņēmumu ACTIV Tomasz Pacholczyk šādos gadījumos: a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus, c) ir bojāts barošanas vads, d) ierīce ir apgāzta vai tās korpuss ir bojāts.
5. Uz kabeliem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz barošanas kabeļa.
6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un o t r ā d i) ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu.
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tā izvairīsieties no jebkādām briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kuriem trūkst pieredzes un iemaņu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegtas instrukcijas par to, kā droši lietot ierīci, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt risku veselībai vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.



IERĪCES IZNĪCINĀŠANA

Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi vidi saskaņā ar ar direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī uzņēmumam ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.

