

JBL® ONBEAT XTREME™

Bluetooth® högtalar docka för iPod/iPhone/iPad



BRUKSANVISNING



INTRODUKTION


JBL® OnBeat Xtreme™ högtalar docka erbjuder det ultimata högkvalitativa ljudet för din iPod, iPhone, iPad eller andra Bluetooth®-aktiverade enheter. Inbyggd Bluetooth teknologi låter dig spela och styra din musik trådlöst oavsett var du befinner dig inom en 9-meters radie. Du kan trådlöst streama hög kvalitets ljud och till och med telefonsamtal. JBL OnBeat Xtreme enhetens vridbara dockningsanslutning gör att du kan orientera din iPod, iPhone, eller iPad med skärmen i upprätt eller liggande läge, och den medföljande USB kabeln ansluter JBL On Beat Xtreme dockningen till din dator så att du kan ladda och synkronisera din iPad, iPhone, eller iPad med ditt iTunes bibliotek.

KOMPATIBILITET

JBL OnBeat Xtreme systemet är kompatibelt med de flesta Bluetooth aktiverade enheter, musik spelare, mobiltelefoner och laptops. Aktiverad med Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) och HFP (Hands-Free Profile), kan systemet streama högkvalitetsljud och fungera som högtalartelefon. Stereo Aux anslutning gör att du även kan njuta av högkvalitetsljud från en rad olika enheter som MP3 och CD spelare, bordsdator (alla plattformar), laptops och satellite radio tuners.

INKLUDERADE DELAR

Packa upp din högtalar docka försiktigt och bekräfta att alla delar som visas här finns med: JBL OnBeat Xtreme högtalardocka, AC nätsladd*, fjärrkontroll, iPod touch/iPhone adapter clip, iPad adapter clip and USB kabel.

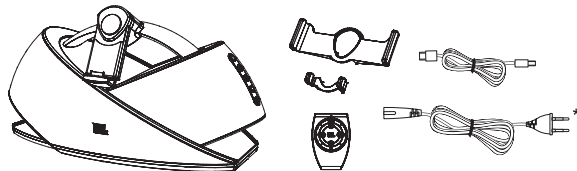


*AC kabel varierar med region.

ANSLUTNINGAR

ANSLUT IPOD/IPHONE/IPAD ADAPTER CLIP


Din JBL OnBeat Xtreme högtalardocka innehåller två adapterklämmor: en för en iPod touch/iPod classic/iPhone enhet och en annan för en iPad enhet (**OBS:** iPod nano modeller behöver ingen adapterklämma.)

Anslut den lämpliga adapterklämman till JBL OnBeat Xtreme enheten som visa nedan. Rotera gummiändens lock som det visas för att rymma olika modeller av iPad och enheter från tredje parts skal.

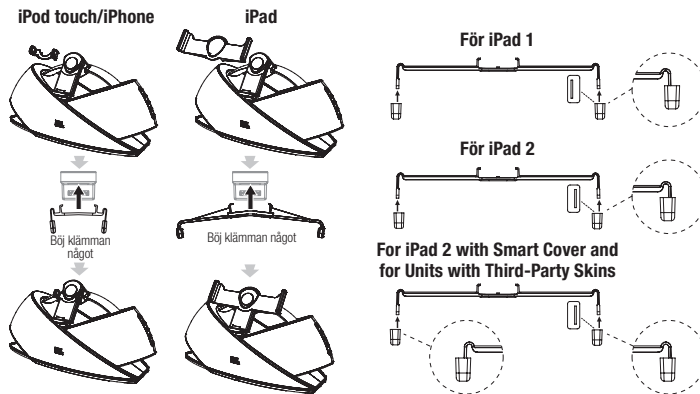


ANSLUTA EN EXTRA ENHET

Om du ska använda din JBL OnBeat Xtreme system med en annan ljudkälla, plugga ena änden av en 3,5 mm (1/8") stereo kabel (medföljer inte) till JBL OnBeat Xtreme Aux In uttaget, och den andra änden till ljudkällans audio ut eller hörlur ut anslutningen.

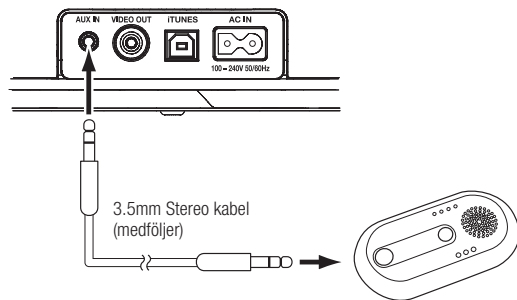


ANSLUTA TILL EN TV

Om du vill titta på video eller bilder från din iPod, iPhone eller iPad på en TV, plugga in ena änden på en komposit kabel (medföljer inte) till JBL OnBeat Xtreme Video Out uttag och plugga in den andra änden i din TV-apparats komposit video input uttag.

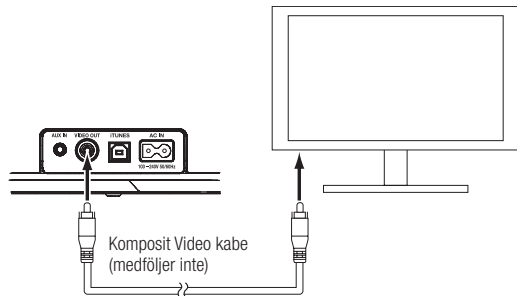


ANSLUTA TILL iTunes

Anslut den medföljande USB kabeln till JBL OnBeat Xtreme USB port och till USB uttaget på datorn på vilken ditt iTunes bibliotek finns. Detta ger dig möjligheten att synkronisera en dockad iPod/iPhone/iPad enhet med iTunes (se *Synkronisera med iTunes*, på sidan 10).

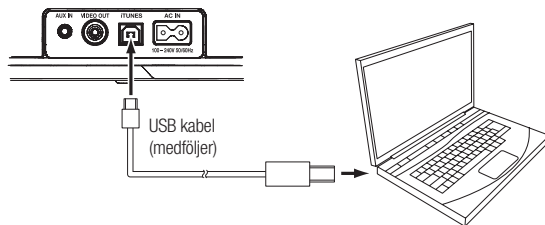


ANSLUT STRÖM

Anslut den medföljande AC kabeln till JBL OnBeat Xtreme AC In uttaget och anslut den till ett vägguttag. Systemet kopplar till viloläge (sleep mode) (strömknappens LED lyser gult). Se *Strömknapp*, på sidan 4, för mer information.

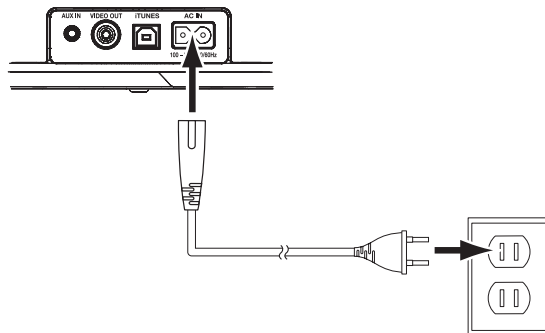

ANVÄNDA DIN JBL ONBEAT XTREME

KONTROLLER

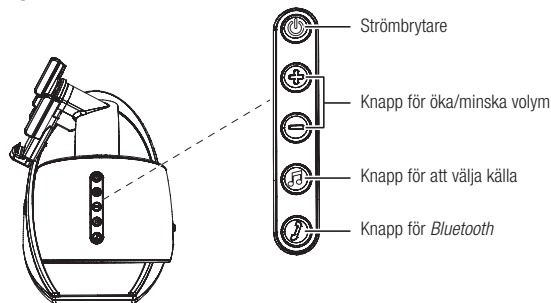

Strömbrytare: Strömbrytare har flera funktioner:

- När JBL OnBeat Xtreme är i Sleep mode, tryck knappen i mindre än två sekunder för att koppla på systemet. Strömknappens LED lyser vitt).
 - När JBL OnBeat Xtreme är i på, tryck knappen i mindre än två sekunder för att koppla systemet i sleep mode. Strömknappens LED lyser gult). I sleep mode, förblir systemet parat med en Bluetooth enhet och systemet kopplas automatiskt på om en parat Bluetooth enhet mottar ett telefonsamtal.
 - När JBL OnBeat Xtreme är i på, tryck strömknappen i mindre än två sekunder för att koppla systemet i Eco-standby mode. Strömknappens LED släcks). I Eco-standby mode, är Bluetooth modulen avstängd för att minimera strömförbrukningen.
- OBS:** JBL OnBeat Xtreme övergår inte automatiskt i Eco-Standby mode

OBS: Att trycka på strömknappen placerar också en dockad enhet i sleep mode. Vid lysning till en dockad enhet, övergår JBL OnBeat Xtreme automatiskt till sleep mode om ingen kontrollknapp har tryckts och ingen ljudsignal aktiverats under 10 minuter.


Knapp för öka/minska volym: Tryck dessa knappar för att öka eller minska volymen. Tryck båda knapparna samtidigt för att mute eller unmute volymen.

Knapp för att välja källa: Tryck denna knapp för att cykla genom ljudkällorna: Bluetooth, iPod/iPhone/iPad dock, Auxiliary input. Source Select LED (LED för välj källa) ändrar färg för att visa vilken ljudkälla som valts. Se *Ström och välja källa LEDs* på sidan 9.

Knapp för Bluetooth: Tryck denna knapp för att svar på ett telefonsamtal och utföra andra Bluetooth funktioner. Se *Bluetooth Pairing*, på sidan 6; och *ta emot ett telefonsamtal Bluetooth-aktiverad enhet*, och *ringa ett samtal från en Bluetooth-aktiverad enhet*, på sidan 7.

FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN

Du kan använda JBL OnBeat Xtreme fjärrkontrollen för att koppla på och av JBL OnBeat Xtreme enheter, ändra volymen, välja musik från dina dockade enheter, ändra ljudkälla och ändra EQ inställningar.

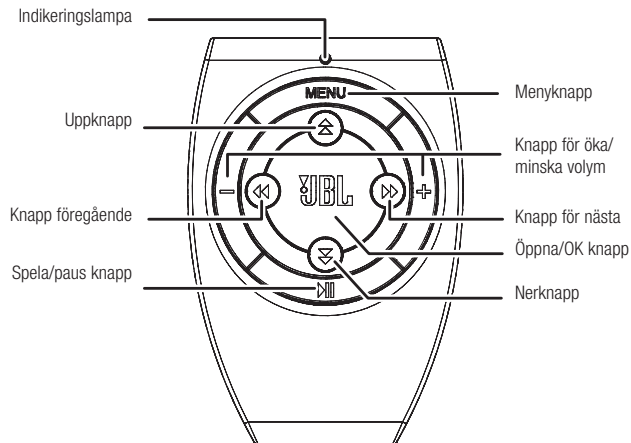

Knappar på fjärrkontrollen	Aktivitet	Funktion
Öppna/OK	Kort tryck	Bekräfta ett val
	Lång tryckning	Ändrar EQ inställningarna (se <i>EQ inställningar</i> på sidan 9 för detaljer).
Meny	Kort tryck	Fungerar som menyknapp för dockad enhet
	Lång tryckning	Ändrar ljudkällan från den dockade enheten, till <i>Bluetooth</i> , till extra enheten.

Knappar på fjärrkontrollen	Aktivitet	Funktion
Volym ner	Kort tryck	- Om ljudet inte är muted, minskas volymen vid varje tryckning med 1 (i ett område av 1-30). - Är ljudet inte muted återställs ljudet till nivån före muting.
	Lång tryckning	Minskar volymen kontinuerligt.
Volym upp	Kort tryck	- Om ljudet inte är muted, ökas volymen vid varje tryckning med 1 (i ett område av 1-30). - Är ljudet inte muted återställs ljudet till nivån före muting.
	Lång tryckning	Ökar volymen kontinuerligt
Spela/paus	Kort tryck	Spela/paus musik eller video.
	Lång tryckning	- Om JBL OnBeat Xtreme är i Sleep mode, kopplas systemet på. - Om JBL OnBeat Xtreme är på, kopplas systemet i sleep mode.
Vänster	Kort tryck	Ändras till föregående ljud eller video spår.
	Lång tryckning	Spolar tillbaka ljud eller video.
Höger	Kort tryck	Ändras till nästa ljud eller video spår.
	Lång tryckning	Snabbspolar genom ljud eller video spår
Upp	Kort tryck	Rullar upp
	Lång tryckning	Startar videospelning
Ner	Kort tryck	Rullar neråt
	Lång tryckning	Stoppar videospelning

* Tryck volymknapp upp och ner samtidigt för att mute och unmute enhetens ljud.


BLUETOOTH-ANSLUTNING

Innan du kan använda ditt JBL OnBeat Xtreme system med en *Bluetooth*-aktiverad enhet måste du ansluta det till den enheten.

OBS: The maximal avståndet för *Bluetooth* funktioner är cirka 9 meter.

För att ansluta JBL OnBeat Xtreme systemet till din enhet:

1. Se till att ditt JBL OnBeat Xtreme system är på (Power LED lyser vitt).
2. Försäkra dig om att JBL OnBeat Xtreme är i *Bluetooth*-anslutningsläge (Välj Källa knappens LED lampa blinkar blått). Om LED lampen inte blinkar blått, fortsätt att trycka på källknappen till LED lampen börjar blinka blått.



3. Ställ in din *Bluetooth*-aktiverade enhet på Ihopparningsläge så att båda enheterna kan "se" varandra. (Se den *Bluetooth*-aktiverade enhetens bruksanvisning för instruktioner och detaljer om att ställa in den på ihopparringsläge.) JBL OnBeat Xtreme enheten kommer att representeras som JBL OnBeat Xtreme på din *Bluetooth*-aktiverade enhet.

4. Om din enhet instruerar dig att knappa in JBL OnBeat Xtreme lösenordet, gör det, lösenordet är **0000**.

5. JBL OnBeat Xtreme systemet är korrekt anslutet och är klart att användas när Välj Källa knappen slutar att blinka och istället lyser blått. JBL OnBeat Xtreme kommer att fortsätta vara anslutet till *Bluetooth* enheten även om du ändrar källan eller sätter enheten i viloläge.


NOTERA: *Bluetooth*-anslutning mellan två enheter behövs inte upprepas efter den första korrekta anslutningen, såvida inte JBL OnBeat Xtreme systemet har tagits bort från den *Bluetooth*-aktiverade enhetens *Bluetooth* enhetslista, eller ifall JBL OnBeat Xtremes nätsladd has kopplats ur. Medan JBL OnBeat Xtreme är i *Bluetooth*-anslutet läge kan du tvinga in enheten i *Bluetooth*-anslutningsläget genom att hålla Välj Källa knappen intryckt i minst två sekunder. (Välj Källa knappens LED lampa kommer att blinka blått).

LYSSNA PÅ MUSIK FRÅN EN BLUETOOTH-AKTIVERAD ENHET

1. Se till att JBL OnBeat Xtreme systemet är ansluten till din *Bluetooth*-aktiverade enhet (see *Bluetooth*-anslutning, till vänster).
2. Placera JBL OnBeat Xtreme systemet i *Bluetooth* käll-läge genom att fortsätta att trycka på Välj Källa knappen till dess LED lampa lyser blått.
3. Gå till den *Bluetooth*-aktiverade enhetens musikspelare och spela musik. Se den *Bluetooth*-aktiverade enhetens bruksanvisning för instruktioner och detaljer om användning av musikspelaren och överföring av musik via *Bluetooth* teknologi.
4. Använd den *Bluetooth*-aktiverade enheten för att navigera i musikspelaren.


TA EMOT ETT TELEFONSAMTAL FRÅN EN **BLUETOOTH**-AKTIVERAD ENHET

1. Se till att JBL OnBeat Xtreme systemet är anslutet (se Bluetooth-anslutning på sidan 6.)
2. När du hör din *Bluetooth*-aktiverade enhets rington från JBL OnBeat Xtreme systemet, tryck på *Bluetooth* knappen för att svara på samtalet.
 - För att avvisa ett inkommande samtal: Håll *Bluetooth* knappen på JBL OnBeat Xtreme enheten intryckt i två sekunder.
 - För att svara på ett inkommande samtal samtidigt som du låter det första samtalet dröja: Tryck på *Bluetooth* knappen.
 - För att avvisa ett andra inkommande samtal samtidigt som du fortsätter med det första samtalet: Tryck in och fortsatt att hålla *Bluetooth* knappen intryckt på JBL OnBeat Xtreme i två sekunder.

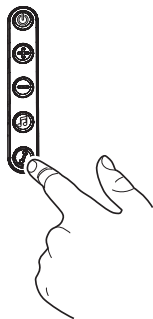

- För att stänga av ljudet på ett telefonsamtal: Tryck på båda Volymknapparna på JBL OnBeat Xtreme systemet. För att trycka ljudet på igen: Tryck på någon Volymknapparna på JBL OnBeat Xtreme enheten.

JBL OnBeat Xtreme systemets inbyggda mikrofon låter dig använda den som en högtalartelefon.

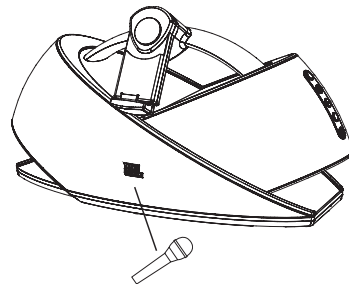

3. När telefonsamtalet är avslutat, tryck på *Bluetooth* knappen för att avsluta samtalet.


PLACERA ETT TELEFONSAMTAL FRÅN EN **BLUETOOTH**-AKTIVERAD ENHET

1. Se till att JBL OnBeat Xtreme systemet är anslutet (se *Bluetooth*-anslutning på sidan 6)
2. När det inte finns något aktivt samtal och inget inkommande samtal så kan du placera ett samtal från JBL OnBeat Xtreme systemet.
3. När telefonsamtalet är avslutat, tryck på *Bluetooth* knappen för att avsluta samtalet.


ATT DOCKA EN iPod/iPhone/iPad ENHET

NOTERA: När du dockar en iPod, iPhone eller iPad enhet så måste du ställa in enhetens "Shake to Shuffle" funktion. Annars kan JBL OnBeat Xtreme enhetens basenergi aktivera enhetens shuffle utlösare, vilket gör att låtar byts oväntat.

1. För att docka en iPod eller en iPhone, placera enheten på 30-stiftskontakten med enheten lutad framåt.
2. När enheten är ordentligt placerad på kontakten, tryck den hela vägen tillbaka in i dockan.

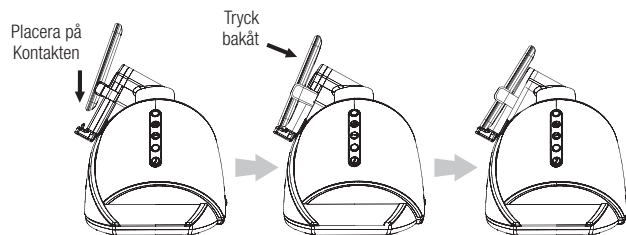


För att docka en iPad enhet, tryck på låsknappen på baksidan av dockan och sträck ut dockningsbasen, följ sedan steg 1 och 2 ovan.

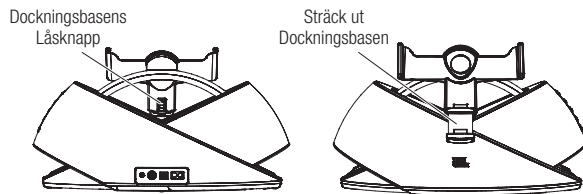

ROTERA DOCKAN

När en iPod/iPhone/iPad enhet är dockad i JBL OnBeat Xtreme högtalarens docka så kan du rotera dockan till liggande läge.

För att rotera dockan till liggande läge, vrid den 90 grader motsols. För att rotera den tillbaka till porträttläge, vrid den 90 grader medsols. Dockan kommer att hålla enheten på plats i både porträtt och liggande läge.

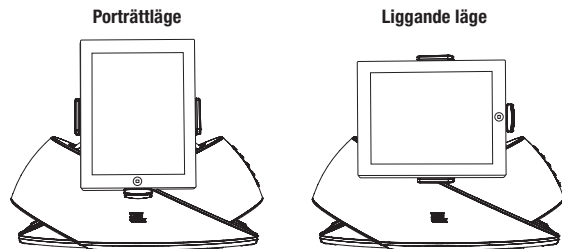

SPELA UPP VIDEO OCH BILDFILER

När du dockar din iPod eller iPad enhet på JBL OnBeat Xtreme systemet så stängs dess videoutgång automatiskt av, även om den var på innan du dockade enheten.

För att aktivera JBL OnBeat Xtreme systemets videoutgång, håll Up knappen på fjärrkontrollen intryckt i minst två sekunder. JBL OnBeat Xtreme Välj Källa LED lampan kommer att blinka vitt en gång. Videon från iPod, iPhone eller iPad enheten kommer att spelas upp på den anslutna teven. För att stänga av videoutgången, håll fjärrkontrollens Down knapp intryckt i minst två sekunder. JBL OnBeat Xtreme Välj Källa LED lampan kommer att blinka vitt två gånger.

INSTÄLLNINGAR AV UTJÄMNAREN

JBL OnBeat Xtreme dockningen har fem lägen för utjämnaren för att justera kvaliteten på tonen för att passa olika typer av program: Musik (standard), filmer, chatta, Internet Radio eller spel, i den ordningen.

Använd fjärrkontrollen för att ändra inställningen utjämnningen för den aktiva källan:

1. Tryck och håll ner Enter knappen på fjärrkontrollen. Utjämnaren kommer gå vidare till nästa inställning (filmer) och lysdioden till val av källa blinkar för att indikera att inställning till utjämnaren har gått framåt.
2. Varje nedtryck på Enterknappen för fram utjämnaren till nästa läge: Film, chatta, Internet Radio eller spel. Lysdioden vid av källa blinkar varje gång utjämnaren går framåt.
3. När lysdioden till val av källa blinkar två gånger, har utjämnaren återvänt till musik läge.

LYSDIODER VID VAL STRÖM OCH KÄLLA

Lysdiodens färg till strömmen ändrar färg för att indikera tillståndet i enheten JBL OnBeat Xtreme.

Lysdiodens färgstatus	Tillstånd
Vit - Konstant	Enheten OnBeat Xtreme är påslagen.
Vit - Blinkande	Enheten OnBeat Xtreme är dämpad.
Gult - Konstant	Enheten JBL OnBeat Xtremes system är i viloläge.
Gult - Blinkande	Enheten JBL OnBeat Xtremes mjukvaruuppgredning misslyckades.
Ingen lysdiod	Enheten JBL OnBeat Xtreme är inte påslagen eller i Eco standby-läge.

Lysdiodens färg vid val av källa ändras för att indikera och informera om den aktiva källan.

Lysdiodens färgstatus vid val av källa	Tillstånd
Vit - Konstant	iPod/iPhone/iPad dockning är den aktiva källan.
Vit - Snabba blinkningar	När utjämnaren för iPod/iPhone/iPad ändras till filmer, spel, chatta eller Internet Radio läge.
Vit - Två snabba blinkningar	Utgjämaren för iPod/iPhone/iPad ändras till musik läge.
Vit - En blinkning	Video är påslagen.
Vit - Två blinkningar	Video är avstängd.
Blå - Konstant	<i>Bluetooth</i> aktiverad enhet är den aktiva källan.
Blå - Blinkar	Enheten JBL OnBeat Xtreme är inte i parningsläge med <i>Bluetooth</i> .
Blå - En snabb blinkning	Utgjämaren för den <i>Bluetooth</i> aktiverade enheten ändras till filmer, spel, chatta eller Internet Radio läge.
Blå - Två snabba blinkningar	Utgjämaren för den <i>Bluetooth</i> aktiverade enheten ändras till musik läge.
Gult - Konstant	Enheten till den extra enheten är den aktiva källan.
Gult - En snabb blinkning	Utgjämaren för extra ingång till enheten ändras till filmer, spel, chatta eller Internet radio läge.
Gult - Två snabba blinkningar	Utgjämaren för den extra inmatningsenheten ändras till musik läge.

SYNKRONISERING MED iTunes

NOTERA: Innan du försöker synkronisera din iPod/iPhone/iPad enhet med iTunes, se till att både enheten och iTunes är uppdaterat till den senaste versionen av programvaran.

1. Placera din iPod/iPhone/iPad enhet på JBL OnBeat Xtreme dockningskontakt. Se till att sätta in enheten hela vägen in i kontakten.
2. Använd datorns iTunes programvara för att synkronisera enheten med iTunes.
3. När du är klar med synkroniseringen, mata ut enheten från iTunes.

LADDNING AV EN DOCKAD iPod/iPhone/iPad ENHET

JBL OnBeat Xtreme högtalardocka kommer att ladda din iPod eller iPhone enhet när den är dockad.

OBS: JBL OnBeat Xtreme högtalardocka kanske inte kan ladda en dockad IPAD enhet via USB-anslutningen till en PC. Om iPad enheten laddas när den är ansluten direkt till datorn via USB, kommer den att laddas när den är dockad på JBL OnBeat Xtreme högtalardocka. Om iPad enheten inte laddas när den är ansluten direkt till datorn via USB, kan det inte laddas när den är dockad på JBL OnBeat Xtreme högtalardocka.

UPPGRADERING AV PROGRAM

JBL OnBeat Xtreme enheten har uppgraderingsbar programvara som låter dig dra nytta av nya funktioner och förbättringar när de blir tillgängliga. Gå till www.JBL.com för information om hur du kontrollerar enhetens programversion och instruktioner om att uppgradera till en nyare version.

ÅTERSTÄLLNING AV FABRIKSINSTÄLLNINGARNA

Du kan återställa JBL OnBeat Xtreme apparatens fabriksinställningar när som helst.

1. Se till att strömmen är på. (Lysdioden lyser vit.)
2. Tryck samtidigt på knapparna strömbrytaren och val av källa i ca fem sekunder.

JBL ONBEAT APPLIKATION

JBL OnBeat programmet laddas ner gratis från iTunes App butik. Den har en musik webbläsare, en väckarklocka och utjämningsfunktioner som låter dig välja det bästa ljudet för din musik, filmer, spel, chatt eller Internetradio. .

FELSÖKNING AV LJUDKVALITETEN

Symtom	Troligt problem	Lösning	Notera
Inget ljud (Strömbrytarens lysdiod lyser inte)	Felaktig AC-anslutning	Se till att JBL OnBeat Xtreme systemet är anslutet till ett fungerande AC-uttag.	Lysdioden till strömbrytaren lyser vitt när strömmen är på.
Inget ljud (Lysdioden till strömbrytaren lyser gult.)	JBL OnBeat Xtreme systemet är i viloläge.	Tryck på strömknappen till dess att den lyser vit.	
Inget ljud (Lysdioden till strömknappen lyser vit.)	Felaktig källa har valts.	Tryck på knappen för val av strömkälla tills rätt källa är vald.	Knappen för val av strömkälla lyser blå för <i>Bluetooth</i> , vit för iPod/iPhone/iPad dockning och gult för den extra ingången.
	Volymen är för lågt inställd.	Tryck på VOLUME + knapparna för att öka eller minska volymen.	
	iPod/iPhone/iPad är inte korrekt dockade.	Fäst åter iPod/iPhone/iPad till dockan.	Du kan behöva ta bort fodret från enheten innan du ansluter den till dockan.
Ljudet knastrar, väser eller är förvrängt		- Sänk volymen på iPod/iPhone/iPad eller den extra enheten. - Se till att inställningen för utjämnare av iPod/iPhone/iPad är på "Av."	
Högt brummande eller surrande		- Se till att ljudkabeln är kopplad helt in till JBL OnBeat Xtremes Audio In jack. - Byt ut ljudkabeln. - Koppla ur strömförsörjningen och koppla den till ett annat vägguttag.	
Ljud kommer från endast en högtalare		- Se till att iPod/iPhone/ iPad enheten sitter ordentligt in hela vägen i dockningskontakten. - Se till att ljudkabeln är kopplad helt in till JBL OnBeat Xtremes Audio In jack. - Försäkra dig om att ljudkabeln är en stereokabel.	

FELSÖKNING AV BLUETOOTH ANSLUTNING

Symtom	Troligt problem	Lösning	Notera
Ljudenheten kan inte synkroniseras med JBL OnBeat Xtreme	Ljudet inte är kompatibel med JBL OnBeat Xtreme enheten.	Kontrollera kompatibiliteten med tillverkaren.	
	JBL OnBeat Xtreme enheten är inte påslagen.	Tryck på strömbrytaren till JBL OnBeat Xtreme systemet.	Strömbrytaren lyser vitt när enheten är på.
	JBL OnBeat Xtreme källa är inte i parningsläge med <i>Bluetooth</i> .	Tryck på knappen för val av källa till dess att den blinkar blå.	Knappen för val av källa blinkar blått när den befinner sig i hoppningsläge och lyser blått när den är i <i>Bluetooth</i> läge.
	Batteriet till <i>Bluetooth</i> enheten är svagt.	Ladda om enhetens batteri enligt anvisningarna i dess bruksanvisning.	

SPECIFIKATIONER

Kompatibilitet * (dockning):	iPad Wi-Fi + 3G, iPad Wi-Fi®, iPad 2 WiFi+3G, iPad 2 WiFi, dockningsversion av iPod (inklusive iPod nano 6: e generationen, iPod Nano 5: e generationen, iPod touch 3: e generationen, iPod touch 2: a generationen, iPod Nano 4: e generationen, iPod Classic, iPod touch 1: a generationen, iPod Nano 3: e generationen, iPhone 4, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone
Omvandlare:	Två x JBL Atlas™ bashögtalare och två JBL Ridge diskantösgöglare
Förstärkare:	30 Watts x 2 (bashögtalare); 15 Watts x 2 (diskantösgöglare)
Frekvensomfång:	47Hz – 22kHz
Signal-brus-förhållande:	85dB

Ingångsimpedans (Aux input):	>15k ohms
Ingång för anslutningar:	Huvudanslutning – iPod och iPhone dockningskabel; Extra ingång – 3.5mm (1/8") stereo mini jack
Strömförsörjningskrav:	100V – 240V AC, 50Hz/60Hz
Strömförbrukning:	120W (maximal); 0.5W (Eco standby läge)
Dimensions (Höjd x Djup x Bredd):	9" x 9-5/8" x 17-1/2" (230mm x 244mm x 445mm)
Vikt:	8.9 lb (4kg)

* Kompatibilitet vid skrivande stund. För den senaste informationen om kompatibilitet, besök www.JBL.com



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2011 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter reserverade.

JBL är ett varumärke som tillhör Harman International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder.

Atlas and OnBeat Xtreme är varumärken till HARMAN International Industries, Incorporated.

Bluetooth märke och logotypen är registrerade varumärken och ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av HARMAN International Industries, Incorporated, sker under licens.

iPhone, iPod, iPod Nano, iPod Classic, iTunes, iPod touch och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i U.S. och andra länder. iPod/iPhone/iPad ingår inte.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till iPod eller iPhone respektive, och har certifierats av tillverkaren för att möta Apples prestationsnormer. Apple bär inte ansvar för driften av denna apparat eller dess uppfyllande av de lagstadgade säkerhetskraven.

Funktioner, specifikationer och design kan komma ändras utan föregående meddelande.

Reservdel Nr. 950-0344-001