



イヤホン
JBUDS AIR EXEC

JLab をお買い上げありがとうございます。

JLab はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ

support@jlab.com または intl.jlab.com/contact にてお問い合わせください。


今すぐ登録

intl.jlab.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等


初期設定

1 自動接続イヤホン

- A. 充電ケースからイヤホンを取り出し、ステッカーをはがしてください。
- B. 両方のタッチセンサーを3秒以上押し続けて電源をオンにします。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つのイヤホンが青・白に点滅して、デバイスとペアリングする準備ができたことを示します。

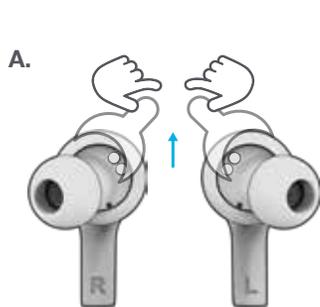


ステッカーをはがす

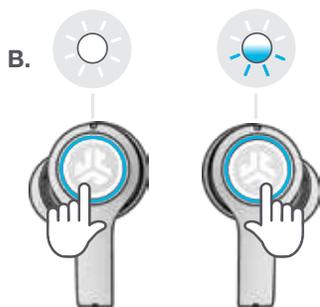

ボタンを3秒間押す

2 BLUETOOTH に接続

- デバイス設定で「JLab JBuds Air Executive」を選択します。ビープ音が2回鳴った後に白色のライトが点灯したら接続が完了です。

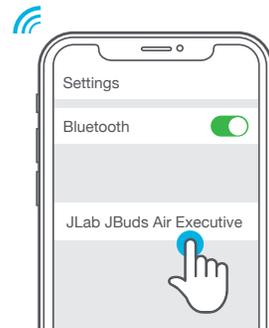


新しい Bluetooth デバイスを設定・追加:


以前に接続したデバイスの Bluetooth をオフにします。新しいデバイスの Bluetooth をオンにして、ケースからイヤホンを外します。イヤホンが自動的に Bluetooth ペアリングに入ります。デバイス設定で「JLab JBuds Air Executive」を選択して接続します

本体と付属品


イヤホン

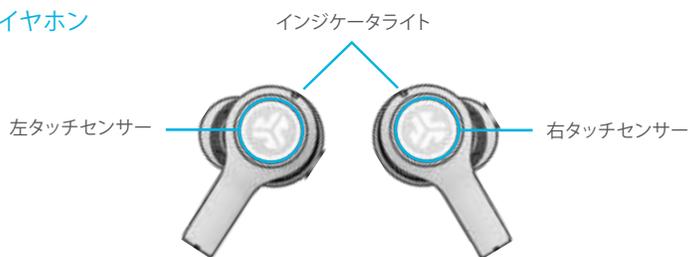

充電ケース

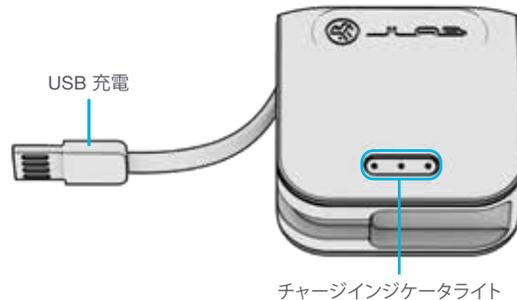

イヤチップ

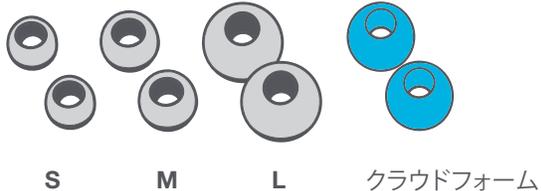

ボタン機能



音量を下げる: シングルタップ
SIRI (iOS) または OK GOOGLE (ANDROID) を起動: ダブルタップ
ミュージック / ムービーモードの切り替え: ボタンを 1 秒以上押す
EQ の変更: トリプルタップ (3 つの EQ 設定が順に切り替わります)
電源オン: ボタンを 3 秒以上押す

音量を上げる: シングルタップ
再生 / 一時停止: ダブルタップ
次の曲へ: ボタンを 1 秒以上押す
通話: シングルタップ
通話終了: ダブルタップ
通話拒否: 1 秒以上押し続ける
BE AWARE のオン / オフ: トリプルタップ
電源オン: ボタンを 3 秒以上押す

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム
Bluetooth 接続: ビープ音2回
ローバッテリー: “Low Battery” (20% 未満)
電源オフ: チャイム

充電ケースなしでイヤホンをオフにする:

デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air Executive の接続を解除します。3 分後にイヤホンの電源がオフになります。

イコライザーモード

左のイヤホンをトリプルタップして、EQ を設定します。サウンドプロンプトで EQ 設定が示されます。(3 つの EQ 設定が順に切り替わります。)



JLab SIGNATURE (ビープ音 1 回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™ シグネチャーサウンド



BALANCED (ビープ音 2 回)

バランスの取れた
サウンド




BASS BOOST (ビープ音 3 回)

バスとサブバスが強
調されたサウンド

イヤホンの充電


1 イヤホンを充電ケースに入れるとイヤホンの電源が切れ、充電が始まります。青いライトはイヤホンが充電中であることを示し、充電が完了すると消灯します。

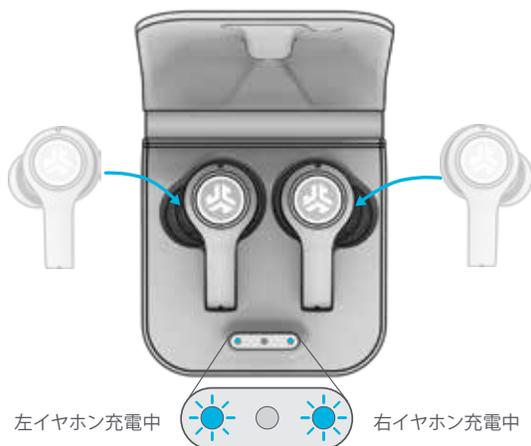

2 イヤホンをケースから取り出すと、イヤホンは自動的にオンになりデバイスに再接続します。

充電ケース

JBuds Air Executive をコンピュータまたは USB 5V 1A (またはそれ以下) の電源に接続します。


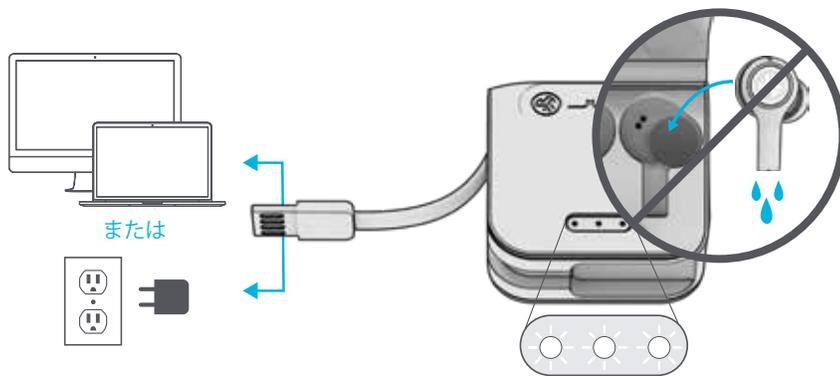


充電すると白く点滅し、充電完了すると点滅が終わり白く点灯します。

フィッティング

耳に合わせて音漏れがしないようにクッシュフィンの位置を調整してください。



イヤホンを外耳道に回転させて、最適な状態に調整します。

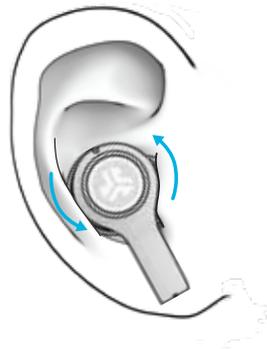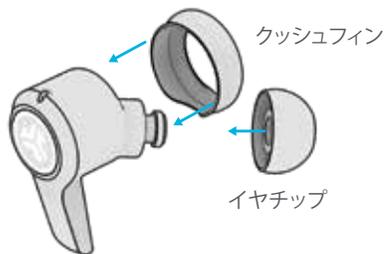

トラブルシューティング

左のイヤホンの音が出ない、または左右のイヤホンが接続されない(手動リセット)

- 1 デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air Executive を削除します。図 **A**
- 2 充電ケースを開き、両方のイヤホンの中に入れておきます。1つのイヤホンから始めて、タッチセンサーを7回すばやくタップします。ランプが青で3回点滅します。イヤホンは充電ケースに入れておきます。図 **C1**
- 3 もう一つのイヤホンで繰り返します。タッチセンサーをすばやく7回タップします。ランプが青で3回点滅します。図 **C2**
- 4 両方のイヤホンを充電ケースから取り出し、互いから5センチ以内に置きます。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。Bluetooth デバイスとペアリングする準備完了です。

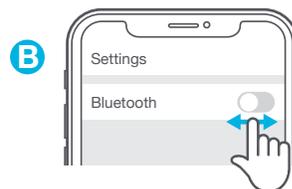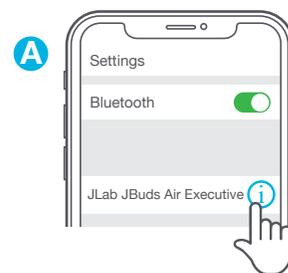

BLUETOOTH デバイスが接続/再接続しない

- 1 デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air Executive を削除します。図 **A**
- 2 Bluetooth をオフにしてからオンにします。図 **B**
- 3 ケースからイヤホンを取り出します。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。
- 4 デバイス設定で「JLab JBuds Air Executive」を選択して接続します。

動画ガイド：[INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

クイックヒント

- 充電ケースに入れる前に、イヤホンを完全に乾かしてください。
- 左または右のイヤホンは音楽と電話に個別に使用できます。いずれかを選択し、ケースから取り出して接続します。
- 正しいイヤークリップを選択するとドライバーが適切に密封されるので、オーディオ品質が大幅に向上します。最良の結果を得るには、すべてのイヤークリップをテストしてください。
- 一度に接続できる Bluetooth デバイスは1つだけです。不要なデバイスの Bluetooth をオフにし、選択したデバイスの Bluetooth をオンにして接続します。

警告

充電ケースの中に入れる前にイヤホンを完全に乾かしてください

イヤホンが湿っていたり濡れていると、充電ケースが損傷する原因となります。充電ケースに水や汗による損傷が見られる場合、保証は無効になります。



注意事項

- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
 - イヤホンを落としたりつぶしたりげな。
 - イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
 - 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
 - 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
 - イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。
-



[製品一覧](#) | [製品アラート](#) | [ヘッドフォンのバーンイン](#)

JLab Store + Burn-in Tool

