

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie





Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledning
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

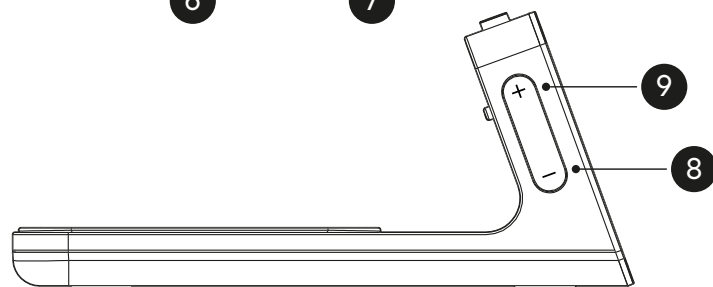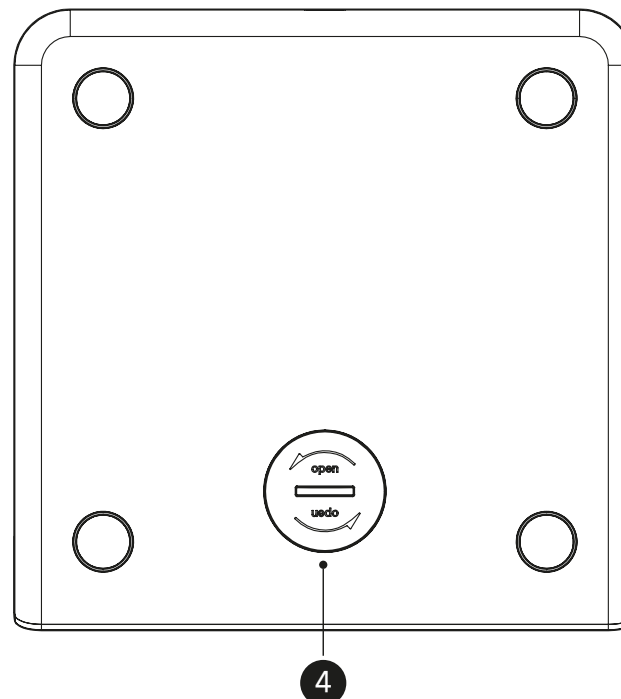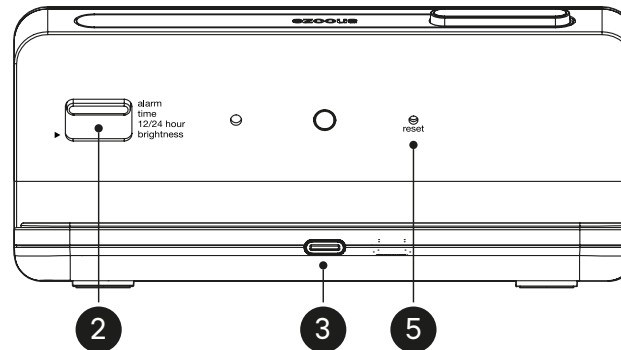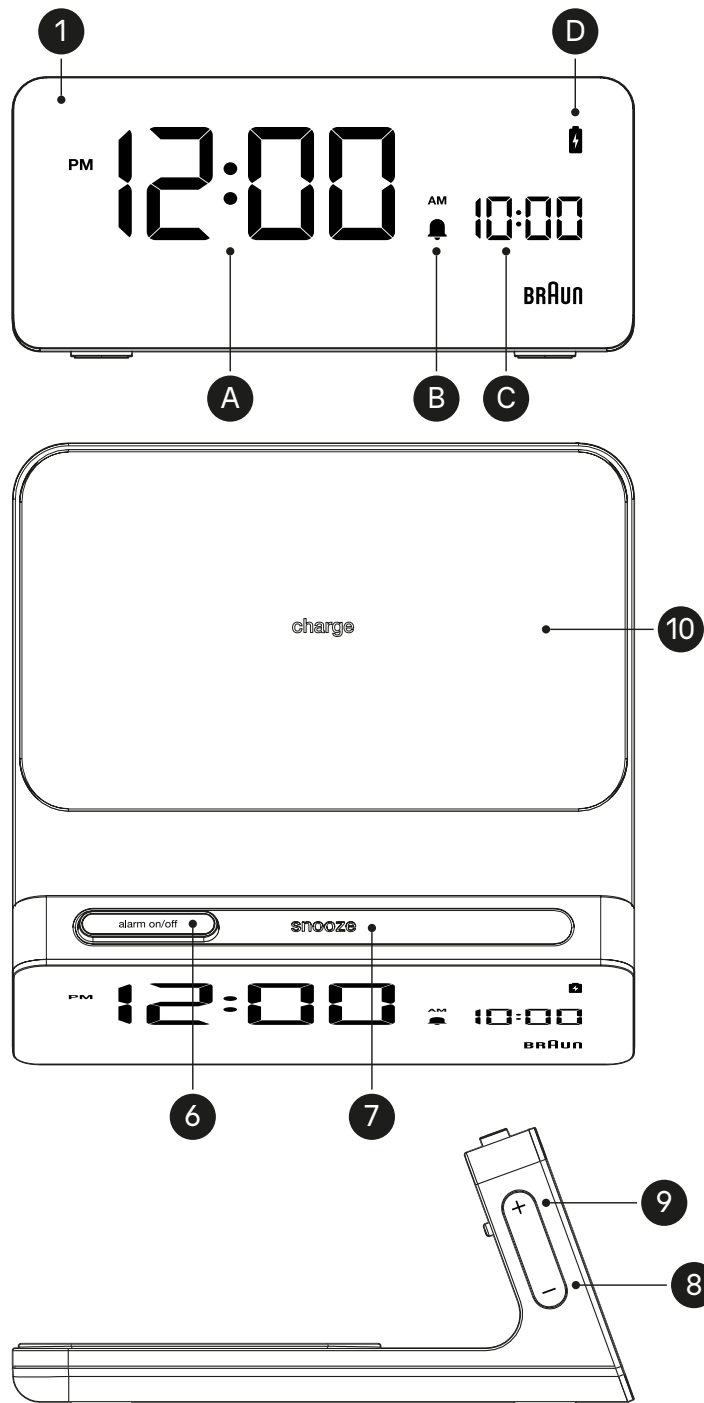

CR2032

English

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only 3V, CR2032 battery of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will not be used for long period of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

1. Remove the battery door.
2. Take out button cell battery and remove the plastic strip.
3. Replace the button cell battery for time backup.
4. Close the battery door.
5. An AC/DC adapter is being used to power the clock, plug the adapter into the USB-C jack at the back of the clock.

Function keys

Alarm/time/12/24 hour/brightness switch

- Slide to the alarm position to set the alarm time
- Slide to the time position to set the clock time
- Slide to the 12/24 hour position to set 12/24 hour format
- Slide to the brightness position to set the clock display brightness.

+ key

- In the alarm/time setting mode, press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- In the 12/24 hour setting mode, press to switch between 12/24 hour format.
- In the brightness mode, press to increase the clock display brightness.

- key

- In the alarm/time setting mode, press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- In the brightness mode, press to decrease the clock display brightness

ALARM ON/OFF button

- Press to turn the alarm on/off.

Snooze zone

- Touch to stop the alarm and activate the snooze function.

Reset button

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

Product description

1. LCD display
2. Alarm/time/12/24 hour/brightness switch
3. USB-C
4. Backup Battery compartment
5. Reset button
6. Alarm ON/OFF button
7. Snooze zone
8. - key
9. + key
10. Wireless charging pad

Display symbols

- A. Time
- B. Alarm icon
- C. Alarm time
- D. Charging indicator

Setting the time

1. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the TIME position.
2. Press the “+” or “-” key to set the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the “BRIGHTNESS” position to return to normal display and save the setting.

Setting the alarm

1. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the ALARM position.
2. Press the “+” or “-” key to set the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position to return to normal display and save the setting.

Setting the 12/24 hour format

1. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the 12/24 HOUR position.
2. Press the “+” key to set the 12 or 24 hour format.
3. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position to return to normal display and save the setting.

Setting the clock display brightness

The clock will automatically adjust the display brightness depending on the surrounding level of light.

1. In a well-lit environment, slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position.
2. Press the “+” or “-” key to set the desired brightness.
3. In a dark environment (or by covering the sensor), slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position.
4. Press the “+” or “-” key to set the desired brightness.

Using the alarm and snooze function

1. Activate the alarm by pressing the “ALARM ON/OFF” button. The bell icon “🔔” will appear on the LCD display.
2. Press the SNOOZE zone to stop the alarm and activate the snooze function. When the alarm sounds, the alarm icon will flash.
3. To de-activate the alarm and snooze function, press the ALARM ON/OFF button. The bell icon will disappear.

Note:

When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless you press the ALARM ON/OFF button to turn off the snooze.

Using the wireless charging function

Place your Qi compatible device on the centre of the wireless charging pad. The charging icon will appear on the LCD display when the device is charging.

Note: The wireless charging function may not work with all phone cases. For maximum charging efficiency, the device must be aligned with the centre of the charging area, which is marked with ‘charge’ text. No metal case or foreign objects should be placed between the device and the charging pad.

Battery replacement

1. If the AC/DC adapter is removed from the clock and plugged back in and the current time is not memorised, then the button cell battery must be replaced immediately.
2. It is recommended to replace the button cell battery once a year.

Note: Exposure to an electrostatic environment may cause the clock to reset. In this event please follow the instructions as described in this manual to set the clock again.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery).

The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold. Broken or cracked lens screen are not covered under the Guarantee.

Precaution of using adaptor:

1. The AC/DC adaptor and apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, should be placed on the AC/DC adaptor and apparatus.
2. When the AC/DC adaptor is used to disconnect device. The AC/DC adaptor should not be obstructed and should be easily accessed during intended use. To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor should be disconnected from the mains.
3. Rated power consumption of the LCD clock dc 9.0V $\approx$ 1.5A or 5.0V $\approx$ 2.0A so use the provided 9.0V dc $\approx$ 1.5A adaptor for the LCD clock.
4. Battery should not be exposed to excessive heat such as sun-shine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same (CR2032) or equivalent type.



Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

or contact **+44 808 175 3235** (calls free within the UK) or +44 208 208 1833.



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive and the battery used in this item is covered by the Battery directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

Use this unit and mobile phone only in environments with ambient temperatures between 0°C and 40°C.

FCC Information

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

We ZEON LIMITED UK, manufacturer of Braun Watches & Clocks under licence from the Procter & Gamble Company hereby declare that model BC21 conforms with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be viewed on our website at www.braun-clocks.com

Zeon Ltd
Unit 1 Phoenix Park
Apsley Way, London
England, NW2 7LN

© 2023 Zeon Ltd

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie





Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledning
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

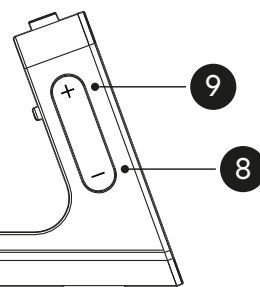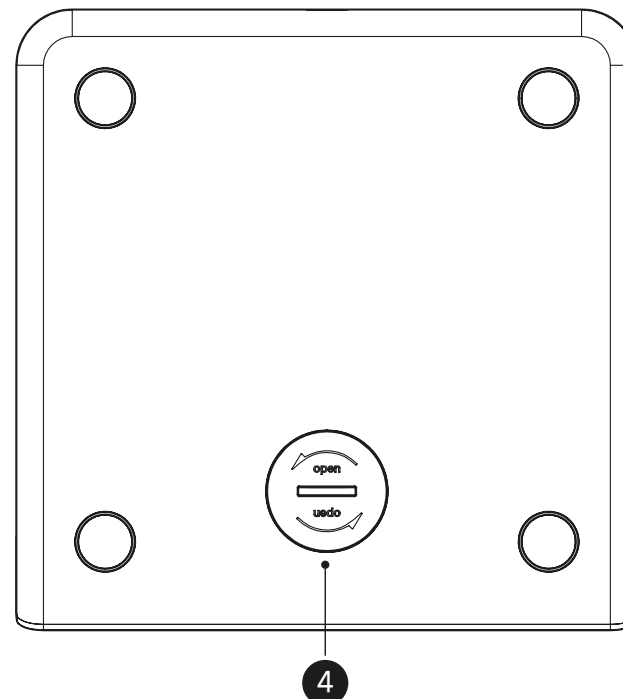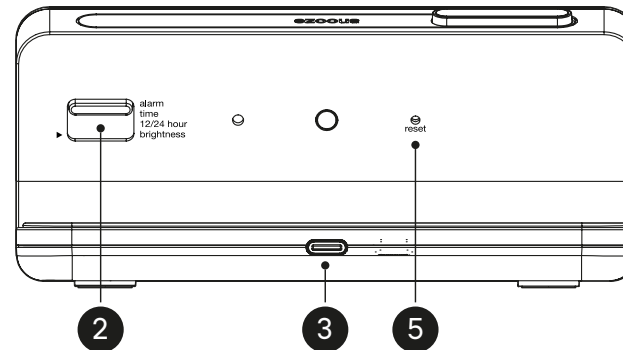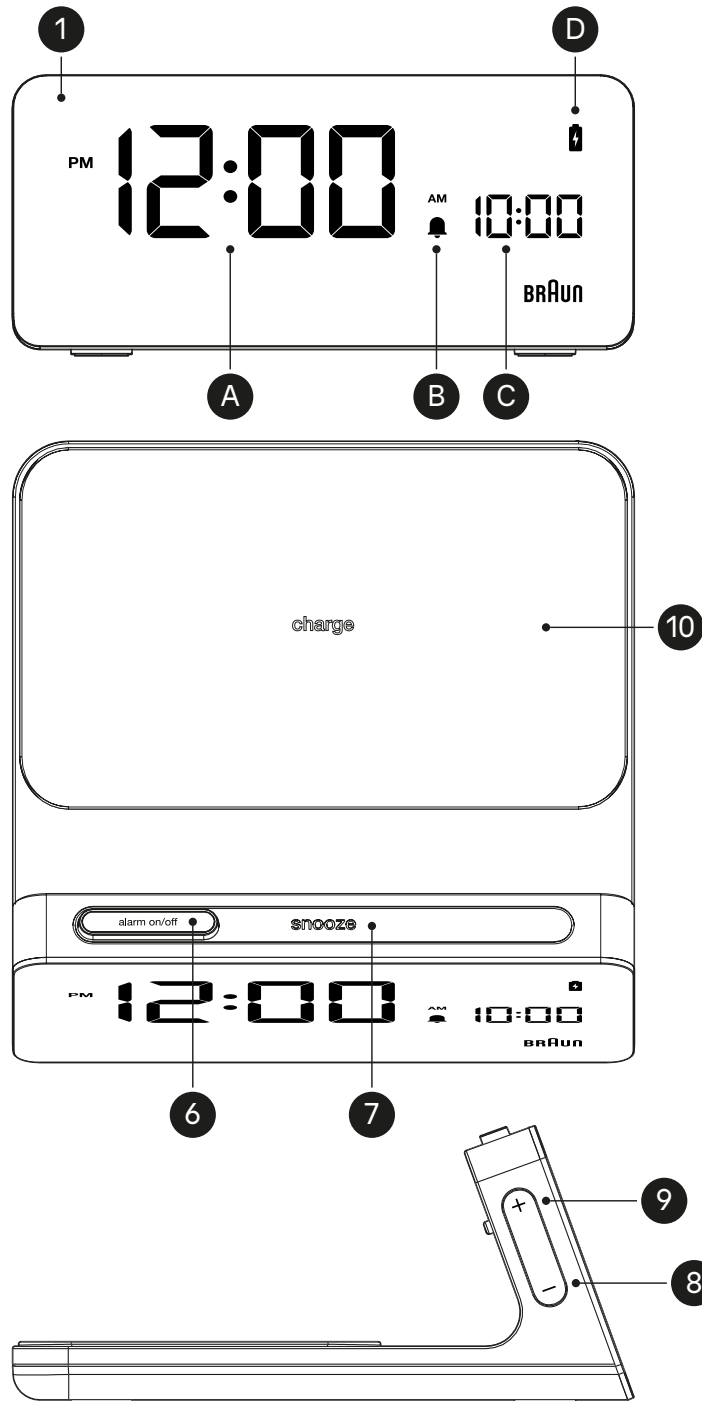

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

1. Nutzen Sie keine Akkus.
2. Nutzen Sie nur CR2032-Batterien mit 3 V des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
3. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
4. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlich geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontaktstellen des Batteriefachs und der Batterieklappen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses für eine längere Zeit nicht genutzt wird.
8. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Batteriefach entfernt werden, um so übermäßiges Entladen zu verhindern, das zum Auslaufen des Batterieinhalts führen und Schäden an der Uhr verursachen kann.

Die ersten Schritte

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Entnehmen Sie die Knopfzelle und entfernen Sie den Plastikstreifen.
3. Setzen Sie die Knopfzelle für die Speicherung der Uhrzeit wieder ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach.
5. Für den Betrieb der Uhr wird ein AC/DC-Adapter genutzt, stecken Sie den Adapter dazu in die USB-C-Buchse auf der Rückseite der Uhr.

Funktionstasten

Schalter für Alarm/Zeit/12-/24-Stunden-Format/Helligkeit

- Schieben Sie den Schalter in die Alarm-Position, um die Zeit für den Alarm einzustellen
- Schieben Sie den Schalter auf die Time-Position, um die Uhrzeit einzustellen
- Schieben Sie den Schalter auf die 12/24Hour-Position, um das 12-/24-Stunden-Format einzustellen
- Schieben Sie den Schalter auf die Brightness-Position, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen

+ Taste

- Drücken Sie diese Taste im Alarm-/Zeit-Modus, um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
- Drücken Sie die Taste im 12/24Hour-Modus, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste im Brightness-Modus, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen.

- Taste

- Drücken Sie diese Taste im Alarm/Time-Modus, um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
- Drücken Sie die Taste im Brightness-Modus, um die Helligkeit des Displays zu senken.

ALARM ON/OFF-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Alarm an-/auszuschalten.

Schlummerfunktion

- Drücken Sie die Taste, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren.

Reset-Knopf

- Benutzen Sie einen Stift, um diesen zu betätigen und alles auf die Standardeinstellung zurückzusetzen. Bei einer Fehlfunktion müssen Sie das Gerät zurücksetzen.

Produktbeschreibung

1. LCD-Display
2. Schalter für Alarm/Zeit/12-/24-Stunden-Format/Helligkeit
3. USB-C
4. Ersatzbatteriefach
5. Reset-Knopf
6. Alarm ON/OFF-Taste
7. Schlummerfunktion
8. - Taste
9. + Taste
10. Pad zum schnellen kabellosen Laden

Symbole auf dem Display

- A. Zeit
- B. Alarmsymbol
- C. Alarmzeit
- D. Ladeanzeige

Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den Schalter für „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ auf die TIME-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu ändern.
3. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die BRIGHTNESS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen des Alarms

1. Schieben Sie den Schalter für „ALARM/ZEIT/12-/24-STUNDEN/HELLIGKEIT“ auf die ALARM-Position.

2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu ändern.
3. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die BRIGHTNESS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen des 12-/24-Stunden-Formats

1. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die 12/24 HOUR-Position.
2. Drücken Sie auf „+“, um das 12- oder das 24-Stunden-Format einzustellen.
3. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die BRIGHTNESS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellung der Displayhelligkeit

Der Wecker passt die Displayhelligkeit automatisch an die Helligkeit der Umgebung an.

1. Schieben Sie in einer hellen Umgebung den Schalter „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ („ALARM / ZEIT / 12/24 STUNDEN / HELLIGKEIT“) auf die Position BRIGHTNESS (HELLIGKEIT).
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
3. Schieben Sie in einer dunklen Umgebung (oder indem Sie den Sensor abdecken) den Schalter „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ („ALARM / ZEIT / 12/24 STUNDEN / HELLIGKEIT“) auf die Position BRIGHTNESS (HELLIGKEIT).
4. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

Nutzung der Alarm- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie auf die „ALARM ON/OFF“-Taste drücken. Das Alarmsymbol „“ erscheint auf dem LCD-Display.
2. Drücken Sie auf die SNOOZE-Taste, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol.
3. Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die ALARM ON/OFF-Taste. Das Symbol wird ausgeblendet.

Hinweis:

Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarm automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass die ALARM ON/OFF-Taste gedrückt wird.

Verwendung der kabellosen Ladefunktion

Legen Sie Ihr Qi-kompatibles Gerät in die Mitte des Pads zum kabellosen Laden. Wenn das Gerät aufgeladen wird, erscheint das Ladesymbol auf dem LCD-Display.

Hinweis: Die kabellose Ladefunktion funktioniert möglicherweise nicht mit allen Handyhüllen.

Um die optimale Ladewirkung zu erzielen, muss das Gerät in der Mitte des Ladebereichs liegen, der durch den Text "charge" (laden) gekennzeichnet ist.

Zwischen dem Gerät und dem Ladepad dürfen keine Metallgehäuse oder Fremdkörper platziert werden.

Austauschen der Batterie

1. Wenn der AC/DC-Adapter aus der Uhr gezogen und dann wieder eingesteckt wird und die aktuelle Zeit nicht gespeichert wird, sollte die Knopfzelle sofort ersetzt werden.
2. Es wird empfohlen, die Knopfzelle einmal im Jahr auszutauschen.

Hinweis: Elektrostatische Umgebungen können dazu führen, dass sich die Uhr zurückstellt. Befolgen Sie in diesem Fall die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung, um die Uhr manuell einzustellen.

Gewährleistung

2 Jahre Garantie für Material- und Herstellungsfehler (ausgeschlossen Batterien). Die Gewährleistung ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird. Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Adapters:

1. Der AC/DC Adapter und das Gerät dürfen keinen flüssigen Materialien (Tropfen, Spritzern) ausgesetzt sein. Gegenstände, die mit Wasser gefüllt sind, dürfen nicht auf den AC/DC Adapter und das Gerät gestellt werden.
2. Der AC/DC Adapter kann dazu verwendet werden, das Gerät vom Stromkreis zu trennen. Der AC/DC Adapter darf nicht blockiert sein und muss während der Benutzung frei zugänglich sein. Zur vollständigen Unterbrechung der Stromversorgung muss der AC/DC Adapter vom Netz getrennt werden.
3. Die Nennleistung der LCD-Uhr beträgt 9.0V Gleichstrom $\approx$ 1.5A oder 5.0V $\approx$ 2.0A. Verwenden Sie deshalb den bereitgestellten 9.0V $\approx$ 1.5A Gleichstromadapter für die LCD-Uhr.
4. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

ACHTUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterien. Nur durch gleiche (CR2032) oder gleichwertige Batterietypen ersetzen.




Braun Hotline

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Servicezentrum vor Ort:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

Oder rufen Sie uns an unter **+44 808 175 3235**
oder +44 208 208 1833.



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Die verwendete Batterie unterliegt der Richtlinie für Batterien. Das Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden und muss zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.

Verwenden Sie dieses Gerät und das Smartphone nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C.

Wir, ZEON LIMITED UK, Hersteller von Braun Uhren und Uhren unter Lizenz der Procter & Gamble Company, erklären hiermit, dass das Modell BC21 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf unserer Website unter www.braun-clocks.com eingesehen werden

Zeon Ltd
Unit 1 Phoenix Park
Apsley Way, London
England, NW2 7LN

© 2023 Zeon Ltd

Gewisse Markenzeichen unterliegen einer Lizenz von The Procter & Gamble Company oder seinen Partnern.

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie





Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledning
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

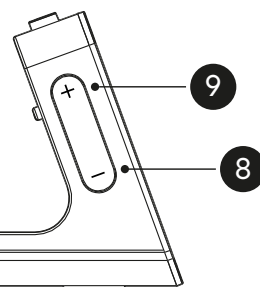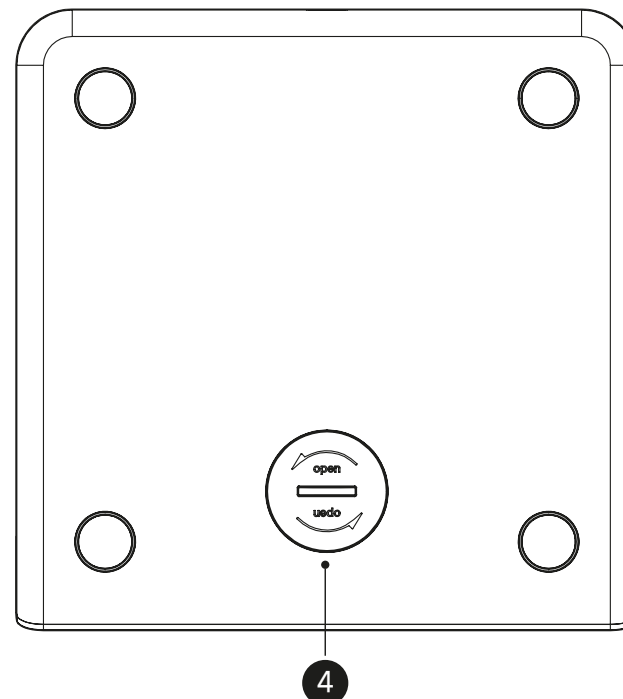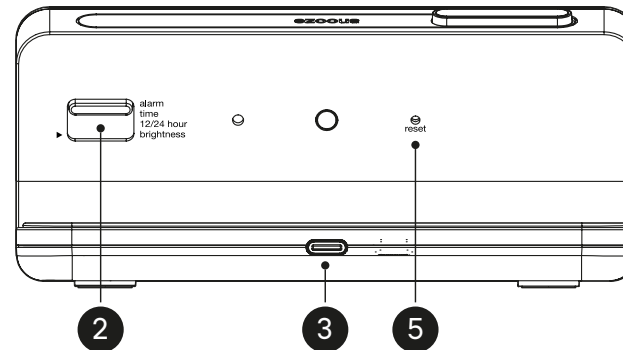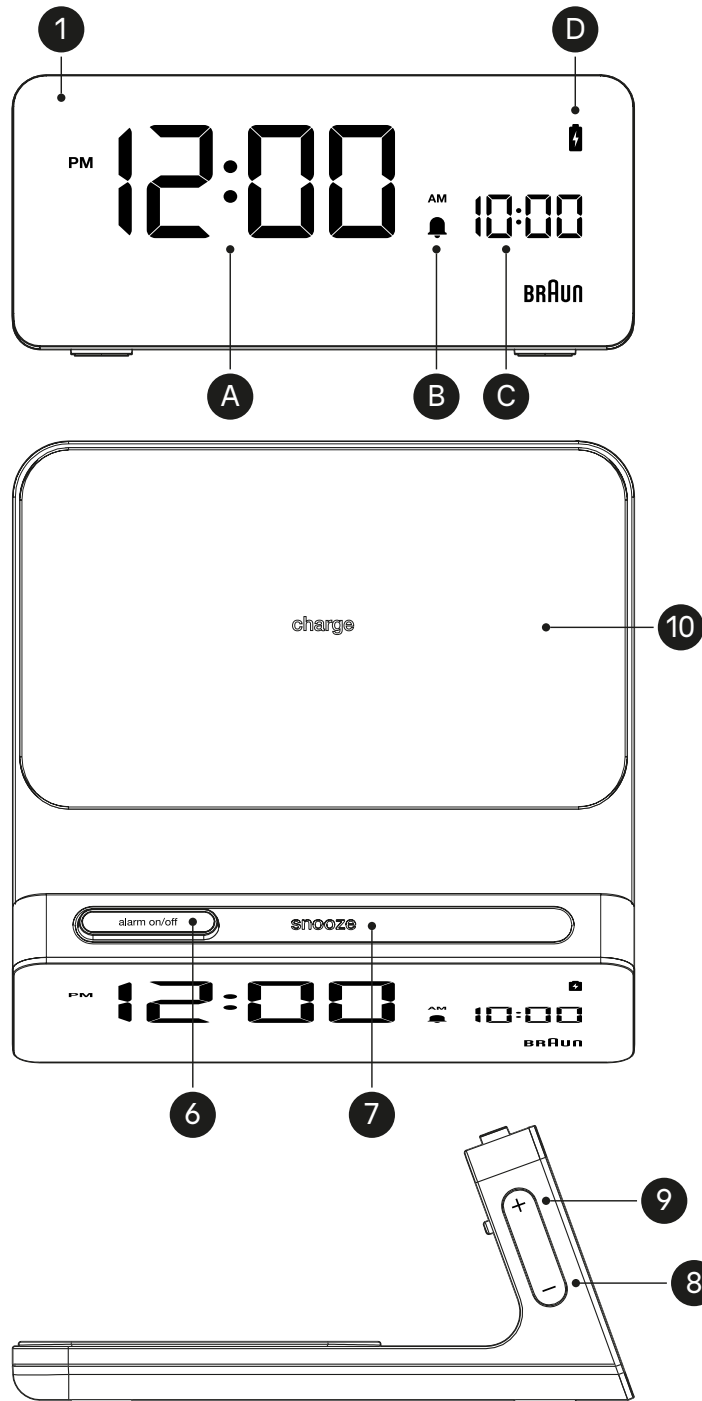

Français

Précautions d'utilisation des piles

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Utilisez uniquement des piles boutons CR2032 3 V de type identique ou similaire.
3. Insérez les piles en respectant la polarité.
4. Conservez les piles hors de portée des enfants.
5. Les piles usagées doivent être évacuées conformément à la réglementation locale. Ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères.
6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment de la pile et les bornes de la pile.
7. Retirez la pile de l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
8. Les piles usagées doivent être retirées du compartiment des piles afin d'éviter une décharge excessive, qui peut provoquer une fuite et endommager le réveil.

Démarrage

1. Retirez le cache de protection de la pile.
2. Retirez la pile bouton puis la languette en plastique.
3. Remettez la pile bouton de secours (pour la sauvegarde de l'heure) en place.
4. Remplacez le cache de protection de la pile.
5. Ce réveil fonctionne avec un adaptateur CA/CC. Branchez cet adaptateur dans la prise USB-C à l'arrière du réveil.

Fonctions des touches

Curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness »

- Positionnez-le sur « alarm » pour régler l'heure de réveil.
- Positionnez-le sur « time » pour régler l'heure.
- Positionnez-le sur « 12/24 hour » pour choisir le mode d'affichage de l'heure en 12 ou 24 heures.
- Positionnez-le sur « brightness » pour régler la luminosité d'affichage.

Touche +

- En mode de réglage réveil / heure, appuyez sur cette touche pour augmenter la valeur affichée. Appuyez et maintenez pour augmenter plus rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage 12 / 24 heures, appuyez sur cette touche pour basculer entre l'affichage en 12 ou 24 heures.
- En mode de réglage de la luminosité, appuyez sur cette touche pour augmenter la luminosité de l'écran.

Touche -

- En mode de réglage réveil / heure, appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur affichée. Appuyez et maintenez pour diminuer plus rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage de la luminosité, appuyez sur cette touche pour diminuer la luminosité de l'écran.

Touche «alarm on/off»

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'alarme.

Pavé tactile « SNOOZE »

- Touchez cette zone pour stopper l'alarme et activer la fonction de répétition.

Reset button

- Appuyez sur cette touche à l'aide d'une épingle pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être réinitialisé.

Description du produit

1. Écran LCD
2. Curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » USB-C
3. Compartiment de la pile de secours
4. Touche « reset »
5. Touche « alarm on/off »
6. Pavé tactile « SNOOZE »
7. Touche -
8. Touche +
9. Tapis de recharge sans fil

Symboles d'affichage

- A. Heure
- B. Icône d'alarme
- C. Heure de réveil
- D. Indicateur de charge

Réglage de l'heure

1. Positionnez le curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » en position « time ».
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Appuyez et maintenez pour diminuer / augmenter plus rapidement la valeur affichée.
3. Positionnez le curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » sur « brightness » pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Réglage de l'heure de réveil

1. Positionnez le curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » en position « alarm ».
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Appuyez et maintenez pour diminuer / augmenter plus rapidement la valeur affichée.
3. Positionnez le curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » en position « brightness » pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Affichage en 12 ou 24 heures

1. Positionnez le curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » en position « 12/24 hour ».
2. Appuyez sur la touche « + » pour choisir entre les modes d'affichage en 12 ou 24 heures.
3. Positionnez le curseur « alarm / time / 12/24 hour / brightness » en position « brightness » pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Réglage de luminosité de l'affichage

Le réveil ajustera automatiquement sa luminosité d'affichage en fonction du niveau d'éclairage environnant.

1. Dans un environnement bien éclairé, faites glisser l'interrupteur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » sur la position BRIGHTNESS.
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la luminosité souhaitée.
3. Dans un environnement sombre (ou en couvrant le capteur), faites glisser l'interrupteur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » sur la position BRIGHTNESS.
4. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la luminosité souhaitée.

Utilisation de la fonction réveil et répétition

1. Activez l'alarme en appuyant sur la touche « alarm on/off ». Le symbole sonore «  » s'affiche sur l'écran LCD.
2. Touchez le pavé tactile « SNOOZE » pour stopper l'alarme et activer la fonction de répétition. Lorsque l'alarme retentit, l'icône d'alarme clignote.
3. Pour désactiver la fonction d'alarme et de répétition, appuyez sur la touche « alarm on/off ». Le symbole sonore disparaît.

Remarque :

Lorsque la fonction de répétition est activée, l'alarme se répète automatiquement après 5 minutes. La répétition se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche « alarm on/off » pour la désactiver.

Utilisation de la fonction de recharge sans fil

Placez votre appareil compatible Qi au centre du tapis de recharge sans fil. L'icône de recharge apparaîtra sur l'écran LCD pendant le chargement de l'appareil.

Remarque : Il se peut que la fonction de recharge sans fil ne fonctionne pas avec tous les boîtiers de téléphone.

Pour une efficacité maximale, l'appareil doit être aligné sur le centre de la zone de recharge, portant la mention « charge ». Aucun boîtier métallique ou corps étranger ne doit être placé entre l'appareil et le chargeur.

Remplacement de la pile

1. Lorsque l'adaptateur CA/CC est débranché du réveil et que l'heure n'est pas sauvegardée, cela signifie que la pile bouton de sauvegarde de l'heure doit être immédiatement remplacée.
2. Il est recommandé de remplacer la pile bouton une fois l'an.

Remarque : l'exposition à l'électricité statique peut déclencher la réinitialisation de l'appareil. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions de ce manuel pour procéder à nouveau au réglage de l'appareil.

Garantie

2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce réveil est officiellement disponible à la vente. Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.

Précautions à observer lors de l'utilisation de l'adaptateur:

1. Ne pas exposer l'adaptateur CA/CC et l'appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne pas placer d'objets remplis de liquide au-dessus de l'adaptateur CA/CC et de l'appareil.
2. C'est possible d'utiliser l'adaptateur CA/CC pour déconnecter l'appareil. Ne rien mettre devant l'adaptateur CA/CC qui le bloquerait et en maintenir l'accès facile lorsqu'il est prévu de l'utiliser. Pour couper complètement l'alimentation électrique, il convient de déconnecter l'adaptateur CA/CC au niveau de la prise du secteur.
3. La consommation électrique nominale de l'horloge LCD est de 9.0V en CC $\approx$ 1.5A ou 5.0V $\approx$ 2.0A. Utiliser l'adaptateur fourni de $\approx$ 1.5A pour l'horloge LCD.
4. Ne pas soumettre la pile à une chaleur excessive (ne pas la mettre au soleil, la tenir éloignée du feu, etc.)

PRUDENCE: Danger d'explosion en cas d'utilisation du mauvais type de pile. La remplacer exclusivement par une pile du même type (CR2032) ou d'un type équivalent.



Service d'assistance Braun

Si vous rencontrez un problème avec le produit, consultez votre service après-vente local sur :

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

ou appelez le **+44 808 175 3235** ou le +44 208 208 1833.



AVERTISSEMENT! Ce produit est couvert par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la pile utilisée dans cet article est soumise à la directive relative aux piles.

Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il convient de le déposer dans un centre local de recyclage.






Utilisez ce produit et le téléphone mobile uniquement dans des environnements avec une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C.

Nous ZEON LIMITED UK, fabricant de montres et horloges Braun sous licence de Procter & Gamble Company, déclarons par la présente que le modèle BC21 est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être consulté sur notre site Web à l'adresse www.braun-clocks.com

Zeon Ltd
Unit 1 Phoenix Park
Apsley Way, London
England, NW2 7LN

© 2023 Zeon Ltd

Certaines marques commerciales utilisées sous licence de la société Procter & Gamble ou de ses filiales.

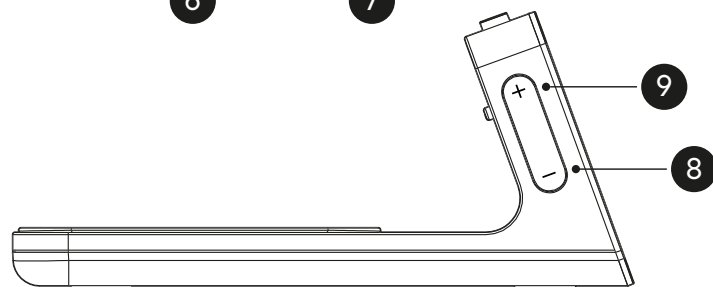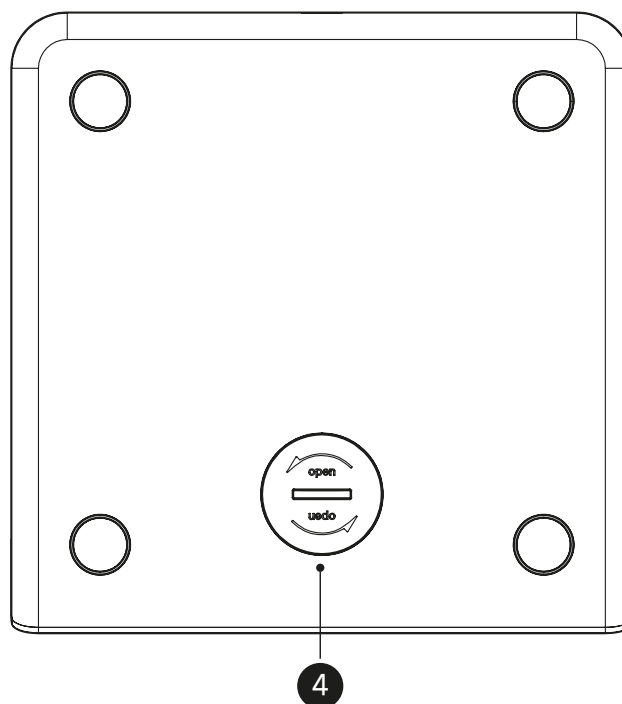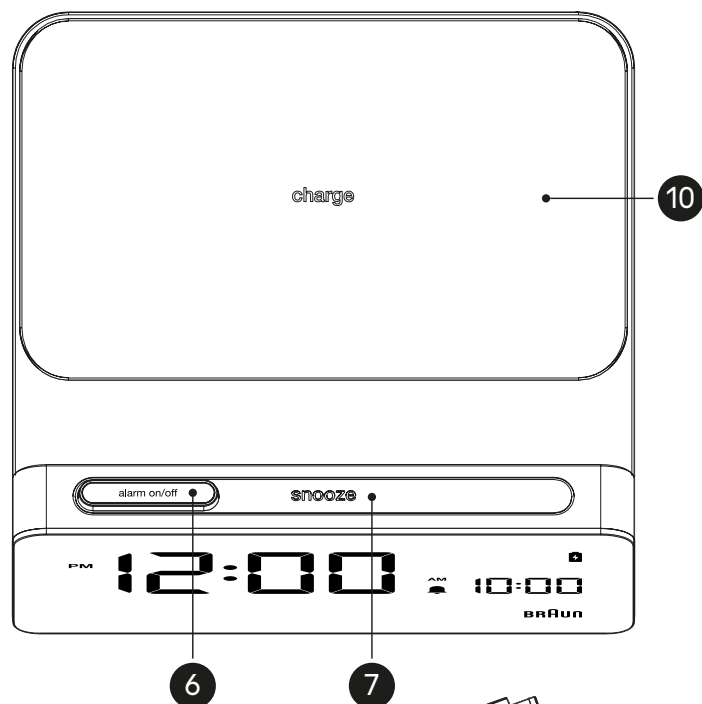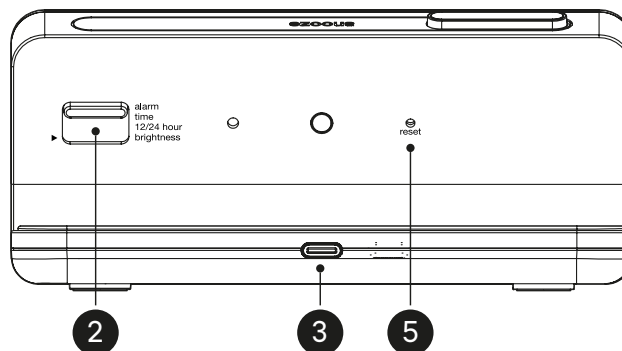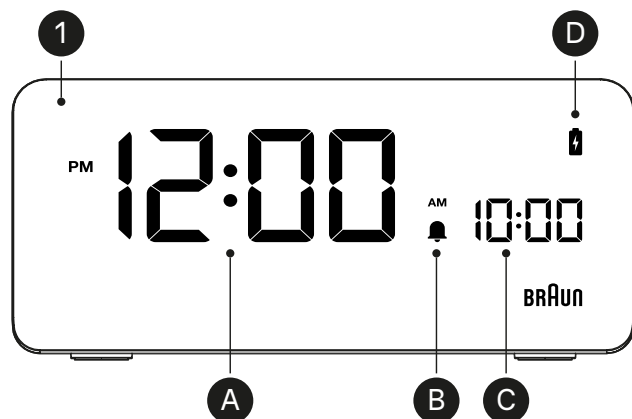

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie

Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledning
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

CR2032

Istruzioni per le batterie

1. Non utilizzare batterie ricaricabili.
2. Utilizzare solo batterie 3V, CR2032 dello stesso tipo o equivalente.
3. Inserire le batterie facendo attenzione a rispettare la corretta polarità.
4. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
5. Smaltire le batterie esauste in conformità alle disposizioni di legge locali. Non smaltire le batterie con i comuni rifiuti domestici.
6. Evitare il corto circuito dei contatti nell'alloggiamento e con i terminali della batteria.
7. Rimuovere le batterie dall'unità se non se ne prevede l'utilizzo per periodi di tempo prolungati.
8. Le batterie esauste dovrebbero essere rimosse dall'alloggiamento per evitarne lo scaricamento eccessivo che può causare perdite e danni all'orologio.

Per iniziare

1. Rimuovere lo sportello della batteria.
2. Estrarre la batteria a bottone e rimuovere l'etichetta in plastica.
3. Sostituire la batteria a bottone per la memorizzazione dell'ora.
4. Chiudere lo sportello della batteria.
5. L'orologio è alimentato da adattatore CC/CA, collegare l'adattatore alla presa USB-C che si trova nella parte posteriore dell'orologio.

Tasti di funzione

Interruttore sveglia/ora/12/24 ore/luminosità

- Collocare in posizione sveglia per impostare l'orario della sveglia.
- Collocare in posizione ora per impostare l'ora.
- Collocare in posizione 12/24 ore per impostare il formato dell'ora.
- Collocare in posizione luminosità per impostare la luminosità dello schermo.

Pulsante +

- In modalità di impostazione sveglia/ora, premere il pulsante per aumentare il valore da impostare. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
- In modalità di impostazione 12/24 ore, premere per passare da un formato all'altro.
- In modalità luminosità, premere per aumentare la luminosità dello schermo dell'orologio.

Pulsante -

- In modalità di impostazione sveglia/ora, premere il pulsante per ridurre il valore da impostare. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
- In modalità luminosità, premere per ridurre la luminosità dello schermo dell'orologio.

Pulsante ALARM ON/OFF (SVEGLIA ON/OFF)

- Premere per attivare/disattivare la sveglia.

Snooze

- Toccare per arrestare la sveglia e attivare la funzione snooze.

Pulsante reset

- Premere utilizzando un oggetto appuntito per riportare tutti i valori all'impostazione predefinita. In caso di malfunzionamento, l'unità deve essere resettata.

Descrizione del prodotto

1. Schermo LCD
2. Sveglia/ora/12/24 ore/luminosità
3. USB-C
4. Alloggiamento batteria tampone
5. Pulsante reset
6. Pulsante sveglia ON/OFF
7. Snooze
8. Pulsante -
9. Pulsante +
10. Base per ricarica rapida wireless

Simboli visualizzati sullo schermo

- A. Ora
- B. Simbolo sveglia
- C. Ora sveglia
- D. Spia di ricarica

Impostare l'ora

1. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITÀ) in posizione TIME (ORA).
2. Premere il pulsante "+" o "-" per impostare il valore desiderato. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
3. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITÀ) in posizione "BRIGHTNESS" (LUMINOSITÀ) per tornare alla normale visualizzazione e salvare l'impostazione.

Impostare la sveglia

1. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITÀ) in posizione ALARM (SVEGLIA).
2. Premere il pulsante "+" o "-" per impostare il valore desiderato. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
3. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITÀ) in posizione BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) per tornare alla normale visualizzazione e salvare l'impostazione.

Impostare il formato 12/24 ore

1. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITÀ) in posizione 12/24 HOUR (12/24 ORE).
2. Premere il pulsante "+" per impostare il formato 12 o 24 ore.
3. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITÀ) in posizione BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) per tornare alla normale visualizzazione e salvare l'impostazione.

Impostazione della luminosità dello schermo dell'orologio

La luminosità dello schermo si adatterà automaticamente al livello dell'illuminazione circostante.

1. In un ambiente ben illuminato, posizionare il selettore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" ("SVEGLIA / ORARIO / 12/24 ORE / LUMINOSITÀ") su BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ).
2. Premere i tasti "+" o "-" per impostare la luminosità desiderata.
3. In un ambiente buio (oppure coprendo il sensore), posizionare il selettore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" ("SVEGLIA / ORARIO / 12/24 ORE / LUMINOSITÀ") su BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ).
4. Premere i tasti "+" o "-" per impostare la luminosità desiderata.

Utilizzare la funzione sveglia e snooze

1. Attivare la sveglia premendo il pulsante "ALARM ON/OFF" (SVEGLIA ON/OFF). Verrà visualizzato il simbolo della campana "🔔" sullo schermo LCD.
2. Premere SNOOZE per arrestare la sveglia e attivare la funzione snooze. Quando la sveglia suona, il simbolo della campana lampeggia.
3. Per disattivare la funzione sveglia e snooze, premere il pulsante "ALARM ON/OFF" (SVEGLIA ON/OFF). Il simbolo della campana scompare.

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie





Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledning
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

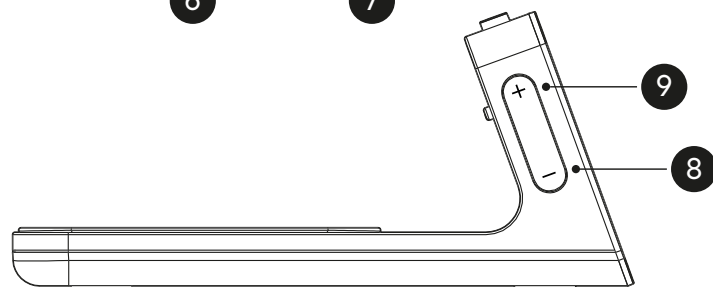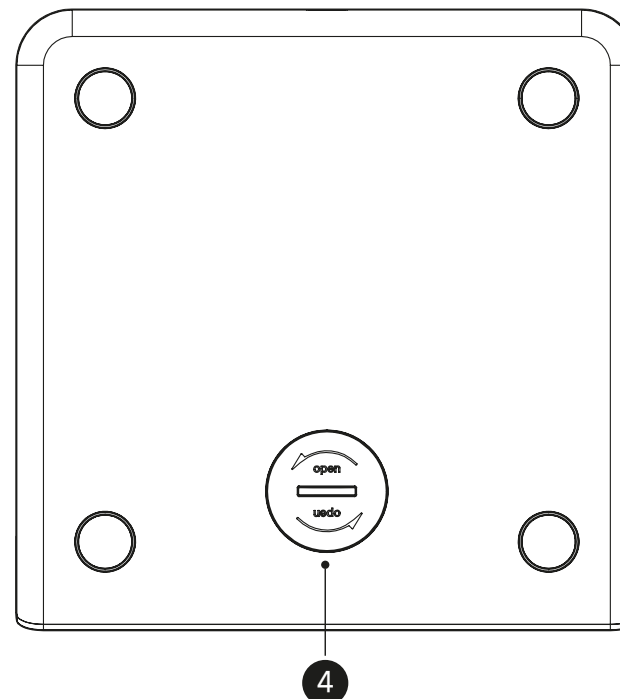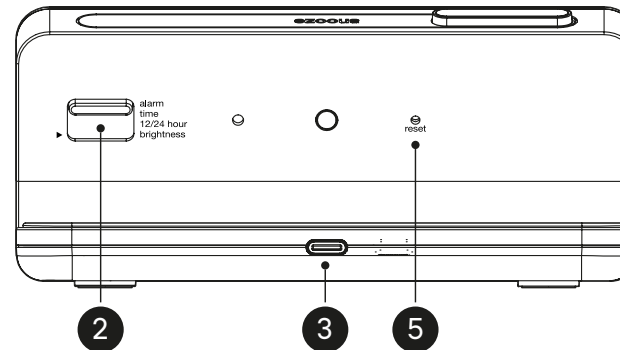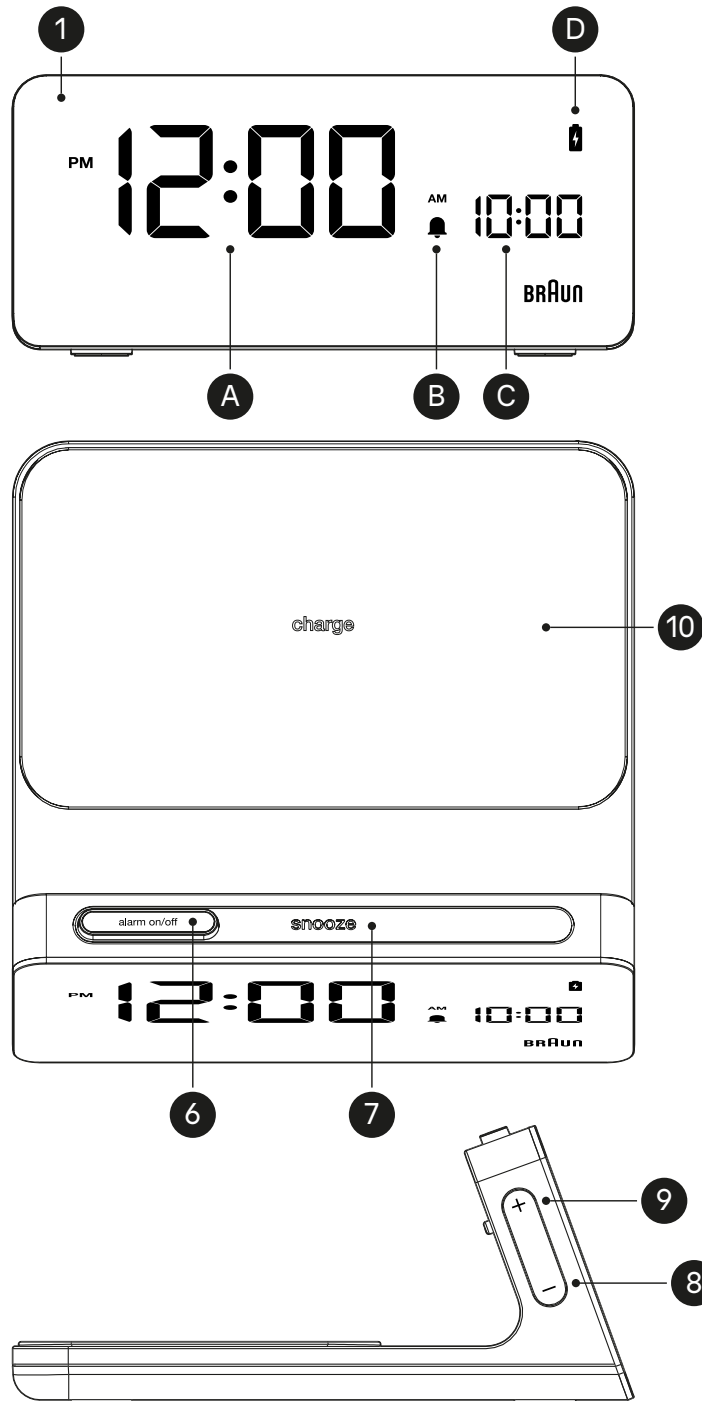

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen batterij

1. Geen oplaadbare batterijen gebruiken
2. Gebruik alleen CR2032-batterijen van 3V van hetzelfde of gelijkwaardig type.
3. Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
4. Batterijen buiten bereik van kinderen houden.
5. Lege batterijen volgens de plaatselijke wettelijke vereisten weggooien. Gooi ze niet weg bij het gewone huishoudelijke afval.
6. Voorkom kortsluiting van de contacten in het batterijcompartiment en batterijpolen.
7. Verwijder de batterijen uit het apparaat als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
8. Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het batterijcompartiment om overmatige ontlading te voorkomen, dit kan leiden tot lekkage en kan schade aan de klok veroorzaken.

Aan de slag

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Neem de knooppelbatterij uit en verwijder de plastic strip.
3. Plaats de knooppelbatterij terug voor back-upenergie.
4. Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
5. Er wordt een DC-adapter als energiebron gebruikt voor de klok, steek de adapter in de DC-ingang aan de achterkant van de klok.

Functieknoppen

“ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS”-schakelaar

- Schuif naar de wekkerstand (“ALARM”) om de wekker in te stellen.
- Schuif naar de tijdsstand (“TIME”) om de tijd in te stellen.
- Schuif naar de 12/24-uursweergave (“12/24 HOUR”) om 12/24-uursformaat in te stellen
- Schuif naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om de helderheid in te stellen.

+ knop

- Indrukken in de wekker-/tijdsinstellingsmodus de instelling te verhogen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
- Indrukken in de 12/24-uursinstelling om te schakelen tussen het 12/24 uur-formaat.
- Indrukken in de helderheidsmodus om de helderheid van het display van de klok te verhogen.

- knop

- Indrukken in de wekker-/tijdsinstellingsmodus de instelling te verlagen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
- Indrukken in de helderheidsmodus om de helderheid van het display van de klok te verlagen.

“ALARM ON/OFF”-knop

- Indrukken om de wekker aan-/uit te schakelen.

Sluimerzone (“SNOOZE”)

- Indrukken om de wekker te stoppen en de sluimerfunctie te activeren.

“RESET”-knop

- Indrukken met behulp van een speld om alle waarden weer op de fabrieksstand in te stellen. In het geval van een storing, moet het apparaat worden gereset.

Productbeschrijving (Afbeelding 1)

1. LCD-scherm
2. “ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS”-schakelaar
3. DC-aansluiting
4. Compartiment voor back-upbatterij
5. “RESET”-knop
6. “ALARM ON/OFF”-knop
7. Sluimerzone (“SNOOZE”)
8. – knop
9. + knop

Symbolen op het scherm (Afbeelding 2)

- A. Tijd
- B. Wekkersymbool
- C. Wektijd

Instellen van de tijd

1. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de tijdsstand (“TIME”).
2. Druk op de “+” of “-” knop om de gewenste waarde in te stellen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
3. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om naar normale display terug te keren en de instellingen te bewaren.

Instellen van de wekker

1. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de wekkerstand (“ALARM”).
2. Druk op de “+” of “-” knop om de gewenste waarde in te stellen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
3. Schuif de ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om naar normale display terug te keren en de instellingen te bewaren.

Instellen van het 12/24-formaat

1. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de 12/24-tijdsindelingsstand (“12/24 HOUR”).
2. Druk de “+”-knop in om het 12 of 24-uursformaat in te stellen.

3. Schuif de ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om naar normale display terug te keren en de instellingen te bewaren.

Helderheid klokdisplay instellen

De klok past de helderheid van de display automatisch aan aan het lichtniveau van de omgeving.

1. Schuif in een goed verlichte omgeving de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”).
2. Druk op de “+” of “-” toets om de gewenste helderheid in te stellen.
3. Schuif in een donkere omgeving (of door de sensor te bedekken) de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”).
4. Druk op de “+” of “-” toets om de gewenste helderheid in te stellen.

Wekker en sluimerfunctie gebruiken

1. Activeer de wekker door de “ALARM ON/OFF”-knop in te drukken. Het wekkersymbool “” verschijnt op het LCD-scherm.
2. Druk op sluimerzone (“SNOOZE”) om de wekker te stoppen en de sluimerfunctie te activeren. Als de wekker afgaat, knippert het wekkersymbool.
3. Druk de “ALARM ON/OFF”-knop in om de wekker en de sluimerfunctie te deactiveren. Het wekkersymbool verdwijnt.

Opmerking:

1. Als de sluimerfunctie is geactiveerd, zal de wekker automatisch na 5 minuten weer afgaan. De sluimerfunctie zal niet stoppen totdat u op de “ALARM ON/OFF”-knop drukt om de sluimerfunctie uit te schakelen.
2. Plaats het adaptersnoer niet in de buurt van de bovenkant van de “SNOOZE”-zone omdat dit invloed heeft op de sluimerfunctie.

Batterijen vervangen

1. Als de DC-adapter uit de klok is verwijderd en weer aangesloten, en de tijdsinstelling is niet in het geheugen blijven staan, moet de knooppelbatterij onmiddellijk worden vervangen.
2. Het wordt aanbevolen de knooppelbatterij eenmaal per jaar te vervangen.

Opmerking: Blootstelling aan een elektrostatische omgeving kan het resetten van de klok tot gevolg hebben. Volg in dit geval de instructies zoals beschreven in de handleiding om de klok opnieuw in te stellen.

Garantie

2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de wekker officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de adapter:

1. De AC/DC adapter en apparaten mogen niet aan druipen of spatten worden blootgesteld en er mogen geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen op de AC/DC adapter en apparaten worden geplaatst.
2. Wanneer de AC/DC adapter wordt gebruikt om het apparaat uit te zetten mag de AC/DC adapter niet worden belemmerd en moet deze makkelijk bereikbaar zijn tijdens gebruik. Om de stroomvoorziening volledig uit te schakelen moet de AC/DC adapter uit het stopcontact verwijderd worden.
3. Het nominale stroomverbruik van de LCD klok is 5.0V gelijkstroom $\approx$ 1.0A dus moet de bijgeleverde 5.0V gelijkstroom $\approx$ 1.0A adapter voor de LCD klok gebruikt worden.
4. De batterij mag niet aan bovenmatige hitte, zoals de zon, brand of dergelijke, worden blootgesteld.

WAARSCHUWING: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. Vervang de batterij alleen met hetzelfde (CR2032) of gelijkaardig type.



Braun-hulplijn

Als u een probleem met uw product heeft, ga dan naar uw plaatselijke servicecentrum op:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

of neem contact op via **+44 808 175 3235** of +44 208 208 1833.



WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijke verzamelcentrum voor recycling.






Gebruik dit toestel en mobiele telefoon alleen in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0 ° C en 40 ° C.

Wij ZEON LIMITED UK, fabrikant van Braun Watches & Clocks onder licentie van de Procter & Gamble Company, verklaren hierbij dat het model BC21 voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u bekijken op onze website op www.braun-clocks.com

Zeon Ltd
Unit 1 Phoenix Park
Apsley Way, London
England, NW2 7LN

© 2023 Zeon Ltd

Bepaalde handelsmerken die gebruikt worden onder licentie van The Procter & Gamble Company of zijn partners.

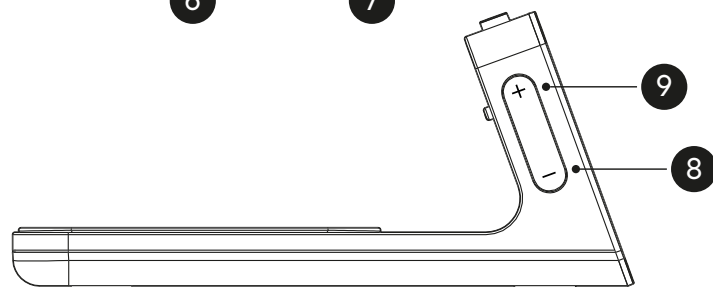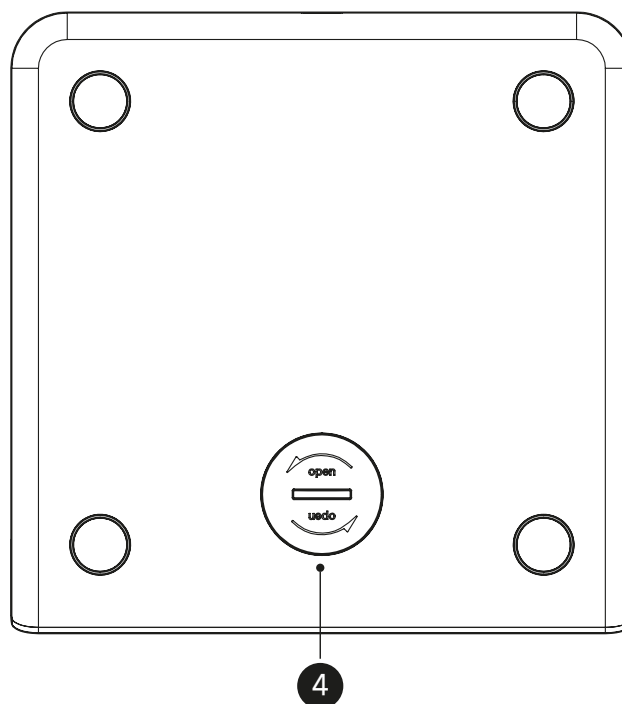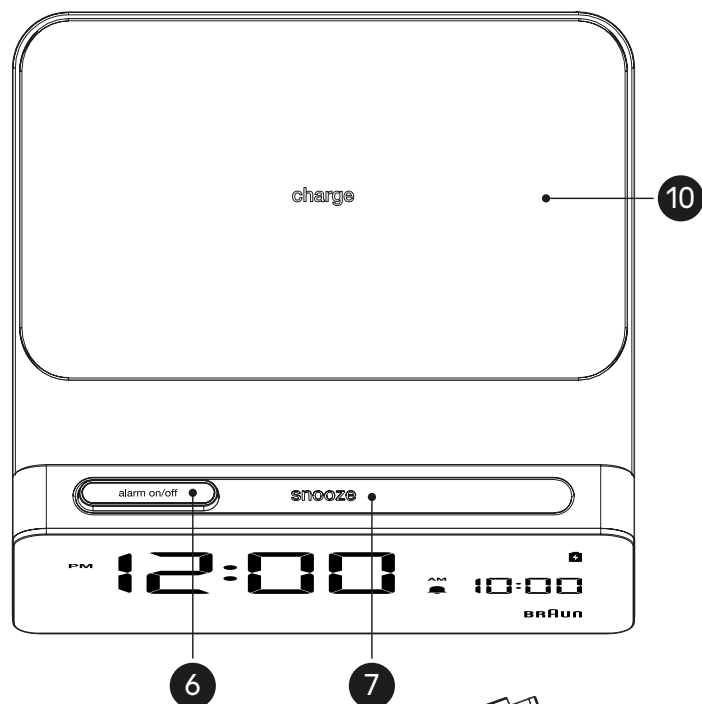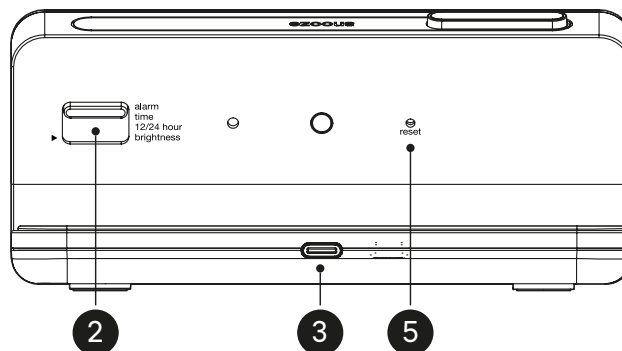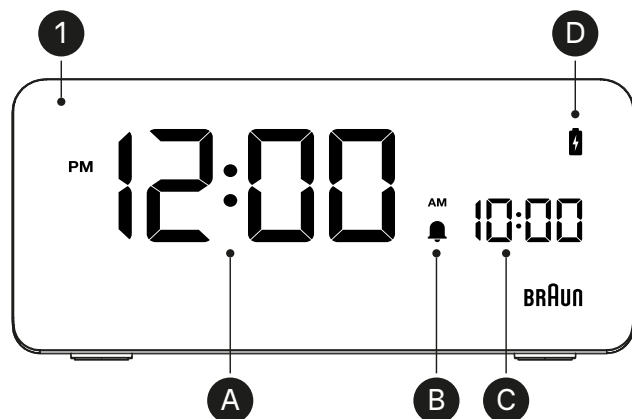

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie

Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledninger
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

Batteri-forholdsregler

1. Der må ikke anvendes genopladelige batterier.
2. Brug kun 3V, CR2032 batteri af samme eller tilsvarende type.
3. Indsæt batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batterirummet og batteriklemmerne.
7. Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
8. Brugte batterier skal fjernes fra batterirummet for at undgå overafledning, hvilket kan forårsage lækage og kan beskadiget uret.

Sådan kommer du i gang

1. Tag batterilemmen af.
2. Tag knapcellebatteriet ud, og fjern plastikstrimlen.
3. Sæt knapcellebatteriet tilbage for tids-backup.
4. Luk batterilemmen.
5. Der anvendes en jævnstrømsadapter til at strømforsyne uret, sæt adapterens stik i jævnstrømsstikket bag på uret.

Funktionstaster

Kontakt til "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" (VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE)

- Skub til "ALARM"-position for at indstille vækningstid.
- Skub til "TIME"-position for at indstille klokkeslæt.
- Skub til "12/24 HOUR"-position for at indstille 12/24 timers format.
- Skub til "BRIGHTNESS"-position for at indstille urets lysstyrke.

+ tast

- I væknings/klokkeslætindstillingstilstand, tryk for at øge indstillingsværdien. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
- I 12/24 timers indstillingstilstand, tryk for at skifte mellem 12/24 timers formatet.
- I lysstyrketilstand, tryk for at øge urets lysstyrke.

- tast

- I væknings/klokkeslætindstillingstilstand, tryk for at sænke indstillingsværdien. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
- I lysstyrke-I tilstand, tryk for at mindske urets lysstyrke.

"ALARM ON/OFF"-knap

- Tryk for at sætte vækning til/fra.

"SNOOZE"-område

- Rør for at stoppe vækningen og aktivere snooze-funktionen.

"RESET"-knap

- Tryk med en tynd pin for at nulstille alle værdier tilbage til standard. I tilfælde af fejlfunktion, skal enheden nulstilles.

Produktbeskrivelse (Billede 1)

1. LCD-display
2. Kontakt til "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS"
3. Jævnstrømsstik
4. Backup-batterirum
5. "RESET"-knap
6. "ALARM ON/OFF"-knap
7. "SNOOZE"-område
8. - tast
9. + tast

Displaysymboler (Billede 2)

- A. Klokkeslæt
- B. Vækningsikon
- C. Vækningstidspunkt

Indstilling af tidspunkt

1. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "TIME"-positionen.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
3. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "BRIGHTNESS"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

Indstilling af vækning

1. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "ALARM"-positionen.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
3. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "BRIGHTNESS"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

Indstilling af 12/24 timers format

1. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "12/24 HOUR"-positionen.
2. Tryk på "+" tasten for at indstille 12 eller 24 timers format.
3. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "BRIGHTNESS"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

Indstilling af urets displaylysstyrke

Uret vil automatisk justere displaylysstyrken afhængigt af det omgivende lysniveau.

1. I et godt belyst miljø skydes "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" kontakten til positionen "BRIGHTNESS".
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede lysstyrke.
3. I et mørkt miljø (eller ved at dække føleren) skydes "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" kontakten til positionen "BRIGHTNESS".
4. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede lysstyrke.

Brug af vække- og snooze-funktionen

1. Aktiver vækningen ved at trykke på "ALARM ON/OFF" knappen. Klokke-ikonet "■" bliver vist på LCD-skærmen.
2. Tryk på SNOOZE-området for at stoppe vækningen og aktivere snooze-funktionen. Når vækningen lyder, vil vækkeikonet blinke.
3. For at deaktivere vække- og snooze-funktionen, trykkes på "ALARM ON/OFF" knappen. Klokke-ikonet forsvinder.

Bemærk:

1. Når snooze-funktionen er aktiveret, startet vækningen automatisk igen efter 5 minutter. Snooze-funktionen stopper ikke, medmindre du trykker på "ALARM ON/OFF" knappen for at stoppe snooze.
2. Placer ikke adapterledningen oven på "SNOOZE"-området, da det vil påvirke snooze-funktionen.

Udskiftning af batterier

1. Hvis svagstrømsadapteren tages ud af uret og sættes tilbage, og det aktuelle klokkeslæt ikke huskes, skal knapcellebatteriet straks udskiftes.
2. Det anbefales at udskifte knapcellebatteriet en gang om året.

Bemærk: Eksponering for elektrostatisk miljø kan få uret til at nulstille. I så tilfælde følges vejledningen som beskrevet i denne manual for at indstillet uret igen.

Garanti

2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges officielt.

Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.

Forholdsregler ved brug af adapter:

1. AC/DC-adapteren og apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande indeholdende væske på AC/DC-adapteren eller apparatet.
2. Hvis AC/DC-adapteren anvendes til at frakoble enheden. Adgangen til AC/DC-adapteren må ikke blokeres, og der skal være nem adgang til adapteren, når den anvendes. Strømforsyningen afbrydes helt ved at koble AC/DC-adapteren fra stikkontakten.
3. LCD-urets nominelle effektforbrug er 5.0V  1.0A, så anvend den medfølgende 5.0V DC  1.0A adapter til LCD-uret.
4. Batteriet må ikke udsættes for høj varme fra f.eks. solen eller åben ild.

ADVARSEL: Udskiftning af batteriet med forkert type kan medføre eksplosionsfare. Udskiftning må kun ske med samme (CR2032) eller tilsvarende type.




Braun hjælpelinje

Hvis du får problemer med dit produkt, bedes du kontakte dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 808 175 3235** eller +44 208 208 1833.



ADVARSEL! Dette produkt er dækket af Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.

Brug kun denne enhed og mobiltelefon i miljøer med omgivende temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.

Vi ZEON LIMITED UK, producent af Braun ure og ure under licens fra Procter & Gamble Company erklærer herved, at modellen BC21 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan ses på vores websted på www.braun-clocks.com

Zeon Ltd
Unit 1 Phoenix Park
Apsley Way, London
England, NW2 7LN

© 2023 Zeon Ltd

Visse varemærker, der anvendes under licens fra Procter & Gamble Company eller dets datterselskaber.

BRAUN

BC21

Alarm clock with wireless fast-charging pad

Wecker mit Pad zum schnellen kabellosen Laden

Réveil avec tapis de recharge sans fil

Sveglia con base per ricarica rapida wireless

Wekker met draadloze snellaadpad

Vækkeur med trådløs hurtigopladningspad

Reloj despertador con base de carga inalámbrica rápida

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie





Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledning
Garanti

Español
Instrucciones para el usuario
Garantía

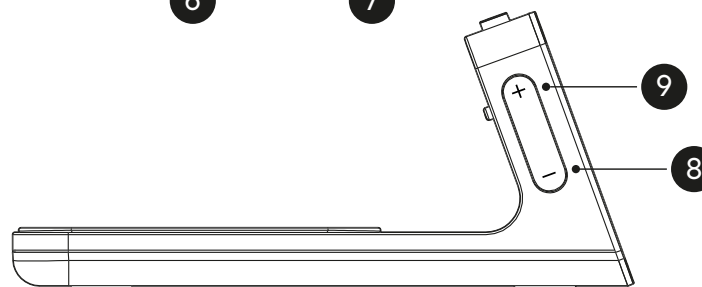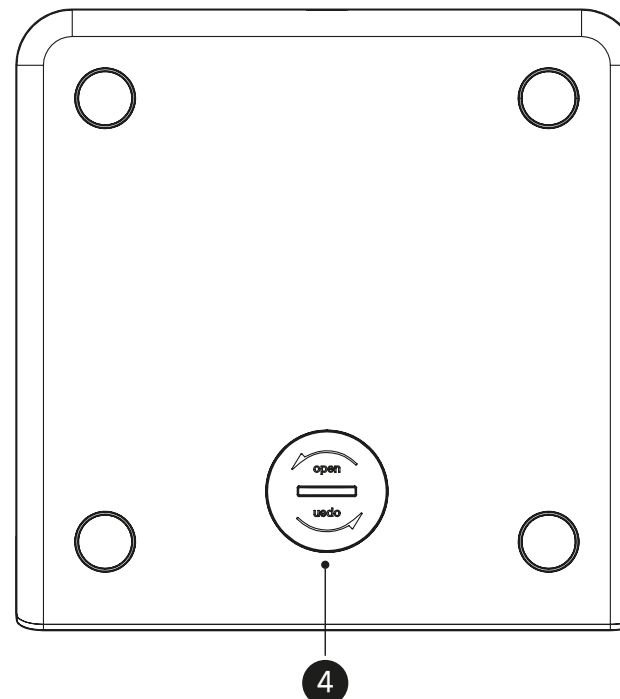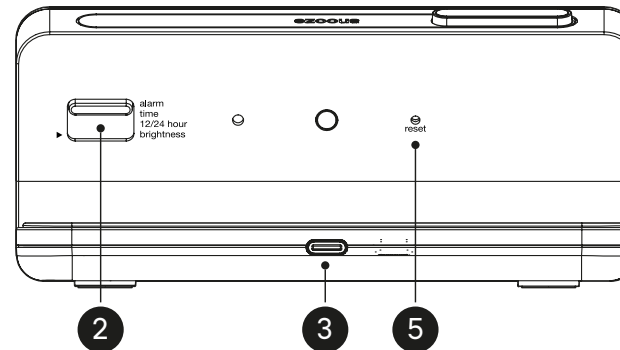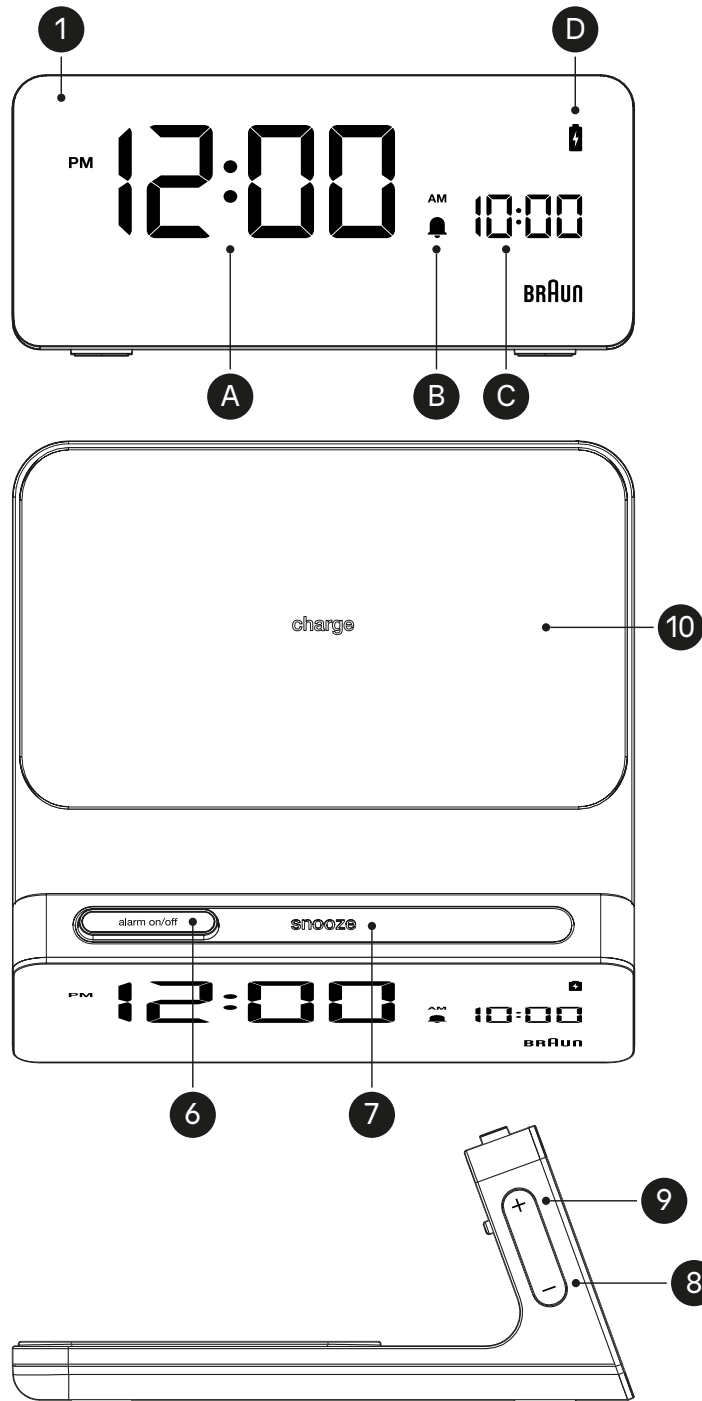

Precauciones con la batería

1. No utilice baterías recargables.
2. Utilice solamente baterías CR2032 de 3V del mismo tipo o equivalentes.
3. Inserte las baterías con la polaridad correcta.
4. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
5. Deseche las baterías gastadas según los requisitos legales locales. No se deshaga de ellas tirándolas con los residuos domésticos normales.
6. Evite el cortocircuito de los contactos del compartimento de las baterías y terminales de baterías.
7. Saque las baterías de la unidad si no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
8. Las baterías gastadas se deben sacar del compartimento de las baterías para evitar que se descarguen en exceso, lo que puede provocar fugas y daños en el reloj.

Primeros pasos

1. Retire la puerta de las baterías.
2. Saque la batería de botón y retire la tira de plástico.
3. Reemplace la batería de botón para respaldo de la hora.
4. Cierre la puerta de las baterías.
5. Se utiliza un adaptador CC para proporcionar alimentación al reloj, enchufe el adaptador en la toma CC de la parte posterior del reloj.

Teclas de función

Interruptor de “ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS” [DESPERTADOR/HORA/FORMATO 12/24 HORAS/BRILLO]

- Deslice a la posición “ALARM” para ajustar la hora del despertador.
- Deslice a la posición “TIME” para ajustar la hora del reloj.
- Deslice a la posición de “12/24 HOUR” para ajustar el formato de 12/24 horas.
- Deslice a la posición “BRIGHTNESS” para ajustar el brillo de la pantalla del reloj.

Tecla +

- En el modo de ajuste de despertador/hora, pulse para aumentar el valor de ajuste. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
- En el modo de ajuste del formato 12/24 horas, pulse para cambiar entre el formato 12/24 horas.
- En el modo de brillo, pulse para aumentar el brillo de la pantalla del reloj.

Tecla -

- En el modo de ajuste de despertador/hora, pulse para reducir el valor de ajuste. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
- En el modo de brillo, pulse para reducir el brillo de la pantalla del reloj.

Botón “ALARM ON/OFF”

- Pulse para conectar/desconectar el despertador.

Zona “SNOOZE”

- Toque para detener el despertador y activar la función de repetición de alarma.

Botón “RESET”

- Pulse utilizando un alfiler para restablecer todos los valores a los predeterminados. En caso de mal funcionamiento, deberá restablecerse la unidad.

Descripción del producto (Imagen 1)

1. Pantalla LCD
2. Interruptor de “ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS”
3. Toma CC
4. Compartimento de la batería de reserva
5. Botón “RESET”
6. Botón “ALARM ON/OFF”
7. Zona “SNOOZE” Tecla -
8. Tecla -
9. Tecla +

Símbolos de la pantalla (Imagen 2)

- A. Hora
- B. Icono del despertador
- C. Hora del despertador

Ajuste de la hora

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “TIME”.
2. Pulse la tecla “+” o “-” para ajustar el valor deseado. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
3. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS” para volver a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Ajuste del despertador

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “ALARM”.

2. Pulse la tecla “+” o “-” para ajustar el valor deseado. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
3. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS” para volver a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Ajuste del formato 12/24 horas

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “12/24 HOUR”.
2. Pulse la tecla “+” para ajustar el formato de 12 o 24 horas.
3. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS” para volver a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Ajuste del brillo de la pantalla del reloj

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS”.
2. Pulse la tecla “+” o “-” para ajustar el brillo deseado.

Uso del despertador y de la función de repetición de alarma

1. Active el despertador pulsando el botón “ALARM ON/OFF” [conexión/desconexión del despertador]. El icono de la campana “🔔” aparecerá en la pantalla LCD.
2. Pulse la zona “SNOOZE” para detener el despertador y activar la función de repetición de alarma. Cuando suene el despertador, el icono de la alarma parpadeará.
3. Para desactivar el despertador y la función de repetición de alarma pulse el botón “ALARM ON/OFF”. El icono de la campana desaparecerá.

Nota:

1. Cuando se activa la función de repetición de alarma, la alarma volverá a sonar después de 5 minutos. La función de repetición de alarma no se detendrá hasta que se pulse el botón “ALARM ON/OFF” para desactivar la repetición de alarma.
2. No coloque el cable del adaptador cerca de la parte superior de la zona de “SNOOZE” ya que esto afectará la función de repetición de alarma.

Reemplazo de las baterías

1. Si se quita el adaptador CC del reloj y se vuelve a enchufar y no se memoriza la hora actual, se deberá reemplazar la batería de botón inmediatamente.
2. Se recomienda reemplazar la batería de botón una vez al año.

Nota: La exposición a un entorno electrostático puede provocar el restablecimiento del reloj. En dicho caso siga las instrucciones que se describen en este manual para volver a ajustar el reloj.

Garantía

2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería). La garantía es válida en aquellos países en los que el despertador se venda oficialmente.

La garantía no cubre cristales rotos o agrietados.

Precauciones al utilizar el adaptador:

1. El adaptador CA/CC y el aparato no deberán estar expuestos a goteos ni salpicaduras y no deberán colocarse encima de ellos objetos llenos de líquido.
2. Se puede utilizar el adaptador CA/CC para desconectar el dispositivo. No debe obstruirse el acceso al adaptador CA/CC y deberá poder accederse a él con facilidad durante su uso. Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador CA/CC deberá desconectarse de la red.
3. El consumo de potencia nominal del reloj LCD es 5.0V CC $\equiv$ 1.0A, por eso deberá utilizar el adaptador de 5.0V CC $\equiv$ 1.0A suministrado para el reloj LCD.
4. No debe exponerse la batería a un calor excesivo como de la luz solar, llamas o situaciones similares.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Reemplazarla solamente con el mismo tipo de batería (CR2032) o uno equivalente.




Línea de asistencia telefónica de Braun

Si tiene algún problema con el producto, busque el centro de atención al cliente más cercano en:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

O bien, llame al **+44 808 175 3235**
o al +44 208 208 1833.



ADVERTENCIA! Este producto está cubierto por la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la pila usada en este artículo está cubierta por la directiva sobre pilas. No debe desecharse junto con los residuos domésticos, sino que debe llevarse al punto de recogida más cercano para su reciclaje.

Use esta unidad y teléfono móvil solo en lugares con una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.

ZEON LIMITED UK, fabricante de Braun Watches & Clocks bajo licencia de Procter & Gamble Company, declaramos que el modelo BC21 cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se puede ver en nuestro sitio web en www.braun-clocks.com

Zeon Ltd
Unit 1 Phoenix Park
Apsley Way, London
England, NW2 7LN

© 2023 Zeon Ltd

Se han utilizado algunas marcas registradas con la licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.