



JLAB®
JBUDES AIR SPORT
SLUŠALKI

Veseli smo, da ste se odločili za JLab.
Ponosni smo na naše izdelke in v celoti stojimo za njimi.



VAŠA GARANCIJA

Vse garancijske zahtevke mora po lastni presoji odobriti JLab. Shranite dokazilo o nakupu za kritje garancije.



VZPOSTAVITE STIK Z NAMI

Pišite nam na support@jlab.com
ali obiščite intl.jlab.com/contact

REGISTRIRAJTE SE DANES


intl.jlab.com/register

Posodobitve izdelkov | Nasveti za uporabo | Pogosta vprašanja in več

PRVA NASTAVITEV


1 SAMODEJNO POVEZLJIVE SLUŠALKE

A. Slušalki vzemite iz škatlice in odstranite nalepke.

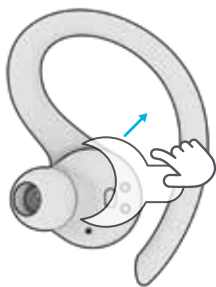

Odstranite nalepke



B. Pritisnite in držite 3+ sekunde na vsaki slušalki. Utripajoča modra in bela lučka na eni slušalka bo nakazala pripravljenost za povezavo z vašo napravo.

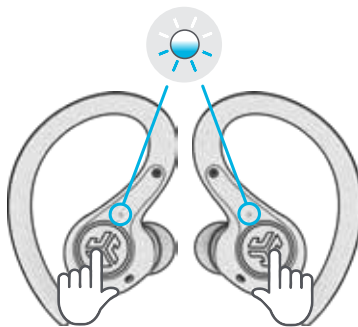

Pritisnite in držite 3+ sekunde

2 POVEZOVANJE Z BLUETOOTH

Izberite "Epic Air Sport ANC" v nastavitvah vaše naprave. Glasovni poziv »Povezava z Bluetooth« in bele lučke bodo nakazale, da ste povezani.

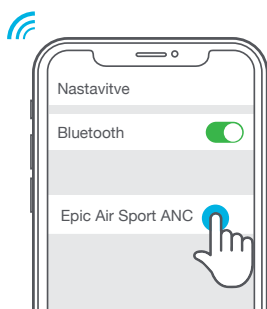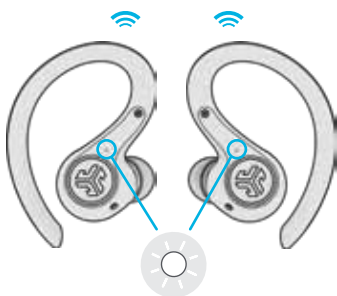

DODAJANJE NOVIH / DODATNIH NAPRAV BLUETOOTH:

IZKLOPITE Bluetooth na kateri koli predhodno povezani napravi. **VKLOPITE Bluetooth** na novi napravi. Slušalki vzemite iz škatlice. Slušalki se bosta začeli samodejno povezovati z Bluetooth. Izberite "Epic Air Sport ANC" v novi napravi, da se povežete.

KONTROLE



ZMANJŠANJE GLASNOSTI: Pritisnite enkrat.

SIRI (iOS) ali "OK GOOGLE" (ANDROID): Pritisnite dvakrat.

POZOR / ANC VKLOP / ANC IZKLOP: Pritisnite in držite 1+ sekundo

SPREMEMBA EQ: Pritisnite trikrat

ODGOVOR: Pritisnite enkrat na desni

PREKINI: Pritisni dvakrat na desni

ZAVRNI DOHODNI KLIC: Pritisnite in držite 1+ sekundo levo ali desno

POVEČANJE GLASNOSTI: Pritisnite enkrat

PREDVAJANJE/PREMOR: Pritisnite dvakrat.

POMIK NAPREJ: Pritisnite in držite 1+ sekundo

SPREMEMBA EQ: Pritisnite trikrat

GLASOVNI POZIVI

»JLab VKLOPLJEN«: VKLOP

»Pripravljen na povezovanje«:

Epic Air Sport ANC je pripravljen na povezovanje z vašo Bluetooth napravo

»Pozor«: Poslušajte svojo okolico

»Odpravljanje hrupa VKLOPLJENO«:

Odpravljanje hrupa VKLOPLJENO

»Odpravljanje hrupa IZKLOPLJENO«:

»Odpravljanje hrupa IZKLOPLJENO«:

»Povezava z Bluetooth«:

Slušalka je povezana z napravo.

»Polna baterija«: 100-80%

»Srednje polna baterija«: 80-20 %

»Nizka baterija«: manj kot 20 %

(Ko stanje baterije doseže 10 %, se enkrat predvaja obvestilo »Low Battery«.)


»Nasvidenje«: IZKLOP

NAČIN GLASBE / FILMOV: Pritisnite in držite oba senzorja na dotik hkrati 3+ sekund

IZKLOP, KADAR NI POLNILNEGA ETUIJA: Izklopite Bluetooth v vaših nastavitvah naprave. Slušalke se bodo nato izklopile po 3 minutah.

NAČINI IZENAČEVALNIKA

Triple tap either earbud for different EQ settings. Voice prompts will indicate EQ settings (Epic Air Sport ANC will cycle 4 EQ settings) Customize each EQ setting by downloading the JLab Air ANC App in Apple/Google Play Store

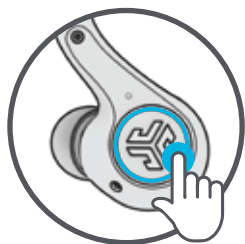

JLab SIGNATURE

Blagovni znak JLab C3™ zvok z okrepljenimi basi in vokali



URAVNOTEŽENO

Enakomeren zvok brez dodatnih izboljšav



OKREPITEV BASOV

Okrepljeni basi in nizki toni



PISK




EQ nastavitve po meri (prenesite JLab Air ANC App za prilagoditev po meri)

SAMODEJNI VKLOP/IZKLOP

1 S postavitvijo slušalk v polnilno škatlico, se bodo te samodejno IZKLOPILE in se začele polniti.


Modre luči označujejo, da se slušalke polnijo in se bodo IZKLOPILE, ko bodo popolnoma napolnjene.

2 Slušalke se samodejno vklopijo in ponovno povežejo z napravo, ko jih vzamete iz škatlice.

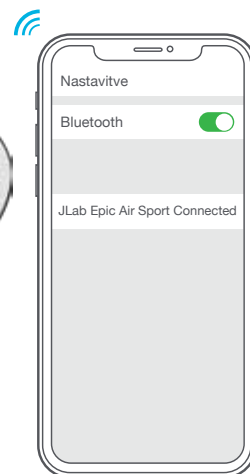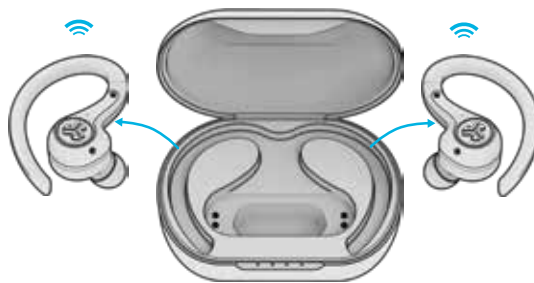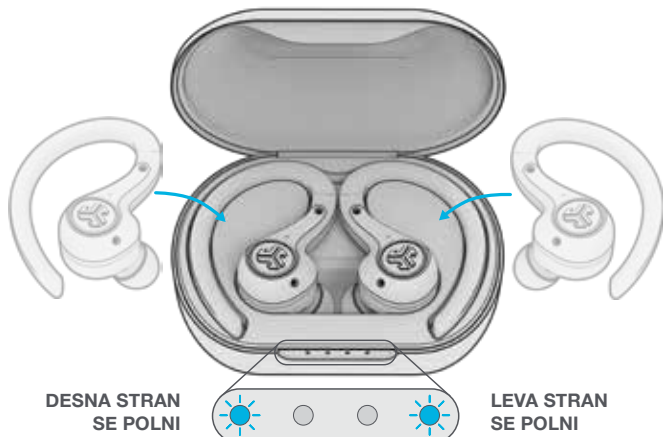

ŽIČNO POLNJENJE

Povežite škatlico JBuds Air Sport z računalnikom ali izhodno napravo USB 5V 1A (ali manj).

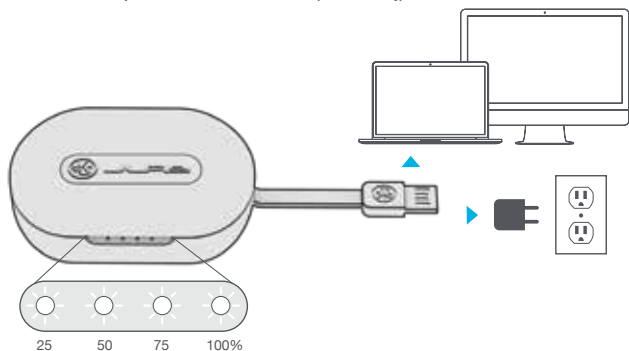


Lučke med polnjenjem utripajo belo, ko so popolnoma napolnjene, prenehajo utripati.

BREŽŽIČNO POLNJENJE

Ohišje za polnjenje postavite na brezžično polnilno platformo.



Lučke med polnjenjem utripajo belo, ko so popolnoma napolnjene, prenehajo utripati.

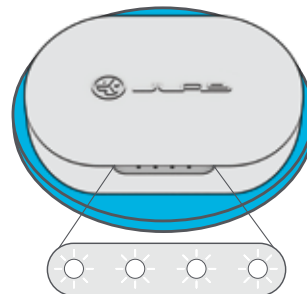


NAMEŠČANJE

Preizkusite vse ušesne čepke za čim boljše prileganje in pravilno tesnjenje.



Namestite v ušesni kanal in rahlo zavrtite za najboljše prileganje.

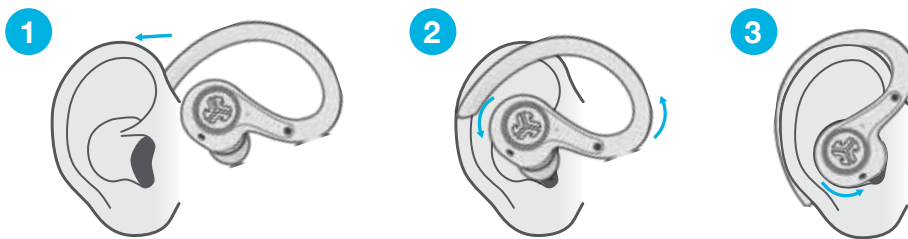

POIŠČITE SVOJE SLUŠALKE

Prenesite aplikacijo Tile app in jo aktivirajte, da poiščete svoje slušalke.

Preberite še več na jlab.com/tileapp

Activacija Tile bo skrajšala čas predvajanja slušalk.



PRENESI APLIKACIJO

Prilagodite funkcije JBuds Air Pro in posodobite zadnjo programsko opremo.



Prenesi aplikacijo JLab Sound iz trgovine Apple/Google Play.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

NI ZVOKA V ENI SLUŠALKI ALI IZKLOPLJENE SLUŠALKE (ROČNA PONASTAVITEV).

- 1 Vnesite nastavitve naprave Bluetooth in pozabite na JBuds Air Sport. **A**
- 2 Slušalke hranite v polnilnem ohišju in na ENEM ušesnem čepku hitro tapnite dotaknite se senzorja 7x. Slušalka 4-krat utripne modro. **C**
- 3 Ponovite z drugo slušalko. 7-krat hitro pritisnite senzor za dotik. Fig **C**
- 4 Obe slušalki vzemite iz polnilne škatlice. Počakajte, da ena slušalka zasveti belo, druga pa utripa modro/belo. Sedaj ste pripravljeni na povezovanje z napravo Bluetooth.

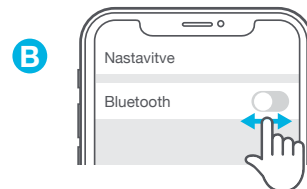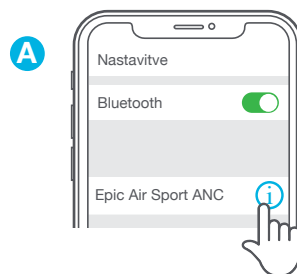

hitro 7-krat

NAPRAVA BLUETOOTH SE NE POVEŽE/PONOVNO POVEŽE

- 1 Vstopite v nastavitve za Bluetooth vaše naprave in pozabite na Epic Air Sport ANC. **A**
- 2 IZKLOPITE in nato VKLOPITE Bluetooth. **B**
- 3 Slušalki vzemite iz škatlice. Počakajte, da ena postane popolnoma bela in ena utripajoča modra/bela.
- 4 Za ponovno povezavo izberite "Epic Air Sport ANC" v nastavitvah naprave.

Videi z navodili na naslovu: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)


HITRI NAMIGI

- Levo ali desno slušalko lahko uporabljate neodvisno za glasbo in telefonske klice. Preprosto izberite eno in jo vzemite iz škatlice, da se poveže.
- Hkrati je mogoče povezati le ENO napravo Bluetooth. Izklopite povezavo Bluetooth na neželjenih napravah in jo vklopite na izbrani
- Preden vstavite ušesne slušalke v polnilno ohišje, jih popolnoma posušite, da se ohišje ne poškoduje.

OPOZORILO

Pred vstavitvijo slušalke v polnilno ohišje, jih popolnoma osušite.

Če so ušesni vstavki vlažni ali mokri, lahko poškodujejo polnilno škatlico.

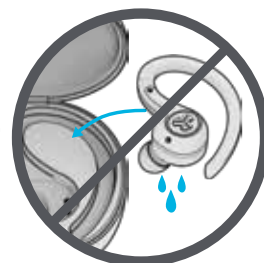

OPOZORILA

- Ne uporabljajte v izredni vročini, mrazu in vlagi.
- Izogibajte se padanju in mečkanju slušalk.
- V konicah ušesnih vstavkov se lahko nabere vosek, kar poslabša kakovost zvoka. Vosek previdno odstranite z vatirano palčko ali drugim majhnim orodjem za izboljšanje kakovosti zvoka.
- Če občutite nelagodje ali bolečino, poskusite zmanjšati glasnost ali začasno prekinite uporabo.
- Če se med uporabo tega izdelka pojavljajo vsakokratne težave, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Priporočamo, da s slušalkami ravnate kot z lepimi sončnimi očali in jih, kadar jih ne uporabljate, hranite na varnem mestu.



Nakupujte izdelke | Obvestila o izdelkih | Ogrevanje slušalk

Trgovina JLab + Oprema za ogrevanje

