

SAMSUNG

Пералня

Ръководство за потребителя - AI Home

Съдържание	2
Включване	3
Първоначални настройки на автоматичните дозатори	4
Избор на програма	5
Опции за изпирване	6
Поддръжка и наблюдение на продукта	8
Операции	10
Операции / SmartThings	11
Операции / Таймер	16
Операции / Vixby	16
Операции / Времето	17
Операции / Сърфиране в интернет	18
Операции / Фотогалерия	18
Операции / Картографиране на продукта	19
Операции / Ring	19
Операции / Общи настройки	20
Операции / Настройки на пералната машина	32
Операции / Smart View	35
Операции / Spotify	35
Операции / YouTube	36



Включване





- Натиснете бутона за захранване,  за да включите пералната машина и да влезете в началната страница.

Първоначални настройки на автоматичните дозатори

- Пералната машина автоматично дозира подходящото количество перилен препарат за избрания цикъл. Изберете бутона „Detergent“ (Перилен препарат) или „Softener“ (Омекомител), за да влезете в менюто на автоматичния дозатор.

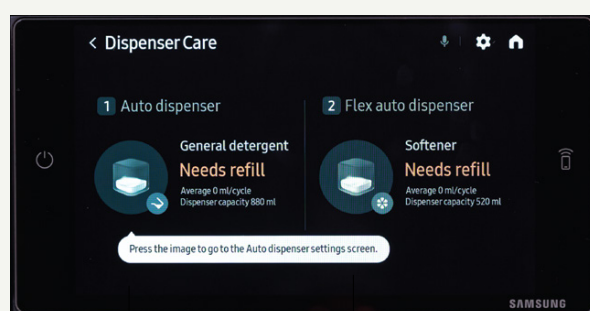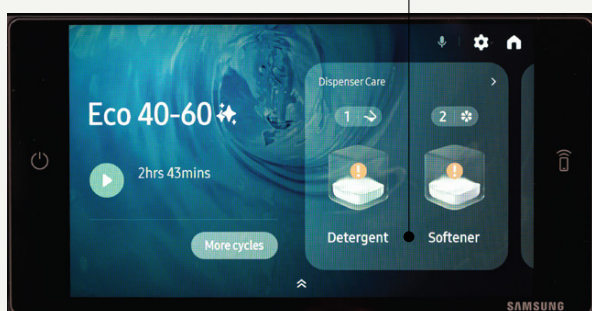

- Ще се отвори прозорец с опции за двата автоматични дозатора. Прозорецът ще съдържа и информация за средното потребление на програмата, капацитета на дозаторите и текущото състояние.

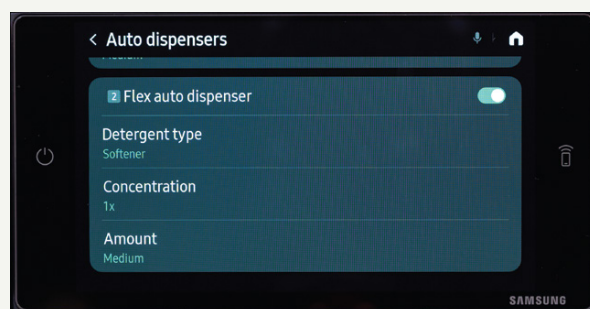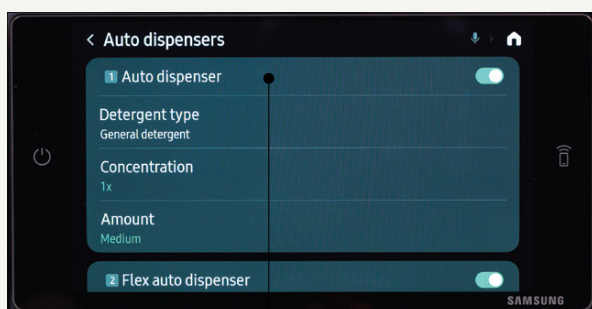

- Натискането върху една от иконите ще отвори прозорец с настройките на автоматичния диспенсър. Можете да зададете настройки за вида, концентрацията и количеството перилен препарат. Използвайте стрелката за превъртане, за да видите опциите и за двата автоматични диспенсъра (1 и 2). За повече подробности относно настройките, моля, вижте ръководството за употреба на продукта.

За да се върнете към предишното меню, натиснете



< Auto dispensers

или





Избор на програма

- Натиснете бутона “More cycles”, за да изберете желаната програма.

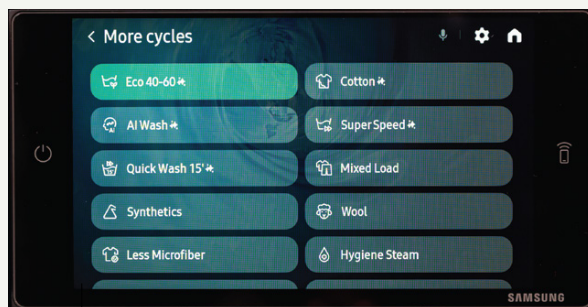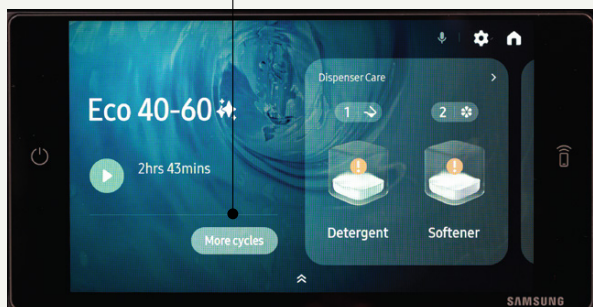

- Ще се отвори прозорецът за избор на програма.

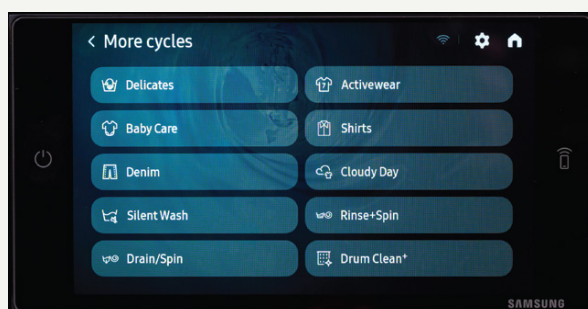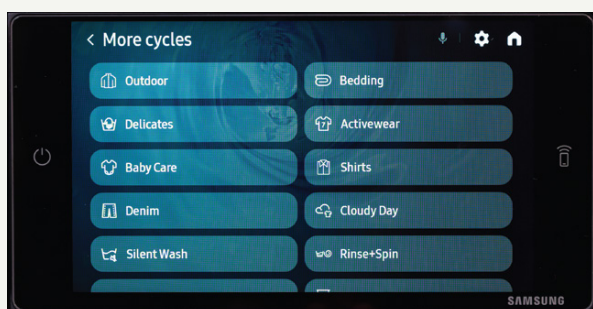

Използвайте стрелката за превъртане, за да видите всички програми в списъка. За подробности относно всяка програма вижте ръководството за употреба на продукта.

За да се върнете към предишното меню, натиснете


< More cycles

или




Опции за изпиране

- Натиснете иконата „Temp.“ за да изберете температурата, на която да изперете. Някои програми може да не позволяват избор (температурата е предварително зададена). Изберете желаната температура от списъка.

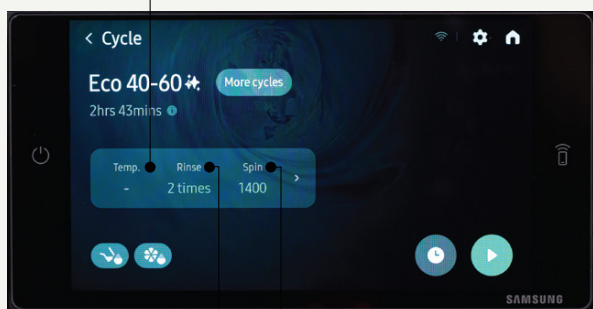

- Натиснете иконата „Rinse“, за да изберете броя на изплакванията по време на пране.

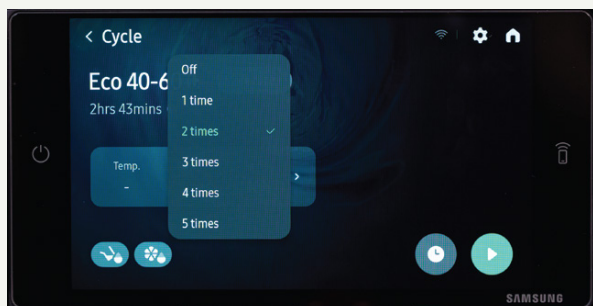

- Натиснете иконата „Spin“, за да изберете скоростта на центрофузиране (rpm). Без въртене означава, че няма центрофуга.



За да се върнете към предишното меню, натиснете



< Cycle

или



Опции за изпиране

- Натиснете иконата,  за да получите достъп до функцията „Delay final“ (Забавяне на приключването). За повече подробности вижте ръководството на продукта.

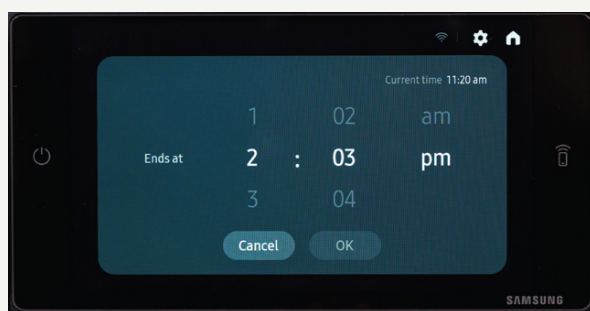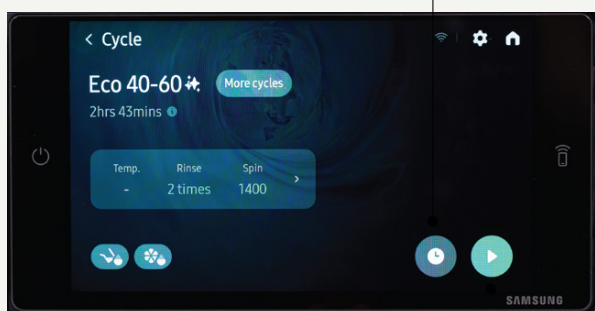



- Натиснете иконата,  за да стартирате програмата с вашите настройки.

За да се върнете към предишното меню, натиснете  **Cycle** или .

Поддръжка и наблюдение на продукта




- Плъзнете наляво от главния екран. Ще се отвори прозорец с опции: „Drum Clean+“ (Почистване на барабана), „Clean after 40 uses“ (Почистване след 40 използвания), „Clean after 40 programmes“ (Почистване след 40 програми), „Monthly energy usage“ (Месечна консумация на енергия).

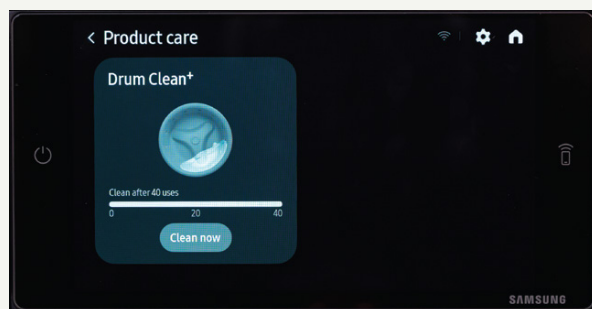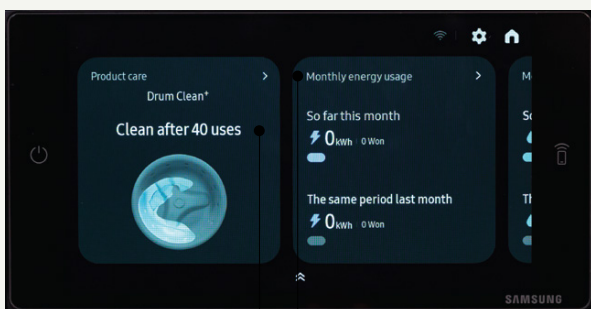

- Натиснете иконата, за да влезете в подробното меню - ще се покаже броят на програмите, оставащи до препоръчаното почистване на барабана. 'Clean now' (Почистване сега) ще започне почистване на барабана незабавно.

За да се върнете към предишното меню, натиснете **< Product care**


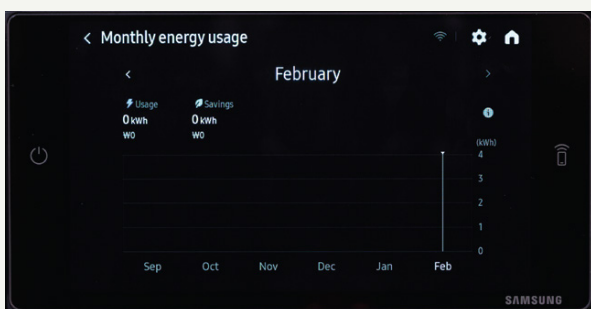


- Натиснете иконата, за да получите достъп до наблюдението на потреблението на енергия „Usage“ и „Savings“.


За да се върнете към предишното меню, натиснете **< Monthly energy usage** или

Поддръжка и наблюдение на продукта

- Плъзнете наляво по екрана.

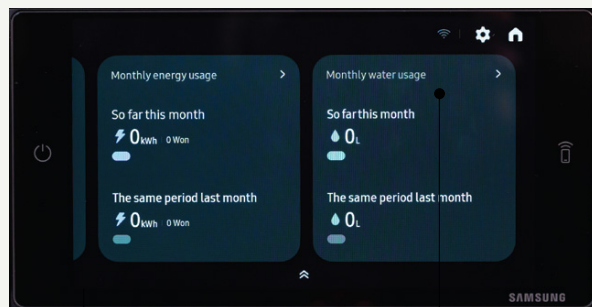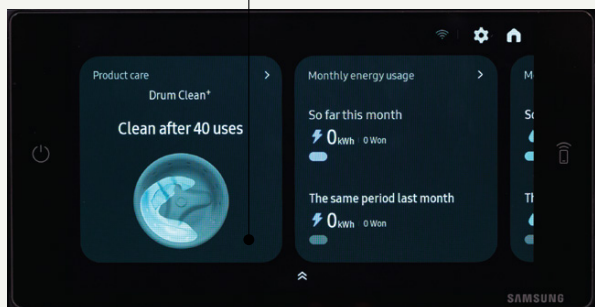

- Ще се отвори прозорец с опции „Monthly water usage“ (Месечна консумация на вода), „So far this month“ (Досега този месец), „The same period last month“ (Същият период миналия месец).

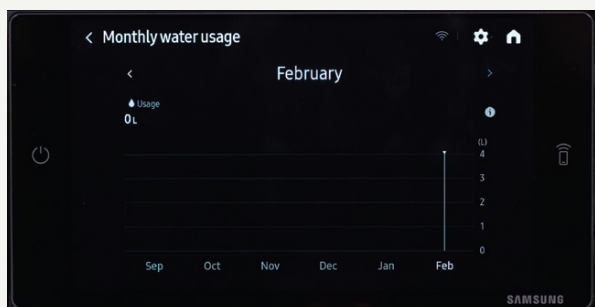


- Натиснете иконата, за да получите достъп до месечния мониторинг на водата.

За да се върнете към предишното меню, натиснете **< Monthly water usage** или 

Операции

- Плъзнете нагоре по главния екран - ще се появят още икони.

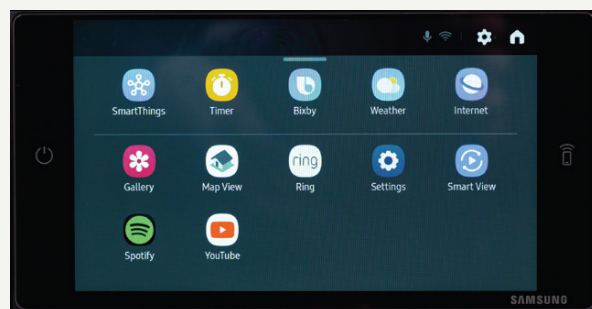

Докоснете иконата,  за да влезете в главното меню.

Докоснете иконата,  за да получите достъп до настройките „SmartThings“.

Докоснете иконата,  за да получите достъп до настройките „Таймер“.



Докоснете иконата,  за да получите достъп до настройките на Bixby.
Можете да зададете опции „Гласово активиране“ и „Слухова обратна връзка“.

Докоснете иконата,  за да получите достъп до настройките на меню „Времето“.



Докоснете иконата,  за да получите достъп до настройките „Интернет сърфиране“.

Операции / SmartThings

- Докоснете иконата,  за да получите достъп до настройките „SmartThings“.

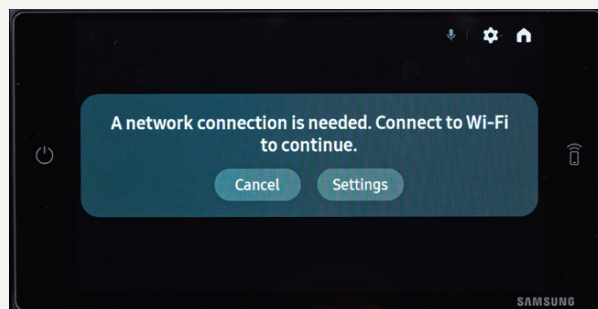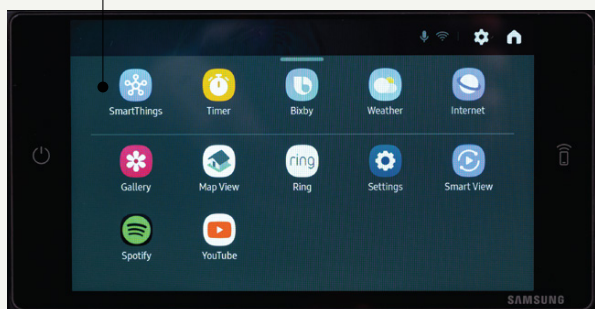

Когато използвате продукта за първи път, ще бъдете поканени да зададете първоначалните настройки на Wi-Fi мрежата. Натиснете „Settings“ (Настройки), за да влезете в настройките на Wi-Fi. Натиснете „Cancel“ (Отмяна), за да се върнете в главното меню.

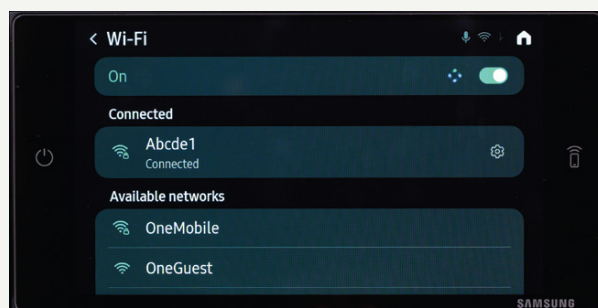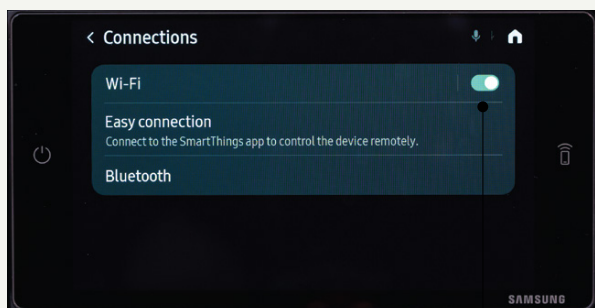



- Натиснете бутона Wi-Fi, за да активирате Wi-Fi. Ще се отвори прозорец с наличните активни мрежи.

Изберете своята мрежа и въведете паролата. След като се свържете, ще се появи статус „Connected“ (Свързано). Проверете ръководството на продукта за повече подробности.

За да се върнете към предишното меню, натиснете  **Wi-Fi** или .

Операции / SmartThings

- Докоснете бутона „Bluetooth“.

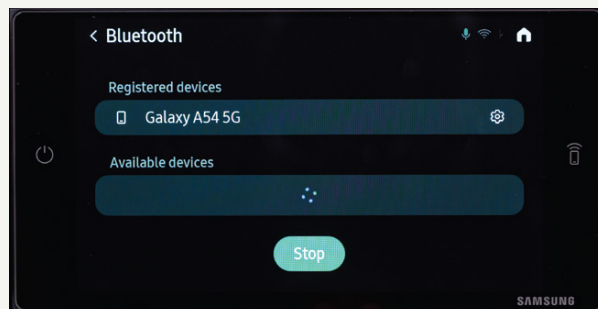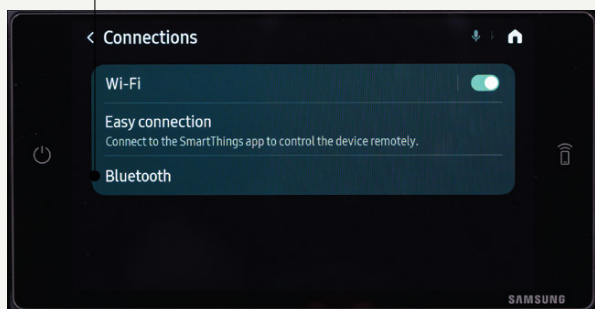



Ще се отвори прозорец, на който можете да свържете телефона си с пералната машина. Свързването на двете устройства ще позволи приемането на мобилни повиквания чрез дисплея на пералната машина.

За да се върнете към предишното меню, натиснете



Операции / SmartThings


- Докоснете бутона „Easy Connection“.

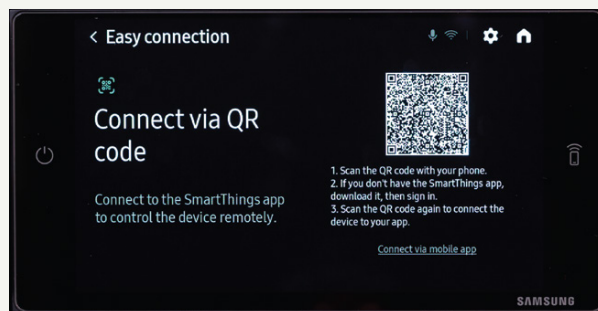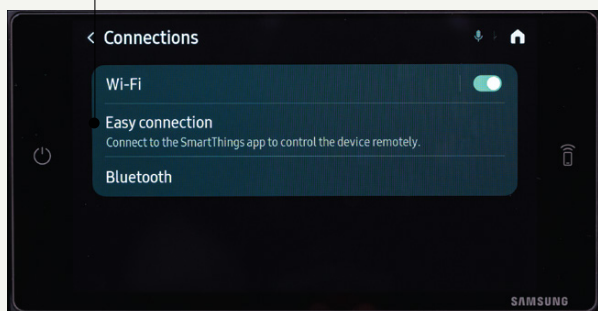

Ще се отвори прозорец, чрез който можете да свържете устройството си чрез QR код. Сканирайте QR кода с телефона си.

Ако нямате приложението „SmartThings“ на телефона си, то трябва да бъде изтеглено и да се регистрирате като потребител.

Сканирайте кода отново, за да добавите устройството си.

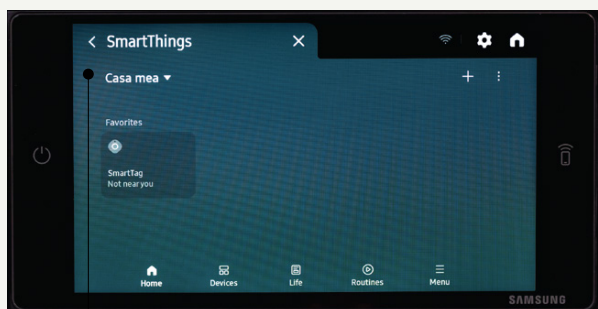

- След като инсталирате „SmartThings“, ще се отвори прозорецът „Home“ в менюто на „SmartThings“.

За да се върнете към предишното меню, натиснете



< **Easy connection**

или




Операции / SmartThings

- Можете да избирате и други менюта от долната част на прозореца на главното меню „Home“ в „SmartThings“.

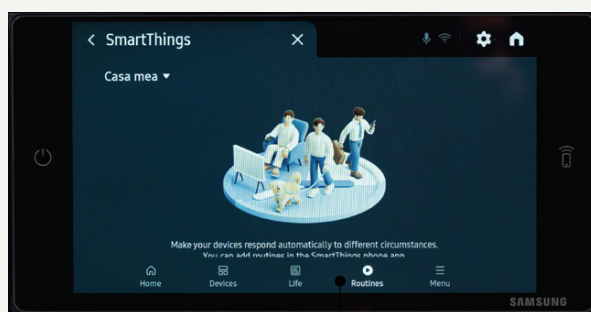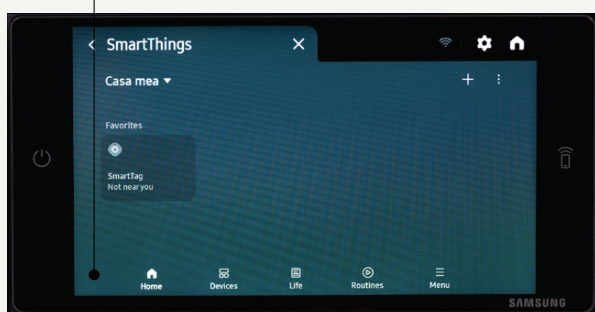



- „Routines“ (Рутини) ще отвори прозореца, в който можете да изберете определени автоматизации за вашите устройства.

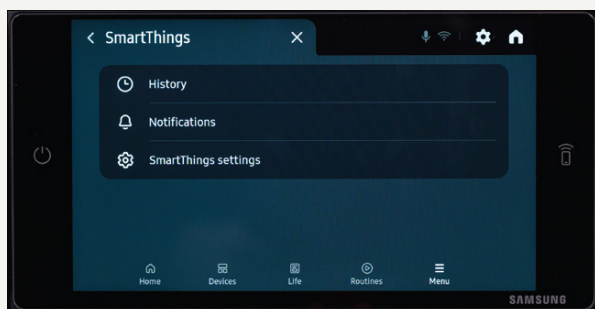



„Menu“ (Меню) ще отвори настройките и опциите в приложението „SmartThings“.

Операции / SmartThings

„Menu“ (Меню) ще отвори настройките и опциите в приложението „SmartThings“.

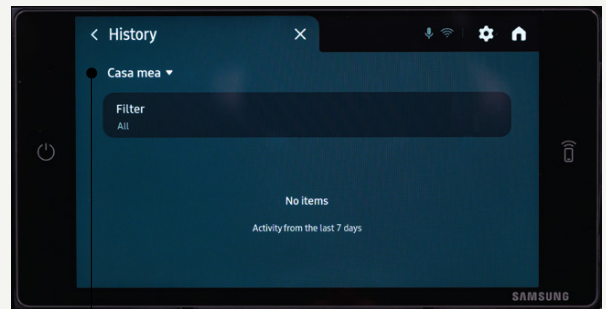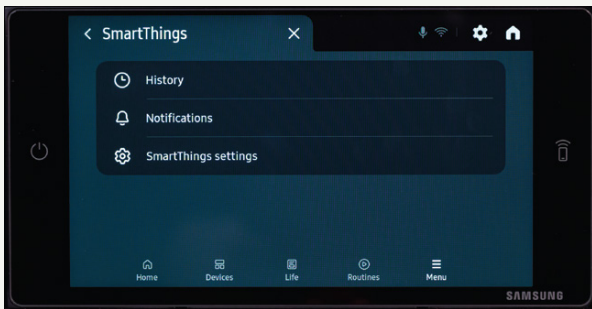

- „History“ (История) ще отвори прозорец, в който можете да видите историята на активността на устройствата, добавени към „SmartThings“ през последните 7 дни.
- „Notifications“ (Известия) ще отвори прозорец, в който можете да видите историята на известията в „SmartThings“ за последните 7 дни.

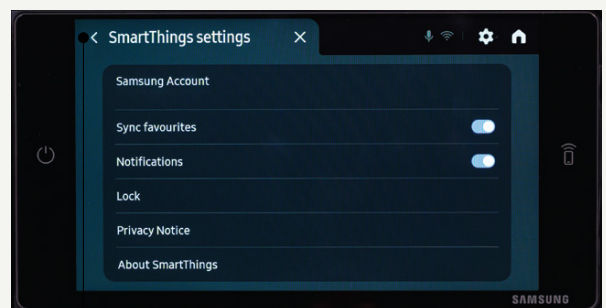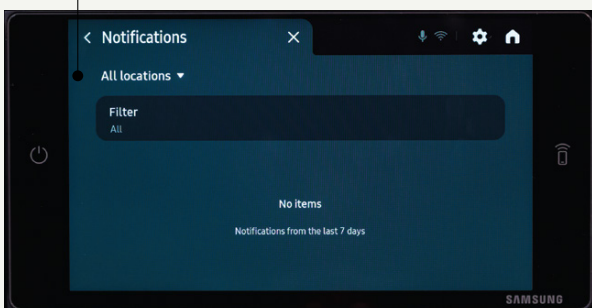

- „SmartThings settings“ ще отвори прозорец, в който можете да регулирате настройките на „SmartThings“.

„Samsung Account“ ще регистрира вашия акаунт в това устройство.

„Sync favourites“ (Синхронизиране на предпочитани) ще синхронизира зададените от вас предпочитания.

„Notifications“ ще активира известията, които се изпращат на вашия мобилен телефон.



„Lock“ (Заклучване) ще отвори прозорец, в който можете да заключите достъпа на деца, за да предотвратите случайно отваряне на вратата и да получите достъп до настройките на продуктивния панел.

„Privacy notice“ ще отвори уведомлението за поверителност.

„About SmartThings“ (За SmartThings) ще отвори общата информация за „SmartThings“.



Операции / Таймер

- „Timer“ ще отвори прозореца „Таймер“. Задайте желаното време и натиснете „Start“.

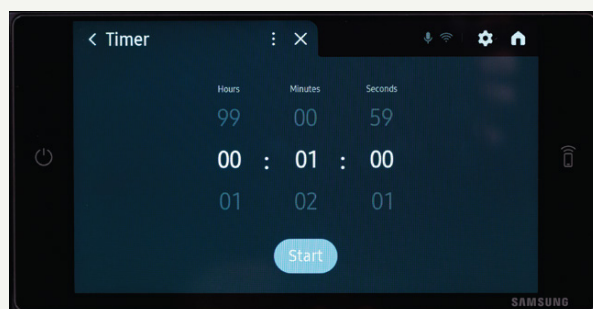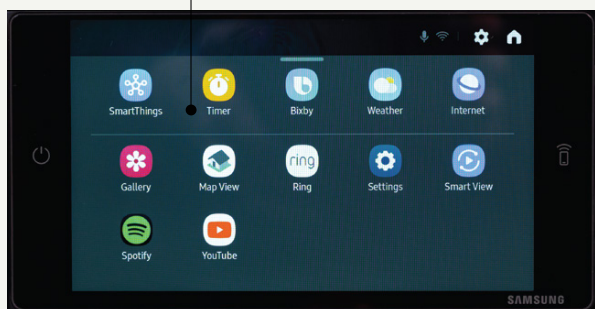

За да се върнете към предишното меню, натиснете **< Timer** или 


Операции / Bixby

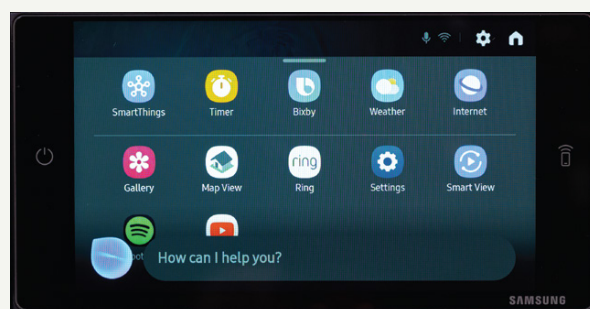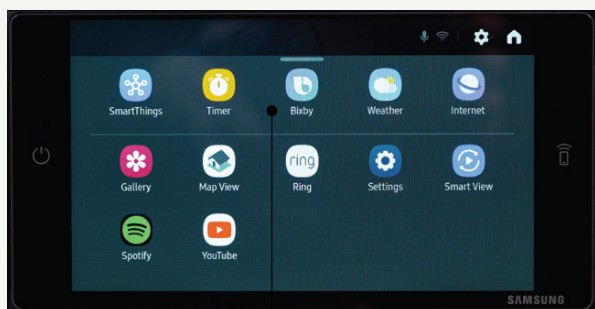



- „Bixby“ ще отвори гласовия асистент. Проверете ръководството за допълнителни настройки и езикови настройки (наличност).

Операции / Времето

- „Weather“ ще отвори прозореца „Времето“. Ако устройството ви е свързано с интернет, можете да добавите любимите си градове.

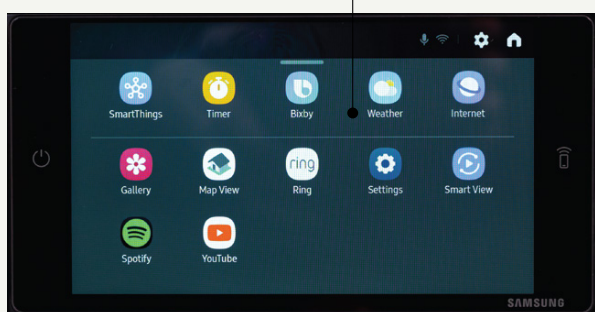



- „Hourly“ ще покаже текущата температура.
- „Daily“ ще отвори прозореца с прогнозата за следващата седмица.
- „More“ ще отвори прозореца с допълнителни метеорологични данни.

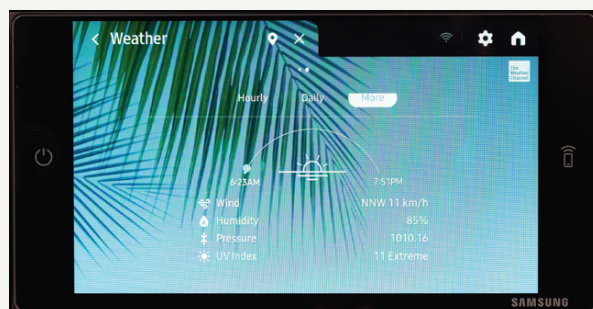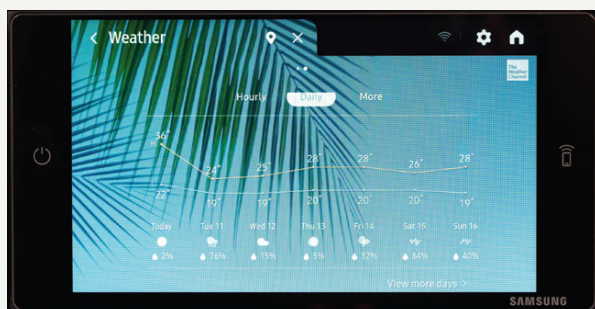

За да се върнете към предишното меню, натиснете **< Weather** или 

Операции / Сърфиране в интернет

- „Internet“ ще отвори прозореца „Сърфиране в интернет“. Ако устройството е свързано с интернет, можете да отворите любимите си интернет страници.

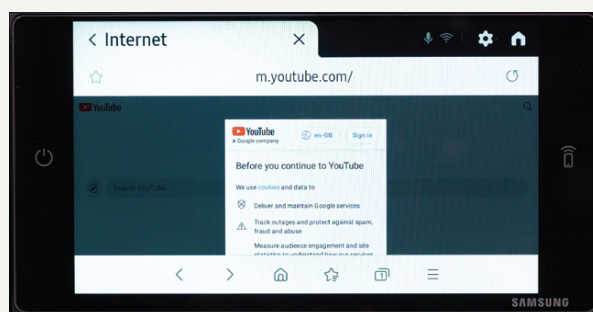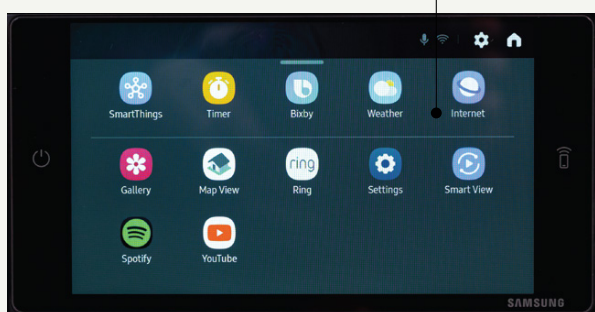

За да се върнете към предишното меню, натиснете



 **Internet**

или



Операции / Фотогалерия

- „Gallery“ ще отвори прозореца „Фотогалерия“. Имате достъп до „Pictures“ (Снимки), „Albums“ (Албуми) и „Shared albums“ (Споделени албуми).

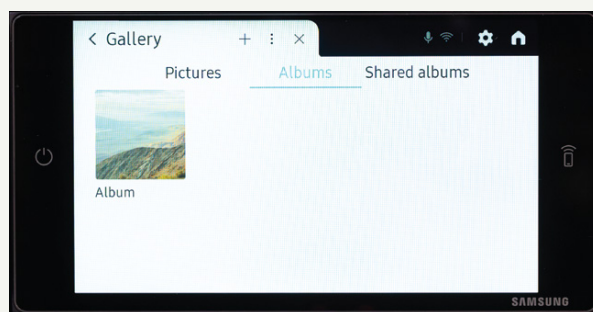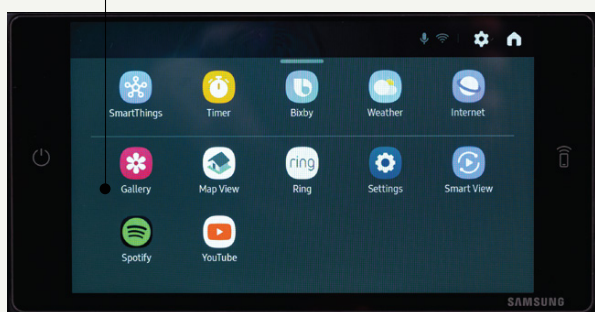

За да се върнете към предишното меню, натиснете



 **Gallery**

или



Операции / Картографиране на продукта



- „Map View“ ви дава възможност да картографирате дома си и свързаните с него Smart продукти в приложението „SmartThings“.

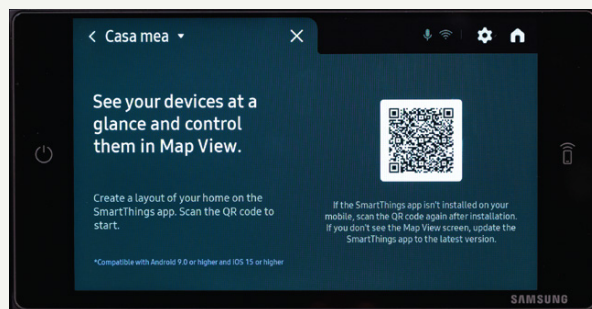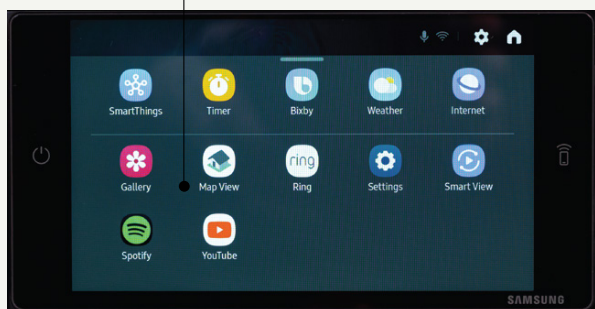

Трябва да сканирате QR кода, след като приложението „SmartThings“ е инсталирано на телефона ви.

Операции / Ring



- „Ring“ ви дава възможност да се свържете с приложението „Ring“, което ви свързва със свързаните с него продукти (видеоинтерком, камера за наблюдение и др.).

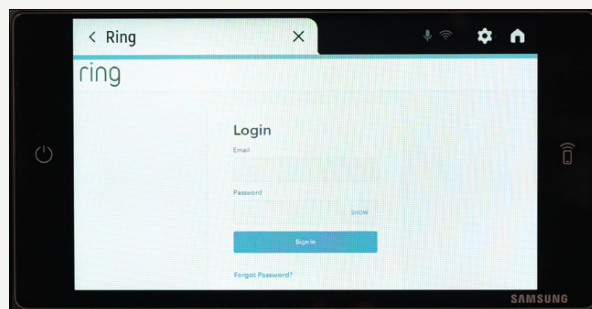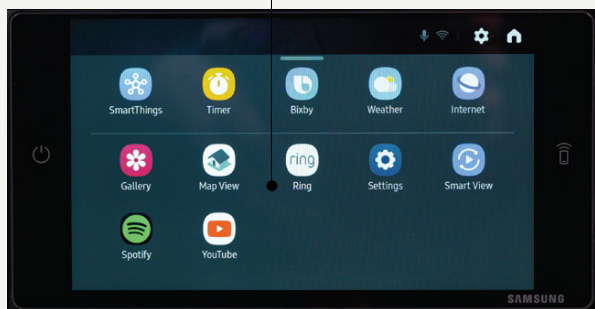


За да се върнете към предишното меню, натиснете  **Ring** или 

Операции / Общи настройки

- „Settings“ или иконата  ще отвори прозорец, в който можете да управлявате разширени настройки.

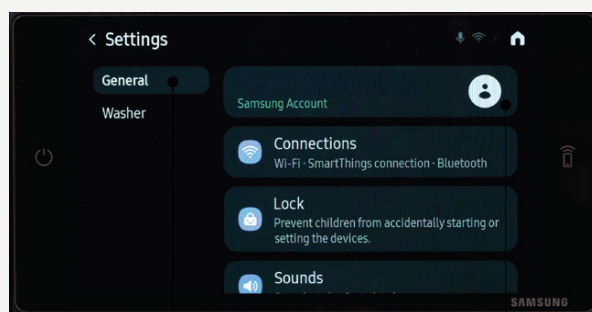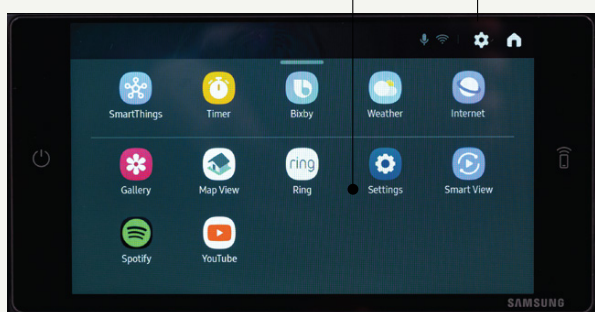

- „General“ (Общи) е за общите настройки, а „Washer“ (Пералня) е за настройките на пералната машина.
- „Samsung Account“ ще регистрира вашия акаунт в това устройство - необходима е интернет връзка.
- „Connections“ ще ви отведе до страницата за свързване с Wifi, Bluetooth и „SmartThings“.

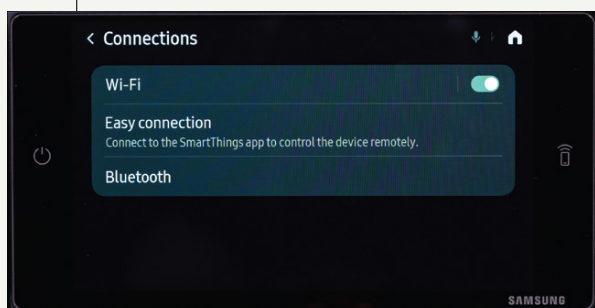

За да се върнете към предишното меню, натиснете



 **Connections**

или




Операции / Общи настройки

- „Sounds“ ще отвори прозорец, в който можете да направите настройки за звуците на пералната машина.

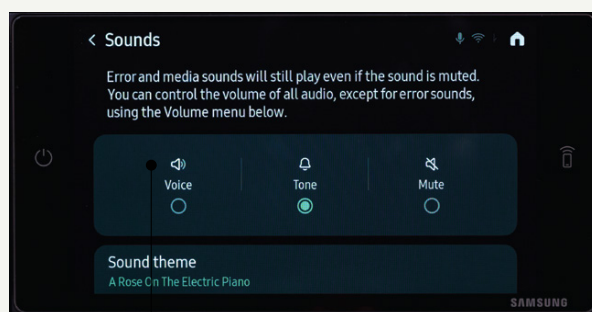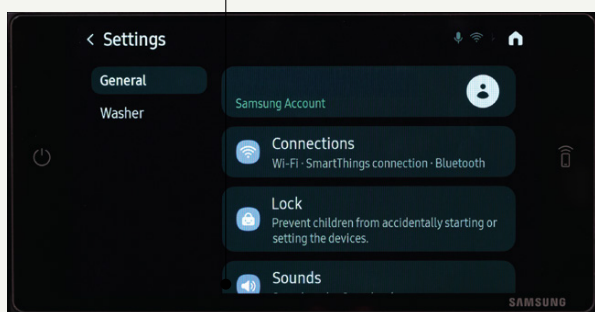

- Можете да изберете звуковите ефекти за управление на пералната машина.
„Voice“ (Глас) - гласов асистент
„Tone“ (Тон) - тон
„Mute“ (Изключване на звука) - звуците за управление ще бъдат изключени (*в случай на грешка - звуците ще бъдат включени, дори ако настройката на звука е „mute“ (Изключване на звука))
- „Lock“ (Заклучване) ще отвори прозорец, в който можете да заключите от деца, за да предотвратите случайно отваряне на вратата и да получите достъп до настройките на панела на продукта. Натиснете „Lock“, за да заключите.


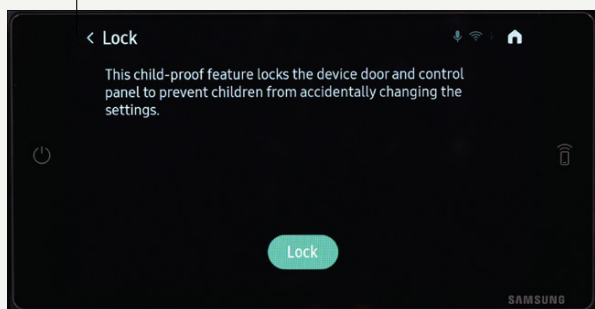


За да се върнете към предишното меню, натиснете



< Lock

Операции / Общи настройки

- Плъзнете нагоре основния екран - ще се покажат повече опции. „Volume“ ще отвори прозорец, в който можете да направите настройки на нивото на звука за глас, тонове и медия.

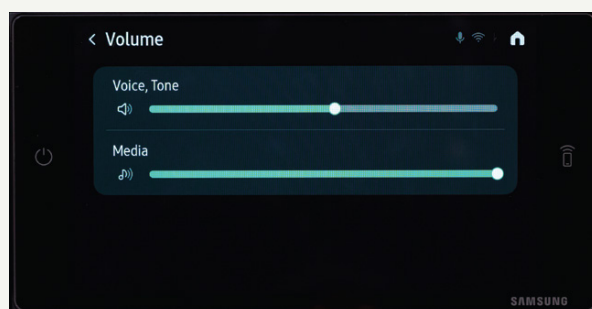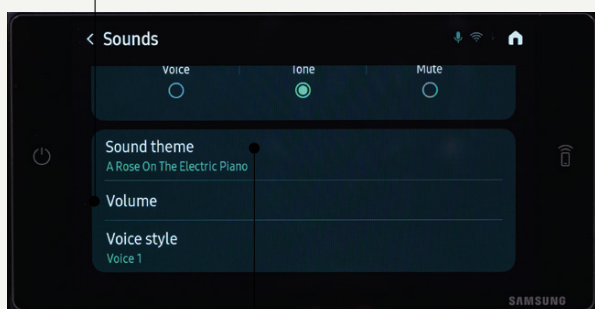

- „Sound theme“ ще отвори прозорец, чрез който можете да изберете звука на звънене, ако имате синхронизиран Bluetooth телефон.

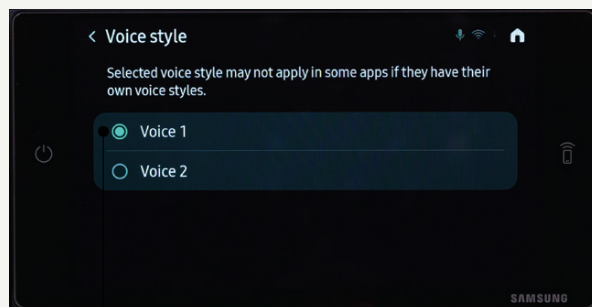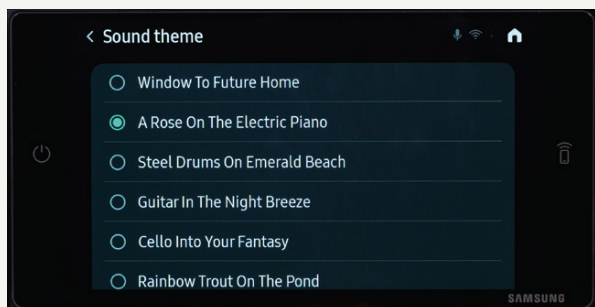

- „Voice style“ ще отвори прозорец, в който можете да изберете гласа на гласовия асистент.

За да се върнете към предишното меню, натиснете



< **Sounds**

или





Операции / Общи настройки

- Плъзнете началния екран нагоре - ще се покажат няколко опции. „Home device notification“ (Известие за домашно устройство) ще отвори прозорец, в който можете да изберете да активирате известия за продукти, регистрирани в „SmartThings“ на мобилния ви телефон.

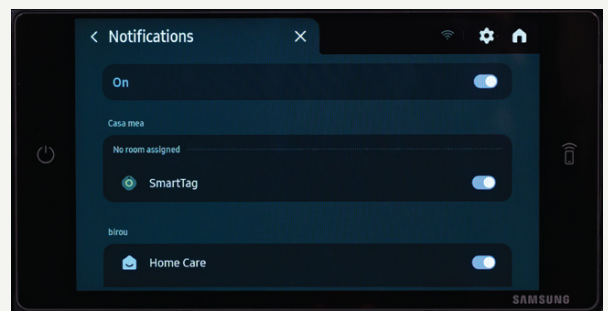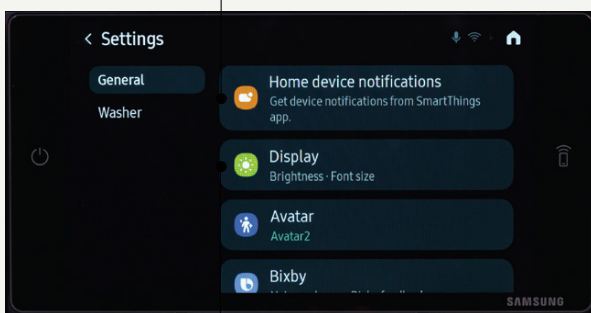



- „Display“ (Дисплей) ще отвори прозорец, в който можете да изберете яркостта на екрана („Brightness“) и размера на шрифта („Font size“).

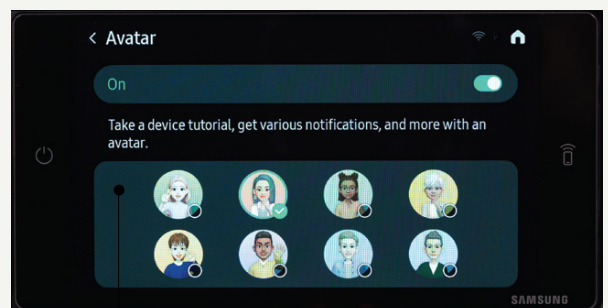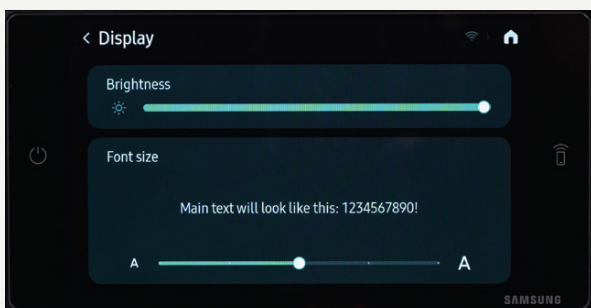


- „Avatar“ ще отвори прозорец, в който можете да изберете своя аватар.

Операции / Общи настройки

- „Bixby“ ще отвори прозорец, в който можете да изберете настройки за гласовия асистент „Bixby“.

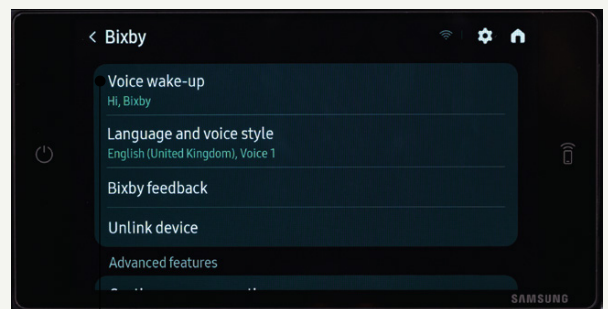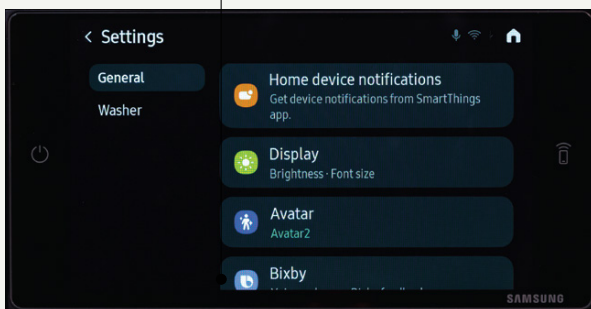



- „Voice wake-up“ (Гласово събуждане) ще отвори прозорец, в който можете да активирате гласовия асистент (настройка „Вкл.“).

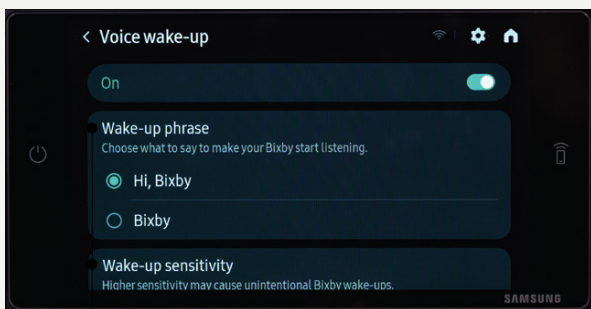

- „Wake-up phrase“ (Фраза за събуждане) ви позволява да изберете фразата, която ще активира гласовия асистент.
- „Wake-up sensitivity“ ви позволява да зададете нивото на чувствителност на асистента (режим на реактивност).



Операции / Общи настройки

- „Language and voice style“ (Език и стил на гласа) ще отвори прозорец, в който можете да изберете езиковите настройки на гласовия асистент и стила на гласа на асистента. (Само някои езици са достъпни за избор).

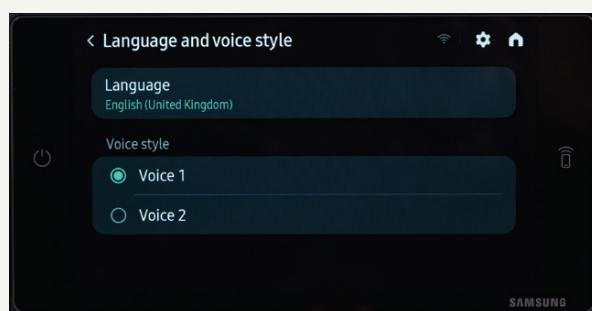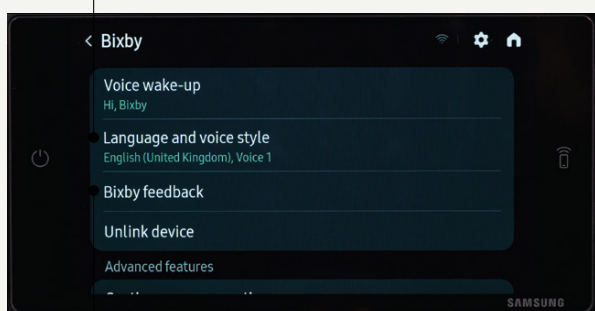

- „Bixby feedback“ ще отвори прозорец, в който можете да изберете как да реагира гласовият асистент.



- „Sound feedback“ - активира звук за включване/изключване на Bixby.
- "Voice response" (Гласов отговор) - как реагира асистентът:
 - "Always" (Винаги) - винаги активиран
 - "Only with the wake-up phrase" (Само с фраза за събуждане) - активиран само с фраза за събуждане.

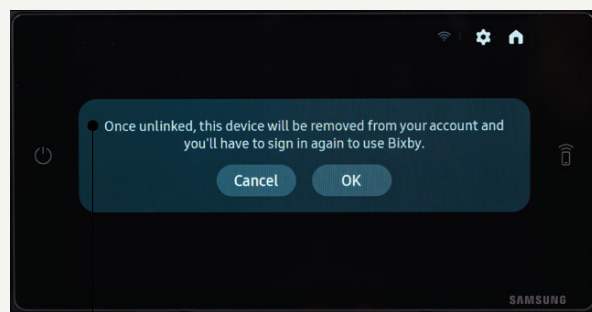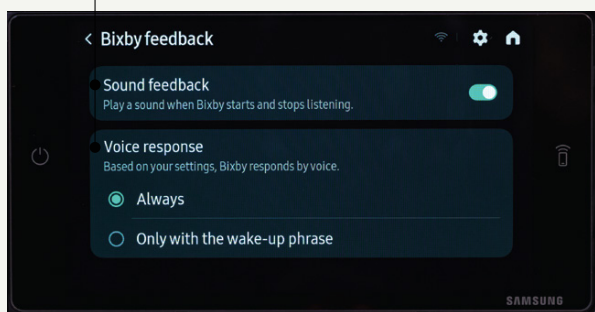


- „Unlink device“ ще отвори прозорец, в който можете да изключите гласовия асистент „Bixby“.

Операции / Общи настройки

- Плъзнете нагоре основния екран - ще се покажат повече опции. „Микрофон“ ще включи/изключи микрофона на пералната машина.
- „App lock“ (Заклучване на приложения) ви позволява да заключите определени приложения, като използвате първоначално зададения ПИН код.

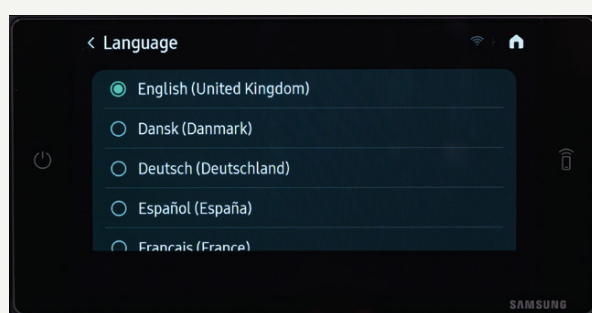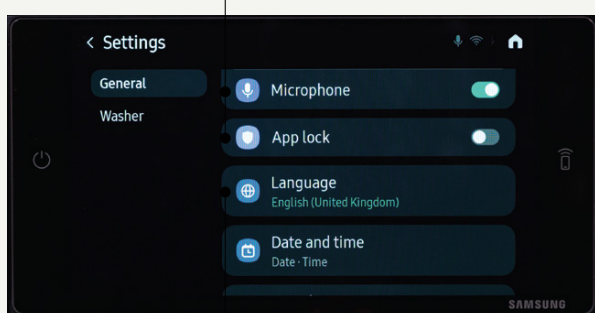



- „Language“ (Език) ще отвори прозорец, в който можете да изберете езиковите настройки на пералната машина. (Само някои езици са достъпни за избор).
- „Date and time“ (Дата и час) ще отвори прозорец, в който можете да зададете датата и часа. „Automatic date and time“ ще синхронизира датата и часа с мрежата на мобилния ви телефон (ако преди това е била установена връзка с Bluetooth).

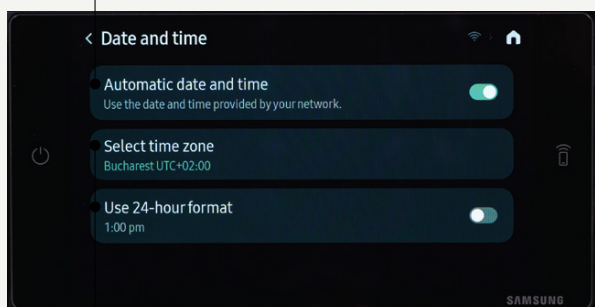



- „Select time zone“ (Избор на часова зона) ви позволява ръчно да изберете часа и да зададете часовата зона.
- „Use 24-hour format“ (Използвай 24-часов формат) ви позволява да изберете режима на показване на времето (12/24h).

Операции / Общи настройки


- Плъзнете нагоре основния екран - ще се покажат повече опции. „Liquid units“ (Единици за течности) ще отвори прозорец, в който можете да зададете мерната единица за течности (ml/fl oz).

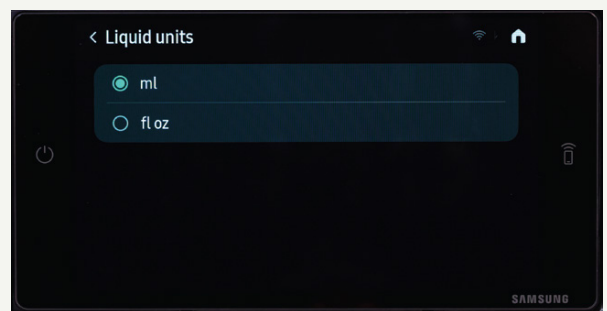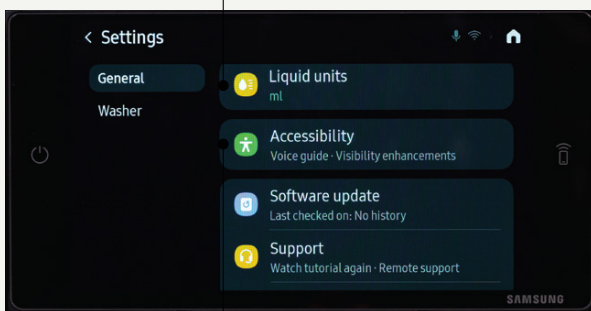

- „Accessibility“ (Достъпност) ще отвори прозорец, в който можете да разгледате „Voice Guide“ (Гласово ръководство) и „Visibility enhancements“ (Подобрения на видимостта).

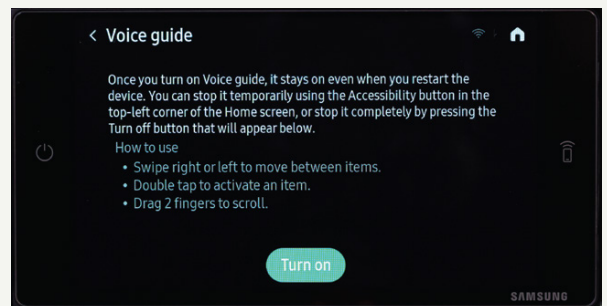
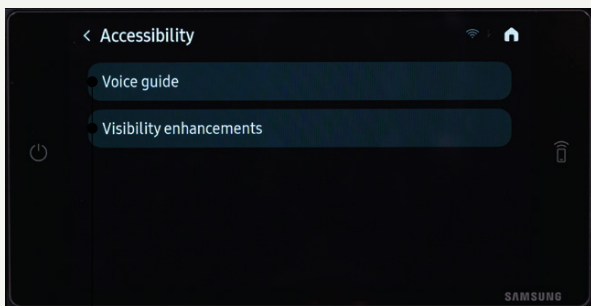


- „Voice guide“ (Гласово ръководство) ще отвори прозорец, в който можете да активирате гласовия асистент. Когато натиснете „Turn on“ (Включване), той ще остане активиран, докато не бъде деактивиран.
- „Visibility enhancements“ (Подобрения на видимостта) ще отвори прозорец, в който можете да зададете режима на показване на екрана. Можете да настроите контраста и размера на шрифта.

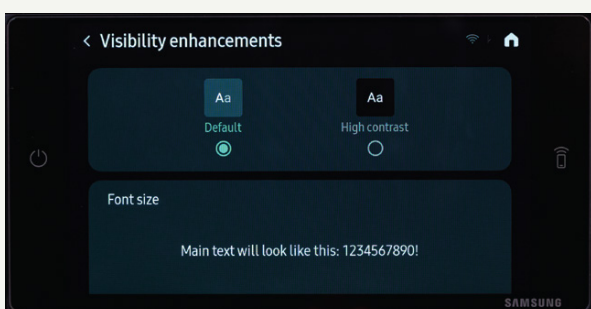


Операции / Общи настройки

- Плъзнете нагоре основния екран - ще се покажат няколко опции. „Software update“ ще отвори прозорец, в който можете да проверите версията и дали има актуализации на текущия софтуер.


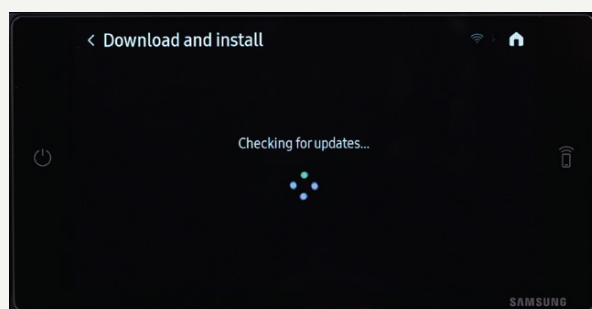
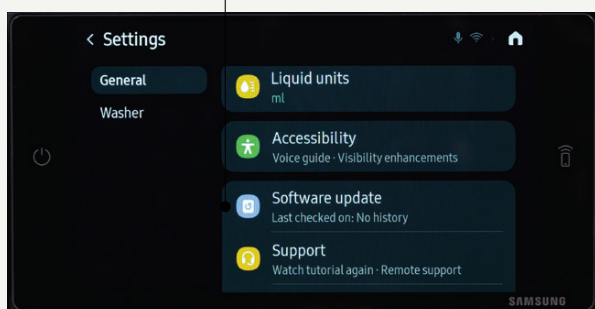


Ако видите съобщението „You're already using the latest software“, значи сте актуализирали с най-новата версия.

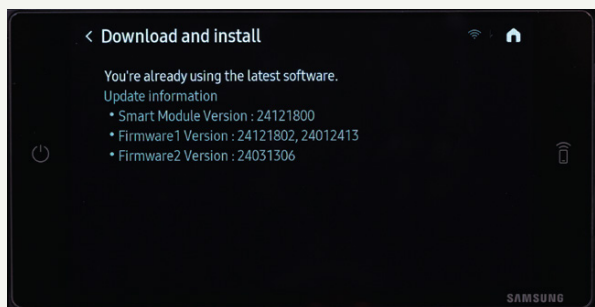


Операции / Общи настройки

- Плъзнете нагоре основния екран - ще се покажат повече опции. „Support“ ще отвори прозорец, в който ще ви бъде предложена помощ при използването на продукта.

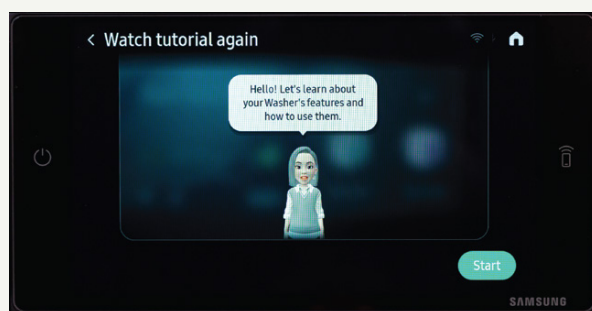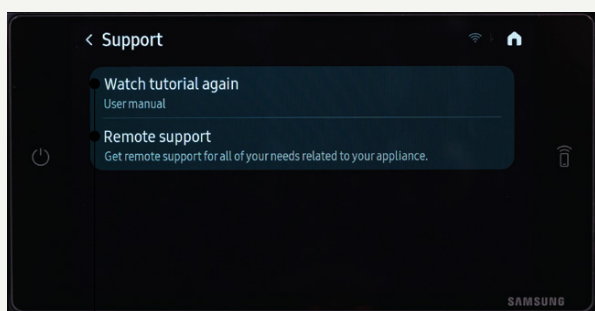
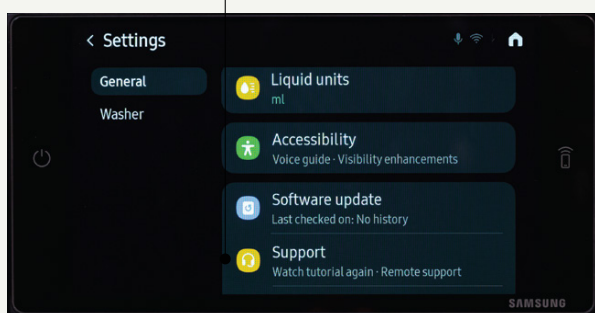


- „Watch tutorial again“ ще отвори прозорец, съдържащ първоначален преглед на продукта и неговите функции. Натиснете „Start“, за да започне. Представянето е достъпно само на определени езици.
- „Remote support“ (Дистанционна поддръжка) ще отвори прозорец, който позволява отдалечен достъп до клиентска поддръжка. Натиснете „Activate“ (Активиране) и след това не използвайте продукта, докато представител на сервиза не ви каже, че той може да се използва отново.


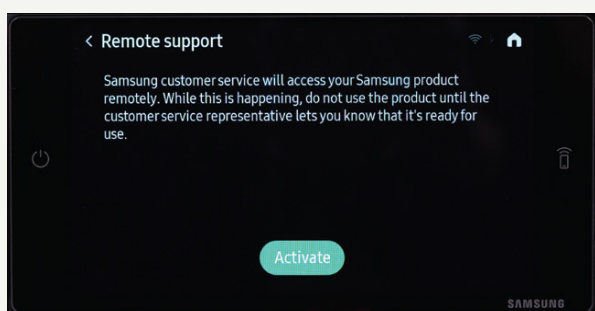


Операции / Общи настройки

- „Reset“ ще отвори прозорец, в който ще можете да направите настройки за нулиране на продукта.
„Reset network settings“ ще отвори прозорец, в който ще можете да нулирате мрежовите настройки (Wi-Fi/Bluetooth/Easy connection), като натиснете бутона „Reset“ (Нулиране).

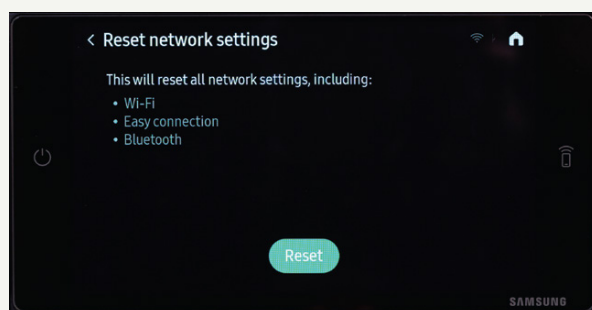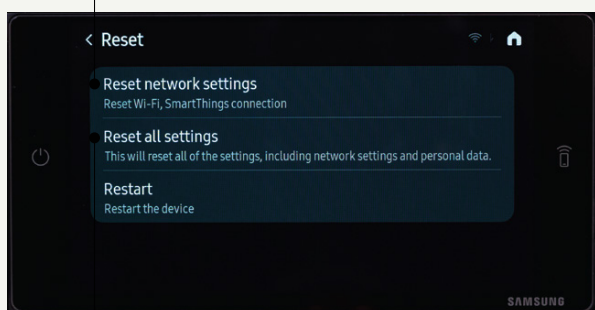



- „Reset all settings“ ще отвори прозорец, в който можете да нулирате всички настройки на пералната си машина, като натиснете бутона „Reset“ (Нулиране).

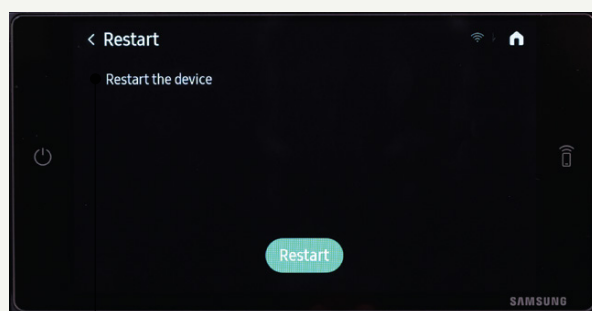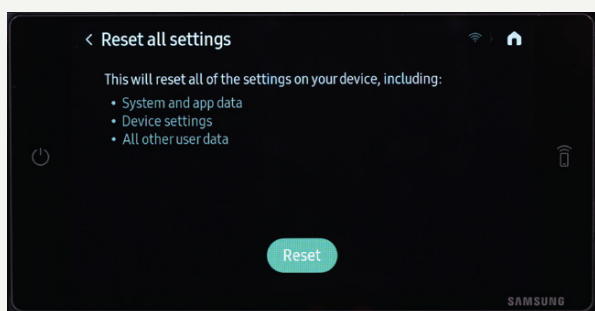


- „Restart“ (Рестартиране) ще нулира пералната машина чрез натискане на бутона „Restart“.

Операции / Общи настройки

- „About device“ (За устройството) ще отвори прозорец, в който можете да намерите подробности за продукта: име на продукта/сериен номер/версия на софтуера.
„Status information“ (Информация за състоянието) ще отвори прозорец, в който можете да намерите подробна информация за вашия MAC WiFi адрес и Bluetooth адрес.

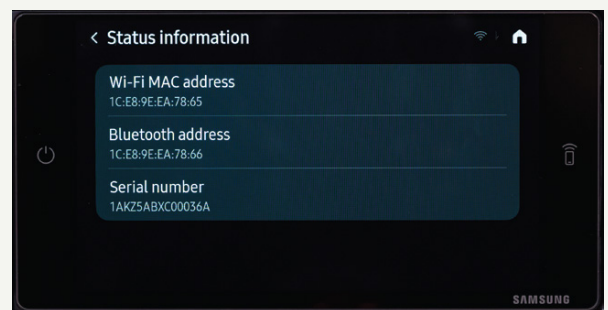
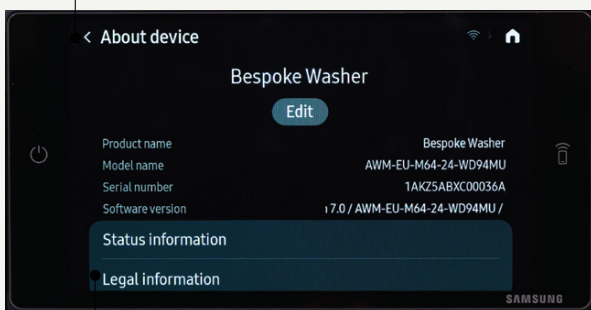


- „Legal information“ ще отвори прозорец, в който можете да научите повече за информацията за поверителност и условията за ползване.


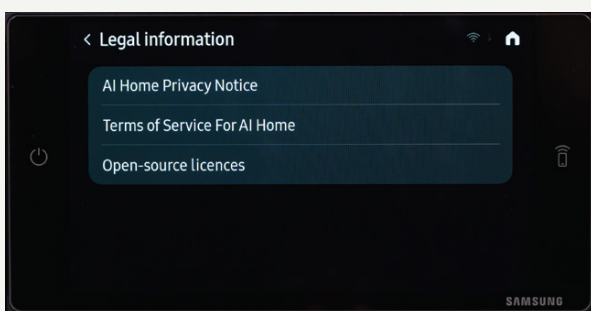


Операции / Настройки на пералната машина

- „Auto dispenser“ ще отвори прозорец, чрез който можете да получите достъп до настройките на автоматичните диспенсери („Auto dispenser“ / „Flex auto dispenser“) за перилен препарат и омекотител.

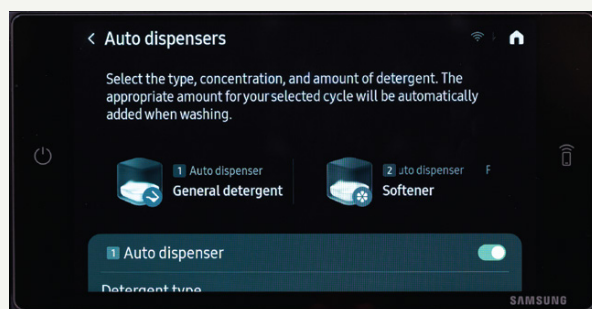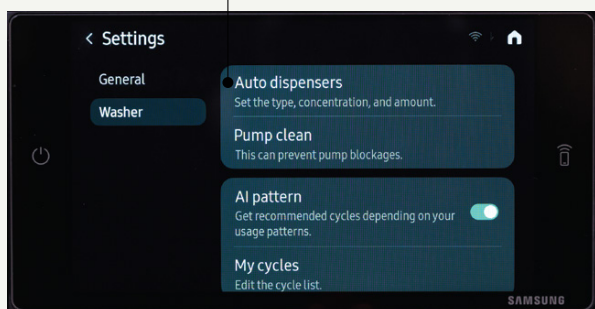



- Можете да изберете вида на използвания перилен препарат („Detergent type“), нивото на концентрация на перилния препарат („Concentration“) и използваното количество („Amount“).

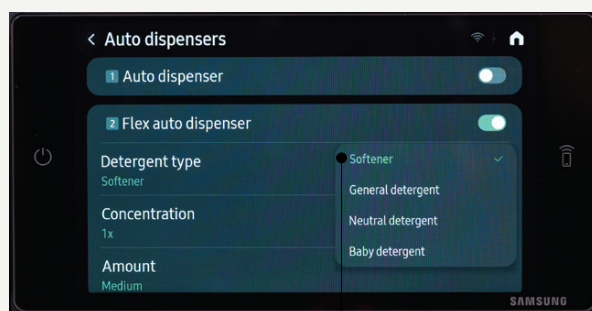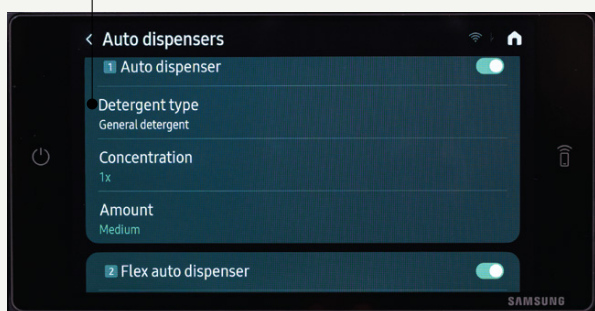

- Можете да използвате втория диспенсър („Flex auto dispenser“) за всяка от опциите: „Conditioner“ (Омекотител) / „Detergent“ (Перилен препарат) / „Speciality detergent“ (Специален перилен препарат).

Операции / Настройки на пералната машина



- „Pump clean“ (Почистване на помпата) е операция, която трябва да се приложи, преди да се смени видът на перилния препарат в отделението на автоматичния дозатор. Диспенсърът трябва да е празен или да бъде изпразнен и напълнен с вода до посоченото максимално ниво. Почистването отнема приблизително 16 минути след натискане на бутона „Start Cleaning“.

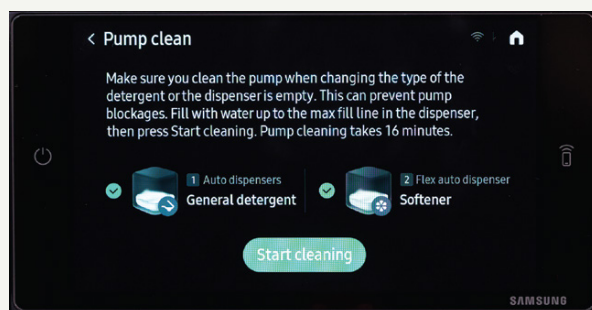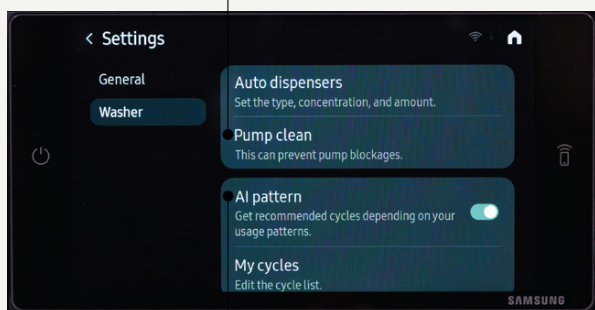



- „AI Pattern“ е опция, която при активиране, предоставя препоръки за програми въз основа на навиците и предпочитанията на потребителя.

Операции / Настройки на пералната машина

- „My cycles“ ви позволява да сортирате любимите си програми.

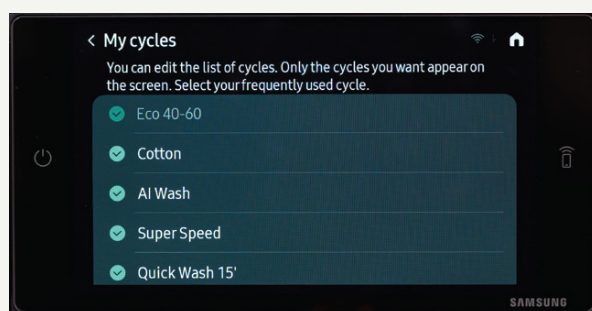
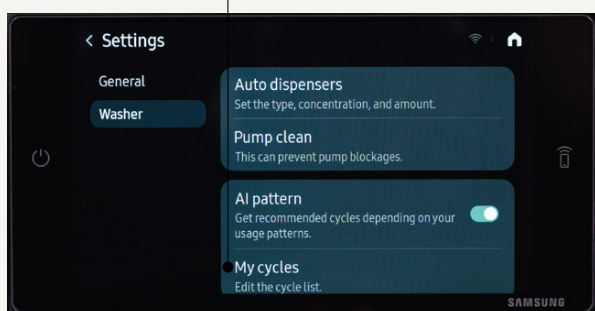


- „Calibration“ позволява първоначална настройка на продукта. Ще бъде извършено първоначално калибриране, което ще подобри определянето на теглото на дрехите. За да извършите калибрирането, пералната машина трябва да е празна.

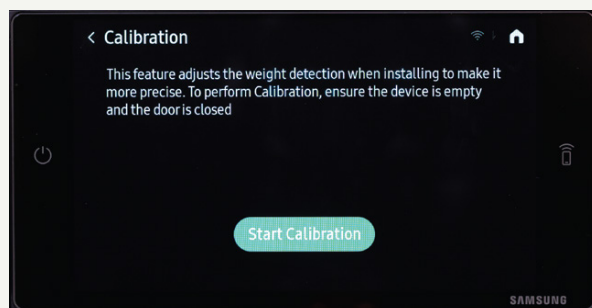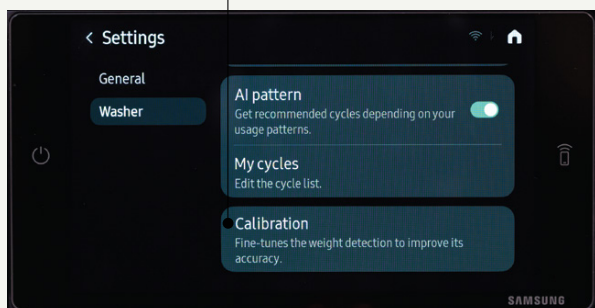



Операции / Smart View

- „Smart View“ е технология, която позволява екранът на друго мобилно устройство да бъде излъчван/прожектиран на екрана на пералната машина и да бъде визуализиран на дисплея.

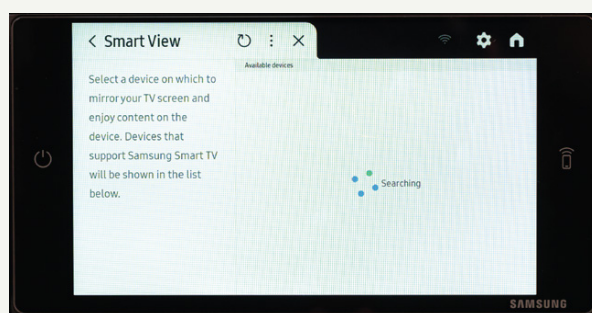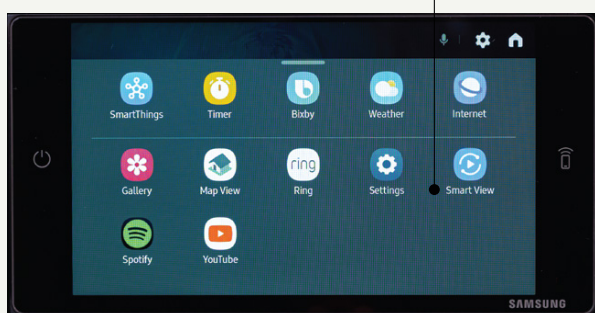

Операции / Spotify

- Със „Spotify“ можете да се наслаждавате на цялата музика и подкасти, които обичате; необходим е потребителски акаунт.

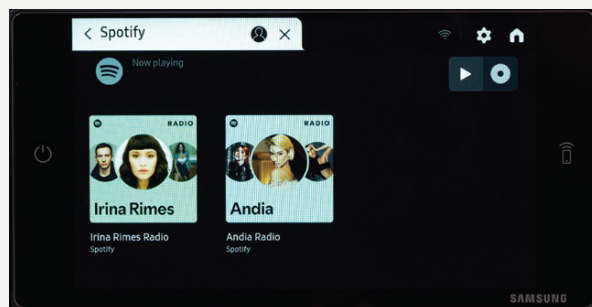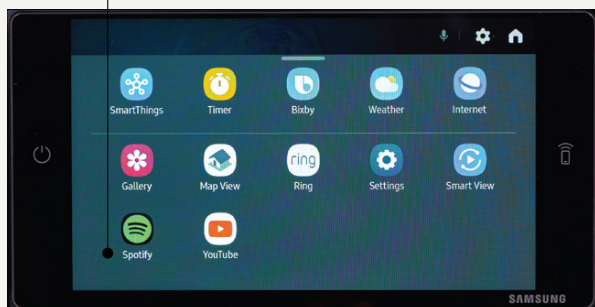

Операции / YouTube

- С „YouTube“ можете да гледате най-популярните видеоклипове: музика, видеоигри, мода, красота, новини, образование и др.

