



Nokia 7.2

Používateľská príručka

Obsah

1	Informácie o tejto používateľskej príručke	5
2	Začíname	6
	Aktualizácie telefónu	6
	Tlačidlá a súčasti	6
	Vloženie SIM karty a pamäťovej karty	8
	Nabíjanie telefónu	9
	Zapnutie a nastavenie vášho telefónu	9
	Nastavenia pre dve SIM	10
	Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu	11
	Používanie dotykového displeja	11
3	Základné informácie	15
	Prispôsobenie telefónu	15
	Upozornenia	15
	Ovládanie hlasitosti	16
	Rádio FM	17
	Automatická oprava textu	17
	Google Assistant	18
	Snímky obrazovky	19
	Dostupnosť	19
	Výdrž batérie	19
4	Spojenie s rodinou a priateľmi	21
	Hovory	21
	Kontakty	21
	Odosielanie správ	22
	E-mail	22
	Využívanie sociálnych sietí	23

5 Fotoaparát	24
Základy práce s fotoaparátom	24
Nahratie videa	25
Profesionálna práca s fotoaparátom	26
Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu	27
Vaše fotografie a videá	28
6 Internet a pripojenia	29
Aktivácia Wi-Fi	29
Používanie mobilného dátového pripojenia	29
Prezeranie webu	30
Bluetooth®	31
NFC	33
VPN	34
7 Organizovanie dňa	36
Dátum a čas	36
Budík	36
Kalendár	37
8 Mapy	38
Hľadanie miest a navigácia	38
Sťahovanie a aktualizácia máp	39
Používanie služieb na určovanie polohy	39
9 Aplikácie, aktualizácie a zálohovanie	41
Získajte aplikácie z obchodu Google Play	41
Aktualizácie softvéru telefónu	41
Zálohovanie dát	42
Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu	42
Úložisko	43

10 Zabezpečenie telefónu	44
Ochrana telefónu pomocou uzamknutia obrazovky	44
Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta	44
Ochrana telefónu pomocou tváre	44
Zmena kódu PIN SIM karty	45
Prístupové kódy	46
11 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	48
Pre vašu bezpečnosť	48
Sieťové služby a poplatky	51
Tiesňové volania	51
Starostlivosť o zariadenie	52
Recyklovanie	53
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby	53
Informácie o batérii a nabíjačke	53
Malé deti	55
Zdravotnícke zariadenia	55
Implantované zdravotnícke zariadenia	55
Schopnosť vnímať zvuky	56
Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom	56
Vozidlá	56
Potenciálne explozívne prostredia	56
Informácia o certifikácii (SAR)	57
Informácie o správe digitálnych práv	58
Autorské práva a upozornenia	58

1 Informácie o tejto používateľskej príručke



Dôležité upozornenie: Ak chcete získať dôležité informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia a batérie, prečítajte si „Informácie o produkte a bezpečnosti“ predtým, ako zariadenie začnete používať. Ak chcete zistiť, ako s novým zariadením začať pracovať, prečítajte si používateľskú príručku.

2 Začíname

AKTUALIZÁCIE TELEFÓNU


Softvér telefónu

Aktualizujte svoj telefón, prijímajte dostupné aktualizácie softvéru a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

TLAČIDLÁ A SÚČASTI

Preskúmajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

Váš telefón

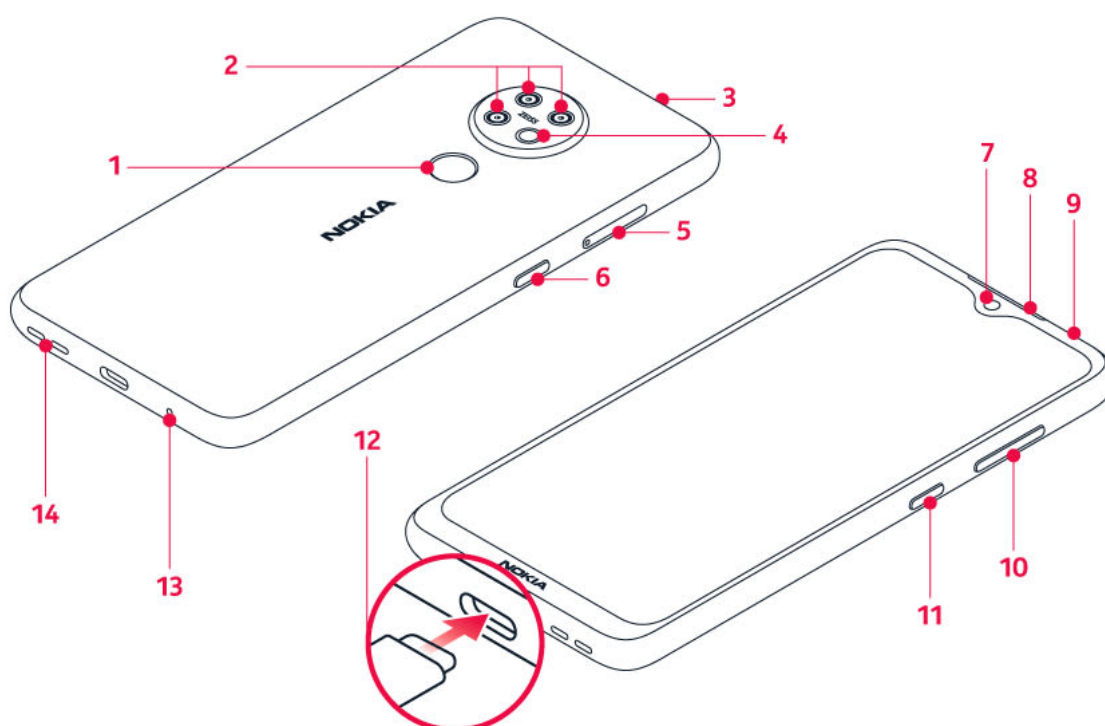

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na nasledujúce modely: TA-1196, TA-1181, TA-1178 a TA-1193.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Senzor odtlačkov prstov | 5. Slot na kartu SIM a pamäťovú kartu |
| 2. Fotoaparát | 6. Tlačidlo funkcie Google Assistant/Vyhľadávanie Google ¹ |
| 3. Mikrofón | 7. Predný fotoaparát |
| 4. Blesk | |

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 8. Slúchadlo | 12. Konektor USB |
| 9. Konektor náhlavnej súpravy | 13. Mikrofón |
| 10. Tlačidlá hlasitosti | 14. Reproduktor |
| 11. Tlačidlo vypínača/uzamykania | |

Niektoré príslušenstvo uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, náhlavná súprava alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.



Dôležité upozornenie: Obrazovka zariadenia a zadný kryt sú vyrobené zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí, ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení personál autorizovaného servisu.

Súčasti, konektory a magnetizmus


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty ani iné karty s magnetickým pásom do blízkosti zariadenia na dlhší čas, pretože môže dôjsť k poškodeniu kariet.

¹ Funkcia Google Assistant je k dispozícii na vybratých trhoch a vo vybratých jazykoch. V prípade, že funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, nahrádza ju Vyhľadávanie Google. Dostupnosť skontrolujte na adrese <https://support.google.com/assistant>.

VLOŽENIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

Vloženie SIM karty a pamäťovej karty

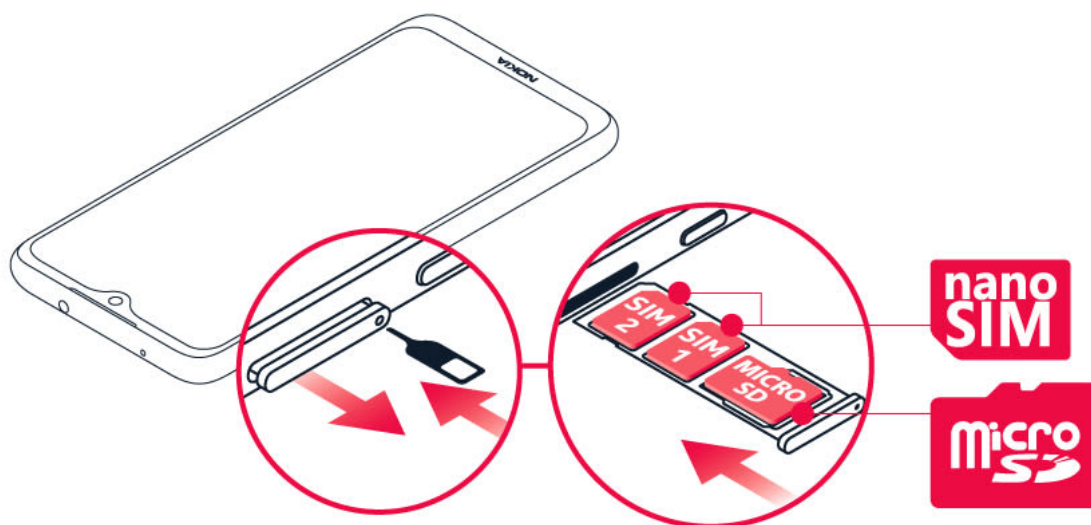

1. Otvorte priehradku na kartu SIM a pamäťovú kartu: zasuňte kolík nástroja na otváranie priehradky do otvoru v priehradke a vysuňte ju smerom von. Používajte iba kolík nástroja na otváranie priehradky, ktorý je súčasťou predajného balíka. Použitím iného kolíka nástroja na otváranie priehradky by ste mohli zariadenie poškodiť.
2. Vložte nano-SIM kartu do otvoru 1 v priehradke kontaktmi smerom nadol. Ak máte telefón na dve karty SIM, zasuňte druhú kartu SIM do slotu 2 stranou s kontaktmi smerom nadol.
3. Pamäťovú kartu vložte do otvoru na pamäťovú kartu.
4. Zasuňte priehradku späť.¹

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.



Dôležité upozornenie: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V takom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, zariadenia a údajov uložených na karte.




Tip: Použite rýchlu pamäťovú kartu s kapacitou až 512 GB od známeho výrobcu.

¹ Používajte iba originálne nano-SIM karty. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty alebo zariadenia a môže dôjsť aj k poškodeniu údajov uložených na karte.

NABÍJANIE TELEFÓNU

Nabitie batérie

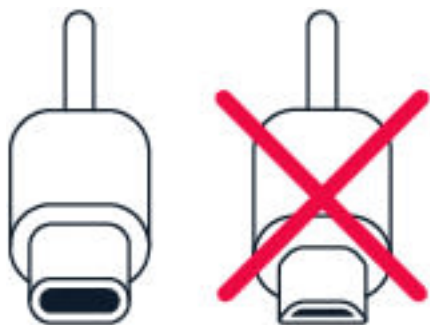

1. Pripojte kompatibilnú nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte kábel k telefónu.

Váš telefón podporuje kábel USB-C. Telefón môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla USB, môže to však trvať dlhšie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

ZAPNUTIE A NASTAVENIE VÁŠHO TELEFÓNU

Keď prvýkrát zapnete telefón, váš telefón vás prevedie nastavením pripojenia siete a nastavením telefónu.

Zapnutie telefónu

1. Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo vypínača, až kým telefón nezavibruje.
2. Po zapnutí telefónu si vyberte jazyk a región.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Prenos údajov z predchádzajúceho telefónu

Údaje zo starého telefónu môžete do nového telefónu preniesť pomocou účtu Google.

Ak chcete údaje zo svojho starého telefónu zálohovať v účte Google, prečítajte si používateľskú príručku k svojmu starému telefónu.

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google**.
2. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť v novom telefóne. Synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení telefónu na internet.

Obnovenie nastavení aplikácie z predchádzajúceho telefónu so systémom Android™

Ak váš predchádzajúci telefón využíval systém Android a je na ňom povolená možnosť zálohovania do účtu Google, môžete obnoviť svoje nastavenia aplikácií a heslá pre Wi-Fi.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Rozšírené** > **Záloha**.
2. Prepnite položku **Zálohovať na Google Drive** na možnosť **Zapnuté**.

NASTAVENIA PRE DVE SIM

Ak máte variant s dvomi SIM kartami, vo svojom telefóne môžete mať 2 SIM karty, jednu napríklad na prácu a druhú na súkromné účely.

Zvoľte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Keď napríklad uskutočňujete hovor, po zvolení čísla si môžete ťuknutím na príslušné tlačidlo SIM 1 alebo SIM 2 vybrať, ktorá SIM karta sa má použiť.

Váš telefón zobrazuje stav siete pre obidve SIM karty samostatne. Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

Spravovanie vašich SIM kariet

Nechcete, aby vám práca zasahovala do voľného času? Alebo máte lacnejšie dátové spojenie na jednej SIM karte? Môžete sa rozhodnúť, ktorú SIM kartu chcete používať.

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM karty**.

Premenovanie SIM karty

Ťuknite na SIM kartu, ktorú chcete premenovať, a napíšte názov, aký požadujete.

Vyberte si, ktorú SIM kartu chcete používať na hovory alebo dátové pripojenie

V časti **Preferovaná SIM karta pre** ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť a vyberte SIM kartu.

ZAMKNUTIE ALEBO ODOMKNUTIE VÁŠHO TELEFÓNU

Uzamknutie telefónu

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete uzamknúť tlačidlá a displej telefónu.

Ak chcete tlačidlá a displej uzamknúť, stlačte vypínač.


Odomknutie tlačidiel a displeja

Stlačte vypínač a prejdite prstom po obrazovke. V prípade zobrazenia výzvy zadajte ďalšie autentifikačné údaje.

POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO DISPLEJA


Dôležité upozornenie: Vyhýbajte sa poškriabaniu dotykového displeja. Na dotykovom displeji nikdy nepoužívajte obyčajné pero, ceruzku ani iný ostrý predmet.

Klepnutím a podržaním presuňte položku

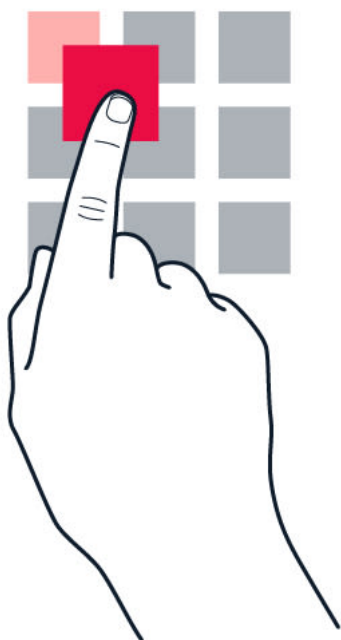


Položte prst na položku na niekoľko sekúnd a prejdite ním po obrazovke.

Prejdenie prstom

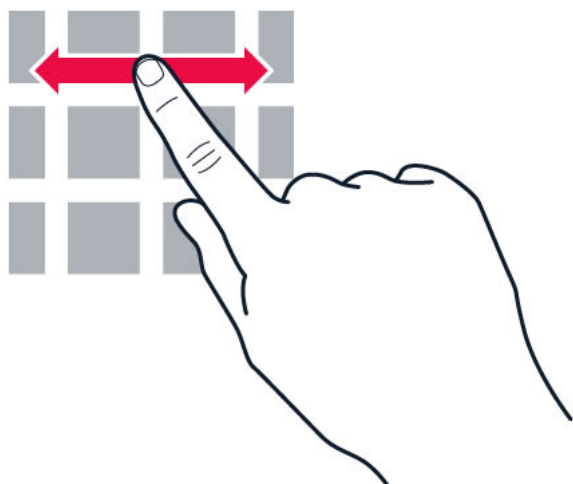


Položte prst na displej a prejdite ním požadovaným smerom.

Posúvanie sa v dlhom zozname alebo ponuke

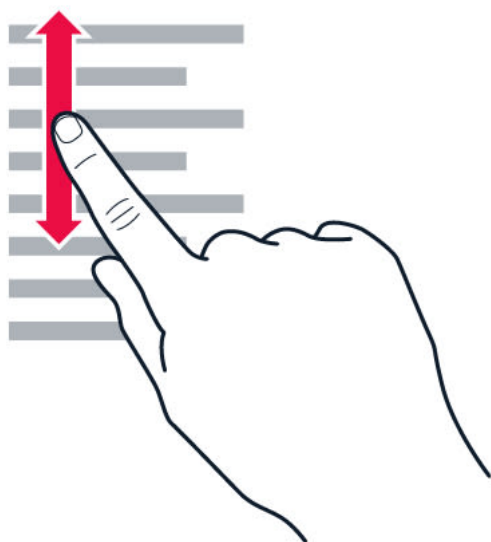

Rýchlo prejdite prstom (švihnite) po displeji smerom nahor alebo nadol a potom prst nadvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

Priblíženie alebo vzdialenie

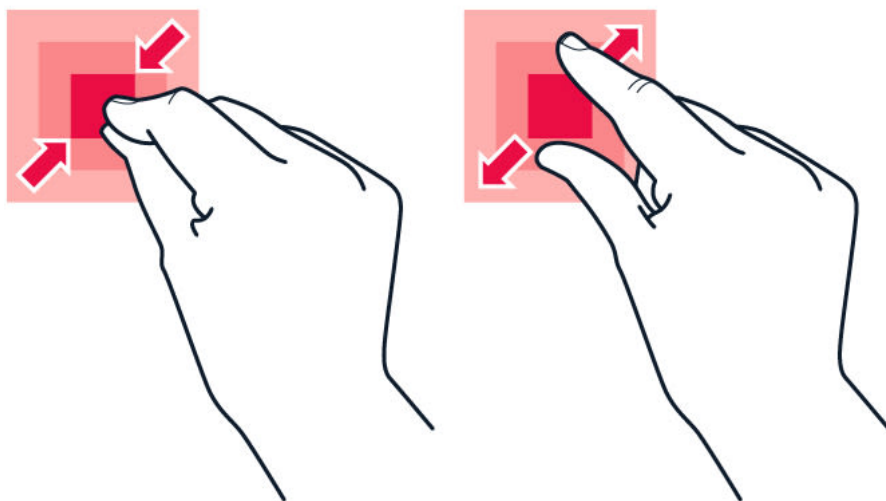

Položte 2 prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.

Uzamknutie orientácie obrazovky

Keď telefón otočíte o 90 stupňov, obrazovka sa automaticky otočí.

Ak chcete uzamknúť obrazovku na výšku, prejdite prstom z horného okraja displeja nadol a ťuknite na položku **Automatické otáčanie**.

Používanie navigačných tlačidiel

– Ak chcete zobrazíť všetky svoje aplikácie prejdite prstom po tlačidle Domov  smerom nahor a potom po tlačidle prejdite prstom ešte raz. – Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Domov, klepnite na tlačidlo Domov. Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí. – Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie sú spustené, prejdite prstom po tlačidle Domov smerom nahor. – Ak chcete prejsť na inú otvorenú aplikáciu, prejdite prstom doprava. – Ak chcete aplikáciu ukončiť, prejdite po nej prstom smerom nahor. – Ak chcete ukončiť všetky otvorené aplikácie, prejdite cez všetky aplikácie doprava a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. – Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, klepnite na tlačidlo Späť . Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

Obrazovka telefónu

Sledujete v telefóne videá, prezeráte fotky, čítate online knihy alebo hráte hry? Aby bolo obsah displeja lepšie vidieť, môžete ho prepnúť do dynamického režimu, ktorý automaticky prispôsobuje farby, kontrast a jas podľa spôsobu použitia.

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Rozšírené** > **PureDisplay** a zapnite položku **Dynamické režimy**.

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré budú využívať dynamický režim, klepnite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Rozšírené** > **PureDisplay** > **Dynamické režimy**. Vyberte režim, napríklad **Fotografia** a povoľte aplikácie v zozname.

Ak chcete zlepšiť kvalitu farieb na obrazovke v náročných svetelných podmienkach, zapnite funkciu **Automatické vyváženie bielej**.

Ak chcete na displeji vidieť viac detailov, zapnite možnosť **SDR na HDR** (štandardný dynamický rozsah na vysoký dynamický rozsah). Všetok obsah videí so štandardným dynamickým rozsahom sa tak v reálnom čase prevedie na vysoký dynamický rozsah.

3 Základné informácie

PRISPÔSOBENIE TELEFÓNU

Prečítajte si informácie o prispôsobení obrazovky Domov a zmene vyzváňacích tónov.

Zmena tapety

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Tapeta**.

Zmena vyzváňacieho tónu telefónu

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk**.
2. Pomocou možností **Vyzváňací tón telefónu (SIM1)** alebo **Vyzváňací tón telefónu (SIM2)** vyberte tón zvonenia pre príslušnú SIM kartu.

Zmena tónu hlásenia správy

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zvuk** > **Predvolené zvukové upozornenie**.

UPOZORNENIA

Oznámenia vám poskytnú prehľad o dianí vo vašom telefóne.

Používanie panela oznámení

Keď dostanete nové upozornenia, napríklad na správy alebo zmeškané hovory, uvidíte v stavovom riadku v hornej časti obrazovky ikony indikátorov. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie o upozorneniach, presuňte stavový riadok nadol. Ak chcete toto zobrazenie zatvoriť, prejdite prstom po obrazovke nahor.

Na otvorenie panela upozornení presuňte stavový riadok nadol. Na zatvorenie panela upozornení prejdite prstom po obrazovke nahor.

Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení aplikácie, klepnite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** a klepnite na názov aplikácie na otvorenie nastavení aplikácie. Klepnite na položku **Upozornenia**. Upozornenia môžete vypnúť alebo zapnúť pre každú aplikáciu samostatne.




Tip: Ak chcete zobrazíť bodky upozornení, klepnite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** > **Upozornenia** a prepnete položku **Povoliť bodky upozornení** na možnosť **Zapnuté**. Po prijatí upozornenia, ktoré ste si ešte nepozreli, sa na ikone aplikácie zobrazí malá bodka. Dostupné možnosti zobrazíte klepnutím na ikonu a jej podržaním. Klepnutím upozornenie otvoríte alebo potiahnutím prstom ho odmietnete.



Tip: Ak chcete aby tlačidlo napájania/uzamknutia blikalo, keď prijmete upozornenia z aplikácií, klepnite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** > **Rozšírené** > **Kontrolka upozornenia**. Tlačidlo napájania/uzamknutia sa rozbliká po prijatí upozornenia, ktoré ste si ešte nepozreli.

Používanie ikon rýchlych nastavení

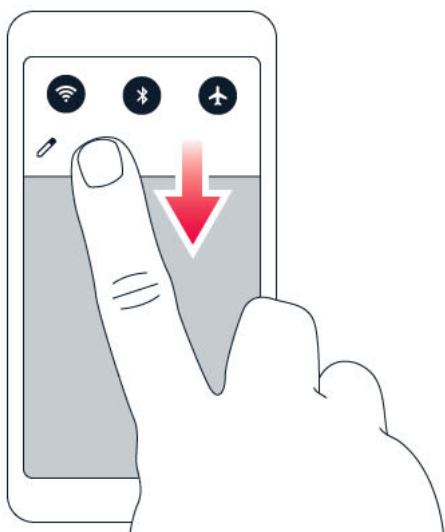

Ťuknutím na ikony rýchlych nastavení na paneli upozornení môžete aktivovať rôzne funkcie. Ďalšie ikony zobrazíte presunutím ponuky nadol.

Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, ťuknite na položku , pridržte prst na niektorej ikone a presuňte ju na nové miesto.

OVLÁDANIE HLASITOSTI

Zmena hlasitosti

Ak v hlasnom prostredí zle počujete zvonenie telefónu alebo sú volania príliš hlasné, môžete tlačidlami nastavení na stranách telefónu nastaviť hlasitosť podľa potreby.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Zmena hlasitosti pre médiá a aplikácie

Stlačením tlačidla hlasitosti na strane telefónu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepnite na položku  a presuňte posuvník ovládača hlasitosti pre médiá a aplikácie vľavo alebo vpravo.

Nastavenie telefónu na tichý režim

Ak chcete nastaviť telefón na tichý režim, stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti, ťuknutím na položku  nastavte telefón, aby len vibroval, a ťuknutím na položku  ho nastavte na tichý režim.



Tip: Nechcete telefón ponechať v tichom režime, ale nemôžete prijímať hovory? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo Zníženie hlasitosti. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby stlmil zvonenie po zdvihnutí telefónu: klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Stlmenie pri zdvihnutí** a prepnite ju na možnosť Zapnuté.

Ak chcete mať možnosť odmietnuť prichádzajúci hovor otočením telefónu, klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Otočením telefónu odmietnite hovor** a prepnite ju na možnosť Zapnuté.

RÁDIO FM

Ak chcete počúvať rádio, musíte k telefónu pripojiť kompatibilnú náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava slúži ako anténa.

Počúvanie rádia FM

Po pripojení náhlavnej súpravy klepnite na položku **FM rádio**. – Rádio zapnete klepnutím na položku . – Rozhlasové stanice vyhľadáte klepnutím na položky  > **Vyhľadať**. – Na ďalšiu stanicu prepnete posunutím riadku s frekvenciou kanála vľavo alebo vpravo. – Uloženie stanice vykonáte klapnutím na položku . – Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu pomocou reproduktora telefónu, klepnite na možnosť . Náhlavnú súpravu majte pripojenú. – Rádio vypnete klepnutím na položku .



Tip na riešenie problémov: Ak rádio nefunguje, uistite sa, že je náhlavná súprava riadne pripojená.

AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

Prečítajte si informácie o rýchlom a efektívnom písaní textu pomocou funkcie oprava textu na klávesnici.

Návrhy slov na klávesnici

Telefón vám pri písaní môže navrhovať slová, aby bolo písanie rýchlejšie a presnejšie. Funkcia navrhovania slov nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón navrhuje možné slová. Keď je na paneli návrhov zobrazené požadované slovo, vyberte ho. Ak chcete zobrazíť ďalšie návrhy, klepnite na návrh a podržte ho.



Tip: Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním písané slovo nahrádza automaticky. Ak je slovo napísané nesprávne, klepnite naň a podržte na ňom prst, aby sa zobrazilo pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Ak nechcete, aby klávesnica pri písaní navrhovala slová, vypnite opravy textu. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyky a vstup** > **Virtuálna klávesnica**. Vyberte klávesnicu, ktorú obvykle používate. Klepnite na možnosť **Oprava textu** a vypnite metódy opravy textu, ktoré nechcete používať.

Oprava slova

Ak si všimnete, že máte v slove preklep, klepnite naň a uvidíte niekoľko návrhov opráv.

Vypnutie kontroly pravopisu

Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyky a vstup** > **Rozšírené** > **Kontrola pravopisu** a vypnite položku **Kontrola pravopisu**.

GOOGLE ASSISTANT

Funkcia Google Assistant je k dispozícii len na vybratých trhoch a vo vybratých jazykoch. V prípade, že funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, nahrádza ju Vyhľadávanie Google. Dostupnosť skontrolujte na adrese <https://support.google.com/assistant>. Funkcia Google Assistant pomáha napríklad vyhľadávať informácie na internete, prekladať slová a poznámky alebo zapisovať poznámky a schôdzky do kalendára. Funkciu Google Assistant môžete používať aj vtedy, keď je telefón zamknutý. Funkcia Google Assistant vás však môže pred poskytnutím prístupu k vašim osobným údajom požiadať, aby ste telefón odomkli.

Používanie tlačidla funkcie Google Assistant

Použite tlačidlo Google Assistant na boku telefónu, aby ste získali prístup k službám funkcie Google Assistant: – Jedným stlačením spustíte funkciu Google Assistant. – Keď tlačidlo podržíte, môžete sa s funkciou Google Assistant rozprávať. Položte otázku a pusťte tlačidlo. Odpoveď funkcie Google Assistant sa zobrazí na displeji telefónu.

Tlačidlo Google Assistant môžete používať aj v prípade, že funkcia Google Assistant nie je vo vašej krajine alebo oblasti podporovaná: – Jedným stlačením spustíte Vyhľadávanie Google. – Keď tlačidlo podržíte, môžete využiť hlasové vyhľadávanie Google. Položte otázku a pusťte tlačidlo. Odpoveď od spoločnosti Google sa zobrazí na displeji telefónu.

Vypnutie tlačidla Google Assistant

Ak chcete tlačidlo Google Assistant vypnúť, klepnite na položky **Nastavenia** > **Google** > **Vyhľadávanie, asistent a hlas** > **Google Assistant**. Na hornom okraji displeja klepnite na položku **Assistant**, vyberte svoje zariadenie a vypnite funkciu **Google Assistant**.

SNÍMKY OBRAZOVKY

Vytvorenie snímky obrazovky

Na vytvorenie snímky obrazovky otvorte panel oznámení a posuňte stavový riadok nadol. Klepnite na možnosť **Snímka obrazovky**. Nasnímané snímky si môžete prezrieť v aplikácii **Fotografie**.

V niektorých aplikáciách a funkciách nemožno vytvoriť snímku obrazovky.

DOSTUPNOSŤ

Zmenou rôznych nastavení si môžete používanie telefónu uľahčiť.

Zväčšenie alebo zmenšenie písma

Chcete mať v telefóne väčšie písmená?

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Ťuknite na položku **Veľkosť písma**. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť písmo, presuňte posuvník veľkosti písma.

Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti zobrazenia

Chcete zmenšiť alebo zväčšiť položky na obrazovke?

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Ťuknite na položku **Veľkosť zobrazenia** a presunutím posuvníka veľkosti zobrazenia nastavte veľkosť zobrazenia.

VÝDRŽ BATÉRIE

Využívajte svoj telefón čo najlepšie a získajte maximálnu výdrž batérie. Nižšie sú uvedené kroky, pomocou ktorých môžete ušetriť energiu batérie telefónu.

Predĺženie výdrže batérie

Ako šetriť energiu:

1. Batériu vždy úplne nabite.
2. Stlmte nepotrebné zvuky, napríklad zvuky klepnutia. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk** > **Rozšírené** a v časti **Iné zvuky a vibrácie** vyberte zvuky, ktoré chcete zachovať.
3. Namiesto reproduktora používajte káblové slúchadlá.
4. Nastavte vypnutie obrazovky telefónu po krátkom čase. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Rozšírené** > **Režim spánku** a vyberte príslušný čas.
5. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Úroveň jasu**. Ak chcete nastaviť jas, presuňte posuvník úrovně jasu. Uistite sa, že je zakázaná možnosť **Prispôsobovať jas**.
6. Zakážte spúšťanie aplikácií na pozadí: prejdite prstom po tlačidle Domov  smerom nahor a prejdite smerom nahor po aplikácii, ktorú chcete ukončiť.
7. Povoľte možnosť **Adaptívna batéria**. Obmedzte využívanie batérie aplikáciami, ktoré často nepoužívate. V prípade týchto aplikácií sa môžu upozornenia oneskoriť.
8. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Batéria** > **Adaptívna batéria**.
9. Zapnite úsporný režim: klepnite na položku **Nastavenia** > **Batéria** > **Šetrič batérie** a prepnite ju na možnosť **Zapnuté**.
10. Používajte služby určovania polohy selektívne: vypnite služby určovania polohy, keď ich nepotrebuje. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Miesto** a zakážte položku **Využívať určovanie polohy**.

Režim v lietadle zatvorí pripojenia k mobilnej sieti a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia.

4 Spojenie s rodinou a priateľmi

HOVORY

Uskutočnenie hovoru

1. Klepnite na položku .
2. Zadať číslo alebo klepnite na položku  a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Klepnite na položku . Pokiaľ máte vloženú druhú SIM kartu, môžete po klepnutí na príslušnú ikonu volať z konkrétnej SIM karty.

Prijatie hovoru

Keď telefón zvoní, môžete hovor prijať prejdením prstom nahor.



Tip: Nechcete telefón ponechať v tichom režime, ale nemôžete prijímať hovory? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo Zníženie hlasitosti. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby stlmil zvonenie po zdvihnutí telefónu: klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Stlmenie pri zdvihnutí** a prepnite ju na možnosť Zapnuté.

Ak chcete mať možnosť odmietnuť prichádzajúci hovor otočením telefónu, klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Otočením telefónu odmietnite hovor** a prepnite ju na možnosť Zapnuté.

Odmietnuť hovor

Ak chcete hovor odmietnuť, presuňte prst nadol.

KONTAKTY

Ukladanie a usporiadanie telefónnych čísel priateľov a príbuzných.

Uloženie kontaktu z histórie hovorov

1. V aplikácii **Telefón** zobrazte klepnutím na položku  históriu hovorov.
2. Klepnite na číslo, ktoré chcete uložiť.
3. Vyberte, či chcete **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Pridať ku kontaktu**.
4. Zadať kontaktné údaje a klepnite na položku **Uložiť**.

Pridanie kontaktu

1. Klepnite na položku **Kontakty** > **+**.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepnite na položku **Uložiť**.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Klepnite na položku **Kontakty** > **≡** > **⚙️ Nastavenia** > **Import a export**.

ODOSIELANIE SPRÁV

Bud'te v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

Odoslanie správy

1. Klepnite na aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na položku **Začať rozhovor**.
3. Na pridanie príjemcu napíšte do poľa príjemcov jeho číslo. Ak chcete pridať kontakt, začnite písať jeho meno a klepnite na kontakt.
4. Ak chcete pridať viacerých príjemcov, klepnite na položku **Začať skupinový rozhovor**. Po nastavení všetkých príjemcov klepnite na položku **>**.
5. Do textového poľa napíšte správu.
6. Klepnite na položku **➤**.



Tip: Ak chcete odoslať fotografiu v správe, klepnite na položku **Fotografie**, potom na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a napokon na položku **↩️**. Vyberte položku **Správy**.

E-MAIL

Na cestách môžete odosielať e-maily pomocou telefónu.

Pridanie e-mailového konta

Pri prvom použití aplikácie Gmail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta.

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Môžete vybrať adresu priradenú k vášmu účtu Google alebo klepnúť na položku **Pridať e-mailovú adresu**.
3. Po pridaní všetkých účtov klepnite na položku **PREJSŤ NA GMAIL**.

Odoslanie e-mailu

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na položku **⊕**.
3. Do poľa **Komu** napíšte adresu alebo klepnite na položku **⋮ >**
4. Napíšte predmet a správu.
5. Klepnite na položku **➤**.

VYUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ

Chcete sa pripojiť a podeliť sa o svoj obsah s ľuďmi vo vašom okolí? S aplikáciami sociálnych sietí môžete vždy sledovať aktuálne dianie a vidieť, čo robia vaši priatelia

Aplikácie sociálnych sietí

Ak chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou, prihláste sa do svojich obľúbených služieb zameraných na čítanie, zdieľanie a prístup k sociálnym sieťam. Na obrazovke Domov vyberte službu, ktorú chcete používať. Aplikácie sociálnych sietí sú k dispozícii v **obchode Google Play**. Dostupné služby sa môžu líšiť.

5 Fotoaparát

ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTOM

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Fotografovanie

Fotografujte ostré a živé zábery – tie najlepšie momenty si uchovajte vo fotoalbume.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Zamierte na scénu a zaostríte.
3. Klepnite na položku .

Fotografovanie autoportrétu

Chcete dokonalý autoportrét? Použite predný fotoaparát svojho telefónu.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na položku  prepnite na predný fotoaparát.
3. Zamierte na scénu a zaostríte.
4. Klepnite na položku .

Fotografovanie bothie

Okrem dokonalého autoportrétu môžete pomocou fotoaparátu telefónu nasnímať fotografiu s rozdeleným zobrazením. Súčasne použijete predný aj zadný fotoaparát.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** >  a potom na položku .
2. Klepnite na položku  **Dve** a nasnímajte fotografiu s rozdeleným zobrazením. Ak prípadne chcete nasnímať fotografiu obraz v obraze, klepnite na položku .
3. Zamierte na scénu a zaostríte.
4. Klepnite na položku .
5. Do režimu na celú obrazovku sa vrátite klepnutím na položku  **Jedna**.



Tip: Ak snímate fotografiu alebo nahrávate video obraz v obraze a chcete presunúť menší obrázok, klepnite naň, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.

Snímanie panoramatických záberov

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnite na položku  > **Panoráma**.
3. Klepnite na položku  a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Použitie služby Google Lens

Prostredníctvom funkcie Google Lens môžete hľadáčik fotoaparátu použiť napríklad na rozpoznávanie predmetov, kopírovanie textu, skenovanie kódov a vyhľadávanie podobných produktov.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnite na položku  > .
3. Namierte fotoaparát na vec, ktorú chcete identifikovať, a postupujte podľa pokynov na displeji.



Tip: Funkciu Google Lens môžete využívať aj v prípade už zachytených fotografií. Ťuknite na položku **Fotografie** a v rámci nej ťuknite na možnosť .

NAHRATIE VIDEO

Nahratie videa

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávania videa prepnete klepnutím na položku **Video**.
3. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku  **Video**.
4. Nahrávanie ukončíte klepnutím na položku .
5. Do režimu fotoaparátu sa vrátite klepnutím na položku **Fotografia**.

Nahratie videa bothie

Pomocou telefónu môžete nahráť video s rozdeleným zobrazením. Súčasne použijete predný aj zadný fotoaparát.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávania videa prepnete klepnutím na položku **Video** > . Klepnite na položku .
3. Klepnite na položku  **Dve** a nahrajte video s rozdeleným zobrazením. Ak prípadne chcete nahráť video obraz v obraze, klepnite na položku  **P-I-P**.
4. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku .

PROFESIONÁLNA PRÁCA S FOTOAPARÁTOM

Využitím rôznych režimov vo fotoaparáte zlepšíte kvalitu svojich fotografií.

Informácie o nastaveniach fotoaparátu

V aplikácii Fotoaparát klepnite na položku  a získajte ďalšie informácie o každom nastavení.

Rozostrenie pozadia fotografie

Ak chcete mať možnosť zmeniť oblasť zaostrenia fotky po jej zosnímaní a rozostriť pozadie, vyberte pri fotografovaní efekt bokeh. Pri úpravách fotky v editore Super Portrait Editor si potom vyskúšajte rôzne efekty rozostrenia pozadia. Efekt bokeh môžete použiť aj pri autoportrétoch.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** > **Portrét**.
2. Zamierajte na scénu a zaostríte, potom klepnite na položku .
3. Vyberte fotografiu, ktorú ste práve nasnímali. Nájdete v pravom dolnom rohu.
4. Fotografiu upravíte klepnutím na položku  > **Editor portrétov**.

Nasnímanie krásneho záberu

Aj po dlhej noci môžete vyzerieť dokonale. Zachyťte svoj autoportrét so skrášľujúcim filtrom.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** > .
2. Klepnite na položky **Portrét** >  >  a podľa potreby posuňte posuvný ovládač.
3. Klepnite na položku .

Nasnímanie nočného záberu

Ak chcete zachytávať vysoko kvalitné fotografie v noci alebo pri nedostatku svetla, zapnite nočný režim. Klepnite na položky **Fotoaparát** > **Noc** a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Zachytenie širokohlého záberu

Širokohlý režim umožňuje zachytiť nádherné fotografie krajiny. Klepnite na položku **Fotoaparát** > . Do bežného režimu sa vrátite klepnutím na položku > .

Nastavenie fotoaparátu do režimu Pro

Klepnite na položky **Fotoaparát** > **Pro**.

Fotografovanie so samospúšťou

Chcete získať čas na prípravu snímky? Vyskúšajte samospúšť.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnite na položku . Na tlačidle uvidíte nastavenie samospúšte. Ak chcete nastavenie zmeniť, klepnite na tlačidlo znova.
3. Vyberte požadované trvanie.
4. Klepnite na položku .

Snímanie kvalitných fotografií

Pomocou zadného fotoaparátu môžete snímať fotografie s rozlíšením 48 MP.

1. Klepnite na položky **Fotoaparát** >  > **Rozlíšenie fotografie** > **Fotografie zo zadného fotoaparátu**.
2. Vyberte možnosť **48MP**.

Po výbere možnosti **48MP** za niektoré funkcie fotoaparátu vypnú.

UKLADANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ NA PAMÄŤOVÚ KARTU

Ak máte v telefóne pamäťovú kartu a zapíňa sa pamäť telefónu, ukladajte nasnímané fotografie a videá na pamäťovú kartu.



Tip: Ak chcete získať najvyššiu kvalitu videa, nahrávajte ho do pamäte telefónu.

Zmena miesta na ukladanie fotografií a videí

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnite na položku  > **Nastavenia** > **Ukladanie dát**.

VAŠE FOTOGRAFIE A VIDEÁ

Prezeranie fotografií a videí v telefóne

Chcete si oživiť dôležité okamihy? Pozrite si fotografie a videá v telefóne.

Klepnite na položku **Fotografie**.

Prehratie videa

Klepnite na položku **Fotografie** a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.



Tip: Ak chcete prehrávanie pozastaviť, klepnite na položku **||**. Ak chcete pokračovať, klepnite na položku **▶**.

Rýchle posunutie videa dopredu a dozadu

Na rýchle posunutie videa dopredu a dozadu presuňte posuvník v spodnej časti obrazovky doprava alebo doľava.

Kopírovanie fotografií a videí do počítača

Chcete si fotografie alebo videá prezrieť na väčšej obrazovke? Presuňte ich do počítača.

Ak chcete fotografie či videá skopírovať alebo presunúť do počítača, môžete použiť správcu súborov v počítači.

Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB. Na nastavenie typu pripojenia USB otvorte panel upozornení a klepnite na oznámenia USB.

Zdieľanie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete ľahko a rýchlo zdieľať s priateľmi a príbuznými.

1. V položke **Fotografie** klepnite na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na možnosť .
2. Vyberte spôsob zdieľania fotografie alebo videa.

6 Internet a pripojenia

AKTIVÁCIA WI-FI

Pripojenie Wi-Fi je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako mobilné dátové pripojenie. Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Prepnite položku Wi-Fi na možnosť **Zapnuté**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď je v stavovom riadku na hornom okraji obrazovky symbol ▼.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.



Tip: Pokiaľ chcete určovať polohu v čase, keď nie sú k dispozícii signály satelitného systému, napríklad v budovách alebo medzi vysokými budovami, môžete pre lepšiu presnosť určovania polohy zapnúť sieť Wi-Fi. ¹

Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

POUŽÍVANIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Zapnutie mobilného dátového pripojenia

Prejdite prstom z horného okraja obrazovky nadol, klepnite na položku **Mobilné dátové prenosy** a prepnite položku **Mobilné dátové prenosy** na možnosť **Zapnuté**.

Ukončenie mobilného dátového pripojenia

Prejdite prstom z horného okraja displeja nadol, klepnite na položku **Mobilné dátové prenosy** a prepnite položku **Mobilné dátové prenosy** na možnosť **Vypnuté**.

Používanie mobilného dátového pripojenia v roamingu

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Mobilná sieť** a prepnite položku **Roaming** na možnosť **Zapnuté**.¹



Tip: Ak chcete sledovať spotrebu dát, klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Spotreba dát**.

Zapnutie režimu v lietadle

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Rozšírené**.
2. Zapnite funkciu **Režim v lietadle**.

Režim v lietadle zatvorí pripojenia k mobilnej sieti a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia. Dodržiavajte pokyny a požiadavky na bezpečnosť, ktoré sú stanovené napríklad v lietadlách, a všetky platné právne predpisy a nariadenia. Ak je to prípustné, v režime v lietadle sa môžete pripojiť na sieť Wi-Fi, napríklad na prehliadanie si internetu, alebo si zapnúť zdieľanie pomocou funkcie Bluetooth.

¹ Pripojenie na internet pri roamingu, predovšetkým v zahraničí, môže viesť k podstatnému zvýšeniu poplatkov za prenos dát.

PREZERANIE WEBU

Pripojenie počítača k webu pomocou telefónu

Používanie internetu v notebooku na cestách je jednoduché. Zapnite v telefóne funkciu Wi-Fi Hotspot a budete sa môcť pripájať na internet z notebooku alebo iného zariadenia pomocou mobilného dátového pripojenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Hotspot a zdieľané pripojenie**.
2. Ak chcete zdieľať mobilné dátové pripojenie cez sieť Wi-Fi, prepnite položku **Prenosný hotspot Wi-Fi** na možnosť **Zapnuté**. Ak chcete používať pripojenie USB, použite možnosť **Pripojenie cez USB**, prípadne ak chcete používať funkciu Bluetooth, použite možnosť **Pripojenie cez Bluetooth**.

Druhé zariadenie používa dáta z vášho dátového programu, čo môže viesť k poplatkom za ich prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Prehliadanie webu

Nepotrebuje počítač – internet si môžete prehliadať v telefóne. Sledujte novinky a navštevujte obľúbené webové stránky. Webové stránky si môžete v telefóne prezerať pomocou prehliadača.

1. Klepnite na položku **Chrome**.
2. Napíšte webovú adresu a klepnite na položku →.



Tip: Ak vám poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje pevný poplatok za prenos dát, na pripojenie k internetu použite sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na nákladoch za dáta.

Prehliadanie webu

Služba Vyhľadávanie Google vám pomôže preskúmať web aj celý svet. Hľadané slová môžete písať pomocou tlačidiel.

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na panel hľadania.
2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte hľadané slovo.
3. Klepnite na položku →.

Hľadané slovo si môžete vybrať aj zo zoznamu navrhnutých zhôd.

Efektívne využívanie dátového paušálu

Ak si robíte starosti s poplatkami za dátové prenosy, telefón vám pomôže zabrániť v posielaní a prijímaní dát aplikáciami spustenými na pozadí.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** >  **Spotreba dát** > **Šetrič dát**.
2. Nastavte možnosť **Šetrič dát** na hodnotu **Zapnuté**.

BLUETOOTH®

Telefón môžete bezdrôtovo pripojiť k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete z neho tiež posilať fotografie do kompatibilných telefónov alebo do počítača.

Pripojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth

K telefónu môžete pripojiť množstvo užitočných zariadení Bluetooth. Napríklad vďaka bezdrôtovej náhlavnej súprave (predáva sa samostatne) môžete do telefónu hovoriť bez použitia rúk – môžete pokračovať v práci, napríklad na počítači. Pripojenie zariadenia Bluetooth k telefónu nazývame párovanie.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **Bluetooth**.
v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
2. Prepnite položku **Bluetooth** na možnosť **Zapnuté**.
3. Skontrolujte, či je druhé zariadenie zapnuté. Proces párovania bude možno potrebné začať z druhého zariadenia. Podrobné informácie nájdete
4. Ak chcete telefón spárovať so zariadením, klepnite v zozname nájdených zariadení Bluetooth na dané zariadenie.
5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Zariadenia Bluetooth sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Párové zariadenia sa môžu pripojiť k vášmu telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Ostatné zariadenia nájdete iba vtedy, ak je otvorené zobrazenie nastavení Bluetooth.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Zdieľanie obsahu pomocou rozhrania Bluetooth

Ak chcete s priateľom zdieľať svoje fotografie alebo iný obsah, odošlite ho na priateľov telefón pomocou technológie Bluetooth.

V jednom okamihu môžete využívať viac ako jedno spojenie Bluetooth. Napríklad aj počas práce s náhlavnou súpravou Bluetooth môžete posilať dáta do iného telefónu.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **Bluetooth**.
a klepnite na položku  > **Bluetooth**.
2. Skontrolujte, či je v oboch telefónoch aktivovaná funkcia Bluetooth a či sú telefóny navzájom viditeľné.
3. Prejdite na obsah, ktorý chcete poslať,
4. V zozname nájdených zariadení Bluetooth klepnite na telefón priateľa.
5. Ak druhý telefón vyžaduje zadanie kódu, napíšte ho alebo ho prijmite a klepnite na položku **SPÁROVAŤ**.

Kód použijete iba pri prvom pripájaní k danému zariadeniu.

Odstránenie párovania

Ak už nemáte zariadenie spárované s telefónom, môžete párovanie odstrániť.

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **V MINULOSTI PRIPOJENÉ ZARIADENIA**.
2. Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia.
3. Ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

NFC

Preskúmajte svet okolo seba. Ak váš telefón podporuje funkciu NFC (Near Field Communication), dotykom môžete pripájať príslušenstvo a dotknutím sa štítku môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Funkciu NFC možno použiť s niektorými špecifickými službami a technológiami, napríklad platba ťuknutím prostredníctvom vášho zariadenia. Tieto služby nemusia byť dostupné vo vašej oblasti. Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupnosti týchto služieb, obráťte sa na svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Začíname s funkciou NFC

Zapnite v telefóne funkciu NFC a ťuknutím zdieľajte obsah alebo sa pripájajte k zariadeniam. Ak chcete skontrolovať, či váš telefón podporuje funkciu NFC, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia**.

Pomocou funkcie NFC môžete: – pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k náhlavnej súprave alebo bezdrôtovému reproduktoru, – priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám online, – platiť prostredníctvom telefónu v prípade, že to podporuje poskytovateľ služieb siete.

Oblasť NFC je na zadnej strane telefónu. Oblasťou NFC môžete ťuknúť na iný telefón, príslušenstvo, štítok alebo čítačku.

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **NFC**.
2. Zapnite položku **NFC**.

Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je odomknutá obrazovka a tlačidlá.

Čítanie štítkov NFC

Štítky NFC môžu obsahovať informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. Požadované informácie máte na dosah jedného ťuknutia.

Ak chcete štítok prečítať, ťuknite na štítok oblasti NFC v telefóne.



Poznámka: Aplikácie a služby súvisiace s platbami a vydávaním lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto aplikácie ani služby vrátane podpory, funkčnosti, transakcií či straty finančnej hodnoty. Po oprave zariadenia budete možno musieť znova nainštalovať a aktivovať pridané karty, ako aj aplikácie súvisiace s platbami alebo vydávaním lístkov.

Pripojenie príslušenstva Bluetooth pomocou funkcie NFC

Máte plné ruky? Používajte náhlavnú súpravu. A prečo nepočúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov? Stačí na kompatibilné príslušenstvo ťuknúť telefónom.

1. Ťuknite oblasťou NFC v telefóne na oblasť NFC na príslušenstve.*
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

*Príslušenstvo sa predáva samostatne. Dostupnosť príslušenstva sa môže v jednotlivých oblastiach líšiť.

Odpojenie pripojeného príslušenstva

Ak už nechcete spojenie telefónu s príslušenstvom používať, môžete príslušenstvo odpojiť.

Znovu klepnite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k príslušenstvu.

VPN

Na prístup k firemným prostriedkom, ako je intranet alebo firemný e-mail, môžete potrebovať pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN). Sieť VPN môžete využívať aj na súkromné účely.

O konfiguračné údaje siete VPN požiadajte správcu firemnej siete, prípadne vyhľadajte ďalšie informácie na webových stránkach svojej služby VPN.

Používanie bezpečného pripojenia k sieti VPN

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Rozšírené** > **VPN**.
2. Ak chcete pridať profil VPN, ťuknite na položku **+**.
3. Zadať údaje profilu získané od firemného správcu IT alebo zo služby VPN.

Úpravy profilu VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Informácie zmeňte podľa potreby.

Odstránenie profilu VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ VPN**.

7 Organizovanie dňa

DÁTUM A ČAS

Sledovanie času – informácie o používaní telefónu vo funkcii hodín aj budíka a aktualizácii schôdzok, úloh a plánov.

Nastavenie dátumu a času

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Dátum a čas**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatické aktualizácie sú služba siete a ich dostupnosť sa môže v rôznych oblastiach a u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Dátum a čas**.
2. Zapnite možnosť **Automatický dátum a čas**.
3. Zapnite možnosť **Automatické časové pásmo**.

Zmena času na 24-hodinový formát

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Dátum a čas** a zapnite možnosť **Používať 24-hodinový formát**.

BUDÍK

Hodiny neslúži iba ako budík – pozrite sa, čo všetko môžete robiť.

Nastavenie budíka

Tento telefón môžete používať ako budík.

1. Klepnite na položku **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Ak chcete pridať budík, klepnite na položku .
3. Ak chcete budík upraviť, klepnite naň. Ak chcete nastaviť opakovaný budík na určité dátumy, označte políčko **Opakovať** a označte dni v týždni.

Vypnutie budíka

Keď budík zvoní, presuňte ho prstom doprava.

KALENDÁR

Sledovanie času – Prečítajte si informácie o dodržiavaní schôdzok, úloh a plánov.

Správa kalendárov

Klepnite na položku **Kalendár** > ≡ a vyberte typ kalendára, ktorý chcete zobrazovať.

Kalendáre sa pridajú automaticky v okamihu pridania účtu do telefónu. Ak chcete pridať nový účet s kalendárom, prejdite do ponuky aplikácií a klepnite na položku **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Pridať účet**.

Pridanie udalosti

Ak si chcete zapamätať nejakú schôdzku alebo udalosť, pridajte ju do kalendára.

1. V aplikácii **Kalendár** klepnite na položku **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Ak chcete nastaviť opakovanie udalosti v určitých dňoch, klepnite na položku **Ďalšie možnosti** > **Neopakuje sa** a vyberte, ako často chcete udalosť opakovať.
4. Ak chcete čas pripomienky upraviť, klepnite na čas pripomienky a vyberte požadovaný čas.



Tip: Ak chcete udalosť upraviť, klepnite na ňu, klepnite na položku  a upravte požadované údaje.

Odstránenie schôdzky

1. Klepnite na udalosť.
2. Klepnite na položku **:** > **Odstrániť**.

8 Mapy

HĽADANIE MIEST A NAVIGÁCIA

Hľadanie miest

Pri hľadaní konkrétnych miest a firiem vám pomôže aplikácia **Google Mapy**.

1. Klepnite na položku **Mapy**.
2. Do poľa pre hľadanie napíšte hľadané slová, napríklad adresu alebo názov miesta.
3. Vyberte položku v zozname, ktorý aplikácia ponúka počas písania, alebo klepnutím na tlačidlo  spustíte vyhľadávanie.

Aplikácia zobrazí miesto na mape. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané slová napísané správne.

Zobrazenie aktuálneho miesta

Klepnite na položku **Mapy** > .

Získanie navigačných pokynov na určité miesto

Získajte navigačné pokyny pre cestu pešo, autom či hromadnou dopravou – ako východiskový bod môžete použiť miesto, na ktorom sa nachádzate, alebo ktorékoľvek iné miesto.

1. Klepnite na položku **Mapy** a do poľa vyhľadávania zadajte svoj cieľ.
2. Klepnite na možnosť **Navigácie**. Zvýraznená ikona zobrazuje spôsob dopravy, napríklad . Ak chcete zmeniť spôsob dopravy, v poli vyhľadávania vyberte nový spôsob dopravy.
3. Ak nechcete vychádzať z aktuálneho miesta, klepnite na položku **Vaša poloha** a nájdite nový východiskový bod.
4. Navigáciu spustíte klepnutím na položku **ZAČIATOK**.

Na mape sa zobrazí trasa a odhad času stráveného na ceste. Ak chcete zobrazíť podrobné navigačné pokyny, prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

SŤAHOVANIE A AKTUALIZÁCIA MÁP

Sťahovanie máp

Ak cestujete, ešte pred cestou si uložte do telefónu nové mapy, aby ste ich mohli neskôr prezerať aj bez pripojenia na internet.

1. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** > **VYBERTE SI VLASTNÚ MAPU**.
2. Vyberte oblasť na mape a klepnite na položku **STIAHNUŤ**.

Aktualizácia existujúcej mapy

1. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** a na názov mapy.
2. Klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ**.

If the icon  is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.



Tip: Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** >  a nastavte možnosti **Automaticky aktualizovať offline mapy** a **Automaticky sťahovať offline mapy** na hodnotu **Zapnuté**.

POUŽÍVANIE SLUŽIEB NA URČOVANIE POLOHY

Pomocou aplikácie Mapy môžete zistiť, kde sa nachádzate, a pripájať k zhotoveným fotografiám údaj o mieste. Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak vašu polohu možno určiť pomocou satelitu alebo siete. Ak zdieľate fotografiu alebo video, ktoré obsahuje informácie o polohe, informácie o polohe sa môžu zobrazíť ľuďom, ktorí si prezerajú túto fotografiu alebo video. Niektoré aplikácie vám podľa informácií o mieste, kde sa nachádzate, môžu ponúkať širokú škálu služieb.

Zapnutie služieb určovania polohy

Miesto, kde sa nachádzate, zobrazuje telefón na mape pomocou satelitných systémov, sietí Wi-Fi alebo podľa telefónnej siete (ID mobilného).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov súvisiace s metódami určovania polohy nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global, ktoré sú k dispozícii na adrese <http://www.hmd.com/privacy>.

Niektoré systémy satelitného určovania polohy môžu vyžadovať prenosy malých množstiev dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenosy dát, napríklad pri cestovaní, môžete v nastaveniach telefónu vypnúť mobilné dátové pripojenie.

Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vo vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je obmedzené používanie siete Wi-Fi, môžete funkciu Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a poloha** a prepnite položku **Poloha** na možnosť Zapnuté.

9 Aplikácie, aktualizácie a zálohovanie

ZÍSKAJTE APLIKÁCIE Z OBCHODU GOOGLE PLAY

Váš telefón Android môže naplno využívať svoj potenciál vďaka službe Google Play – v nej sú pre vašu zábavu pripravené aplikácie, hudba, filmy aj knihy.

Pridanie účtu Google do telefónu

1. Ťuknite na položku **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google**. Po zobrazení výzvy potvrdte spôsob uzamknutia zariadenia.
2. Zadaťte prihlasovacie údaje k svojmu účtu Google a ťuknite na položku **Ďalej** alebo vytvorte nový účet ťuknutím na položku **Vytvorenie účtu**.
3. Postupujte podľa pokynov v telefóne.

Sťahovanie aplikácií

Využite naplno potenciál svojho telefónu – v službe Google Play Store na vás čakajú tisíce aplikácií.¹

1. Klepnite na položku **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na pole vyhľadávania môžete hľadať aplikácie alebo môžete vybrať aplikácie podľa odporúčania.
3. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať klepnutím na položku **INŠTALOVAŤ** v popise aplikácie.

Ak chcete zobraziť aplikácie, prejdite na obrazovku Domov a prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

¹ Ak chcete používať službu Google Play, musíte mať v telefóne pridaný účet Google. Na obsah dostupný v službe Google Play sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete pridať spôsob platenia, klepnite na položku **Obchod Play** > **Menu** > **Účty** > **Spôsoby platby**. Pri nakupovaní obsahu v službe Google Play musíte mať vždy oprávnenie od vlastníka spôsobu platby.

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU TELEFÓNU

Držte krok s dobou – bezdrôtovo aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

Inštalácia dostupných aktualizácií

Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Rozšírené** > **Aktualizácia systému** > **Skontrolovať aplikácie** a skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie.

Keď vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov v telefóne. Ak je v telefóne nedostatok pamäte, môže pomôcť presunutie fotografií a ďalšieho obsahu na pamäťovú kartu.

Varovanie: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné zariadenie používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nerešartuje.

Pred aktualizáciou pripojte nabíjačku alebo sa uistite, že je batéria prístroja dostatočne nabitá. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, pretože aktualizčné balíčky môžu spotrebovať veľké množstvo mobilných dát.

ZÁLOHOVANIE DÁT

Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť dát, používajte funkciu zálohovania v telefóne. Dáta prístroje (napríklad heslá k sieťam Wi-Fi a história hovorov) a dáta aplikácií (napríklad nastavenie a súbory uložené aplikáciami) budú zálohované na vzdialené servery.

Zapnutie automatického zálohovania

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Rozšírené** > **Záloha** a prepnite položku zálohovania na možnosť Zapnuté.

OBNOVENIE PÔVODNÉHO NASTAVENIA A ODSTRÁNENIE SÚKROMNÉHO OBSAHU Z TELEFÓNU

Nehody sa stávajú – ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť jeho nastavenia. Prípadne, ak si kúpite nový telefón alebo ak chcete z iného dôvodu zlikvidovať alebo recyklovať telefón, pozrite si, ako môžete odstrániť svoje súkromné informácie a obsah. Za odstránenie všetkého súkromného obsahu zodpovedáte vy.

Obnovenie výrobných nastavení telefónu

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Rozšírené** > **Možnosti obnovenia** > **Vymazať všetky dáta (obnovenie výrobných nastavení)**.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

ÚLOŽISKO

Ak chcete zistiť, koľko pamäte máte k dispozícii, klepnite na položku **Nastavenia** > **Úložisko**.

Kontrola dostupnej pamäte v telefóne

Ak sa pamäť telefónu naplnila, odstráňte obsah, ktorý už nepotrebuje: – textové a multimediálne správy a e-maily, – záznamy a detaily kontaktov, – aplikácie, – hudbu, fotografie a videá.

Okrem toho môžete obsah, akým sú fotografie a videá, preniesť na pamäťovú kartu.

Ak chcete zistiť, koľko pamäte máte k dispozícii a koľko jej je využité, klepnite na položku **Nastavenia** > **Úložisko**.

Odstraňovanie stiahnutých aplikácií

Klepnite na položku **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikácie a hry**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Pre lepšie prezeranie alebo ukladanie môžete fotografie, videá a iný vami vytvorený obsah kopírovať medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov a prejdite na umiestnenie telefónu.
3. Obsah môžete presúvať z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

Skontrolujte, či súbory ukladáte do správnych priečinkov telefónu, v opačnom prípade by ste ich nemuseli vidieť.

10 Zabezpečenie telefónu

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU UZAMKNUTIA OBRAZOVKY

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri odomykaní displeja vyžadoval overenie.

Nastavenie zámku obrazovky

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a poloha** > **Zámka obrazovky**.
2. Vyberte typ zámky a postupujte podľa pokynov v telefóne.

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU ODTLAČKU PRSTA

Svoj telefón môžete odomknúť dotykom prsta. Na zvýšenie bezpečnosti si nastavte identifikáciu pomocou odtlačku prsta.

Pridanie odtlačku prsta

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Odtlačok prsta**. Ak nemáte v telefóne nastavenú zámku obrazovky, klepnite na položku **Nastaviť zámku obrazovky**.
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Odomknutie telefónu pomocou odtlačku prsta


Položte zaregistrovaný prst na senzor.

Ak sa vyskytla chyba so senzorom odtlačkov prstov a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah autorizovaným personálom. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU TVÁRE

Na odomknutie telefónu môžete používať tvár.

Nastavenie odomknutia tvárou

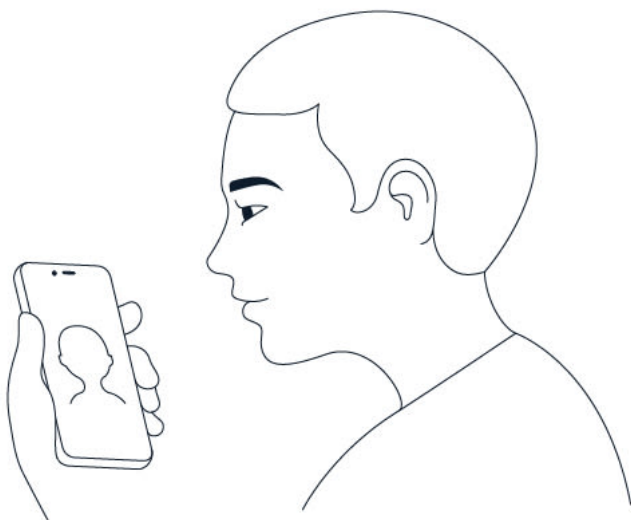

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Odomknutie tvárou**. Ak nemáte v telefóne nastavenú zámku obrazovky, klepnite na položku **Nastaviť zámku obrazovky**.
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Majte oči otvorené a uistite sa, či je vaša tvár úplne viditeľná a nie prekrytá nejakým predmetom, ako je napríklad čiapka alebo slnečné okuliare.



Poznámka: Používanie tváre na odomknutie telefónu je menej bezpečné ako používanie odtlačku prsta, vzoru alebo hesla. Telefón môže odomknúť niekto alebo niečo so vzhľadom podobným vášmu. Odomknutie tvárou nemusí fungovať správne pri podsvietení alebo v príliš tmavom či jasnom prostredí.

Odomknutie telefónu tvárou

Ak chcete odomknúť telefón, stačí zapnúť obrazovku a pozrieť sa do fotoaparátu.

Ak sa vyskytla chyba pri rozpoznávaní tváre a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie autorizované servisné stredisko pre váš telefón alebo predajca telefónu.

ZMENA KÓDU PIN SIM KARTY

Ak ste k SIM karte dostali predvolený kód PIN, môžete ho zmeniť na bezpečnejší kód. Túto funkciu nepodporujú všetci poskytovatelia sieťových služieb.

Nastavenie PIN kódu SIM karty

Môžete sa rozhodnúť, ktoré číslice použijete ako PIN kód SIM karty. PIN kód SIM karty môže obsahovať 4 – 8 číslic.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Rozšírené** > **Zámka SIM karty**.
2. Pri vybratí SIM karty klepnite na položku **Zmeniť PIN SIM karty**.



Tip: Ak SIM kartu nechcete chrániť PIN kódom, prepnite položku **Uzamykať SIM kartu** na možnosť **Vypnuté** a zadajte aktuálny PIN kód.

PRÍSTUPOVÉ KÓDY

Zistite, na čo slúžia jednotlivé kódy v telefóne.

PIN kód alebo PIN2 kód

PIN kód alebo PIN2 kód má 4 – 8 číslic.

Tieto kódy chráni SIM kartu pred zneužitím a umožňujú prístup k rôznym funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.

PUK kód alebo PUK2 kód

PUK a PUK2 kódy slúžia na odblokovanie PIN alebo PIN2 kódu.

Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Kód uzamknutia

Kód uzamknutia je známy aj ako bezpečnostný kód alebo heslo.

Kód uzamknutia pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o zadanie vami určeného kódu uzamknutia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja.

Ak kód zabudnete a telefón je uzamknutý, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie autorizované servisné stredisko pre váš telefón alebo predajca telefónu.

Kód IMEI

Kód IMEI slúži na identifikáciu telefónov v sieti. Možno budete musieť dať číslo autorizovanému servisnému stredisku alebo predajcovi telefónu.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu ***#06#**.

Kód IMEI vášho telefónu je tiež vytlačený na vašom telefóne alebo na držiaku SIM v závislosti od modelu vášho telefónu. Ak má váš telefón odnímateľný zadný kryt, kód IMEI nájdete pod krytom.

Kód IMEI je tiež viditeľný na originálnom predajnom balení.

Nájdanie alebo zamknutie vášho telefónu

Ak svoj telefón stratíte, môžete ho nájsť, zamknúť alebo vymazať ho na diaľku, ak ste sa prihlásili do služby Účet Google. Funkcia Nájsť moje zariadenie je predvolene zapnutá na telefónoch spojených s účtom Google.

Ak chcete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie, váš stratený telefón musí byť:

- Zapnutý
- viditeľný v službe Google Play,
- Prihlásený do účtu Google
- so zapnutou lokalizáciou,
- pripojený k mobilným dátovým prenosom alebo Wi-Fi,
- funkcia Nájsť moje zariadenie musí byť zapnutá.

Keď sa služba Nájsť moje zariadenie spojí s vaším telefónom, budete vidieť miesto telefónu a telefón získa oznámenia.

1. V počítači, na tablete alebo v telefóne pripojenom na internet otvorte stránku android.com/find a prihláste sa do svojho účtu Google.
2. Ak máte viac ako jeden telefón, kliknite na stratený telefón v hornej časti obrazovky.
3. Na mape si pozrite miesto, kde približne sa telefón nachádza. Miesto je len približné a nemusí byť presné.

Ak sa nedarí vaše zariadenie nájsť, funkcia Nájsť moje zariadenie ukáže posledné známe miesto, ak je k dispozícii. Ak chcete uzamknúť alebo vymazať svoj telefón, postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

11 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNANIE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď nie je používanie mobilných zariadení povolené, alebo by mohlo spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri vedení vozidla vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba oprávnený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global Oy na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU



Ak je zariadenie odolné voči vode, pozrite si údaj o triede krytia IP uvedený v technických údajoch zariadenia, kde získate podrobnejšie informácie.

SKLENENÉ SÚČASTI



Zariadenie alebo jeho obrazovka je vyrobená zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Ak je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí zariadenia ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení personál autorizovaného servisu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

SAR



Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Informácie o konkrétnych maximálnych hodnotách SAR sú dostupné v časti Informácia o certifikácii (SAR) v tejto príručke. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o certifikácii (SAR) tejto používateľskej príručky alebo prejdite na www.sar-tick.com.

SIEŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.



Dôležité upozornenie: Váš mobilný operátor alebo mobilný operátor, ktorého sieť využívate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre siete 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, posilať ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby sietí 4G/LTE nie sú dostupné, na zabezpečenie plynulej činnosti zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Na obrazovke Domov klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Mobilná sieť** > **Rozšírené** a prepnite položku **Preferovaný typ siete** na možnosť **3G**.



Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

TIESŇOVÉ VOLANIA



Dôležité upozornenie: Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru: – zapnite telefón, – ak sú plocha a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich, – prejdite na miesto, kde je k dispozícii dostatočne silný signál.

Na ploche ťuknite na položku .

1. Zadajte oficiálne číslo tiesňového volania platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
2. Ťuknite na položku .
3. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky: – vložte späť do telefónu SIM kartu, Ak nemáte SIM kartu na uzamknutej obrazovke ťuknite na položku **Tiesňové volanie**. – Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, ťuknite na položku **Tiesňové volanie**. – Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov. – Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

RECYKLOVANIE



Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo hodnotného materiálu, napríklad kovov (ako meď, hliník, oceľ či horčík) a cenných kovov (ako zlato, striebro či paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

SYMBOL PREŠKRTNUTEJ ODPADOVEJ NÁDOBY

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol prečiarknutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nezabudnite najprv zo zariadenia odstrániť osobné údaje. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom recyklačnom mieste získate od miestneho úradu pre odpady alebo si prečítajte o programe spätného odberu spoločnosti HMD a jeho dostupnosti vo vašej krajine na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJAČKE

Informácie o batérii a nabíjačke

Ak chcete zistiť, či má váš telefón vyberateľnú alebo nevyberateľnú batériu, pozrite si tlačенú príručku.

Zariadenia s vymeniteľnou batériou Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas hovoru a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Zariadenia s nevyberateľnou batériou Nepokúšajte sa batériu vybrať, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa čas hovoru a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skráti oproti bežným intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Zariadenie nabíjajte pomocou kompatibilnej nabíjačky. Typ zástrčky na nabíjačke sa môže líšiť. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity zariadenia.

Informácie o bezpečnosti batérie a nabíjačky

Po dokončení nabíjania vášho zariadenia odpojte nabíjačku od zariadenia a elektrickej zásuvky. Upozorňujeme vás, že nepretržité nabíjanie by nemalo presiahnuť 12 hodín. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Upozorňujeme vás, že sa batéria môže pri nízkych teplotách rýchlo vybíjať a stratiť dosť energie na to, aby sa telefón v priebehu niekoľkých minút vypol. Keď ste vonku, majte pri nízkych teplotách svoj telefón v teple.

Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, zariadenia recyklujte. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu ani ju nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, napríklad ju nevhadzujte do ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavých kvapalín či plynov.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Ak nie je súčasťou predajného balenia nabíjačka, nabíjajte zariadenie pomocou dátového kábla (súčasťou dodávky) a napájacieho adaptéra USB (môže sa predávať samostatne). Zariadenie môžete nabíjať pomocou káblov a napájacích adaptérov iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné

s rozhraním USB 2.0 alebo novšou verziou rozhrania a sú v súlade s platnými predpismi príslušných krajín a medzinárodnými a regionálnymi bezpečnostnými normami. Iné adaptéry nemusia spĺňať platné bezpečnostné normy, pričom nabíjanie pomocou takýchto adaptérov by mohlo predstavovať riziko poškodenia majetku alebo zranenia osôb.

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Okrem toho, ak má zariadenie vymeniteľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia:

- Pred odstránením akýchkoľvek krytov alebo batérie vždy prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.
- K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

MALÉ DETI

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Používanie rádiový frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícke zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiový frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov (napríklad kardiostimulátorov, inzulínových pŕp a neurostimulátorov) odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto zariadenia by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami ich prekonzultujte so svojím lekárom.

SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ ZVUKY



Varovanie: Pri používaní náhlavnej súpravy sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte náhlavnú súpravu tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

OCHRANA ZARIADENIA PRED ŠKODLIVÝM OBSAHOM

Vaše zariadenie môže byť vystavené vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Bud'te opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre vaše zariadenie alebo počítač.
- Bud'te opatrní pri prijímaní žiadostí o pripojenie, prehliadaní internetu alebo sťahovaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú primeranú bezpečnosť a ochranu.
- Nainštalujte antivírusový a iný bezpečnostný softvér do svojho zariadenia a akéhokoľvek pripojeného počítača. V každom okamihu používajte iba jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť zariadenia a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť HMD Global sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

VOZIDLÁ

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy. Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba personál autorizovaného servisu. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne pripojené a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé či výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

POTENCIÁLNE EXPLOZÍVNE PROSTREDIA

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo

na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí pokyn vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o vystavení rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smernice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu. Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo rádiofrekvenčných emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie údajov alebo správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odoslanie sa môže odložiť, kým nebude k dispozícii takéto pripojenie. Kým sa nedokončí odosielanie, dodržujte pokyny na zachovávanie minimálnej vzdialenosti odstupe od tela.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR zvyčajne výrazne nižšie než hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž počas hovoru nie je potrebný maximálny výkon, prevádzkový výkon mobilného zariadenia sa automaticky zníži, aby sa minimalizovalo rušenie v sieti a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a rôzne hodnoty. Časom môže dôjsť k zmenám súčastí a dizajnu, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR.

Ďalšie informácie získate na webovej lokalite www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielať rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať rádiofrekvenčným vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Ďalšie informácie, vysvetlenia a diskusie o vystavení RF nájdete na webovej stránke WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Informácie o maximálnej hodnote SAR zariadenia nájdete na adrese www.hmd.com/sar.

INFORMÁCIE O SPRÁVE DIGITÁLNYCH PRÁV

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

AUTORSKÉ PRÁVA A UPOZORNENIA

Autorské práva a ďalšie upozornenia

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá "v jeho aktuálnom stave". Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, okrem iného aj vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje v jej aktuálnom stave.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, termíny a poplatky.

Všetky technické údaje, vlastnosti a iné uvedené informácie o výrobku sa bez upozornenia môžu zmeniť.

Na používanie zariadenia sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.hmd.com/privacy>.

Spoločnosť HMD Global Oy je exkluzívnym držiteľom licencie značky Nokia pre telefóny a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nokia Corporation.

ZEISS a logo ZEISS sú registrované ochranné známky spoločnosti Carl Zeiss AG používané na základe licencie od spoločnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Android, Google a ďalšie známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Slovné označenie a logo Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek ich používanie spoločnosťou HMD Global sa vykonáva na základe licencie.

Pixelworks a logo Pixelworks sú registrované obchodné značky spoločnosti Pixelworks, Inc.

OZO



OZO je ochranná známka spoločnosti Nokia Technologies Oy.

Qualcomm aptX



Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrované v Spojených štátoch a iných krajinách. Označenie aptX je obchodná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách.