

# Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono


## Hvordan indstiller jeg en foretrukken softphone i Jabra Direct?

### Forudsætninger

- [Nyeste version af Jabra Direct](#)

Hvis du har flere softphones installeret, kan du vælge din foretrukne softphone. Følg disse trin.

1. Åbn Jabra Direct.
2. Klik på **Settings** (Indstillinger) på menuen til venstre.
3. Under **Softphoneintegration** (Softphone Integration) > **Foretrukne softphone** (Preferred Softphone) skal du vælge din præference.  
Hvis din organisation har valgt at administrere indstillingen centralt, er dette angivet af et **Lås**-ikon (Lock).

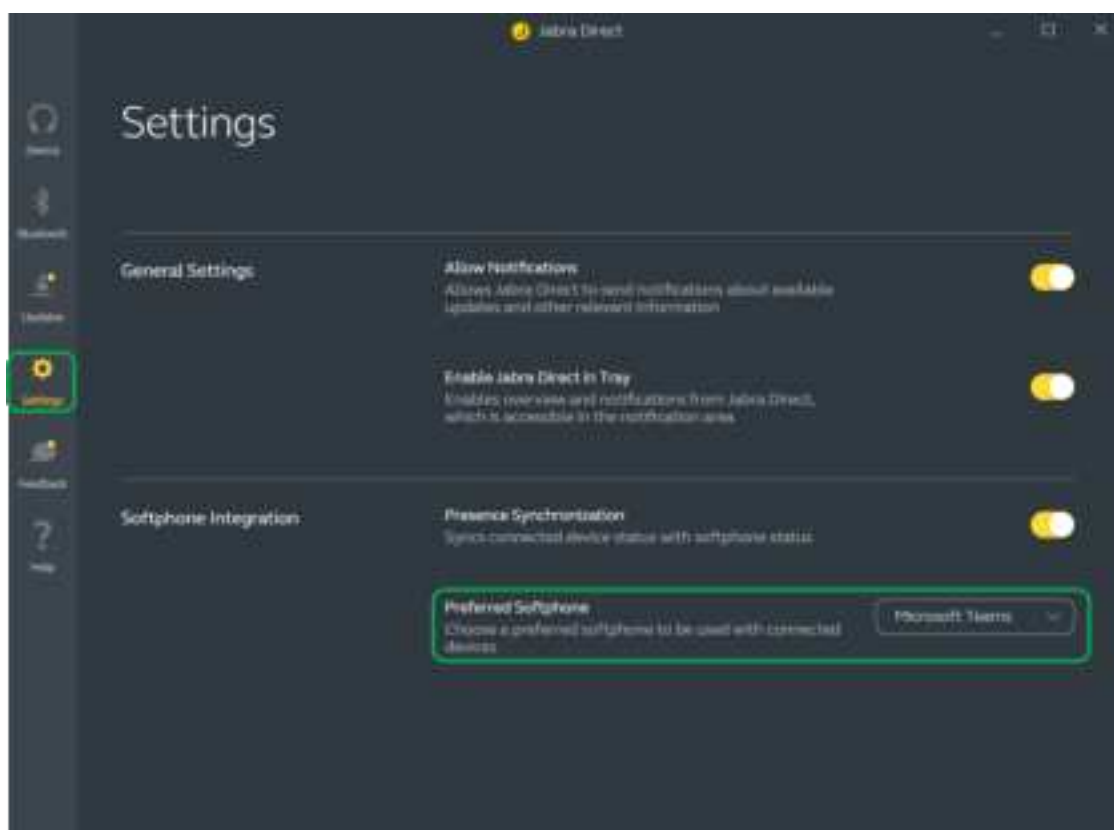

**Bemærk**

Billeder og tekst er kun vejledende. Faktiske billeder og tekst kan variere alt afhængig af den forbundne enhed og opdateringer af softwaren.