

ACTIVESHOP®


INŠTRUKCIE NÁVOD NA POUŽITIE

Vapozone Giovanni D-008



Dovozca:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

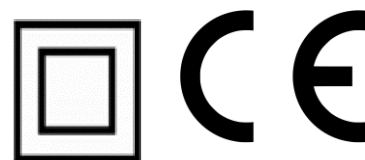

Technické údaje:

Menovité napätie	220V/240V
Elektrický výkon	800W
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Kapacita	600ML
Teplota pary	Približne 40°C (20 cm od trysky)

Poznámky pred použitím:

- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo inej mokrej nádoby.
- Nádobu nesmú používať osoby, ktoré nie sú schopné cítiť teplo. Môže to spôsobiť popáleniny na tele.
- Ak sa na pokožke alebo v tele objavia akékoľvek bolesti alebo abnormality, okamžite prestaňte prístroj používať.
- Nasledujúce osoby by výrobok nemali používať:
 - Tehotné alebo menštruujúce ženy, môže spôsobiť kožné problémy v dôsledku hormonálnej nerovnováhy.
 - Osoby s alergiami, kožnými ochoreniami, atopickou dermatitídou, citlivou pokožkou alebo osoby, ktoré utrpeli silné spálenie od slnka.
 - Osoby s poraneniami kože, ekzémami, opuchmi atď.
 - Osoby, ktoré nedávno podstúpili chirurgický zákrok.
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
- Ak spotrebič nepoužívate, vypnite napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Prístroj pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu prachu. Vlhkosť a iné faktory môžu spôsobiť prepichnutie izolácie.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť poruchu funkcie kábla.
- Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám.
- Spotrebič nepripájajte ani neodpájajte zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte za nasledujúcich podmienok:
 - Ak je kábel alebo zástrčka horúca alebo poškodená;
 - Ak je zástrčka v zásuvke uvoľnená;
- Neupravujte, nenapínajte, nadmerne neohýbajte ani nekrúťte kábel.
- Na šnúru sa nesmie umiestniť nič ťažké.
- Zabráňte tomu, aby sa do zástrčky dostal prach alebo iné škodlivé prvky.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo iných miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu izolácie.
- Nedovoľte deťom používať prístroj.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, ako sú: alkoholy, rozpúšťadlá, benzín, aerosóly v spreji atď. Mohlo by to viesť k výbuchu alebo požiaru.
- Prístroj neponárajte do vody. Na doplnenie vody potrebnej na prevádzku prístroja používajte zásobník.
- Zariadenie sa nesmie udierať ani hádzať. Ak sa prístroj poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nesmiete ho ďalej používať.
- Do trysky nič nevkladajte ani ju nestláčajte, pretože to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa rozoberať alebo opravovať zariadenie. Na účely opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizovaný servis.

Vlastnosti: - Zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach, kde je možné ho používať:

1. Zariadenie sa automaticky vypne, keď je hladina vody v nádrži nedostatočná.

2. Spotřebič produkuje teplú paru.
3. Spotřebič má funkciu "ozón".

Poznámky k používaniu na pokožke

1. Nadmerné používanie je škodlivé pre pokožku.
2. Spočiatku by sa zariadenie malo používať len raz denne, nie dlhšie ako 10 minút.
3. V prípade normálnej pokožky používajte 2-3 krát týždenne a v prípade citlivej pokožky raz týždenne.
4. Ak počas používania pocítite na pokožke nepríjemné pocity, okamžite prerušte ošetrovanie.
5. Para otvára upchaté póry a umožňuje hĺbkové čistenie pokožky.
6. Para zmierňuje známky starnutia a čistí pokožku od toxínov.
7. Ošetrovanie tiež zlepšuje krvný obeh.
8. Po ošetrovaní sa odporúča pokožku hydratovať.
9. Prístroj by sa mal pravidelne čistiť.

Príprava

1. Pri prvom otvorení obalu môžete v nádobe vidieť zvyšky vody. Ide o vodu, ktorá zostala po kontrole kvality vo výrobe a nespôsobuje žiadne hygienické problémy.
2. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný povrch.
3. Odskrutkujte nádobu na vodu. Naplňte nádobu na vodu (**filtrovanou alebo destilovanou vodou**) a naskrutkujte uzáver.
4. Pripojte prístroj k vhodnému zdroju napájania.
5. Zapnite spotřebič. Prístroj vydá zvukový signál, ak nie je k dispozícii žiadna, znečistená alebo nedostatočná voda.
6. Ak chcete aktivovať ošetrovanie horúcou parou, stlačte tlačidlo "POWER", ktoré sa rozsvieti na červeno. Naplňte vodu na maximálnu úroveň. Ohrievač začne ohrievať vodu a po určitom čase sa začne objavovať teplá hmla.
7. Stlačením tlačidla "OZONE" sa množstvo pary výrazne zvýši.
8. Hlavicu wapožóny je možné otáčať.
9. Keď sa signalizuje chyba, zariadenie je potrebné znovu spustiť.

Pokyny na ošetrovanie

1. Udržujte trysku vo vzdialenosti najmenej 20 cm od tváre, aby ste si pokryli celú tvár parou. Prúd pary nasmerujte na hornú časť brady.
2. Para začne vychádzať po niekoľkých desiatkach sekúnd od spustenia zariadenia.
3. Ak je množstvo vody nedostatočné, prúd pary sa primerane zníži. Keď nie je dostatok vody, spotřebič sa automaticky vypne. Nádobu na vodu nevyberajte ihneď po vypnutí spotřebiča. Nádoba na vodu potrebuje aspoň 10 minút na vychladnutie, inak môže dôjsť k obareniu.
4. Ak sa spotřebič automaticky vypne z dôvodu nedostatku vody, počkajte približne 2 minúty, kým sa riadiaca jednotka znovu spustí a spotřebič sa môže vrátiť do prevádzky.
5. Nenechávajte vodu v nádrži. Po skončení práce nádrž vyprázdňte a vysušte.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Manipulácia so zariadením len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
 - (a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch, kontaktujte autorizovanú autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES

o odpade z elektrických a elektronických zariadení, sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať na príslušných zberných miestach a môžete ich odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.