


ProBreeze®

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding

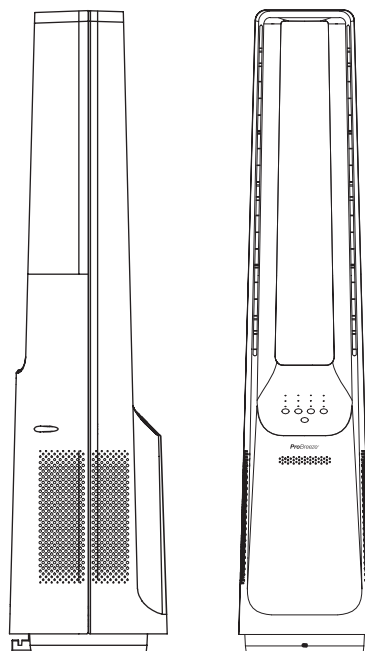

Model PB-F20

40 Inch Bladeless Tower Fan

**IMPORTANT INSTRUCTIONS
– RETAIN FOR FUTURE USE**

CONTENTS

EN	Safety Instructions.....	Page 3
	Batteries	Page 5
	Specification	Page 6
	Symbols Explained	Page 7
	Parts	Page 7
	Operating Instructions.....	Page 8
	Additional Safety Features.....	Page 10
	Troubleshooting	Page 11
	Cleaning	Page 11
	Storage	Page 12
	Recycling and Disposal	Page 12
DE	Deutsch.....	Page 13
FR	Français.....	Page 25
IT	Italiano	Page 36
ES	Español	Page 48
NL	Nederland	Page 59

ProBreeze®

**40 INCH BLADELESS TOWER FAN
MODEL PB-F20**

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

⚠ WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS MAKE SURE THE APPLIANCE IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE RELOCATING, SERVICING, OR CLEANING IT.

- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Do not cover the appliance whilst in use.
- Always unplug the appliance when not in use.
- Keep the appliance out of reach of children and pets.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- Children must be supervised not to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless continuously supervised.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- The appliance must have a minimum 50cm clearance around all sides of the appliance. Take care that curtains or other objects are not sucked into the fan during operation.
- Never leave the appliance unattended while in use. Always turn the appliance off and disconnected from the power supply when not in use.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners, or similar.
- Place the appliance on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position.
- Never place anything on top of the appliance.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the appliance.
- There may be a trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Do not cover the appliance or restrict the airflow of the inlet or exhaust grills whilst in use.
- Do not use this appliance to dry clothes.
- Do not use the appliance in high humidity or steam filled rooms.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not use this appliance near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- Do not use the appliance while sleeping or place it near a person who is sleeping.

- Do not use the appliance near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- The mains cable should not hang down from the surface on which the appliance is placed in order to prevent the appliance from being pulled down.
- To avoid a circuit overload when using this appliance, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the appliance directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this appliance with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the appliance on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the appliance by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the appliance.
- Do not operate the appliance with any safety guards removed.
- Do not operate the appliance if there are signs of damage to the appliance, power cord, or any of the accessories supplied. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the appliance. Doing so may be unsafe and will void your warranty.

BATTERIES

—

This product is supplied with 2 x AAA disposable batteries.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

⚠ BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Choking hazard. Do not swallow. Harmful if swallowed. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- This product only uses a AAA battery. It is not compatible with other battery types.
- Do not allow children to handle batteries.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Ensure that the battery is installed with the correct polarity (+ and -).
- Remove exhausted battery promptly.
- Always inspect new batteries before use. Damaged or weak batteries may leak acid. Discontinue use if batteries show signs of leakage, damage, or weakness at any time.
- Ensure the battery compartment is correctly and securely closed after installing the batteries.
- Wash hands after handling batteries.
- Disposable batteries are not rechargeable and must be recycled or disposed of separately from household waste. Always dispose of batteries at an official collection point and according to your local environmental laws and guidelines.

SPECIFICATION


Model:	PB-F20S-EU/ PB-F20B-EU	Product Dimensions (LxWxH):	24 x 20.5 x 101cm
Voltage:	220-240V~	Net Weight:	5.54kg
Frequency:	50/60Hz	Gross Weight:	9.36kg
Power:	33W		

SYMBOLS EXPLAINED

	For indoor use only
	Please read the instruction manual and retain for future use
	Equipment complies with the applicable EU safety requirements and regulations
	Class II Double Insulated / Reinforced Insulation Equipment


PARTS

1. Air outlet
2. Display and Control panel
3. Base

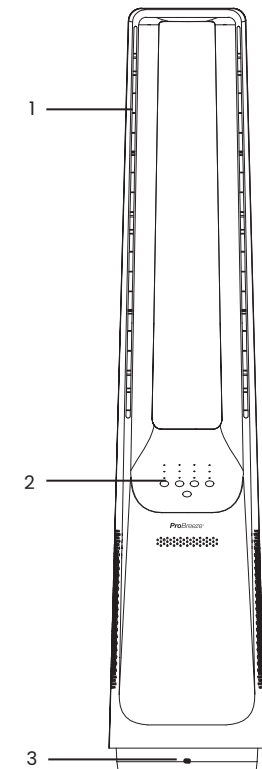


Control Panel Explained

- 1. Fan Speed Button – Press to choose between fan speeds 1-6
- 2. Mode Button – Press to toggle between natural, auto, night, and max modes
- 3. Timer Button – Press to choose a turn-off/on timer between 1h-7h
- 4. Oscillate Button – Press to turn on / off the oscillation
- 5. Power Button – Press to turn the unit on or into standby mode

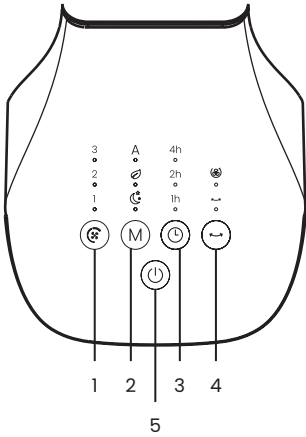

Remote Control Explained

- 1. Turn on/off oscillation
- 2. Press "+, -" to set the wind speed
- 3. Turn unit on/off
- 4. Change mode
- 5. Turn on/off the max mode
- 6. Press to set the timer

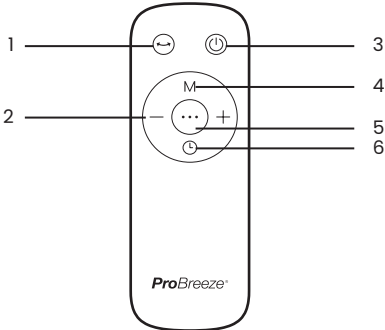

Note: Use the remote within a 5m distance and point it at the control panel.

These images are for reference only, please refer to your product. If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing help@probreeze.com for fast and friendly help.

OPERATING INSTRUCTIONS

	On/Off	Press once on your control panel or remote to turn your fan on or off. The temperature of the room will display in the led display panel.
	Fan Speed	To turn the fan speed up or down, either press the fan speed button on the remote or on the control panel. The speed indicator on the led display will change to reflect the speed from 1-6. When the fan is in natural, or auto mode press this button to set the fan speed from speeds 1-6. In night mode you will be able to choose from fan speeds 1-3.

	Timer	You can set your fan to turn off/on automatically in 1-hour increments from 1-7 hours. To set a turn-on timer press the timer button on your remote or control panel when the unit is off (but still plugged into the mains) until the correct time displays on the led display. To set a turn-off timer press the timer button on your remote or control panel when the unit is on until the correct time displays on the led display. To turn this mode off, continue pressing the timer button until there are no lights lit on the timer section of the control panel.
	Oscillation Mode	Press oscillate button once on your remote or control panel to start or stop fan oscillation. Warning: Please do not manually turn the appliance as this may damage the oscillation mechanics.
	Max Mode	Max mode automatically puts the fan at speed 6 and turns on oscillation, please press the mode button to access this mode.
	Natural Mode	Natural mode is designed to mimic the natural flow of wind and will transition from high speed (for five seconds) to mid speed (for five seconds), to low speed (for five seconds). This cycle will repeat.
	Night Mode	Night mode slowly reduces the fan speed until it switches to the lowest speed setting to save energy as you sleep. Once activated, the fan speed will function on high speed for 30 minutes and will then reduce to mid speed for 30 minutes and low speed for 30 minutes before switching off. After 60 seconds, the display lights will turn off for an undisturbed rest. Please refer to the table below.
	Auto Mode	Auto mode is designed to maintain an ambient temperature and will transition between fan speeds. Please refer to the table on the next page.

When the unit is on night mode

	Stages	Operating time	Equivalent fan speed level to standard operating mode
Fan Speed Level 1	1	30 minutes	Fan speed level 4
	2	30 minutes	Fan speed level 3
	3	Continuous	Fan speed level 1
Fan Speed Level 2	1	30 minutes	Fan speed level 5
	2	30 minutes	Fan speed level 4
	3	Continuous	Fan speed level 2
Fan Speed Level 3	1	30 minutes	Fan speed level 6
	2	30 minutes	Fan speed level 5
	3	Continuous	Fan speed level 3

Auto Mode

When the room temperature is increasing	≥30°C	The fan speed level will increase by 2 levels when the room temperature has increased by 1°C.
	<30°C	The fan speed level will increase by 1 level when the room temperature has increased by 1°C.
When the room temperature is decreasing	≥31°C	The fan speed level will decrease by 2 levels when the room temperature has decreased by 1°C.
	<31°C	The fan speed level will decrease by 1 level when the room temperature has decreased by 1°C.
When the room temperature is too high or too low	<10°C	The fan speed level is set at Level 1 by default.
	≥40°C	Auto mode will be deactivated by default and will not be automatically resumed when the room temperature drops. (When the auto mode is deactivated, the fan will switch back to natural mode where you can choose desired speed settings.)

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

- **Forced shutdown:** After 15 hours of continuous operation (if no settings are changed), the fan will shut down automatically.
- **Setting memory:** When the fan is turned on it will run with the mode and setting that was used before the unit was turned off.
- **LED indicator lights off function:** After 60 seconds of your last button press, any indicator lights on the control panel will automatically turn off. the fan will continue to operate. To turn the fan off when the control panel display lights are off, press the ON/OFF button. To turn the control panel lights back on, press any other button.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The machine does not turn on after installation	The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.
The remote does not work	The battery needs replacing.	Replace the battery.
	The remote is being used more than 5m away from the fan.	Use the remote closer to the fan and make sure it is pointing directly at the display panel.

CLEANING

- ⚠ **WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.**
- ⚠ **CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.**
- ⚠ **CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.**
- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- Clean the vents and openings of the appliance regularly with a vacuum cleaner, using the brush attachment to avoid any dust build-up.

STORAGE

- Store the appliance in a safe, clean, and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box.

RECYCLING AND DISPOSAL

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.

	Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and electronic appliances, should not be disposed of with general household waste.
	Waste Batteries and Rechargeable Batteries	This symbol on the batteries supplied with your product indicates that Waste Batteries under Directive 2006/66/EC which governs used batteries and accumulators should not be disposed of with general household waste. If the battery contains more than 0.004% lead, the battery symbol will be accompanied by the letters (PB).
	The Mobius Loop	This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.

Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit www.probreeze.com

The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.

ProBreeze®

40-ZOLL-BLATTLOSER TURMVENTILATOR
MODELL PB-F20

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es für später an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠️ WARNUNG : UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS, FEUERS ODER PERSONENSCHADENS ZU VERMEIDEN, STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ GETRENNT WIRD, BEVOR ES AN EINEN ANDEREN ORT GEBRACHT, GEWARTET ODER GEREINIGT WIRD.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, Stromschläge oder Personenschäden verursachen.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz , wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht allein oder unbeaufsichtigt im Bereich, in dem das Gerät verwendet wird.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen .
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern

durchgeführt werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät muss an allen Seiten des Geräts einen Mindestabstand von 50cm aufweisen. Achten Sie darauf, dass während des Betriebs keine Gardinen oder andere Gegenstände in den Ventilator gesaugt werden.
- Verlassen Sie niemals das Gerät während des Gebrauchs unbeaufsichtigt. Drehen Sie immer die Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen, wenn es nicht benutzt wird.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Orten, an denen es zur Stolperfalle werden kann. Legen Sie das Netzkabel nicht unter einen Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichem.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche und halten Sie das Gerät immer aufrecht.
- Stellen Sie niemals etwas auf das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) mit dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- In den ersten Minuten des ersten Gebrauchs kann es zu Geruchsspuren kommen. Dies ist normal und verschwindet schnell.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und schränken Sie den Luftstrom der Einlass- oder Auslassgitter nicht ein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf.

- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie niemals die Gerät, wo es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts laufen, da dies zu einem Brand und/oder elektrischen Gefahren führen kann.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch in Innenräumen und ähnliche Anwendungen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf und stellen Sie es nicht in die Nähe einer schlafenden Person.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Wärmequellen.
- Das Netzkabel darf nicht von der Aufstellfläche herunterhängen, um ein Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.
- Um eine Überlastung des Stromkreises bei Verwendung dieses Geräts zu vermeiden, betreiben Sie kein anderes Gerät mit hoher Wattleistung am selben Stromkreis.
- Schließen Sie das Gerät immer direkt an eine Wandsteckdose an. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und ein Brandrisiko darstellen können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Programmierer, Zeitschalter oder anderen Geräten, die das Gerät automatisch einschalten würden, es sei denn, diese wurden bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel und den Stecker nicht um das Gerät, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung geschwächt oder gespalten wird,

- insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit entfernten Schutzvorrichtungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das mitgelieferte Zubehör Anzeichen von Schäden aufweisen.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Elemente im Gerät zu reparieren oder einzustellen. Dies kann unsicher sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.

BATTERIEN

Dieses Produkt wird mit 2 x AAA-Einwegbatterien geliefert.

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Erstickungsgefahr. Nicht schlucken. Schädlich bei Verschlucken. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation des Weichgewebes und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere Verbrennungen auftreten. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

- Dieses Produkt verwendet nur eine AAA-Batterie. Es ist nicht mit anderen Batterietypen kompatibel.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Batterien hantieren.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der richtigen Polarität (+ und –) installiert ist.
- Erschöpfte Batterie umgehend entfernen.

- Untersuchen Sie neue Batterien immer vor der Verwendung. Aus beschädigten oder schwachen Batterien kann Säure austreten. Sollten die Batterien undicht sein, Schäden oder Schwächen aufweisen, verwenden Sie sie nicht weiter.
- Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Einlegen der Batterien richtig und fest verschlossen ist.
- Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Batterien die Hände.
- Einwegbatterien sind nicht wiederaufladbar und müssen recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien immer an einer offiziellen Sammelstelle und gemäß Ihren lokalen Umweltgesetzen und -richtlinien.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE


	Nur für den Innengebrauch
	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf
	Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften
	Doppelt isolierte/verstärkt isolierte Geräte der Klasse II

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	PB-F20S-EU / PB-F20B-EU	Produktabmessungen (LxBxH):	24 x 20,5 x 101 cm
Spannung:	220-240 V ~	Reingewicht:	5,54 kg
Frequenz:	50/60 Hz	Bruttogewicht:	9,36 kg
Leistung:	33W		

BAUTEILE

- 1. Luftauslass
- 2. Anzeige- und Bedienfeld
- 3. Basis

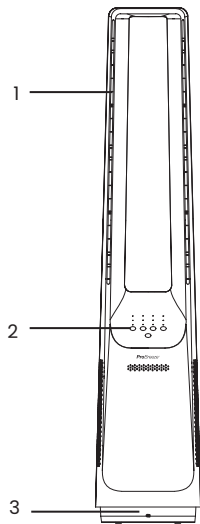



Bedienfeld erklärt

- 1. Lüftergeschwindigkeitstaste – Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Lüftergeschwindigkeiten 1-6 zu wählen
- 2. Modustaste – Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi „Natural“, „Auto“, „Night“ und „Max“ umzuschalten
- 3. Timer-Taste – Drücken, um einen Ein-/ Ausschalt-Timer zwischen 1 und 7 Stunden auszuwählen
- 4. Oszillationstaste – Drücken, um die Oszillation ein-/auszuschalten
- 5. Power-Taste – Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen

Fernbedienung erklärt

- 1. Oszillation ein-/auszuschalten
- 2. Gerät ein-/auszuschalten
- 3. Drücken Sie "+,-", um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen
- 4. Modus ändern
- 5. Max. Modus ein-/auszuschalten
- 6. Drücken Sie , um den Timer einzustellen

Hinweis: Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von 5 m und richten Sie sie auf das Bedienfeld.

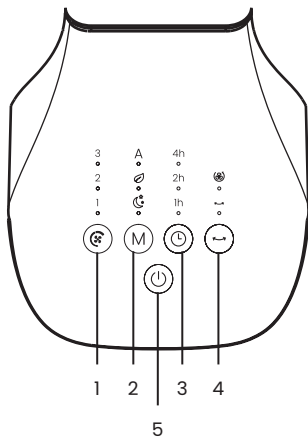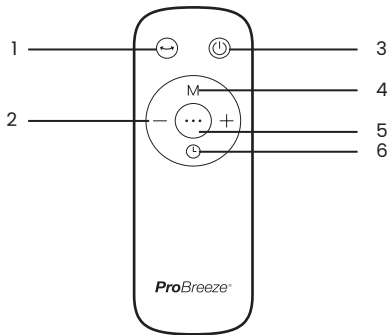

Diese Bilder dienen nur als Referenz, sehen Sie bitte direkt am Produkt nach. Wenn Sie feststellen, dass bei Ihrer Bestellung Bauteile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an help@probreeze.com an unser Kundendienstteam, wo Ihnen schnell und freundlich geholfen wird.

MONTAGEANLEITUNG

	An aus	Drücken Sie einmal auf Ihrem Bedienfeld oder Ihrer Fernbedienung, um Ihren Lüfter ein- oder auszuschalten. Die Raumtemperatur wird auf dem LED-Anzeigefeld angezeigt.
	Lüftergeschwindigkeit	Um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie entweder die Lüftergeschwindigkeitstaste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld. Die Geschwindigkeitsanzeige auf dem LED-Display ändert sich, um die Geschwindigkeit von 1-6 wiederzugeben. Wenn sich der Lüfter im natürlichen oder automatischen Modus befindet, drücken Sie diese Taste, um die Lüftergeschwindigkeit von Geschwindigkeit 1-6 einzustellen. Im Nachtmodus können Sie zwischen den Lüftergeschwindigkeiten 1-3 wählen.
	Timer	Sie können Ihren Lüfter so einstellen, dass er sich in 1-Stunden-Schritten von 1-7 Stunden automatisch ein- und ausschaltet. Um einen Einschalt-Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder dem Bedienfeld, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (aber noch an das Stromnetz angeschlossen ist), bis die richtige Zeit auf dem LED-Display angezeigt wird. Um einen Ausschalt-Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder dem Bedienfeld, wenn das Gerät eingeschaltet ist, bis die richtige Zeit auf dem LED-Display angezeigt wird. Um diesen Modus auszuschalten, halten Sie die Timer-Taste so lange gedrückt, bis im Timer-Bereich des Bedienfelds keine Lichter mehr leuchten.
	Oszillationsmodus	Drücken Sie einmal die Oszillationstaste auf Ihrer Fernbedienung oder dem Bedienfeld, um die Lüfteroszillation zu starten oder zu stoppen. Vorsicht: Bitte drehen Sie das Gerät nicht von Hand, da dies die Schwingungsmechanik beschädigen kann.
	Maximalmodus	Der Max-Modus stellt den Lüfter automatisch auf Geschwindigkeit 6 und schaltet die Oszillation ein, bitte drücken Sie die Modus-Taste, um auf diesen Modus zuzugreifen.

	Natürlicher Modus	Der natürliche Modus ahmt den natürlichen Windfluss nach und wechselt von hoher Geschwindigkeit (fünf Sekunden lang) zu mittlerer Geschwindigkeit (fünf Sekunden lang) zu niedriger Geschwindigkeit (fünf Sekunden lang). Dieser Zyklus wird wiederholt.
	Nachtmodus	Der Nachtmodus reduziert langsam die Lüftergeschwindigkeit, bis er sich ausschaltet, um Energie zu sparen, während Sie schlafen. Nach der Aktivierung läuft die Lüftergeschwindigkeit 30 Minuten lang auf hoher Geschwindigkeit und reduziert sich dann 30 Minuten lang auf mittlere Geschwindigkeit und 30 Minuten lang auf niedrige Geschwindigkeit, bevor sie sich ausschaltet. Nach 30 Sekunden erlischt die Displaybeleuchtung für eine ungestörte Erholung. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle –
A	Auto-Modus	Der Auto-Modus dient zur Aufrechterhaltung einer Umgebungstemperatur und wechselt zwischen Windgeschwindigkeiten. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle –

Wenn sich das Gerät im Nachtmodus befindet

	Stufen	Betriebszeit	Äquivalente Lüftergeschwindigkeitsstufe zum Standardbetriebsmodus
Lüftergeschwindigkeit Stufe 1	1	30 Minuten	Lüftergeschwindigkeit Stufe 4
	2	30 Minuten	Lüftergeschwindigkeit Stufe 3
	3	Kontinuierlich	Lüftergeschwindigkeit Stufe 1
Lüftergeschwindigkeit Stufe 2	1	30 Minuten	Lüftergeschwindigkeit Stufe 5
	2	30 Minuten	Lüftergeschwindigkeit Stufe 4
	3	Kontinuierlich	Lüftergeschwindigkeit Stufe 2
Lüftergeschwindigkeit Stufe 3	1	30 Minuten	Lüftergeschwindigkeit Stufe 6
	2	30 Minuten	Lüftergeschwindigkeit Stufe 5
	3	Kontinuierlich	Lüftergeschwindigkeit Stufe 3

Auto-Modus

Wenn die Raumtemperatur steigt	≥30°C	Die Lüftergeschwindigkeitsstufe erhöht sich um 2 Stufen, wenn die Raumtemperatur um 1 °C gestiegen ist
	<30°C	Die Lüftergeschwindigkeitsstufe erhöht sich um 1 Stufe, wenn die Raumtemperatur um 1 °C gestiegen ist.
Wenn die Raumtemperatur sinkt	≥31°C	Die Lüftergeschwindigkeitsstufe wird um 2 Stufen verringert, wenn die Raumtemperatur um 1 °C gesunken ist.
	<31°C	Die Lüftergeschwindigkeitsstufe wird um 1 Stufe verringert, wenn die Raumtemperatur um 1 °C gesunken ist.
Wenn die Raumtemperatur zu hoch oder zu niedrig ist	<10°C	Die Lüftergeschwindigkeitsstufe ist standardmäßig auf Stufe 1 eingestellt
	≥40°C	Der Auto-Modus ist standardmäßig deaktiviert und wird nicht automatisch fortgesetzt, wenn die Raumtemperatur sinkt. (Wenn der Auto-Modus deaktiviert ist, wechselt der Lüfter zurück in den natürlichen Modus, in dem Sie die gewünschten Geschwindigkeitseinstellungen auswählen können.)

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSMERKMALE

- **Zwangsabschaltung:** Nach 15 Stunden Dauerbetrieb (wenn keine Einstellungen geändert werden) schaltet sich der Lüfter automatisch ab.
- **Speicher einstellen:** Wenn der Lüfter eingeschaltet wird, läuft er mit dem Modus und der Einstellung, die vor dem Ausschalten des Geräts verwendet wurden.
- **LED-Anzeige leuchtet aus Funktion:** 60 Sekunden nach dem letzten Tastendruck erlöschen alle Anzeigeleuchten auf dem Bedienfeld automatisch. der Lüfter läuft weiter. Um den Lüfter auszuschalten, wenn die Displaybeleuchtung des Bedienfelds ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Um die Bedienfeldbeleuchtung wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige andere Taste.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nach der Installation nicht einschalten	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt oder hat schlechten Kontakt	Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist
	Der Schalter am Körper ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Schalter am Körper ein
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterie muss ausgetauscht werden	Ersetzen Sie die Batterie
	Die Fernbedienung wird mehr als 5 m vom Lüfter entfernt verwendet	Verwenden Sie die Fernbedienung näher am Lüfter und stellen Sie sicher, dass sie direkt auf das Anzeigefeld zeigt

REINIGUNG

- ⚠ **WARNUNG: DREHEN SIE IMMER DIE SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES ANFASSEN ODER REINIGEN.**
- ⚠ **VORSICHT: LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERÄTS LAUFEN, DA DIES ZU EINEM BRAND UND/ODER ELEKTRISCHEN GEFAHREN FÜHREN KANN.**
- ⚠ **VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUER- ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNEN .**
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als vom Hersteller beschrieben zu reinigen.
 - Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts, indem Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch.
 - Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen

des Geräts regelmäßig mit einem Staubsauger und verwenden Sie den Bürstenaufsatz, um Staubansammlungen zu vermeiden.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht verwendet wird.
- Zur Aufbewahrung Ihres Produkts empfehlen wir die Verwendung des Originalkartons oder eines Kartons ähnlicher Größe.

RECYCLING & ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), Batterien, Akkus und Verpackungen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies dient dazu, mögliche Schäden für die Umwelt und das menschliche Wohlergehen zu verhindern und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Die meisten Elektroprodukte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass Elektro-Altgeräte (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte regelt, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
	Altbatterien und wiederaufladbare Batterien	Dieses Symbol auf den mit Ihrem Produkt gelieferten Batterien weist darauf hin, dass Altbatterien gemäß der Richtlinie 2006/66/EG, in der es um den Umgang mit gebrauchten Batterien und Akkus geht, nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn die Batterie mehr als 0,004 % Blei enthält, finden Sie die zusätzliche Angabe (PB) auf dem Batteriesymbol.
	Die Möbius-Schleife	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt oder die Verpackung recycelt werden kann.

Rücknahmesystem

Sie können Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Recycling und Entsorgung an die One Retail Group schicken, wenn Sie ein neues, vergleichbares Produkt von One Retail Group kaufen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter www.probreeze.com

Der Endverbraucher von Elektro- und Elektronikprodukten (WEEE) ist dafür verantwortlich, alte Batterien und Glühlampen zu trennen, bevor sie einem dafür vorgesehenen Entsorgungs- und Recyclingdienst übergeben werden. Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die Sie in den meisten örtlichen Supermärkten und Recyclinghöfen für Hausmüll finden.

ProBreeze®

VENTILATEUR TOUR SANS PALES DE 40 POUCES
MODÈLE PB-F20

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité avant la première utilisation et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veuillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment :

⚠ AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L' APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE DÉPLACER, DE L'ENTRETENIR OU DE LE NETTOYER.

- Utilisez cet appareil uniquement selon les instructions de ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque d'électrocution ou de blessures.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas les enfants seuls ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé.
- AUTRE: Les enfants doivent être surveillés et ne peuvent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à

condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers impliqués.

- L'appareil doit disposer d'un espace libre de minimum de 50cm de toutes parts. Veillez à ce que des rideaux ou d'autres objets ne soient pas aspirés dans le ventilateur pendant le fonctionnement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Évitez de placer le cordon d'alimentation à un endroit où présente un risque de trébuchement. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous la moquette et ne le recouvrez pas de tapis, de patins ou autres.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le toujours en position verticale.
- Ne placez jamais rien sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et la puissance) soit bien conforme à la plaque signalétique de l'appareil.
- Il est possible que vous sentiez une légère odeur pendant les premières minutes d'utilisation, la première fois. C'est normal. Cette odeur disparaîtra rapidement.
- Ne couvrez pas l'appareil et ne restreignez pas le débit d'air des grilles d'entrée ou d'évacuation pendant son utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil pour sécher des vêtements.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces très humides ou remplies de vapeur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau ou à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil où il risque de tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer à

l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait créer un incendie et/ou d'électrocution.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur et à toute application similaire. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que vous dormez. Ne le placez pas près d'une personne endormie.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'essence, de peintures, de gaz inflammables, d'un four ou d'autres sources de chaleur.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre afin d'éviter tout risque de chute.
- Pour éviter toute surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit électrique que cet appareil.
- Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale. Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser une rallonge. Il pourrait y avoir un risque de surchauffe ou d'incendie.
- N'utilisez pas cet appareil avec un programmateur externe, une minuterie ou tout autre dispositif qui l'allumerait automatiquement, sauf si cela a déjà été pré-intégré par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Ne jamais déplacer, transporter ou suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne pliez pas ou n'enroulez pas le cordon d'alimentation et la fiche autour de l'appareil, car cela pourrait affaiblir ou fendre l'isolant, en particulier à son point de sortie.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si les sécurités ont été retirées.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il présente des signes de dommages, ou si les accessoires fournis sont abîmés.
- N'essayez pas de réparer ou d'ajuster les composants électriques ou mécaniques de l'appareil. Cela peut être dangereux et annulera votre garantie.

PILES

Ce produit est fourni avec 2 piles AAA jetables.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

⚠ **AVERTISSEMENT : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Risque d'étouffement. Ne pas avaler. Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Ce produit utilise uniquement une pile AAA. Non compatible avec d'autres types de piles.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les piles.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, n'utilisez plus le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que la pile est installée selon la bonne polarité (+ et -).
- Retirez rapidement la pile épuisée.
- Inspectez toujours les piles neuves avant utilisation. Une pile endommagée ou à charge faible pourrait laisser échapper de l'acide. Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez une fuite, un dommage ou un signe de faiblesse à tout moment.
- Assurez-vous que le compartiment des piles est bien fermé après avoir installé les piles.
- Lavez-vous les mains après avoir manipulé des piles.
- Les piles jetables ne sont pas rechargeables et doivent être recyclées ou éliminées séparément des ordures ménagères. Jetez toujours les piles dans un point de collecte officiel et conformément à vos lois et directives environnementales locales.

EXPLICATION DES SYMBOLES


	Pour une utilisation en intérieur uniquement
	Veillez lire le manuel d'instructions et le conserver pour une utilisation future
	L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité européennes applicables
	Équipement de classe II à double isolation/isolation renforcée

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	PB-F20S-EU/ PB-F20B-EU
Tension :	220-240 V~
Fréquence :	50 / 60Hz
Puissance :	33W
Dimensions du produit (LxIxH) :	24 x 20,5 x 101 cm
Poids net :	5,54 kg
Poids brut :	9,36 kg


PIÈCES

1. Sortie d'air
2. Écran et panneau de commande
3. Base

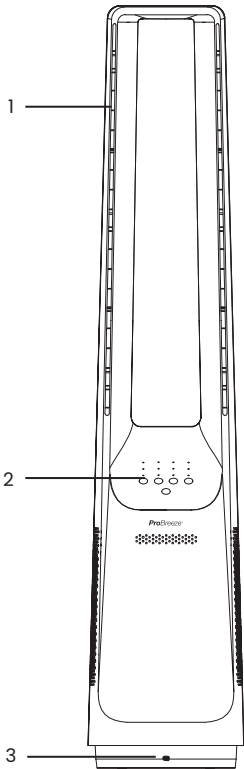


Explication du panneau de commande

- 1. Bouton de vitesse du ventilateur - Appuyez pour choisir entre la vitesse du ventilateur entre 1 et 6
- 2. Bouton Mode - appuyez pour basculer entre les modes naturel, automatique, nocturne et max
- 3. Bouton minuterie - Appuyez pour choisir une minuterie d'arrêt/de marche entre 1h et 7h
- 4. Bouton d'oscillation - Appuyez pour activer/désactiver l'oscillation
- 5. Bouton d'alimentation - Appuyez pour allumer l'appareil ou le mettre en mode veille

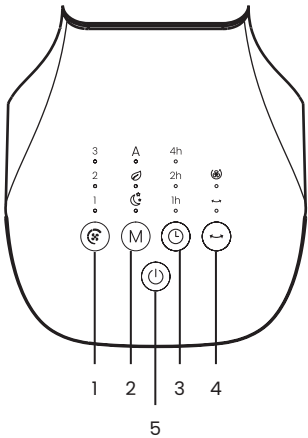

Explication de la télécommande

- 1. Activer/désactiver l'oscillation
- 2. Appuyez sur « +, - » pour régler la vitesse du ventilateur
- 3. Allumer/éteindre l'unité
- 4. Changer de mode
- 5. Activation/désactivation de la fonction max.
- 6. Appuyez pour régler la minuterie

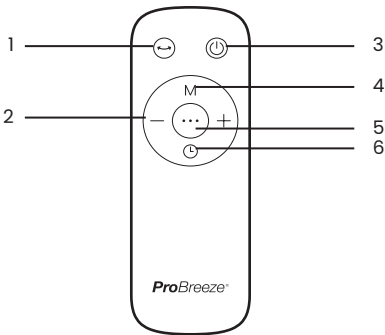

Remarque: Utilisez la télécommande à moins de 5 m et pointez-la vers le panneau de commande.

Ces images sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre produit. S'il vous manque des pièces dans votre commande, veuillez contacter notre équipe de service clientèle en envoyant un e-mail à help@probreeze.com pour obtenir une aide rapide et efficace.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

	Marche/Arrêt	Appuyez une fois sur le panneau de commande ou la télécommande pour allumer ou éteindre votre ventilateur. La température de la pièce s'affichera sur le panneau d'affichage Led.
--	--------------	---

	Vitesse du ventilateur	Pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton correspondant sur la télécommande ou sur le panneau de commande. L'indicateur de vitesse sur l'affichage Led changera pour refléter la vitesse de 1 à 6. Lorsque le ventilateur est en mode normal ou automatique, appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse du ventilateur entre les vitesses 1 à 6. En mode nuit, vous pourrez choisir parmi les vitesses de ventilation 1 à 3.
	Minuterie	Vous pouvez régler votre ventilateur pour qu'il s'éteigne/s'allume automatiquement par incréments d'une heure de 1 à 7 heures. Pour régler une minuterie de mise en marche, appuyez sur le bouton de la minuterie de votre télécommande ou de votre panneau de commande lorsque l'appareil est éteint (mais toujours branché sur le secteur) jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche sur l'écran LED. Pour régler une minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton de la minuterie de votre télécommande ou de votre panneau de commande lorsque l'appareil est allumé jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche sur l'écran LED. Pour désactiver ce mode, continuez d'appuyer sur le bouton de la minuterie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voyants allumés dans la section de la minuterie du panneau de commande.
	Mode Oscillation	Appuyez une fois sur le bouton d'oscillation de votre télécommande ou de votre panneau de commande pour démarrer ou arrêter l'oscillation du ventilateur. Avertissement: Veuillez ne pas tourner l'appareil manuellement car cela pourrait endommager la mécanique d'oscillation.
	Mode Max	Le mode Max réglera automatiquement le ventilateur sur la vitesse 6 et activera l'oscillation, veuillez appuyer sur le bouton de mode pour accéder à ce mode.
	Mode normal	Le mode normal est conçu pour imiter le flux naturel du vent et passera d'une vitesse élevée (pendant cinq secondes) à une vitesse moyenne (pendant cinq secondes) à une vitesse faible (pendant cinq secondes). Ce cycle se répétera.
	Mode nuit	Le mode nuit réduit lentement la vitesse du ventilateur jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour économiser de l'énergie pendant que vous dormez. Une fois activé, la vitesse du ventilateur fonctionnera à vitesse élevée pendant 30 minutes, puis se réduira à vitesse moyenne pendant 30 minutes et à vitesse réduite pendant 30 minutes avant de s'éteindre. Après 30 secondes, les lumières de l'écran s'éteindront pour un repos paisible. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous -
	Mode automatique	Le mode automatique est conçu pour maintenir une température ambiante et effectuera une transition entre les vitesses du vent. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous -

Lorsque l'appareil est en mode nuit

	Étapes	Temps de fonctionnement	Niveau de vitesse du ventilateur équivalent au mode de fonctionnement standard
Niveau de vitesse du ventilateur 1	1	30 minutes	Niveau de vitesse du ventilateur 4
	2	30 minutes	Niveau de vitesse du ventilateur 3
	3	Continuous	Niveau de vitesse du ventilateur 1
Niveau de vitesse du ventilateur 2	1	30 minutes	Niveau de vitesse du ventilateur 5
	2	30 minutes	Niveau de vitesse du ventilateur 4
	3	Continuous	Niveau de vitesse du ventilateur 2
Niveau de vitesse du ventilateur 3	1	30 minutes	Niveau de vitesse du ventilateur 6
	2	30 minutes	Niveau de vitesse du ventilateur 5
	3	Continuous	Niveau de vitesse du ventilateur 3

Mode automatique

Lorsque la température ambiante augmente	≥30°C	Le niveau de vitesse du ventilateur augmentera de 2 niveaux lorsque la température ambiante aura augmenté de 1°C
	<30°C	Le niveau de vitesse du ventilateur augmentera d'un niveau lorsque la température ambiante aura augmenté de 1°C.
Lorsque la température ambiante diminue	≥31°C	Le niveau de vitesse du ventilateur diminuera de 2 niveaux lorsque la température ambiante aura diminué de 1°C.
	<31°C	Le niveau de vitesse du ventilateur diminuera d'un niveau lorsque la température ambiante aura diminué de 1°C.
Lorsque la température ambiante est trop élevée ou trop basse	<10°C	Le niveau de vitesse du ventilateur est défini au niveau 1 par défaut
	≥40°C	Le mode Auto sera désactivé par défaut et ne reprendra pas automatiquement lorsque la température ambiante baisse. (Lorsque le mode automatique est désactivé, le ventilateur revient en mode normal où vous pouvez choisir les réglages de vitesse souhaités.)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

- **Arrêt forcé:** Après 15 heures de fonctionnement continu (si aucun réglage n'est modifié), le ventilateur s'arrête automatiquement.
- **Mémoire de réglage:** Lorsque le ventilateur est allumé, il fonctionnera avec le mode et le réglage qui étaient utilisés avant que l'appareil ne soit éteint.
- **Le voyant LED éteint la fonction:** Après 60 secondes de votre dernière pression sur un bouton, tous les voyants du panneau de commande s'éteindront automatiquement. Le ventilateur continuera de fonctionner. Pour éteindre le ventilateur lorsque les voyants d'affichage du panneau de commande sont éteints, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Pour rallumer les lumières du panneau de commande, appuyez sur n'importe quel autre bouton.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La machine ne s'allume pas après l'installation	Le câble d'alimentation n'est pas branché ou il y a un mauvais contact.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise
	L'interrupteur de la tour n'est pas activé.	Allumez l'interrupteur sur le corps
La télécommande ne fonctionne pas	La pile doit être remplacée	Remplacer la pile
	La télécommande est utilisée à plus de 5 m du ventilateur	Utilisez la télécommande plus près du ventilateur et assurez-vous qu'elle pointe directement vers le panneau d'affichage

NETTOYAGE

- ⚠ AVERTISSEMENT: TOURNEZ TOUJOURS L' APPAREIL LORSQU'IL EST ÉTEINT ET DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE MANIPULER OU DE LE NETTOYER.**
- ⚠ ATTENTION: NE LAISSEZ PAS D'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.**
- ⚠ ATTENTION: N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS OU DE SOLVANTS, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL.**
- N'essayez pas de nettoyer l'appareil d'une autre manière que celle indiquée par le fabricant.
 - Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et propre.
 - Nettoyez régulièrement les orifices d'aération et les ouvertures de l'appareil à l'aide d'un aspirateur en utilisant l'accessoire brosse pour éviter toute accumulation de poussière.

RANGEMENT

- Rangez l'appareil dans un endroit sûr, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour ranger votre produit, nous vous recommandons d'utiliser la boîte d'origine ou une boîte de taille similaire.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci afin d'éviter de porter préjudice à l'environnement et au bien-être humain et de contribuer à la conservation de nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d'une fiche, d'une batterie ou d'un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d'élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.

	Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux.
	Piles usagées et piles rechargeables (batteries)	Ce symbole sur les piles (batteries) fournies avec votre produit indique que les piles (batteries) usagées conformément à la directive 2006/66/CE qui régit les piles (batteries) et les accumulateurs usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers généraux. Si la batterie contient plus de 0,004 % de plomb, le symbole qui y figure sera accompagné des lettres (PB).
	La boucle de Mobius	Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.
	Triman Logo	Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur un achat de valeur comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter www.probreze.com.

L'utilisateur final des produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de la séparation des piles et des ampoules usagées avant qu'elles ne soient remises à un service d'élimination et de recyclage désigné. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto da Pro Breeze. Prima di procedere con il primo utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, compresa la seguente:

- ⚠ **AVVERTENZA: PRIMA DI SPOSTARE, RIPARARE O PULIRE L'APPARECCHIO E PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, ASSICURARSI SEMPRE CHE L'APPARECCHIO SIA SCOLLEGATO DALLA PRESA ELETTRICA.**
- Utilizzare l'elettrodomestico solo secondo le istruzioni riportate nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi o lesioni alle persone.
 - Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
 - Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
 - Tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
 - Non lasciare i bambini soli o incustoditi nell'area in cui l'apparecchio è in funzionamento.
 - I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
 - La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini

di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi coinvolti.

- l'apparecchio deve avere uno spazio libero minimo di 50cm attorno a ciascuno dei suoi lati. Fare attenzione che tende o altri oggetti non vengano risucchiati dal ventilatore durante il funzionamento.
- Non abbandonare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Spegnerlo sempre l'apparecchio e scollegato dalla rete elettrica quando non viene utilizzato.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui può costituire pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette o coprirlo con tappeti, passatoie o simili.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e asciutta e mantenerlo sempre in posizione verticale.
- Non appoggiare mai alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete (comprese tensione, frequenza e potenza) sia conforme a quanto riportato sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.
- Potrebbe esserci traccia di odore durante i primi minuti di utilizzo iniziale. Si tratta di un fatto normale che scomparirà rapidamente.
- Durante il funzionamento, non coprire l'apparecchio né limitare il flusso d'aria delle griglie di aspirazione o di scarico.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare i vestiti.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti ad alta umidità o pieni di vapore.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine. Non posizionare mai l'apparecchio in punti in cui possa

cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente d'acqua.

- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino all'interno dell'apparecchio, in quanto ciò potrebbe creare un rischio di incendio e/o un pericolo elettrico.
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico in interni e applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare l'apparecchio mentre si dorme o posizionarlo vicino a una persona che dorme.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre fonti di calore.
- Per evitare che venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è posizionato l'apparecchio.
- Per evitare qualsiasi sovraccarico del circuito durante l'utilizzo dell'apparecchio, non azionare un altro dispositivo ad alto wattaggio sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa a muro. Evitare l'uso di prolunghe ove possibile, in quanto potrebbero surriscaldarsi e causare un rischio di incendio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un programmatore esterno, un timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accendere automaticamente l'apparecchio a meno che non sia già stato preinstallato nell'apparecchio dal fabbricante.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trasportare o appendere l'apparecchio al cavo di alimentazione.
- Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione e la spina attorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe indebolire o spaccare l'isolamento, in particolare nel punto in cui entra nell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se le protezioni di sicurezza sono state rimosse.

- Non utilizzare l'apparecchio se presenta segni di danni alla struttura o agli accessori in dotazione.
- Non tentare di riparare o regolare alcun elemento elettrico o meccanico dell'apparecchio. Ciò potrebbe non essere sicuro e invaliderà la garanzia.

BATTERIE

—

Il prodotto viene fornito con 2 batterie usa e getta AAA.

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA PER LA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Rischio di soffocamento. Non ingerire. Nociva se ingerita. L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Se pensi che le batterie possano essere state ingerite o possano essersi depositate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consulta immediatamente un medico.

- Il prodotto utilizza solo una batteria AAA. Non è compatibile con altri tipi di batterie.
- Non consentire ai bambini di maneggiare le batterie.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che la batteria sia installata con la corretta polarità (+ e -).
- Rimuovere prontamente la batteria scarica.
- Ispezionare sempre le batterie nuove prima dell'uso. Le batterie danneggiate o deboli possono perdere acido. Interrompere l'uso se le batterie mostrano segni di perdite, danni o debolezza in qualsiasi momento.

- Assicurarsi che il vano batterie sia chiuso correttamente e saldamente dopo l'installazione delle batterie.
- Lavarsi le mani dopo aver maneggiato le batterie.
- Le batterie usa e getta non sono ricaricabili e devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire sempre le batterie presso un punto di raccolta ufficiale e secondo le leggi e le linee guida ambientali locali.

SPECIFICA


Modello:	PB-F20S-EU/ PB-F20B-EU	Dimensioni del prodotto (LxPxA):	24 x 20,5 x 101 cm
Voltaggio:	220-240V		
Frequenza:	50/60Hz	Peso netto:	5,54 kg
Energia:	33W	Peso lordo:	9,36 kg

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Solo per uso interno
	Si prega di leggere il manuale di istruzioni e conservarlo per future consultazioni
	L'apparecchiatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza UE in vigore
	Apparecchiatura di Classe II a doppio isolamento rinforzato

PARTI


1. Uscita dell'aria
2. Display e pannello di controllo
3. Base

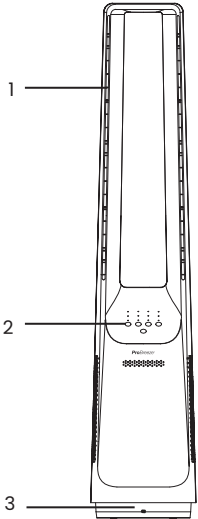

Spiegazione delle funzioni del telecomando


1. Attivazione/disattivazione dell'oscillazione
2. Premere "+,-" per impostare la velocità della ventola
3. Accensione/spegnimento dell'unità
4. Cambio di modalità
5. Attivazione/disattivazione della modalità massima
6. Premere per impostare il timer

Nota: Utilizzare il telecomando entro una distanza di 5 m e puntarlo verso il pannello di controllo.

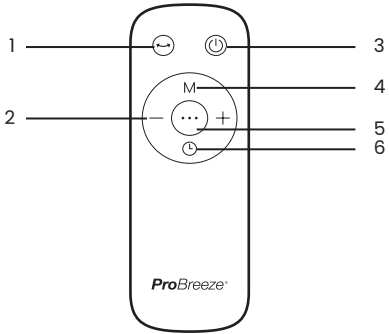

Pannello di controllo

1. Pulsante velocità del ventilatore - premere per selezionare le velocità da 1 a 6
2. Pulsante di modalità - premere per scegliere tra le modalità naturale, automatica, notturna e max
3. Pulsante timer - premere per scegliere un timer di spegnimento/accensione tra 1h-7h
4. Pulsante di oscillazione - Premere per attivare/disattivare l'oscillazione
5. Pulsante di alimentazione - premere per accendere l'unità o metterla in modalità standby

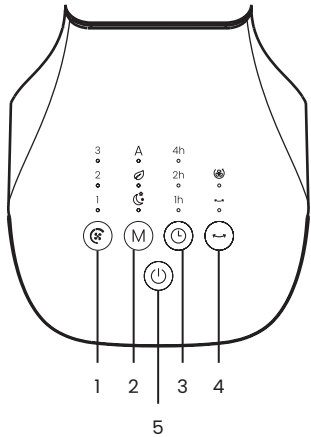

Queste immagini servono solo come riferimento, vedere il prodotto. Se ti accorgi che mancano delle parti dal tuo ordine, contatta il nostro team di assistenza clienti inviando un'e-mail a help@probreeze.com per un aiuto rapido e cordiale.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

	Acceso/Spento	Premere una volta sul pannello di controllo o sul telecomando per accendere o spegnere il ventilatore. La temperatura della stanza viene visualizzata nel pannello display a led.
	Velocità del ventilatore	Per aumentare o ridurre la velocità dell'apparecchio, premere il pulsante della velocità sul telecomando o sul pannello di controllo. L'indicatore di velocità sul display a led cambierà per indicare la velocità da 1 a 6. Quando il ventilatore funziona in modalità naturale o automatica, premere questo pulsante per impostare la velocità da 1 a 6. In modalità notturna è possibile scegliere tra le velocità da 1 a 3.
	Timer	Puoi impostare la ventola in modo che si spenga/accenda automaticamente con incrementi di 1 ora da 1 a 7 ore. Per impostare un timer di accensione, premere il pulsante del timer sul telecomando o sul pannello di controllo quando l'unità è spenta (ma ancora collegata alla rete elettrica) finché l'ora corretta non viene visualizzata sul display a LED. Per impostare un timer di spegnimento, premere il pulsante del timer sul telecomando o sul pannello di controllo quando l'unità è accesa finché l'ora corretta non viene visualizzata sul display a LED. Per disattivare questa modalità, continuare a premere il pulsante del timer finché non ci sono luci accese sulla sezione del timer del pannello di controllo.
	Oscillazione Modalità	Premere una volta il pulsante di oscillazione sul telecomando o sul pannello di controllo per avviare o arrestare l'oscillazione del ventilatore. Avvertenza: Non ruotare manualmente l'apparecchio in quanto ciò potrebbe danneggiare la meccanica di oscillazione.
	Modalità Massima	La modalità Max imposta automaticamente la ventola alla velocità 6 e attiva l'oscillazione, premi il pulsante della modalità per accedere a questa modalità.
	Modalità naturale	La modalità naturale è progettata per imitare il flusso naturale del vento e passare da alta velocità (per cinque secondi) a media velocità (per cinque secondi), a bassa velocità (per cinque secondi). Questo ciclo si ripeterà.

	Modalità notturna	La modalità notturna riduce lentamente la velocità del ventilatore finché non si spegne per risparmiare energia durante il sonno. Una volta attivata, la velocità del ventilatore funzionerà ad alta velocità per 30 minuti e poi si ridurrà a velocità media per 30 minuti, quindi a bassa velocità per 30 minuti prima di spegnersi. Dopo 30 secondi, le luci del display si spengono per non creare alcun disturbo al riposo. Consultare la tabella di seguito riportata:
A	Modalità automatica	La modalità automatica è progettata per mantenere una temperatura ambiente e passare da una velocità del vento all'altra. Consultare la tabella di seguito riportata:

Quando l'unità è in modalità notturna

	Fasi	Tempo di operatività Operating time	Livello di velocità della ventola equivalente alla modalità di funzionamento standard
Velocità ventola Livello 1	1	30 minuti	Velocità ventola Livello 4
	2	30 minuti	Velocità ventola Livello 3
	3	Continuo	Velocità ventola Livello 1
Velocità ventola Livello 2	1	30 minuti	Velocità ventola Livello 5
	2	30 minuti	Velocità ventola Livello 4
	3	Continuo	Velocità ventola Livello 2
Velocità ventola Livello 3	1	30 minuti	Velocità ventola Livello 6
	2	30 minuti	Velocità ventola Livello 5
	3	Continuo	Velocità ventola Livello 3

Modalità automatica

Quando la temperatura ambiente aumenta	≥30°C	Il livello di velocità del ventilatore aumenterà di 2 livelli ad ogni incremento di 1°C della temperatura ambiente
	<30°C	La velocità del ventilatore aumenterà di 1 livello quando la temperatura ambiente è aumentata di 1°C.
Quando la temperatura ambiente si riduce	≥31°C	La velocità del ventilatore si ridurrà di 2 livelli quando la temperatura ambiente si è ridotta di 1°C.
	<31°C	La velocità del ventilatore si ridurrà di 1 livello quando la temperatura ambiente si è ridotta di 1°C.
Quando la temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa	<10°C	La velocità del ventilatore è impostata al Livello 1 per default
	≥40°C	La modalità automatica sarà disattivata per impostazione predefinita e non verrà ripristinata automaticamente quando ad ogni discesa della temperatura ambiente. (Quando la modalità automatica è disattivata, il ventilatore tornerà alla modalità naturale in cui è possibile scegliere le impostazioni di velocità desiderate.)

FUNZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

- **Chiusura forzata:** Dopo 15 ore di funzionamento continuo (se non vengono modificate le impostazioni), la ventola si spegnerà automaticamente.
- **Impostazione della memoria:** Quando la ventola è accesa, funzionerà con la modalità e l'impostazione utilizzate prima dello spegnimento dell'unità.
- **Funzione di spegnimento delle spie LED:** Dopo 60 secondi dall'ultima pressione del pulsante, tutte le spie sul pannello di controllo si spengono automaticamente. La ventola continuerà a funzionare. Per spegnere la ventola quando le luci del display del pannello di controllo sono spente, premere il pulsante ON/OFF. Per riaccendere le luci del pannello di controllo, premere qualsiasi altro pulsante.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La macchina non si accende dopo l'installazione	Il cavo di alimentazione non è collegato o ha un cattivo contatto	Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa
	L'interruttore sul corpo non è acceso	Accendere l'interruttore sul corpo
Il telecomando non funziona	La batteria deve essere sostituita	Sostituire la batteria
	Il telecomando viene utilizzato a più di 5 m di distanza dall'apparecchio	Utilizzare il telecomando più vicino all'apparecchio e assicurarsi che sia puntato direttamente sul pannello del display

PULIZIA

- ⚠ **AVVERTENZA: PRIMA DELLA PULIZIA E DELLA MANIPOLAZIONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO E SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA.**
- ⚠ **ATTENZIONE: NON PERMETTERE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI PENETRINO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO, IN QUANTO CIÒ POTREBBE CREARE UN RISCHIO DI INCENDIO E/O UN PERICOLO ELETTRICO.**
- ⚠ **ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI O SOLVENTI, IN QUANTO CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.**
- Non tentare di pulire l'apparecchio in modo diverso da quello indicato dal fabbricante.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio strofinandola con un panno morbido e umido. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e pulito.

- Pulire regolarmente le prese d'aria e le aperture dell'apparecchio con un aspirapolvere, utilizzando l'accessorio a spazzola per evitare l'accumulo di polvere.

STOCCAGGIO

- Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.
- Per conservare il prodotto, si consiglia di utilizzare la confezione originale o una scatola di dimensioni simili.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE), batterie, accumulatori e imballaggi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Ciò serve allo scopo di prevenire possibili danni all'ambiente e al benessere umano e per aiutare a conservare le nostre risorse naturali. La maggior parte dei prodotti elettrici con spina, batteria o cavo può essere riciclata. Per informazioni sui programmi di raccolta nella tua zona, contatta il tuo comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Questo simbolo sul prodotto e/o sulla confezione indica che i rifiuti elettrici (RAEE), ai sensi della Direttiva 2012/19/UE che disciplina gli apparecchi elettrici ed elettronici usati, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.
	Rifiuti di batterie e batterie ricaricabili	Questo simbolo sulle batterie fornite con il prodotto indica che i rifiuti di batterie, ai sensi della Direttiva 2006/66/CE che disciplina le batterie e gli accumulatori usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo, il simbolo della batteria sarà accompagnato dalle lettere (PB).
	Il ciclo di Mobius	Questo simbolo indica che il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati.

Programma di ritiro

I prodotti elettrici di scarto (WEEE) possono essere inviati a One Retail Group per il riciclaggio e lo smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto da One Retail Group, a parità di condizioni. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, visitare www.probreeze.com

L'utente finale di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) è responsabile della separazione delle vecchie batterie e delle lampadine prima che vengano consegnate a un servizio di smaltimento e riciclaggio designato. Le batterie esauste possono anche essere smaltite negli appositi bidoni di raccolta, che si trovano nella maggior parte dei supermercati locali e nei centri di riciclaggio dei rifiuti domestici.

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIONES PERSONALES, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL EL ELECTRODOMÉSTICO ESTÁ DESENCUFADO DEL TOMACORRIENTE ANTES DE REUBICARLO, REPARARLO O LIMPIARLO.

- Usa este aparato únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No cubra el aparato mientras está en uso.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.
- TODOS LOS DEMÁS: Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que estén supervisados continuamente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.

- El aparato debe tener un espacio libre mínimo de 50cm alrededor de todos los lados del aparato.. Tenga cuidado de que las cortinas u otros objetos no sean aspirados por el ventilador durante el funcionamiento.
- Nunca deje el aparato desatendida mientras está en uso. Siempre gire la aparato apagado y desconectado de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Evite colocar el cable de alimentación en áreas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras ni lo cubra con alfombras, tapetes o similares.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y seca y manténgalo siempre en posición vertical.
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- Asegúrese de que el suministro de red (incluidos el voltaje, la frecuencia y la potencia) cumpla con la etiqueta de clasificación del aparato.
- Puede haber un rastro de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No cubra el aparato ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras esté en uso.
- No utilice este aparato para secar ropa.
- No utilice el aparato en habitaciones con mucha humedad o llenas de vapor.
- No opere el aparato con las manos mojadas.
- No use este aparato cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. Nunca coloque el aparato donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del aparato, ya que esto podría crear un incendio y/o riesgo eléctrico.
- este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- No utilice el aparato mientras duerme ni lo coloque cerca de una persona que esté durmiendo.

- No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que se coloca el aparato para evitar que el aparato se caiga.
- Para evitar una sobrecarga en el circuito al usar este aparato, no opere otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.
- Enchufe siempre el aparato directamente en un enchufe de pared. Evite el uso de cables de extensión cuando sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este electrodoméstico con un programador externo, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el electrodoméstico automáticamente, a menos que el fabricante ya lo haya incorporado en el electrodoméstico.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte ni cuelgue el aparato del cable de alimentación.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación ni el enchufe alrededor del electrodoméstico, ya que esto puede causar que el aislamiento se debilite o se rompa, particularmente donde ingresa al electrodoméstico.
- No opere el aparato con las protecciones de seguridad quitadas.
- No utilice el aparato si hay signos de daños en el aparato o en los accesorios suministrados.
- No intente reparar o ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico en el aparato.. Hacerlo puede ser peligroso y anulará la garantía.

BATERÍAS

Este producto se suministra con 2 pilas desechables AAA.

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Peligro de asfixia. No ingerir. Nocivo si se ingiere. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden darse quemaduras graves dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

- Este producto solo usa una batería AAA. No es compatible con otros tipos de baterías.
- No permita que los niños manipulen las baterías.
- Si el compartimiento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que la batería esté instalada con la polaridad correcta (+ y -).
- Retire la batería agotada de inmediato.
- Siempre inspeccione las baterías nuevas antes de usarlas. Las baterías dañadas o debilitadas pueden derramar ácido. Suspenda su uso de manera inmediata si las baterías muestran signos de fugas, daños o debilidad.
- Asegúrese de que el compartimiento de las pilas esté cerrado de forma correcta y segura después de instalar las pilas.
- Lávese las manos después de manipular las baterías.
- Las pilas desechables no son recargables y deben reciclarse o desecharse por separado de la basura doméstica. Deseche siempre las baterías en un punto de recolección oficial y de acuerdo con las leyes y pautas ambientales locales.

ESPECIFICACIONES


Modelo:	PB-F20S-EU/ PB-F20B-EU	Dimensiones del producto (LxAxA):	24 x 20.5 x 101cm
Tensión:	220~240V~		
Frecuencia:	50/60Hz	Peso Neto:	5.54kg
Potencia:	33W	Peso Bruto:	9.36kg

SÍMBOLOS EXPLICADOS

	Sólo para uso en interiores
	Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro
	El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE
	Equipo de aislamiento doble/reforzado de clase II


PIEZAS

- 1. Salida de aire
- 2. Panel de visualización y control
- 3. Base

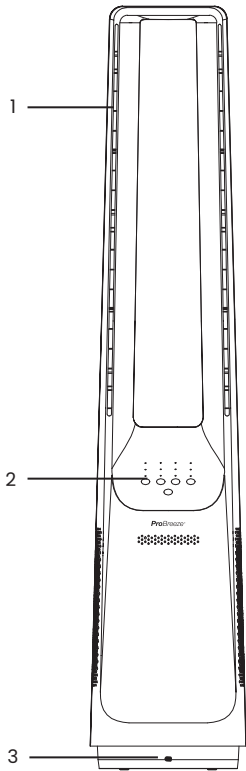


Panel de Control Explicado

- 1. Botón de velocidad del ventilador – presione para elegir entre las velocidades del ventilador 1-6
- 2. Botón de modo – presione para elegir entre los modos natural, automático, nocturno y max
- 3. Botón del temporizador – presione para elegir un temporizador de apagado/encendido entre 1h y 7h
- 4. Botón de oscilación – presione para encender/apagar la oscilación
- 5. Botón de encendido – presiónelo para encender la unidad o ponerla en modo de espera

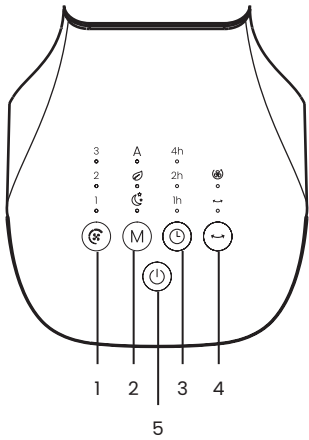

Explicación del control remoto

- 1. Activar/desactivar oscilación
- 2. Presione "+,-" para configurar la velocidad del ventilador
- 3. Encender/apagar la unidad
- 4. Modo de cambio
- 5. Activar/desactivar odo máximo
- 6. Pulse para configurar el temporizador

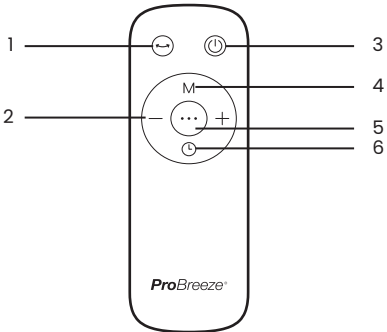

Nota: Use el control remoto dentro de una distancia de 5 m y apúntelo al panel de control.

Estas imágenes son solo de referencia, consulte su producto. Si descubre que falta alguna pieza de su pedido, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviando un correo electrónico a help@probreeze.com para obtener ayuda rápidamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

	Encendido apagado	Presione una vez en su panel de control o control remoto para encender o apagar su ventilador. La temperatura de la habitación se mostrará en el panel de visualización LED.
	Velocidad del ventilador	Para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador, presione el botón de velocidad del ventilador en el control remoto o en el panel de control. El indicador de velocidad en la pantalla LED cambiará para reflejar la velocidad de 1 a 6. Cuando el ventilador esté en modo natural o automático, presione este botón para configurar la velocidad del ventilador de 1 a 6. En el modo nocturno, podrá elegir entre las velocidades de ventilador 1-3.
	Temporizador	Możesz ustawić wentylator tak, aby włączył się i wyłączył automatycznie w odstępach 1-godzinnych od 1 do 7 godzin. Aby ustawić timer włączenia, naciśnij przycisk timera na pilocie lub panelu sterowania, gdy urządzenie jest wyłączone (ale nadal podłączone do sieci), aż na wyświetlaczu LED pojawi się prawidłowa godzina. Aby ustawić wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk wyłącznika czasowego na pilocie lub panelu sterowania, gdy urządzenie jest włączone, aż na wyświetlaczu LED pojawi się prawidłowa godzina. Aby wyłączyć ten tryb, naciskaj przycisk programatora czasowego, aż nie zgasną żadne kontrolki w sekcji programatora na panelu sterowania.
	Oscilación Modo	Presione el botón de oscilación una vez en su control remoto o panel de control para iniciar o detener la oscilación del ventilador. Advertencia: No gire manualmente el aparato, ya que esto puede dañar la mecánica de oscilación.
	Modo Máximo	El modo máximo pone automáticamente el ventilador en la velocidad 6 y enciende la oscilación, presione el botón de modo para acceder a este modo.
	Modo natural	El modo natural está diseñado para imitar el flujo natural del viento y pasará de alta velocidad (durante cinco segundos) a velocidad media (durante cinco segundos) y a baja velocidad (durante cinco segundos). Este ciclo se repetirá.
	Modo nocturno	El modo nocturno reduce lentamente la velocidad del ventilador hasta que se apaga para ahorrar energía mientras duerme. Una vez activado, la velocidad del ventilador funcionará a velocidad alta durante 30 minutos y luego se reducirá a velocidad media durante 30 minutos y velocidad baja durante 30 minutos antes de apagarse. Después de 30 segundos, las luces de la pantalla se apagarán para un descanso tranquilo.
A	Modo automático	El modo automático está diseñado para mantener una temperatura ambiente y cambiará entre las velocidades del viento. Por favor refiérase a la tabla de abajo.

Modo automático

Cuando la temperatura ambiente aumenta	≥30°C	El nivel de velocidad del ventilador aumentará en 2 niveles cuando la temperatura ambiente haya aumentado en 1°C.
	<30°C	El nivel de velocidad del ventilador aumentará en 1 nivel cuando la temperatura ambiente haya aumentado en 1°C.
Cuando la temperatura ambiente está disminuyendo	≥31°C	El nivel de velocidad del ventilador disminuirá en 2 niveles cuando la temperatura ambiente haya disminuido en 1°C.
	<31°C	El nivel de velocidad del ventilador disminuirá en 1 nivel cuando la temperatura ambiente haya disminuido en 1°C.
Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja	<10°C	El nivel de velocidad del ventilador está configurado en el Nivel 1 de forma predeterminada.
	≥40°C	El modo automático se desactivará de forma predeterminada y no se reanudará automáticamente cuando baje la temperatura ambiente. (Cuando se desactiva el modo automático, el ventilador volverá a cambiar al modo natural donde puede elegir la configuración de velocidad deseada).

Cuando la unidad está en modo nocturno

	Etapas	Tiempo de funcionamiento	Nivel de velocidad del ventilador equivalente al modo de funcionamiento estándar
Nivel de velocidad del ventilador 1	1	30 minutos	Nivel de velocidad del ventilador 4
	2	30 minutos	Nivel de velocidad del ventilador 3
	3	Continuo	Nivel de velocidad del ventilador 1
Nivel de velocidad del ventilador 2	1	30 minutos	Nivel de velocidad del ventilador 5
	2	30 minutos	Nivel de velocidad del ventilador 4
	3	Continuo	Nivel de velocidad del ventilador 2
Nivel de velocidad del ventilador 3	1	30 minutos	Nivel de velocidad del ventilador 6
	2	30 minutos	Nivel de velocidad del ventilador 5
	3	Continuo	Nivel de velocidad del ventilador 3

FUNCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

- **Apagado forzado:** Después de 15 horas de funcionamiento continuo (si no se cambia la configuración), el ventilador se apagará automáticamente.
- **Memoria de configuración:** Cuando se enciende el ventilador, funcionará con el modo y la configuración que se utilizó antes de que se apagara la unidad.
- **Función de luces indicadoras LED apagadas:** Po 60 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku wszystkie kontrolki na panelu sterowania zostaną automatycznie wyłączone. wentylator będzie nadal działał. Aby wyłączyć wentylator, gdy diody wyświetlacza panelu sterowania są wyłączone, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. Aby ponownie włączyć podświetlenie panelu sterowania, naciśnij dowolny inny przycisk.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La máquina no enciende después de la instalación	El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en el enchufe.
	El interruptor en el cuerpo no está activado.	Encienda el interruptor en el cuerpo.
El control remoto no funciona	La batería necesita ser reemplazada.	Reemplace la batería.
	El mando a distancia se está utilizando a más de 5 m de distancia del ventilador.	Use el control remoto más cerca del ventilador y asegúrese de que apunte directamente al panel de visualización.

LIMPIEZA

- ⚠ **ADVERTENCIA: SIEMPRE GIRE LA APAGUE EL APARATO Y DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TOMACORRIENTE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.**
- ⚠ **PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO Y/O RIESGO ELÉCTRICO.**
- ⚠ **PRECAUCIÓN: NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS O**

SOLVENTES, YA QUE ESTO PUEDE DAÑAR EL APARATO.

- No intente limpiar el aparato de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño suave y húmedo. Seque el aparato con un paño suave y limpio.
- Limpie las rejillas de ventilación y las aberturas del aparato regularmente con una aspiradora, utilizando el accesorio de cepillo para evitar la acumulación de polvo.

ALMACENAMIENTO

- Guarde el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Para almacenar su producto, le recomendamos que utilice la caja original o de tamaño similar.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.

	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general.
	Residuos de pilas y baterías recargables	Este símbolo en las pilas suministradas con su producto indica que los residuos de pilas según la Directiva 2006/66/CE que regula las pilas y acumuladores usados no deben eliminarse con la basura doméstica normal. Si la batería contiene más de 0,004% de plomo, el símbolo de la batería estará acompañado por las letras (PB).
	La banda de Möbius	Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.

El programa Take-Back

Los residuos de aparatos eléctricos (WEEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y desecho cuando compre un nuevo producto de One Retail Group, a modo de intercambio. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.probreeze.com

El usuario final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es responsable de separar las pilas y las bombillas antiguas antes de entregarlas a un servicio de eliminación y reciclaje designado. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.

ProBreeze®

40 INCH BLADLOZE TORENVENTILATOR
MODEL PB-F20

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

-  **WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN, MOET DE STEKKER VAN HET APPARAAT ALTIJD UIT HET STOPCONTACT WORDEN GEHAALD VOORDAT JE HET VERPLAATST, ONDERHOUDT OF SCHOONMAAKT.**
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
 - Dek het apparaat niet af terwijl het in gebruik is.
 - Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
 - Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.
 - Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt.
 - ALLE ANDERE: Kinderen moeten onder toezicht staan om niet met het apparaat te spelen.
 - Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische

of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht hebben of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.

- Het apparaat moet aan alle zijden van het apparaat minimaal 50cm vrije ruimte hebben. Zorg ervoor dat gordijnen of andere voorwerpen tijdens het gebruik niet in de ventilator worden gezogen.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het van de stroomtoevoer als het niet wordt gebruikt.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en droge ondergrond en bewaar het apparaat altijd rechtop.
- Plaats nooit iets op het apparaat.
- Zorg dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van het apparaat.
- Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kan er een geur worden afgegeven. Dit is normaal en verdwijnt snel.
- Dek het apparaat niet af en beperk de luchtstroom van de inlaat- of afvoerroosters niet tijdens het gebruik.
- Gebruik dit apparaat niet voor het drogen van kleding.
- Gebruik het apparaat niet in zeer vochtige of met stoom gevulde kamers.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats het apparaat nooit zo dat het in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, hierdoor zou brand en/of elektrisch gevaar kunnen ontstaan.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.

- Gebruik het apparaat niet terwijl je slaapt en plaats deze niet naast een slapende persoon.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer je dit apparaat gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.
- Sluit het apparaat altijd rechtstreeks aan op een wandstopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat het apparaat automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang het apparaat nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om het apparaat, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel het apparaat binnenkomt.
- Gebruik het apparaat niet als er veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in het apparaat te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.

BATTERIJEN

—

Dit product wordt geleverd met 2x AAA wegwerpbatterijen.

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

⚠ BATTERIJ WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.

Verstikkingsgevaar. Niet doorslikken. Schadelijk bij inslikken. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en overlijden. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Als wordt vermoed dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient onmiddellijk medische hulp te worden gezocht.

- Dit product gebruikt alleen een AAA-batterij. Het is niet compatibel met andere batterijtypen.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Zorg dat de batterij met de juiste polariteit (+ en -) wordt geplaatst.
- Verwijder een lege batterij onmiddellijk.
- Controleer nieuwe batterijen altijd vóór gebruik. Beschadigde of zwakke batterijen kunnen zuur lekken. Staak het gebruik als de batterijen op enig moment tekenen van lekkage, schade of zwakte vertonen.
- Controleer dat het batterijcompartiment correct en veilig is gesloten na het installeren van de batterijen.
- Was de handen na contact met batterijen.
- Wegwerpbatterijen zijn niet oplaadbaar en moeten worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. Gooi batterijen altijd weg bij een officieel inzamelpunt en overeenkomstig de lokale milieuwetten en richtlijnen.

SPECIFICATIE


Model:	PB-F20S-EU/ PB-F20B-EU	Productafmetingen (LxBxH):	24 x 20,5 x 101cm
Voltage:	220-240V~		
Frequentie:	50/60Hz	Netto gewicht:	5.54kg
Vermogen:	33W	Bruto gewicht:	9.36kg

UITLEG VAN SYMBOLEN

	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Lees de instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik
	Materiaal voldoet aan de geldende EU veiligheidseisen en -voorschriften
	Klasse II dubbel geïsoleerd/versterkt isolatiemateriaal

ONDERDELEN

1. Luchttuitlaat
2. Beeldscherm en bedieningspaneel
3. Standaard

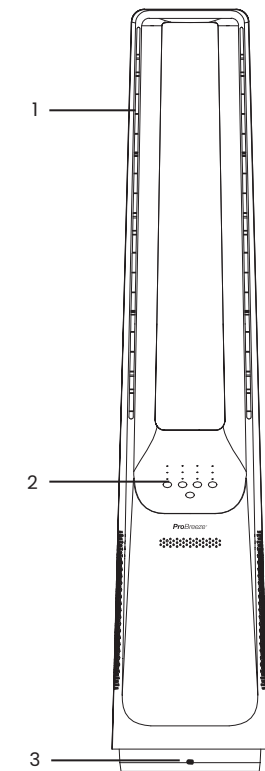

Bedieningspaneel uitgelegd


- 1. Ventilatorsnelheidsknop – Druk op deze knop om te kiezen tussen ventilatorsnelheden 1-6
- 2. Modusknop – druk hierop om te kiezen tussen natuurlijke, automatische, nacht- en max modi
- 3. Timerknop – Druk hierop om een timer voor in-/uitschakelen tussen 1 uur en 7 uur te kiezen
- 4. Oscilleerknop – Druk op om de oscillatie in of uit te schakelen
- 5. Aan-/uitknop – Druk hierop om het apparaat aan of in de stand-bymodus te zetten

Afstandsbediening uitgelegd

- 1. Schakel oscillatie in/uit
- 2. Druk op "+,-" om de ventilatorsnelheid in te stellen
- 3. Zet het apparaat aan/uit
- 4. Modus wijzigen
- 5. Schakel max. ode in/uit
- 6. Druk hierop om de timer in te stellen

Let op: Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 5 meter en richt hem op het bedieningspaneel.

Deze afbeeldingen dienen slechts ter illustratie, raadpleeg je specifieke product. Als je merkt dat er onderdelen van je bestelling ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar help@probreeze.com, voor snelle en vriendelijke ondersteuning.

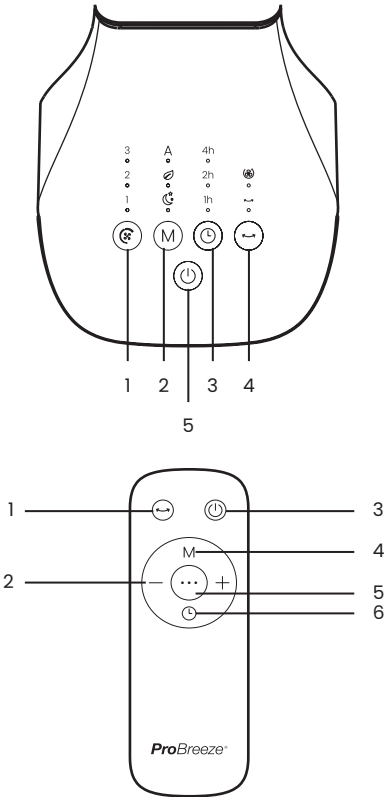

BEDIENINGSINSTRUCTIES

	Aan/Uit	Druk, op je bedieningspaneel of afstandsbediening, eenmaal in om je ventilator aan of uit te zetten. De temperatuur in de kamer wordt weergegeven op het led-scherm.
	Ventilator-snelheid	Om de ventilatorsnelheid te verhogen of te verlagen, druk je op de knop Ventilatorsnelheid op de afstandsbediening of het bedieningspaneel. De snelheid-indicator op het led-scherm verandert om de snelheid van 1-6 weer te geven. Druk, wanneer de ventilator in natuurlijke of automatische modus staat, op deze knop om de ventilatorsnelheid in te stellen van 1-6. In de nachtmodus kan worden gekozen uit ventilatorsnelheden 1-3.
	Timer	U kunt uw ventilator zo instellen dat deze automatisch wordt in- en uitgeschakeld in stappen van 1 uur van 1 tot 7 uur. Om een inschakeltimer in te stellen, drukt u op de timerknop op uw afstandsbediening of bedieningspaneel wanneer het apparaat is uitgeschakeld (maar nog steeds op het lichtnet is aangesloten) totdat de juiste tijd wordt weergegeven op het led-display. Om een uitschakeltimer in te stellen, drukt u op de timerknop op uw afstandsbediening of bedieningspaneel terwijl het apparaat aan staat totdat de juiste tijd wordt weergegeven op het led-display. Om deze modus uit te schakelen, blijft u op de timerknop drukken totdat er geen lampjes meer branden op het timergedeelte van het bedieningspaneel.
	Oscillatie-Modus	Druk één keer op de oscillatieknop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om oscillatie van de ventilator te starten of te stoppen. Waarschuwing: Draai het apparaat niet handmatig, dit kan het oscillatiemechanisme beschadigen.
	Max-Modus	Druk tweemaal voor maximale oscillatie, waarmee de ventilator automatisch op ventilatorsnelheid 6 wordt gezet.
	Natuurlijke modus	De natuurlijke modus is ontworpen om natuurlijke windstroom na te bootsen en wisselt van hoge snelheid (voor vijf seconden) naar gemiddelde snelheid (voor vijf seconden), naar lage snelheid (voor vijf seconden). Deze cyclus wordt herhaald.
	Nachtmodus	De nachtmodus verlaagt de ventilatorsnelheid langzaam tot hij wordt uitgeschakeld om energie te besparen terwijl je slaapt. Eenmaal geactiveerd, zal de ventilator 30 minuten op hoge snelheid werken, dan 30 minuten op gemiddelde snelheid en dan nog 30 minuten op lage snelheid, voordat hij wordt uitgeschakeld. Na 30 seconden gaat de displayverlichting uit voor een onverstoorde rust.
	Automatische modus	De automatische modus is ontworpen om de omgevingstemperatuur te behouden en wisselt tussen windsnelheden. Raadpleeg de onderstaande tabel.

Als het apparaat in de nachtmodus staat

	Stadia	Bedrijfstijd	Gelijkwaardig ventilatorsnelheidsniveau voor standaardbedrijfsmodus
Ventilatorsnelheid Niveau 1	1	30 minuten	Ventilatorsnelheid Niveau 4
	2	30 minuten	Ventilatorsnelheid Niveau 3
	3	Continu	Ventilatorsnelheid Niveau 1
Ventilatorsnelheid Niveau 2	1	30 minuten	Ventilatorsnelheid Niveau 5
	2	30 minuten	Ventilatorsnelheid Niveau 4
	3	Continu	Ventilatorsnelheid Niveau 2
Ventilatorsnelheid Niveau 3	1	30 minuten	Ventilatorsnelheid Niveau 6
	2	30 minuten	Ventilatorsnelheid Niveau 5
	3	Continu	Ventilatorsnelheid Niveau 3

Automatische modus

Als de kamertemperatuur stijgt	≥30°C	De ventilatorsnelheid wordt met 2 niveaus verhoogd wanneer de kamertemperatuur met 1 °C is gestegen.
	<30°C	De ventilatorsnelheid wordt met 1 niveau verhoogd wanneer de kamertemperatuur met 1 °C is gestegen.
Als de kamertemperatuur daalt	≥31°C	De ventilatorsnelheid wordt met 2 niveaus verlaagd wanneer de kamertemperatuur met 1 °C is gedaald.
	<31°C	De ventilatorsnelheid wordt met 1 niveau verlaagd wanneer de kamertemperatuur met 1 °C is gedaald.
Wanneer de kamertemperatuur te hoog of te laag is	<10°C	De ventilatorsnelheid is standaard ingesteld op niveau 1
	≥40°C	De automatische modus wordt standaard uitgeschakeld en wordt niet automatisch hervat wanneer de kamertemperatuur daalt. (Wanneer de automatische modus wordt gedeactiveerd, schakelt de ventilator terug naar de natuurlijke modus waar u de gewenste snelheidsinstellingen kunt kiezen.)

EXTRA VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

- **Gedwongen sluiting:** Na 15 uur ononderbroken gebruik (als er geen instellingen worden gewijzigd), wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld.
- **Geheugen instellen:** Wanneer de ventilator wordt ingeschakeld, werkt deze met de modus en instelling die werd gebruikt voordat het apparaat werd uitgeschakeld.
- **LED-indicatielampjes uit functie:** Na 60 seconden nadat u voor het laatst op een knop hebt gedrukt, gaan alle indicatielampjes op het bedieningspaneel automatisch uit. de ventilator blijft draaien. Om de ventilator uit te schakelen wanneer de displayverlichting van het bedieningspaneel uit is, drukt u op de AAN/UIT-knop. Druk op een willekeurige andere knop om de verlichting van het bedieningspaneel weer in te schakelen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De machine gaat niet aan na installatie	Het netsnoer is niet aangesloten of heeft slecht contact.	Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
	De schakelaar op het apparaat is niet ingeschakeld.	Zet de schakelaar op het apparaat aan.
De afstandsbediening werkt niet	De batterij is aan vervanging toe.	Vervang de batterij.
	De afstandsbediening wordt gebruikt op meer dan 5 meter afstand van de ventilator.	Gebruik de afstandsbediening dichtbij de ventilator en zorg dat deze rechtstreeks op het weergavescherm is gericht.

REINIGING

- ⚠ **WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.**
- ⚠ **PAS OP: ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, HIERDOOR ZOU BRAND EN/OF ELEKTRISCH GEVAAR KUNNEN ONTSTAAN.**

⚠ LET OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.

- Probeer het apparaat niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Reinig de buitenkant van het apparaat door het af te vegen met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat af met een zachte, schone doek.
- Maak de ventilatieopeningen en openingen van het apparaat regelmatig schoon met een stofzuiger en gebruik het borstelopzetstuk om stofophoping te voorkomen.

OPSLAG

- Bewaar het apparaat op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken.

RECYCLING & VERWIJDERING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, accu's en verpakkingen mogen niet worden weggegooid met het restafval. Dit om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen en voor het behoud van onze natuurlijke bronnen te helpen behouden. De meeste elektrische producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product werd gekocht, voor informatie over de regionale inzamelprogramma's.

	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	Dit symbool op het product en/of de verpakking geeft aan dat, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, die van toepassing is op gebruikte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte elektrische apparatuur (AEEA) niet mogen worden weggegooid met het algemene huishoudelijke afval.
	Afgedankte batterijen en oplaadbare batterijen	Dit symbool, op de batterijen die bij uw product worden geleverd, geeft aan dat afgedankte batterijen volgens Richtlijn 2006/66/EG, inzake gebruikte batterijen en accu's, niet met het algemene huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als de batterij meer dan 0,004% lood bevat, staan bij het batterijsymbool ook de letters (PB).
	De Mobius-loop	Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking kan worden gerecycled.

Terugnameregeling

Voor elk nieuw product dat u van One Retail Group koopt, kunt u één gelijkwaardig afgedankt elektrisch apparaat (AEEA) naar One Retail Group terugsturen voor recycling en verwijdering. Ga voor meer informatie over het recyclen van dit product naar www.prodbreeze.com. De eindgebruiker van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is verantwoordelijk voor het scheiden van oude batterijen en gloeilampen voordat ze worden ingeleverd bij een aangewezen dienst voor afvalverwerking en recycling. Afgedankte batterijen kunnen ook worden weggegooid in verzamelbakken, die te vinden zijn in de meeste plaatselijke supermarkten en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.



www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24a Ryland Road, Kentish Town, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria

Compliance Contact: compliance-eu@oneretailgroup.com

© Copyright 2025