

T Tablet 2

BENUTZERHANDBUCH

Hinweis:

Dies ist ein Benutzerhandbuch für das T Tablet 2.

Abhängig von der Softwareversion Ihres Tablets oder bestimmten Betreiberdiensten kann es gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung des Benutzerhandbuchs und dem Betrieb des Tablets geben.

Hilfe

Im Folgenden finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten:

Häufig gestellte Fragen aufrufen

Gehen Sie zu www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Seriennummer und IMEI finden

Sie finden die Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Wählen Sie alternativ **Einstellungen > Mein Gerät > Status > IMEI** auf dem Tablet.

Garantieleistungen in Anspruch nehmen

Zuerst folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung oder besuchen Sie: <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile.html>

Überprüfen Sie dann Hotlines und Informationen zu Reparaturzentren.

Weitere Informationen zur beschränkten Garantie finden Sie unter <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Rechtliche Hinweise aufrufen

Rufen Sie auf dem Tablet **Einstellungen > Mein Gerät > Rechtliche Hinweise** auf.

Informationen zur Energieverbrauchsetikettierung abrufen

Ausführliche Informationen zum Energieverbrauchsetikett finden Sie unter: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2341599>

Anforderungen an die Cybersicherheit

Legen Sie bitte bei der ersten Verwendung des Geräts ein sicheres Passwort fest, um die Cybersicherheitsanforderungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU zu erfüllen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das T Tablet 2 entschieden haben. Damit Sie den optimalen Zustand Ihres Geräts aufrechterhalten können, lesen Sie bitte dieses Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Inhaltsverzeichnis

1	Das Gerät.....	5
1.1	Tasten und Anschlüsse.....	5
1.2	Eingabehilfe.....	6
1.3	NXTPAPER-Modus.....	6
2	Erste Schritte.....	6
2.1	Einrichtung.....	6
2.2	Tablet einschalten.....	7
2.3	Tablet ausschalten.....	7
2.4	Startbildschirm.....	8
2.5	Widgets.....	10
2.6	Lautstärke einstellen.....	10
3	Persönliche Einstellung des Tablets.....	10
3.1	Sprache.....	10
3.2	Datum & Uhrzeit.....	10
3.3	Anzeige.....	11
3.4	Ton.....	11
3.5	Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle.....	11
3.6	Geste.....	11
3.7	Sichern und Zurücksetzen.....	12
4	Anwendungen.....	12
4.1	Kontakte.....	12
4.2	Mitteilungen.....	14
4.3	Magenta AI.....	15
4.4	Kalender.....	15
4.5	Uhr.....	16
4.6	Rechner.....	17
4.7	Kamera.....	17
4.8	Fotos.....	18
4.9	Gmail.....	19
5	Google-Anwendungen.....	20
5.1	Chrome.....	20
5.2	Gmail.....	20
5.3	Maps.....	20
5.4	Fotos.....	20
5.5	Meet.....	20
5.6	YouTube.....	20
5.7	Play Store.....	20
5.8	Google.....	21
5.9	Dateien.....	21
5.10	Gerät suchen.....	21
5.11	Gemini.....	21

6	Einstellungen.....	21
6.1	WLAN.....	21
6.2	Bluetooth.....	22
6.3	Netzwerk & Internet.....	22
6.4	Verbindungen.....	22
6.5	Startbildschirm und Sperrbildschirm.....	24
6.6	NXTPAPER-Zone.....	24
6.7	Anzeige.....	24
6.8	Ton.....	25
6.9	Benachrichtigungen.....	25
6.10	Smart Manager.....	25
6.11	Speicher.....	25
6.12	Anwendungen.....	25
6.13	Erweiterte Funktionen.....	25
6.14	Sicherheit & Datenschutz.....	26
6.15	Standort.....	26
6.16	Notfälle & Sicherheit.....	26
6.17	Konten.....	26
6.18	Digitales Wohlbefinden und Jugendschutz.....	26
6.19	Google.....	27
6.20	Eingabehilfe.....	27
6.21	System.....	27
7	FOTA-Aktualisierung.....	28
8	Technische Informationen zum Öko-Design.....	28
9	Hersteller- und Geräteinformation.....	28
10	Fehlerbehebung.....	32
11	Technische Daten.....	34
12	Zubehör.....	35

1 Das Gerät

1.1 Tasten und Anschlüsse

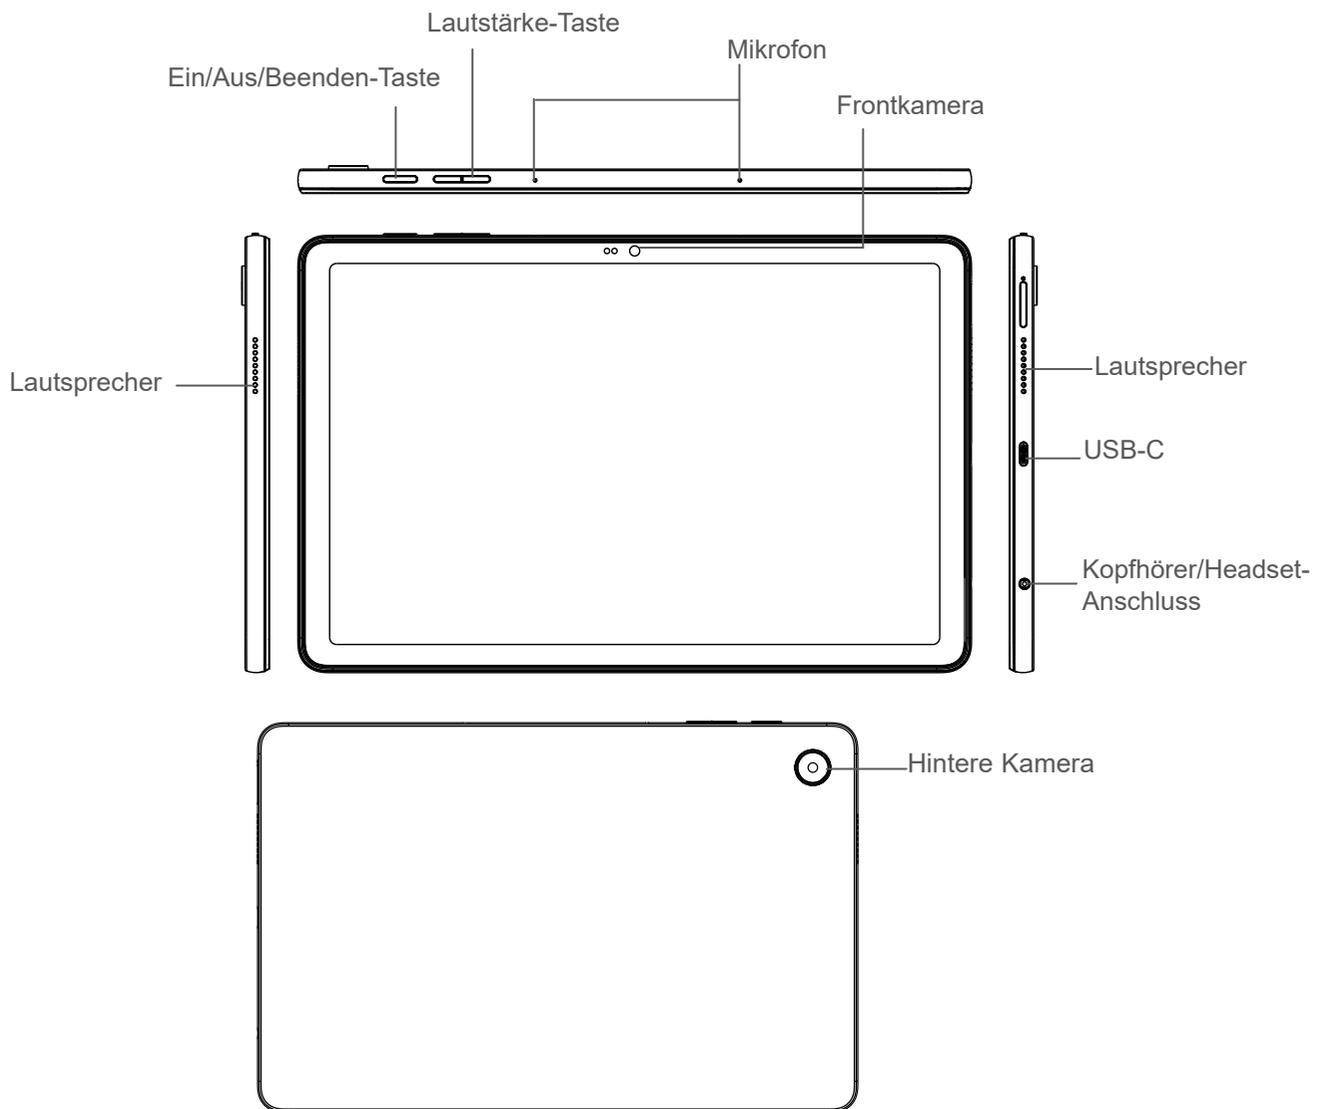


Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren / Displaybeleuchtung einschalten.
- Gedrückt halten: Öffnen Sie den Magenta KI-Assistenten.
- Halten Sie die Taste **Ein/Aus** und die Taste **Lauter** gleichzeitig gedrückt: Damit wird das Popup-Menü zur Auswahl zwischen **Ausschalten/Neustart** aufgerufen.
- Halten Sie die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gleichzeitig gedrückt: Hiermit wird ein Screenshot aufgenommen.
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen.

Lautstärke-Tasten

- Passen Sie die Medienlautstärke an, während Sie Musik oder ein Video oder Streaming-Inhalte hören.
- Drücken Sie während der Verwendung der **Kamera**-App die **Lauter**- oder **Leiser**-Taste, um ein Foto aufzunehmen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um mehrere Fotos hintereinander aufzunehmen.

1.2 Eingabehilfe⁽¹⁾

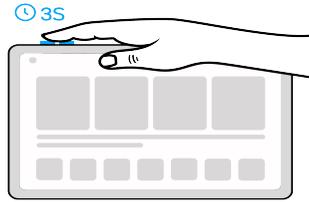

Drücken Sie die Tasten **Lauter** und **Leiser** gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die Bedienungshilfen zu aktivieren.

Aktivieren Sie die Hörunterstützung, indem Sie **Einstellungen > Eingabehilfe > TalkBack** öffnen.

Die Hörunterstützung basiert auf der TalkBack-Technologie, einem gestenbasierten Bildschirmleser, mit dem Sie das Gerät bedienen können, ohne auf den Bildschirm zu schauen. TalkBack liefert einen gesprochenen Ton des Bildschirminhalts, vom Akkustand bis hin zu der App, auf der sich Ihr Finger befindet.

1.3 NXTPAPER-Modus

Der NXTPAPER-Modus bietet eine hochwertige Bildqualität mit reduziertem Glanz und weniger Reflexionen. Öffnen Sie **Einstellungen > NXTPAPER Zone**, um Ihren bevorzugten Modus auszuwählen.

- Ink Paper-Modus: Ein Display-Effekt wie Papier in schwarzer und weißer Tinte, der ein immersives Lesen wie mit e-ink bietet.
- Farbpapier-Modus: Niedrige Sättigung und sanfte Farb-Display-Effekte bieten ein Lesen wie auf Papier, um den Augenkomfort zu verbessern.
- Normaler Modus: Hochauflösender Anzeigeeffekt mit hellen Originalfarben.

2 Erste Schritte

2.1 Einrichtung

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD™) einsetzen und entnehmen

Legen Sie bitte Ihre Nano-SIM-Karte ein, um Nachrichten über Ihr Netz zu versenden.



Das Tablet unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Um eine Beschädigung Ihres Tablets zu vermeiden, versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen wie Mini- oder Micro-Karten einzusetzen.

Hinweis: Auch wenn die SIM-Karte nicht eingelegt ist, können Sie einige Funktionen Ihres Tablets nutzen und auf das Internet zugreifen, wenn Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Registrierung einer eSIM-Karte

- Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet**.
- Tippen Sie auf **+ SIM hinzufügen > eSIM einrichten**.
- Scannen Sie den QR-Code und warten Sie auf das Herunterladen.
- Tippen Sie nach dem Herunterladen auf **Einstellungen**, um die eSIM-Karte einzurichten.

eSIM einrichten

Nach dem Herunterladen des eSIM-Konfigurationsdokuments rufen Sie das Mobilfunknetz auf, wählen das eSIM-Dokument aus und tippen auf YES (JA).


eSIM-Konfigurationsdokument löschen

Stellen Sie eine Verbindung Ihres Geräts mit einem WLAN-Netzwerk oder über mobile Daten her. Tippen Sie auf

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Land und Betreiber variieren.

Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anbieter> LÖSCHEN.

Akku laden

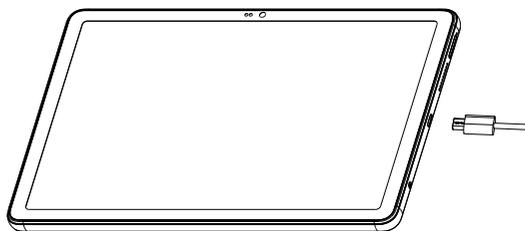

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (🔋). Der Ladestatus wird durch einen auf dem Bildschirm angezeigten Prozentsatz angezeigt. Der Prozentsatz steigt beim Laden.

Erfahren Sie mehr über die Akkunutzungsdauer und die richtige Verwendung, um die Leistung Ihres Akkus zu maximieren.

- Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Extreme Temperaturen, ob zu hoch oder zu niedrig, können den Verschleiß des Akkus beschleunigen und seine Gesamtnutzungsdauer verkürzen. Für eine optimale Leistung wird vom Hersteller eine Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F) empfohlen.
- Deaktivieren Sie WLAN, GPS und Bluetooth, wenn Sie diese nicht benutzen.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Apps, und schließen Sie nicht benötigte Apps.
- Schalten Sie das Display aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Stellen Sie den Bildschirm-Ruhemodus auf eine kurze Zeit ein.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Trennen Sie das Ladegerät bei einer 100%igen Aufladung von der Steckdose. Lassen Sie das Gerät nicht ständig aufladen, da dies die Nutzungsdauer des Akkus verkürzt.
- Denken Sie daran, den Intelligenten Lademodus Ihres Tablets zu aktivieren (**Einstellungen > Smart Manager > Akku> Akkuzustand > Intelligenter Lademodus**), um den Ladevorgang bei 80 % Akkustand zu stoppen, damit der Akku weniger verschleißt.
- Um den Verschleißeffekt zu minimieren, wird empfohlen, die Schnellladung nur bei Bedarf zu nutzen und den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Ladezustand zu halten.

Akkukapazität und Nutzungsdauer können je nach Geräteeinstellungen und Nutzungsmuster variieren.

Hinweis: Aus Umweltschutzgründen ist in diesem Paket möglicherweise kein Ladegerät enthalten, je nachdem, welches Gerät Sie gekauft haben. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzadaptern und einem Kabel mit USB-Typ-C-Stecker betrieben werden.

Zum ordnungsgemäßen Aufladen Ihres Geräts können Sie jedes beliebige Ladegerät verwenden, solange es alle geltenden Normen für die Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie und Bürogeräten mit den oben aufgeführten Mindestanforderungen erfüllt.

Verwenden Sie keine Ladegeräte, die nicht sicher sind oder nicht den oben genannten Spezifikationen entsprechen.

Weitere Informationen zur Akkuverwaltung finden Sie unter **Einstellungen >Smart Manager > Akku> Akkuzustand**.

2.2 Tablet einschalten


Halten Sie die **Ein/Aus/Beenden**-Taste gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet. Entsperren Sie das Tablet durch Wischen, Eingabe einer PIN, eines Passworts oder eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

2.3 Tablet ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** und die Taste **Lauter** gleichzeitig gedrückt, bis die Optionen erscheinen, und wählen Sie **Ausschalten**.

2.4 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren.

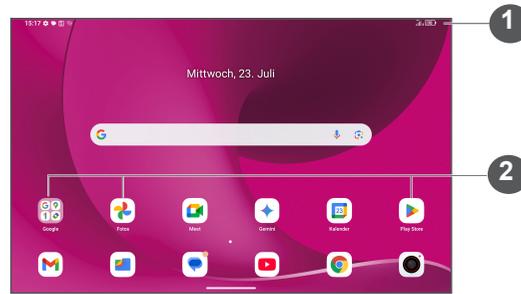

1 Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Wischen Sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2 Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Länger drücken, zum Verschieben oder Entfernen von Anwendungen.

Automatisches Drehen des Bildschirms

Tippen Sie in der App-Liste auf **Einstellungen > Anzeige > Bildschirm automatisch drehen**, um die Funktion zu aktivieren.

2.4.1 Statusleiste

Die Statusleiste enthält Benachrichtigungen und gibt Aufschluss über den Tablet-Status.

Wischen Sie in der Statusleiste nach unten, um auch das Benachrichtigungsfeld und die Schnelleinstellungen zu öffnen. Wischen Sie nach oben, um es zu schließen.

Benachrichtigungsfeld



Alle Benachrichtigungen löschen (aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten)

Schnelleinstellungsfeld

Im Bereich der Schnelleinstellungen können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern, indem Sie auf die Symbole tippen

Tippen Sie darauf, um die Einstellungen zu öffnen und die vollständige Liste der Einstellungen anzuzeigen.



2.4.2 Bildschirm sperren und entsperren

Um Ihre Privatsphäre und das Tablet zu schützen, können Sie es mit einem Muster, einer PIN oder einem Passwort etc. sperren.

Entsperrungsmuster erstellen

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Bildschirmsperre**.
- Legen Sie Ihr eigenes Muster fest.

Tablet-Bildschirm sperren

Wenn das Tablet eine bestimmte Zeit inaktiv bleibt, sperrt es automatisch den Bildschirm und wechselt in den Schlafmodus, um Strom zu sparen. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeitspanne für die Bildschirmabschaltung. Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie die Ein/Aus-Taste einmal drücken.

Tablet-Bildschirm entsperren

Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um den Bildschirm zu beleuchten, den Bildschirm mit der von Ihnen eingestellten Methode aufzuziehen und zu entsperren.

Falls Sie **Wischen** zum Bildschirmsperren gewählt haben, können Sie das Display durch Drücken der **Ein/Aus**-Taste einschalten und dann den Bildschirm durch Wischen nach oben entsperren.



Finger nach oben ziehen:
Bildschirm entsperren

2.4.3 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Sie können lange auf einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget drücken und das Element auf Ihren bevorzugten Startbildschirm ziehen.

Elemente anordnen

Drücken Sie lange auf ein Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Bildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Drücken Sie lange auf ein Element, ziehen Sie es an den oberen Rand des Symbols „**Entfernen**“ und lassen Sie es dann los.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Drücken Sie lange auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Hintergrund und Stil**, um den Hintergrund anzupassen.

2.5 Widgets

Widgets anzeigen

Drücken Sie lange auf den leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie auf dann **Widgets**, um alle Widgets anzuzeigen.

Tippen Sie auf das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

2.6 Lautstärke einstellen

Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie standardmäßig die Taste **Lautstärke**, um die Medienlautstärke anzupassen. Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie die **Leiser**-Taste, bis das Symbol  angezeigt wird.

Verwendung des Einstellungsmenüs

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Ton**, um die Lautstärke für Medien, Benachrichtigungen, Alarmer usw. festzulegen.

3 Persönliche Einstellung des Tablets

3.1 Sprache

Wählen Sie eine aus mehreren Sprachen, die von Ihrem Gerät unterstützt werden.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Sprachen > Systemsprachen**.
- Tippen Sie auf **+ Sprache hinzufügen**, um eine Sprache aus der Liste auszuwählen.
- Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

3.2 Datum & Uhrzeit

Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Datum & Uhrzeit**.

Zeit automatisch einstellen

Aktivieren Sie , um die Uhrzeit automatisch einzustellen.

Wenn „Zeit automatisch einstellen“ deaktiviert ist, haben Sie die folgenden beiden Möglichkeiten, Datum und Uhrzeit manuell einzustellen:

- **Datum**

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum manuell festlegen.

- **Uhrzeit**

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit manuell festlegen.

Automatisch einstellen

Aktivieren Sie , um die Zeitzone automatisch einzustellen.

Wenn „Automatisch einstellen“ deaktiviert ist, haben Sie die folgende Möglichkeit, die Zeitzone manuell einzustellen:

- **Zeitzone**

Sie können die Zeitzone und die Region manuell auswählen.

ZEITFORMAT

Sie können auch das Zeitformat gemäß dem Standard des Gebietsschemas oder als 24-Stunden-Format einstellen. Verwenden Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit, um Ihre Präferenzen für die Anzeige von Datum und Uhrzeit festzulegen.

3.3 Anzeige

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige**, um die folgenden Einstellungen zu ändern.

Helligkeit

Schieben Sie  nach links oder rechts, um die Helligkeit zu verringern oder zu erhöhen.

Modus

Der helle Modus ist die Standardeinstellung. Sie können den dunklen Modus wählen, in dem der Bildschirm schwarz wird, was das Betrachten des Bildschirms oder das Lesen bei schwachem Licht erleichtert.

Automatisches Drehen des Bildschirms

Wählen Sie, ob der Bildschirm automatisch rotiert oder nicht.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Gerät im Querformat verwenden, während Sie eine polarisierte Sonnenbrille tragen, kann das Licht auf dem Bildschirm abgeschwächt werden.

3.4 Ton

Einstellen der Lautstärke

- Drücken Sie die Lautstärketasten auf der rechten Seite des Geräts, um die Klingeltonlautstärke einzustellen.
- Unter **Einstellungen > Ton** können Sie auch die Lautstärke für Benachrichtigung, Medien und Alarm einstellen.

Einstellen der Töne

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne**, wählen Sie Klingeltöne für Benachrichtigung und Alarm sowie andere Töne.

Einstellen anderer Töne

Alle anderen Töne, die mit der Bildschirmsperre, der Berührung und dem Ein- und Ausschalten zusammenhängen, können wie folgt eingestellt werden:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Toneinstellungen**.

3.5 Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle

- Gehe zu **Einstellungen** und tippen Sie auf **Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle**, um festzustellen, wie viel Zeit du mit dem Tablet und sogar mit jeder App verbracht hast. Das Zeitlimit für die Nutzung des Tablets lässt sich individuell festlegen.
- Außerdem können Eltern die Nutzungszeit ihrer Kinder einschränken, um ihre Surfgewohnheiten zu steuern.

3.6 Geste

Zurück

- Wenn Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand aus wischen, erscheint ein Pfeil. Lassen Sie ihn dann los, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Startbildschirm

- Wischen Sie von der dünnen Linie am unteren Rand des Bildschirms nach oben, um zum Haupt-Startbildschirm

zurückzukehren.

Kürzlich verwendete Anwendungen

- Ziehen Sie einen Finger von der dünnen Linie nach oben und halten Sie ihn eine Weile dort, um die letzten geöffneten Anwendungen anzuzeigen. Berühren: kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um eine bestimmte Miniaturansicht aus der Liste zu entfernen, oder tippen Sie auf **Alle löschen**, um alle Miniaturansichten aus der Liste zu entfernen.

Die Systemnavigation kann geändert werden, indem Sie zu **Einstellungen > System > Navigationsmodus** gehen und dann einen Navigationstyp auszuwählen.

3.7 Sichern und Zurücksetzen

- Um Daten von deinem Gerät auf ein anderes zu übertragen, gehe zu **Einstellungen > System > Backup > Backup von Google One**, dann musst du dein Backup-Konto einrichten, falls du noch keines hast.
- Um alle Daten auf deinem Gerät zu löschen, gehe zu **Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Zurücksetzen) > Alle Daten löschen > Alle Daten löschen**. Danach wird das Tablet neu gestartet.

4 Anwendungen


4.1 Kontakte

Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Tablet anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten oder anderen Anwendungen synchronisieren.

4.1.1 Kontakte anzeigen


Um Ihre Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf  in der App-Auswahl.

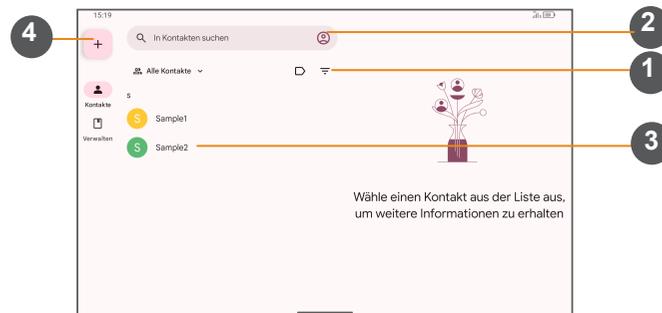

- 1 Optionen für die Kontaktliste anzeigen
- 2 Berühren, um Kontakte zu suchen
- 3 Tippen und halten, um zu löschende Kontakte auszuwählen
- 4 Neuen Kontakt hinzufügen

4.1.2 Kontakt hinzufügen

- Tippen Sie auf  in der Kontaktliste, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- Geben Sie den Namen des Kontakts und andere Kontaktinformationen ein, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Felder hinzufügen**, um die verfügbaren Etiketten zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.
- Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, tippen Sie auf **Änderungen verwerfen**.

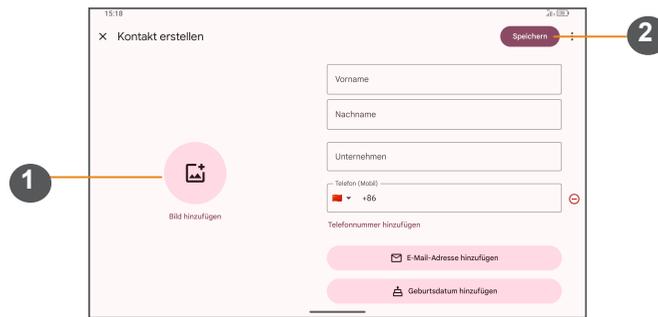

- 1 Bild für den Kontakt auswählen oder Foto aufnehmen
- 2 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf dieses Symbol, um dies zu speichern

4.1.3 Kontakte bearbeiten

Tippen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf den Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.

4.1.4 Kontakte bearbeiten

Tippen Sie auf den Bildschirm mit den Kontaktdetails, um sie zu bearbeiten. Tippen Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

4.1.5 Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

- Tippen Sie auf ☆, um den Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Tippen Sie erneut auf ★, um einen Kontakt aus den Favoriten zu entfernen.

4.1.6 Kontakt löschen

Auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste:

- Halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  und **In Papierkorb verschieben**, um ihn zu löschen.
- Halten Sie einen Kontakt gedrückt und markieren Sie dann das Kontrollkästchen der Kontakte, die Sie löschen möchten, tippen Sie dann auf  und **In Papierkorb verschieben**, um sie zu löschen.

 Gelöschte Kontakte werden bei der nächsten Synchronisierung des Tablets auch aus anderen Anwendungen auf dem Tablet oder im Internet entfernt.

4.1.7 Kontakt teilen

Tippen und halten Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Tippen Sie  dem Bildschirm mit den Kontaktdetails anschließend Senden. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der der Kontakt versendet werden soll.

4.1.8 Importieren/Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer SD-Karte auf Ihr Tablet importieren und Ihre Tablet-Kontakte über eine .vcf-Datei exportieren, um sie mit anderen zu teilen.

4.1.9 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste können Sie auch weitere Änderungen an den Einstellungen vornehmen, indem Sie auf **Organisieren** tippen.


Einstellungen:


• Ihre Informationen	Tippen Sie darauf, um Ihr Profil einzurichten.
• Konten	Tippen Sie darauf, um ein Konto hinzuzufügen und die zugehörigen Informationen zu konfigurieren.
• Sortieren nach	Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname.
• Namensformat	Wählen Sie aus, ob der Vorname oder der Nachname zuerst stehen soll.
• Design	Tippen Sie darauf, um Bildschirmthemen in der Kontakt-App auszuwählen
• Standardkonto für neue Kontakte	Tippen Sie darauf, um den Standard-Speicherort für einen neuen Kontakt auszuwählen.
• Aussprache von Namen	Tippen Sie darauf, um die Aussprache anzuzeigen oder auszublenden.
• Änderungen rückgängig machen	Rückgängigmachen aller Änderungen, die in den letzten 30 Tagen vorgenommen wurden

4.2 Mitteilungen

Verwenden Sie die Mitteilungs-App  zum Senden und Empfangen von Text- (SMS) und Multimedia (MMS)-Nachrichten.

4.2.1 Erstellen einer Nachricht

Tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm. Tippen Sie auf dem Bildschirm mit der Nachrichtenliste auf , um Text-/Multimediamanrichten zu schreiben.

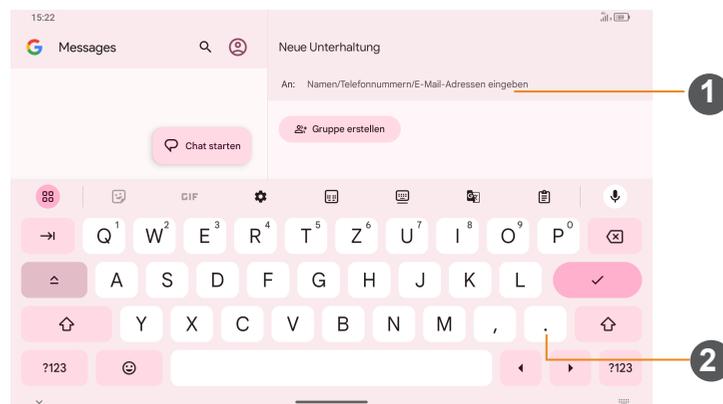

- 1 Geben Sie den Namen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse ein, oder wählen Sie aus den Kontakten aus.
- 2 Emojis einfügen

4.2.2 Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie zum Hinzufügen von Empfängern unter **An** den Namen oder die Telefonnummer des gewünschten Empfängers ein. Tippen Sie auf die Leiste **Text-Mitteilung**, um den Text der Nachricht einzugeben. Tippen sie anschließend auf  zum Senden der Textnachricht.

4.2.3 Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Geräte und E-Mail-Adressen senden.

Eine SMS wird automatisch in eine MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (Bilder, Videos, Audiodateien usw.) angehängt oder Betreff oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Versenden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein. Tippen Sie auf die Leiste **Text-Mitteilung**, um den Text der Nachricht einzugeben.

Tippen Sie auf , um Sticker, Standorte, Kontakte usw. hinzuzufügen.

Tippen Sie abschließend auf , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

4.2.4 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird an der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Wischen Sie die **Statusleiste** zum Öffnen des **Benachrichtigungsfelds** nach unten. Tippen Sie auf die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und auf die Mitteilung tippen, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Berühren Sie eine Nachricht, um den Bildschirm zum Verfassen einer Nachricht aufzurufen:

Zum Anpassen der Mitteilungseinstellungen tippen Sie auf  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste **Einstellungen** aus.

4.3 Magenta AI

Perplexity Assistant

Dieses Gerät ist mit einem digitalen Assistenten von Perplexity ausgestattet, der Sprachbefehle, Texteingaben und sogar visuelle Informationen über die Kamera des Geräts verarbeiten kann. Die auf KI-Technologie basierende Hilfe ist immer zur Hand und ermöglicht es Ihnen, auf neuartige Weise mit Ihrer Umgebung und den Bildschirmhalten zu interagieren.

4.3.1 Aufrufen des Perplexity Assistant:

- Doppelklicken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite des Geräts, oder
- Rufen Sie die Funktion über die Magenta-KI-Schaltfläche  in der Nähe der unteren Mitte Ihres Sperrbildschirms auf.

Um den Assistenten zu verlassen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der oberen Hälfte des Bildschirms.

4.3.2 Ändern der Einstellungen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Ein/Aus/Beenden-Taste > Power-Taste zweimalig drücken**, um den Doppelklick auf die Ein/Aus/Beenden-Taste zum Aufrufen der Kamera oder des Perplexity Assistant zu ändern.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Sperrbildschirm > Sperrbildschirm-Einstellungen > Magenta AI-Taste**, um die Magenta AI-Taste auf dem Sperrbildschirm des Geräts zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Damit Sie das volle Potenzial des Perplexity Assistant (z.B. Interaktionen mit dem Bildschirminhalt) nutzen können, rufen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Standard-Apps > App für Digitalen Assistenten** auf, um dort **Perplexity** als Standard-Assistenten einzurichten.

Wenn dies eingestellt ist, kann der Perplexity Assistant durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste geöffnet werden.

4.4 Kalender

Sie können den Kalender in der Termin-, Tages-, Wochen- oder Monatsansicht anzeigen. Tippen Sie auf eines dieser Symbole , um die gewünschte Kalenderansicht auszuwählen.



4.4.1 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Tippen **+**.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste ein, die Sie einladen wollen. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Tippen Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Speichern**.

Tippen Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht den Tag, die Woche oder den Monat, für die dann angezeigt wird. Durch Tippen auf das Symbol erstellen Sie den neuen Termin.

4.4.2 Termin löschen oder bearbeiten

- Tippen Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins auf den Termin, um den Bildschirm mit den Details zu öffnen. Tippen Sie auf **✎**, **um den Termin zu bearbeiten**.
- Tippen Sie auf **⋮** und dann auf „Löschen“, um das Ereignis zu entfernen.

4.4.3 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine **31** als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

- Wischen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten.
- Tippen Sie auf einen Ereignisnamen, um die Liste der Kalenderbenachrichtigungen anzuzeigen.

4.5 Uhr

Ihr Tablet verfügt über eine integrierte Uhr. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, und tippen Sie dann auf die **Uhr**.

4.5.1 Wecker

Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf „Alarm“, um den Alarmbildschirm aufzurufen.

Aktivieren Sie **☑**, um den Wecker einzuschalten.

Tippen Sie auf **+**, um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

Tippen Sie auf einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Tippen Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers auf **🗑️**.

4.5.2 Uhr

Um die Weltzeituhr anzuzeigen, tippen Sie auf die Uhr auf dem Zeitbildschirm.

Tippen Sie auf **+**, um eine Zeitzone hinzuzufügen.

4.5.3 Timer

Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf **Timer**, um den Timerbildschirm aufzurufen.

- Wählen Sie die Uhrzeit aus.
- Tippen Sie auf , um den Countdown zu starten.
- Tippen Sie auf  zum Pausieren.
- Tippen Sie auf  zum Zurücksetzen.
- Tippen Sie auf , um eine weitere Minute zu dem aktuellen Timer hinzuzufügen.

4.5.4 Stoppuhr

Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf die Stoppuhr, um den Stoppuhrbildschirm aufzurufen.

- Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten.
- Tippen Sie auf , um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , zum Stoppen der Gesamtzeit und der Rundenzeiten. Diese werden erst neu gestartet, nachdem  berührt wurde.
- Tippen Sie auf , um alle Timer zu löschen.

4.5.5 Schlafenszeit


- Legen Sie eine Schlafenszeit fest, zu der Sie die Benachrichtigungstöne Ihres Tablet ausschalten, und genießen Sie beruhigende Klänge. Legen Sie eine Weckzeit fest, damit Sie erneut Benachrichtigungen erhalten.

4.5.6 Uhreinstellungen anpassen

Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**, um die Einstellungen für die **Uhr**, den **Timer** und den **Bildschirmschoner** aufzurufen.

4.6 Rechner

Um mathematische Aufgaben mit dem Rechner zu lösen, wischen Sie aus dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf den Rechner.

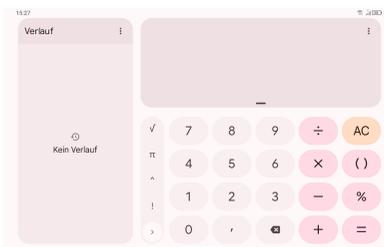

Tippen Sie auf , um alle gleichzeitig zu löschen.

4.7 Kamera

Tippen Sie auf  zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos.



- 1 Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- 2 Tippen Sie hier, um das Foto mithilfe von Google Lens zu analysieren und Suchergebnisse bereitzustellen.
- 3 Zwischen der vorderen und hinteren Kamera wechseln
- 4 Foto aufnehmen
- 5 Wechsel in den Videomodus
- 6 Ziehen Sie die Finger auseinander, um hereinzuzoomen, oder ziehen Sie sie zusammen, um herauszuzoomen.

Foto aufnehmen

Tippen Sie zum Aufnehmen auf . Das Bild wird automatisch gespeichert. Sie können auch lange auf  drücken, um Serienbilder aufzunehmen.

Video aufnehmen

Tippen Sie auf **VIDEO**, um den Kameramodus für die Videoaufnahme zu starten, und dann auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen. Sie können auch das linke Symbol  berühren, um während der Videoaufnahme ein Foto zu machen.


Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme anzuhalten, und auf , um sie fortzusetzen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

4.8 Fotos

In Fotos können Sie all Ihre Fotos anzeigen und Videos wiedergeben. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Wischen Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf dann **Fotos**.

Fotos und Videos werden im Ordner Galerie nach Alben angezeigt.

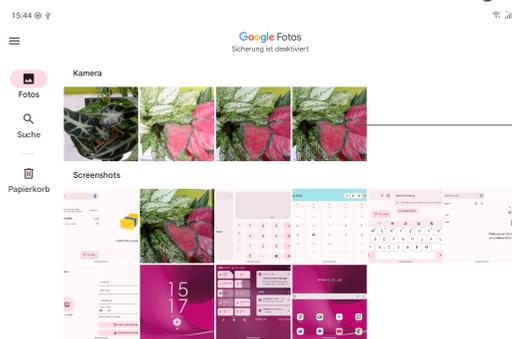

Fotos für weitere Aktionen auswählen

Bilder bearbeiten

Suchen Sie das Bild, an dem Sie arbeiten möchten, und tippen auf das Bild, um die Vollbildansicht aufzurufen.

Tippen Sie , um das Bild zu teilen.

Tippen Sie auf , um das Foto oder Video zu bearbeiten.

Tippen Sie auf , um dieses Bild zu löschen.

Tippen Sie auf , um das Foto mithilfe von Google Lens zu analysieren und Suchergebnisse bereitzustellen.

Tippen Sie auf  und dann **Verwenden als**, um das Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund festzulegen.


Mehrfachauswahl

Die Anwendung Fotos bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Drücken Sie im Bildschirm von **Fotos** länger auf ein Bild oder Video, um den Stapelverarbeitungsmodus zu aktivieren, und tippen dann die Videos/Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Tippen Sie auf  zum Löschen der ausgewählten Dateien. Tippen Sie auf  zum Versenden der ausgewählten Dateien.

4.9 Gmail

Wenn Sie Ihr Tablet zum ersten Mal einrichten, wird es automatisch mit Ihrem Google-Konto synchronisiert. Mit Google Mail können Sie E-Mails direkt auf Ihrem Tablet erstellen, senden und empfangen. Mit der Google Mail-App können Sie mehrere E-Mail-Konten hinzufügen.

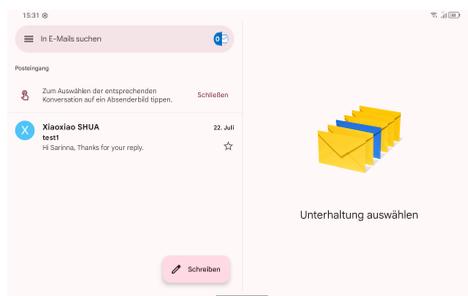

4.9.1 Gmail öffnen

Öffnen Sie den Startbildschirm und tippen Sie im Google-Ordner auf das Symbol für **Gmail** .

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem einzigen Gmail-Konto angezeigt. Wenn Sie weitere E-Mail-Konten besitzen, können Sie ein Konto hinzufügen, indem Sie auf Menü  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** tippen.

Wechseln Sie zu einem anderen Konto, indem Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke tippen und dann den Namen des Kontos auswählen, das angezeigt werden soll.

4.9.2 E-Mails erstellen und senden

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Geben Sie die E-Mail-Adressen des/r Empfänger in das Feld „An“ ein.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf , um die Nachricht an einen weiteren Empfänger zu senden (CC) oder senden Sie eine Blindkopie (BCC).
4. Geben Sie den Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
6. Tippen  Sie zum Senden auf.

Wenn Sie die E-Mail nicht sofort senden möchten, tippen Sie auf  > **Entwurf speichern**. Um den Entwurf später anzuzeigen, tippen Sie auf Menü  und wählen Sie den Ordner **Entwürfe**.

HINWEIS: Die Software wird ständig weiterentwickelt. Die hier gezeigten Bildschirmabbildungen und Symbole dienen nur als Referenz.

5 Google-Anwendungen

Auf Ihrem Tablet sind Google-Anwendungen vorinstalliert, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und Ihnen das Leben zu erleichtern.

In diesem Handbuch werden die Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Es wird empfohlen, sich mit einem Google-Konto zu registrieren, um die volle Funktionalität zu nutzen.

5.1 Chrome

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

5.2 Gmail

Gmail, der webbasierte E-Mail-Dienst von Google, wird bei der Ersteinrichtung Ihres Tablets konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden und empfangen, E-Mails nach Labels verwalten, E-Mails archivieren usw. E-Mails können automatisch mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

5.3 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

5.4 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

5.5 Meet

Bleiben Sie verbunden und arbeiten Sie mühelos zusammen mit dem Meet-Menü auf Ihrem Tablet. Treten Sie einfach Video-Meetings und Gruppenanrufen bei oder planen Sie diese.

5.6 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

5.7 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

5.8 Google

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

5.9 Dateien

Unter Dateien werden alle auf dem Tablet gespeicherten Daten angezeigt, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

5.10 Gerät suchen

Die Funktion „Gerät suchen“ hilft Ihnen, Ihr verlorenes Gerät zu finden, verlorene Gerätedaten aus der Ferne zu löschen und eine Reihe anderer Sicherheitsfunktionen auszuführen.

5.11 Gemini

Gemini ist eine KI-Schnittstelle zu einem multimodalen LLM (Verarbeitung von Text, Audio, Bildern und mehr). Gemini ist zu wirklich erstaunlichen Dingen fähig. Sie stellt eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise dar, wie wir mit KI interagieren können, um Dinge zu erledigen.

Weitere Informationen über Gemini finden Sie unter <https://gemini.google/assistant/?hl=en#faq> oder <https://gemini.google/overview/>.

6 Einstellungen

Um zu den Einstellungen zu gelangen, wischen Sie im Startbildschirm nach oben und berühren Sie **Einstellungen**. Sie können auch im Benachrichtigungsfenster nach unten wischen und  berühren.

6.1 WLAN

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Tablet in Reichweite eines WLANs befindet.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Aktivieren Sie .
- Sobald das WLAN aktiviert ist, werden die erkannten WLAN-Netzwerke angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie „VERBINDEN“.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion, können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Berühren Sie „Netzwerk hinzufügen“.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **VERBINDEN**.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls sie nicht bereits aktiviert ist.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Tippen Sie im sich öffnenden Dialog auf **VERGESSEN**.

6.2 Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Aktivieren Sie **Bluetooth** .

Der Name Ihres Geräts und weiterer verfügbarer Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Gerät umbenennen

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie **Gerätename**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Tablet mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie **+ Neues Gerät koppeln**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Tablet koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Tippen Sie zum Bestätigen auf **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Tablet eine Verbindung mit dem Gerät her.

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie  neben dem Gerät, dessen Kopplung Sie aufheben möchten.
- Tippen Sie zum Bestätigen auf **ENTFERNEN**.

6.3 Netzwerk & Internet

Hier können Sie den Roaming-Modus aktivieren, Ihren bevorzugten Netzwerktyp auswählen oder die Funktion „Automatisch neues Netz auswählen“ aktivieren. Durch die Aktivierung von VoLTE wird Ihr Tablet beim Telefonieren mit dem 2G/3G/4G-Netz verbunden. Tippen Sie auf Namen von Zugangspunkten, um auszuwählen, welche Zugangsmethode Ihr Tablet für den Zugriff auf das Netzwerk verwendet.

6.4 Verbindungen

6.4.1 Flugmodus

Aktivieren Sie den **Flugmodus** , um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

6.4.2 Hotspot & Tethering

Um die Datenverbindung Ihres Tablets über USB und Bluetooth zu teilen, gehen Sie zu **Einstellungen > Verbindungen > Hotspot & Tethering**, um diese Funktionen zu aktivieren.

6.4.3 Datennutzung

Berühren Sie **Einstellungen > Verbindungen > Datennutzung**, um die gesamte Datennutzung pro Tag und die Datennutzung jeder App zu überprüfen.

6.4.4 VPN

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Verbindungen > VPN** und dann auf **+**.
- Befolgen Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm die Anweisungen Ihres Netzwerkadministrators, um jede Komponente der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Bevor Sie ein VPN hinzufügen, sollten Sie eine Bildschirmsperre für Ihr Tablet einrichten.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten:

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Verbindungen > VPN**.
- Die von Ihnen hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie nach der Bearbeitung **SPEICHERN**.

So löschen Sie ein VPN:

- Berühren Sie neben dem ausgewählten VPN das Symbol  und anschließend **ENTFERNEN**, um es zu löschen.

6.4.5 Privater DNS

Tippen Sie hierauf, um den privaten DNS-Modus auszuwählen.

6.4.6 Cast

Diese Funktion kann den Tablet-Content über eine WLAN-Verbindung an ein TV- oder ein anderes Gerät übertragen, das Video über WLAN unterstützt.

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Verbindungen > Cast**.
- Berühren Sie den Namen des Geräts, das Sie verbinden möchten.

Hinweis: Ihr Gerät muss zuerst eine Verbindung zum WLAN herstellen, bevor Sie diese Funktion verwenden können.

6.4.7 USB

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer austauschen. Berühren Sie **Einstellungen > Verbindungen > USB**, wählen dann Sie **Dateien übertragen** oder **Fotos übertragen (PTP)**.

6.4.8 Drucken

Tippen Sie Drucken, um die Druckdienste zu aktivieren. Sie können Ihren Standard-Druckdienst markieren oder Dienst hinzufügen wählen.

6.4.9 Schnelles Teilen

Quick Share ist ein Dienst zum Senden und Empfangen von Dateien zwischen Android-Geräten in der Nähe. Bei Verwendung der Quick Share-Funktion wird eine Liste der Geräte in Ihrer Nähe angezeigt, mit denen Sie Inhalte teilen können. Wenn Sie auf den Empfänger tippen, wird dieser benachrichtigt und bietet die Möglichkeit, die von Ihnen freigegebene Datei anzunehmen oder abzulehnen. Quick Share von Google wählt dann automatisch das beste Protokoll für eine schnelle und einfache Freigabe über Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC oder Peer-to-Peer-WLAN aus. Das bedeutet, dass Sie Quick Share auch dann nutzen können, wenn Sie komplett offline sind.

6.5 Startbildschirm und Sperrbildschirm

Hintergrundbilder & Stil: Sie können die Standardbilder auswählen oder Fotos als Hintergrundbild verwenden.

Home-Einstellungen: Sie können den Stil des Startbildschirms und das Startbildschirmraster festlegen. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Leere Zellen füllen**, d. h. wenn Apps entfernt werden, dann werden die leeren Zellen automatisch gefüllt. **Google-Feed** aktivieren: Sie können den News-Feed-Dienst nutzen, wenn Sie vom Startbildschirm aus nach rechts wischen. Aktivieren Sie **Zuletzt verwendete Anwendungen**, damit die zuletzt verwendeten Anwendungen in der App-Auswahl angezeigt werden. Aktivieren Sie das **App-Symbol-Badges**. Sie können wählen, ob sie mit oder ohne Nummer angezeigt werden sollen, wenn Benachrichtigungen vorhanden sind.

Home-App: Sie können Ihre Home-App anpassen.

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm: Sie können einstellen, dass alle Benachrichtigungen angezeigt werden oder dass keine Benachrichtigungen angezeigt werden.

Meldung beim Sperren des Bildschirms: Sie können die Meldung einstellen, die beim Sperren des Bildschirms angezeigt wird.

Bildschirm für Benachrichtigungen aufwecken: Aktivieren Sie die Option . Wenn der Bildschirm dunkel ist, wird er für neue Benachrichtigungen aktiviert.

Steuern vom gesperrten Gerät: Schalten Sie  ein, steuern Sie externe Geräte, ohne Ihr Telefon oder Tablet zu entsperren, wenn die App zur Gerätesteuerung dies erlaubt.

6.6 NXTPAPER-Zone

Der NXTPAPER-Modus bietet eine hochwertige Bildqualität mit reduziertem Glanz und weniger Reflexionen.

6.6.1 NXTPAPER-Modus

Schalten Sie zwischen drei Modi um, um die Farben und die Helligkeit des Bildschirms zu optimieren und die Belastung der Augen bei unterschiedlichen Aktivitäten zu verringern.

- **Ink Paper-Modus:** Ein Display-Effekt wie Papier in schwarzer und weißer Tinte, der ein immersives Lesen wie mit e-ink bietet.
- **Farbpapier-Modus:** Niedrige Sättigung und sanfte Farb-Display-Effekte bieten ein Lesen wie auf Papier, um den Augenkomfort zu verbessern.
- **Normaler Modus:** Hochauflösender Anzeigeeffekt mit hellen Originalfarben.

6.6.2 Augenschutz

Der Augenschutz Eye Care ermöglicht die Anzeige von Warnungen, wenn das Gerät ungesunde Nutzungsgewohnheiten feststellt. Aktivieren Sie eine Warnung, um Ihre **Augen während der kontinuierlichen Nutzung des Bildschirms auszuruhen**. Legen Sie eine Ruhezeit fest, wenn das Gerät erkennt, dass Ihre Augen sich zu nahe am Bildschirm befinden. Sie können diese Warnung als Benachrichtigung in der Statusleiste erhalten (Warnmodus: Niedrig), oder als bildschirmfüllende Warnung, die die Nutzung der Anwendung unterbricht (Warnmodus: Hoch).

6.7 Anzeige

In diesem Menü können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen, den Anzeigemodus auswählen (z. B. Dunkelmodus, Augenschutz-Modus), die Ruhezeit und die Schriftgröße festlegen usw.

Um den Bildschirminhalt zu drehen, wenn das Gerät gedreht wird, berühren Sie **Bildschirm automatisch drehen**.

Statusleiste, tippen Sie auf **Anzeige > Statusleiste > Akkuprozentsatz**, dann können Sie einstellen, wie der Akkuprozentsatz in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt werden soll, oder ob er überhaupt nicht angezeigt werden soll.

Berühren Sie **Ordner für Benachrichtigungssymbole**, dann werden alle Benachrichtigungssymbole in einem separaten Symbol versteckt.

6.8 Ton

- **Lautstärke**: Stellen Sie die Lautstärke ein, oder aktivieren Sie den Stumm-Modus.
- **Klingelton**: Legen Sie Klingeltöne für Tablet, Benachrichtigung und Alarm fest.
- **Nicht stören**: Sie können diesen Modus wie geplant aktivieren. Dann werden Benachrichtigungen stummgeschaltet (außer Alarme) und das Tablet wird nicht aktiviert, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- **Headset-Modus**: Der Klingelton wird nur dann über das Headset ausgegeben, wenn es angeschlossen ist.
- **Weitere Toneinstellungen**: Sie können Töne für die Bildschirmsperre und Berührung einstellen.

6.9 Benachrichtigungen

- App-Symbol-Badges: Sie können wählen, wie die Symbol-Badges (mit Nummer oder mit rotem Punkt) angezeigt werden sollen, wenn Apps neue Benachrichtigungen erhalten.
- Privatsphäre: Sie können festlegen, ob alle Benachrichtigungen angezeigt werden sollen oder ob keine Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.
- Ordner für Benachrichtigungssymbole: Schalten Sie die Option ein, dann werden alle Benachrichtigungssymbole in einem separaten Symbol verborgen.
- App-Benachrichtigungen verwalten: Sie können festlegen, ob die Benachrichtigungen dieser App blockiert werden sollen.

6.10 Smart Manager

Der Smart Manager sorgt dafür, dass Ihr Tablet in Bestform ist, indem er automatisch den Datenverbrauch scannt und optimiert, um den Akku zu schonen, den Speicher zu verwalten und vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen. Sie können auch einige manuelle Einstellungen zur weiteren Optimierung vornehmen.

6.11 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Tablet und der MicroSD-Karte überprüfen.

6.12 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Tablet installiert sind, ihre Datennutzung verwalten oder das Schließen der Apps erzwingen.

6.13 Erweiterte Funktionen

- Hochformat zentriert, schalten Sie ein. Bei einem Videogespräch wird die Frontkamera automatisch so eingestellt, dass das Porträt in der Mitte des Bildes bleibt.
- Bildschirmaufnahme, aktivieren Sie die Bildschirmaufnahme in den Schnelleinstellungen, und Sie können die Videoauflösung, mit oder ohne Ton, oder die Aufzeichnung der Berührungsinteraktionen in den erweiterten Funktionen einstellen.
- T-Pen, berühren Sie dies, um die schwebende Taste des Displays ein- und auszuschalten und die Position des Shortcut-Panels festzulegen.

6.14 Sicherheit & Datenschutz

6.14.1 Geräteentsperrung

Bildschirmsperre

Wählen Sie eine Bildschirmsperre wie Keine, Streichen, Muster (zeichnen Sie ein Entsperrmuster), Pin (legen Sie eine PIN fest), Passwort (legen Sie ein Passwort fest).

Gesichtsentsperrung

Dies ist eine Sicherungsmethode für die Bildschirmsperre, Sie können Gesicht+Muster, Gesicht+PIN und Gesicht+Passwort wählen.

6.14.2 App-Sicherheit

Play Schutz überprüft Ihre Apps und Tablets regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden über alle gefundenen Sicherheitsrisiken informiert.

6.14.3 Kontosicherheit

Das Google-Konto und die in Ihrem Google-Konto gespeicherten Passwörter sind geschützt.

6.14.4 Gerätefinder

Wenn Sie die Funktion Find My Device  aktivieren, können Sie Ihr Tablet aus der Ferne orten, wenn Sie es verlieren, und Ihre Daten schützen.

6.14.5 System und Aktualisierungen

Verwenden Sie dieses Menü, um zu überprüfen, ob Systemaktualisierungen für Ihr Gerät verfügbar sind

6.14.6 Datenschutz

Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie festlegen, ob einer App der Zugriff auf Ihren Standort, Anrufprotokolle, Kontakte etc. erlaubt oder verboten werden soll. Außerdem können Sie festlegen, ob Passwörter angezeigt werden sollen, und Sie können die Aktivitäten und Informationen auswählen, die Google speichern soll.

6.15 Standort

Tippen Sie, um festzulegen, ob eine Anwendung auf den Standort Ihres Geräts zugreifen darf. Sie können festlegen, ob der Zugriff kontinuierlich oder nur während der Nutzung der Anwendung erlaubt ist.

6.16 Notfälle & Sicherheit

Notfall-Standortdienst: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann Ihr Gerät seinen Standort automatisch an den Notfallpartner senden, wenn Sie eine Notrufnummer anrufen oder eine SMS senden.

Erdbebenwarnungen: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erhalten Sie bei Erkennung eines Erdbebens in der Nähe eine Warnung mit der ursprünglich geschätzten Stärke und der Entfernung von Ihrem Standort.

6.17 Konten

Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um ein Konto für den Besitzer hinzuzufügen.

6.18 Digitales Wohlbefinden und Jugendschutz

In diesem Menü können Sie herausfinden, wie viel Zeit Sie auf dem Tablet und sogar auf jeder App verbracht haben. Sie können ein Zeitlimit für die Verwendung des Tablets einrichten, um ein gesundes und ausgeglichenes Leben zu führen. Darüber hinaus können Eltern die Nutzungszeit ihrer Kinder einschränken, um ihre Surfgewohnheiten zu steuern.

6.19 Google

Konfigurieren Sie Ihr Google-Konto und die Diensteinstellungen.

6.20 Eingabehilfe⁽¹⁾

Mit den Einstellungen zur Eingabehilfe konfigurieren Sie sämtliche Apps zur Eingabehilfe, die auf dem Tablet installiert sind.

6.21 System

6.21.1 System-Update

Wenn Sie das System aktualisieren möchten, tippen Sie auf „AUF UPDATES PRÜFEN“ (siehe „5 Tablet optimal nutzen > FOTA-Upgrade“).

6.21.2 Apps aktualisieren

Prüfen Sie die Aktualisierungsinformationen der App.

6.21.3 Navigationsmodus

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Layout der Navigationstasten.

6.21.4 Sprachen

Berühren Sie dies, um die Spracheinstellungen, die Spracheingabeeinstellungen usw. zu konfigurieren.

6.21.5 Tastatur

Berühren Sie die Rechtschreibprüfung, die Zeigergeschwindigkeit, usw.

6.21.6 Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

6.21.7 Sicherung

Tippen Sie , um die Tablet-Einstellungen und andere Anwendungsdaten auf die Google-Server zu sichern. Wenn Sie das Tablet austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Tablet wiederhergestellt.

6.21.8 Mehrere Nutzer

Lassen Sie mehrere Nutzer zu und teilen Sie Ihr Gerät, indem Sie neue Nutzer hinzufügen. Jeder Nutzer verfügt über einen persönlichen Bereich auf Ihrem Tablet für benutzerdefinierte Startbildschirme, Konten, Apps, Einstellungen und mehr.

6.21.9 Optionen zurücksetzen

Berühren Sie, um WLAN, Bluetooth zurückzusetzen, App-Einstellungen zurückzusetzen oder alle Daten zu löschen.

6.21.10 Hersteller- und Geräteinformation

Tippen Sie hierauf, um Produktinformationen wie **Produktmodell**, **Herstelleradresse**, **IMEI**, **CU-Referenz**, **Bluetooth-Erklärungs-ID** usw. anzuzeigen.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Land und Betreiber variieren.

7 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Tablets zu aktualisieren. Um auf **Updates** zuzugreifen, tippen Sie in der App-Liste auf **Einstellungen > System > Systemaktualisierung**.

Wenn Sie eine Systemaktualisierung durchführen möchten, tippen Sie auf **JETZT NACH UPDATES SUCHEN**. Wenn die Suche abgeschlossen ist, ist auf Ihrem Tablet die neueste Softwareversion installiert.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

8 Technische Informationen zum Öko-Design

Kobalt in Akku:

- $x > 20$ g

Tantal in Kondensatoren:

- $x < 0,01$ g

Neodym in Lautsprechern, Vibrationsmotoren und anderen Magneten:

- 0,2–1 g

Gold in allen Komponenten:

- $x > 0,1$ g

Wiederverwertbarkeitsquote R_{rec}:

- 83,30 %

Der angezeigte Prozentsatz des rezyklierten Inhalts des Produkts oder eines Teils davon:

- nicht bekannt

IP-Klassifizierung:

- IP54

Mindestausdauer von Akku in Zyklen, in Zyklenanzahl:

- 1000 Zyklen

9 Hersteller- und Geräteinformation

Sicherheit und Gebrauch

 Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder durch Missachtung der Anweisung entstehen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Fahrzeug nicht sicher geparkt ist. Die Verwendung eines Geräts während der Fahrt ist in vielen Ländern illegal.
- Halten Sie sich an die für bestimmte Orte geltenden Nutzungsbeschränkungen (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, Schulen etc.).
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.
- Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen

Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

- Schalten Sie das Mobil-Gerät bei Aufenthalt in explosionsgefährdeten Bereichen oder Bereichen mit Schildern, auf denen zum Ausschalten von Funkgeräten oder elektronischen Geräten aufgefordert wird, stets aus, um Störungen bei Sprengungen zu verhindern.

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung des Geräts Störungen beim Betrieb medizinischer Geräte hervorruft. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten, Insulinpumpen etc. eingehalten werden.

- Kinder müssen bei der Verwendung des Geräts und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.
- Um die Belastung durch Funkwellen zu reduzieren, wird empfohlen:
 - Verwenden Sie das Gerät unter guten Signalempfangsbedingungen, wie auf dem Bildschirm angezeigt (vier oder fünf Balken);
 - Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung;
 - Nutzen Sie das Gerät sinnvoll durch Vermeiden von Nachtgesprächen und Begrenzung der Häufigkeit und Dauer von Anrufen; dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche,
 - Halten Sie das Gerät vom Bauch von Schwangeren und dem Unterleib von Jugendlichen fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F). Bei mehr als 40 °C (104 °F) wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Das ist jedoch nur vorübergehend und daher unbedenklich.
- Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die mit Ihrem Geräte-Modell kompatibel sind.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät, etwa ein Gerät mit einem gesprungenen Display oder einer stark verbeulten Rückwand, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum mit voll aufgeladenem Akku am Ladegerät angeschlossen, da dies zu Überhitzung führen und die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- Schlafen Sie nicht mit dem Gerät am Körper oder im Bett. Legen Sie das Gerät nicht unter eine Decke, ein Kissen oder unter Ihren Körper, insbesondere wenn es an das Ladegerät angeschlossen ist. Laden Sie das Gerät nicht in einem engen, abgeschlossenen Raum auf, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Halten Sie den Lautsprecher des Geräts während des Gebrauchs nicht zu nah ans Ohr.

Lizenzen



Von Bluetooth SIG, Inc. lizenzierte und zertifizierte T Tablet 2 Bluetooth-Erklärung ID D065450



Von der Wi-Fi Alliance zertifiziert

Entsorgung und Recycling

Gerät, Zubehör und herausnehmbarer Akku müssen gemäß den örtlich geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Dieses Symbol auf Ihrem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte an einen der folgenden Orte gebracht werden müssen:



- Kommunale Entsorgungszentren mit spezifischen Behältern.

- Sammelbehälter an den Verkaufsstellen.

Die Altgeräte werden recycelt, damit deren Materialien nicht in die Umwelt gelangen.

In EU-Ländern gilt: Die Sammelstellen sind kostenlos. Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt: Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht in der normalen Mülltonne entsorgt werden, wenn Ihr Land oder Ihre Region über geeignete Recycling- und Sammeleinrichtungen verfügt; sie müssen stattdessen zu Sammelstellen gebracht werden, damit sie recycelt werden können.

Akku

Gemäß der geltenden Regelungen für den Luftverkehr ist der Akku Ihres Produkts nicht vollständig aufgeladen. Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden.


- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen verursachen können.
- Versuchen Sie bei einem Gerät mit einem nicht herausnehmbaren Akku nicht, den Akku herauszunehmen oder zu ersetzen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Versuchen Sie bei einem Unibody-Gerät nicht, die hintere Abdeckung zu öffnen oder zu durchstechen.
- Verbrennen Sie den Akku nicht, entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll und bewahren Sie ihn nicht bei Temperaturen über 60 °C (140 °F) auf; dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Wenn der Akku extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies ebenfalls zu einer Explosion oder zum Austritt brennbarer Flüssigkeiten oder Gas führen. Verwenden Sie den Akku nur für den empfohlenen Verwendungszweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie niemals beschädigte Akkus.

WARNUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE ALT-AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

Ladegerät ⁽¹⁾

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C (32°F) bis 40 °C (104°F).

Die für Ihr Gerät konzipierten Ladegeräte entsprechen den Normen für die Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie und der Bürotechnik. Sie entsprechen außerdem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich zum Zweck des Aufladens.

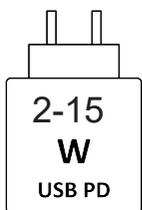

Die vom Ladegerät abgegebene Leistung muss zwischen 2 Watt, die vom Funkmodul benötigt wird, und 15 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Aus Umweltschutzgründen ist in diesem Paket möglicherweise kein Ladegerät enthalten, je nachdem, welches Gerät Sie gekauft haben. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzadaptern und einem Kabel mit USB-C-Stecker betrieben werden. Zum ordnungsgemäßen Aufladen Ihres Geräts können Sie jedes beliebige Ladegerät verwenden, solange es alle geltenden Normen für die Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie und Bürogeräten mit den oben aufgeführten Mindestanforderungen erfüllt. Verwenden Sie keine Ladegeräte, die nicht sicher sind oder nicht den oben genannten Spezifikationen entsprechen.

Rechtliche Informationen

 Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass die Funkanlage des Typs T Tablet 2 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

SAR und Funkwellen

Dieses Gerät entspricht den internationalen Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg am Kopf und am Körper und 4 W/kg für die Gliedmaßen.

⁽¹⁾ Falls mit dem Gerät verkauft, je nach gekauftem Gerät.

Einhaltung der Grenzwerte der Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät einen Abstand von 0 mm zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör, etwa eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie nicht telefonieren.

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR-Wert am Körper (0 mm)	5G NR n78 + Wi-Fi 2,4 GHz	1,68 W/kg
SAR für Gliedmaßen (0 mm)	5G NR n78 + Wi-Fi 2,4 GHz	1,68 W/kg

Weitere Informationen finden Sie auf tcl.com.

Frequenzbänder und maximale Hochfrequenzleistung

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 900 MHz: 33,00 dBm

GSM 1800MHz: 30,00 dBm

UMTS B1 (2100 MHz): 24,00 dBm

UMTS B8 (900 MHz): 24,00 dBm

LTE FDD B1/3/7 (2100/1800/2600 MHz): 24,00 dBm

LTE TDD B8/20 (900/800 MHz): 25,50 dBm

LTE FDD B28 (700 MHz): 24,00 dBm

LTE TDD B38 (2600 MHz): 24,00 dBm

5G NR FDD n1/n3/n7/n28(2100/1800/2600/700 MHz): 24,50 dBm

5G NR TDD n38 (2600 MHz): 24,50 dBm

5G NR TDD n78 (3500 MHz): 27,00 dBm

EN-DC-Kombination: 27,00 dBm

Bluetooth 2,4-GHz-Band: 9,19 dBm

Bluetooth LE 2,4-GHz-Band: -4,03 dBm

802.11 b/g/n 2,4-GHz-Band: 16,88 dBm

802.11 a/n/ac 5150 – 5350 MHz: 13,07 dBm

802.11 a/n/ac 5470 – 5725 MHz: 13,26 dBm

802.11 a/n/ac 5725 – 5875 MHz: 13,39 dBm

Einschränkungen:

Dieses Gerät darf in allen europäischen Ländern betrieben werden. Der 5-GHz-WLAN-Frequenzbereich von 5150–5250 MHz darf in Gebäuden und im Freien nur dann genutzt werden, wenn die Geräte nicht an einer festen Installation oder an der Außenkarosserie von Straßenfahrzeugen, einer festen Infrastruktur oder einer festen Außenantenne angebracht sind. Die Frequenzen 5250–5350 MHz von 5-GHz-WLAN dürfen nur innerhalb von Gebäuden genutzt werden. Das 5470-5725-MHz-Band von 5-GHz-WLAN darf in den folgenden Ländern nicht in Straßenfahrzeugen, Zügen, Flugzeugen oder unbemannten Luftfahrzeug-Systemen verwendet werden:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Drittländer										
	UK										

Diese Funkanlage unterliegt zusätzlichen Beschränkungen, wenn sie im Vereinigten Königreich (UK) in Verkehr gebracht wird:

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im Vereinigten Königreich ist der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz auf die Nutzung in Gebäuden beschränkt.

Software-Update

Die Verbindungskosten, die mit dem Suchen, Herunterladen und Installieren von Software-Updates für das Betriebssystem Ihres Geräts verbunden sind, variieren je nach dem Angebot, Ihres Telekommunikationsbetreibers. Updates werden automatisch heruntergeladen, doch deren Installation erfordert Ihre Zustimmung.

Wenn Sie die Installation eines Updates verweigern oder vergessen, kann das die Leistung des Geräts beeinträchtigen und nach einem verpassten Sicherheitsupdate Ihr Gerät Sicherheitsrisiken aussetzen. Weitere Informationen zur Software-Aktualisierung finden Sie bei tcl.com

10 Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an das Servicecenter wenden, finden Sie hier einige Anweisungen, die Ihnen bei der Fehlerbehebung Ihres Geräts helfen:

- Laden Sie den Akku vollständig, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet werden kann.
- Um die Leistung des Tablets zu verbessern, entfernen Sie unnötige Dateien oder Apps auf Ihrem Tablet.
- Zur Aktualisierung der Software des Tablets gehen Sie auf **Einstellungen > System > System-Aktualisierung**.
- Setzen Sie Ihr Tablet über die Option **Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)** zurück. Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen**. Eine andere Methode besteht darin, bei ausgeschaltetem Tablet gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt zu halten und dann „Daten löschen/Werkseinstellungen zurücksetzen durch Drücken der Leiser-Taste“ auszuwählen. Alle Daten auf Ihrem Tablet werden dauerhaft gelöscht. Daher raten wir Ihnen, alle Ihre Tablet-Daten vor dem Zurücksetzen zu sichern.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Tablet lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Schalten Sie das Tablet dann wieder ein.
- Wenn die Einschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, um das Tablet zurückzusetzen. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieteranwendungen verursacht werden.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Tablet zurück. Drücken Sie hierzu gleichzeitig die Ein/Aus/Beenden-Taste und die Lauter-Taste, wählen Sie eine Sprache aus und tippen dann **Daten löschen/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**. Drücken Sie zum Auswählen die **Lautstärke**-Taste und zum Bestätigen der Auswahl jeweils die **Ein/Aus/Beenden**-Taste.

Mein Tablet reagiert seit mehreren Minuten nicht mehr

- Falls das Tablet nicht reagiert, schalten Sie es aus, indem Sie die **Ein/Aus/Beenden**-Taste gedrückt halten, bis sich das Tablet ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.
- Wenn der Akku Ihres Tablets entnommen werden kann, entnehmen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein. Starten Sie dann das Tablet neu.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Tablet zurück.

Mein Tablet schaltet sich von selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Tablet nicht verwenden, und dass die **Ein/Aus/Beenden**-Taste nicht versehentlich bei entsperrtem Bildschirm berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Tablet zurück oder aktualisieren Sie die Software.

Mein Tablet wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Wenn der Akku Ihres Tablets entnommen werden kann, achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß eingesetzt

ist. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis 40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Tablet kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie dort, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Tablet kann keine Verbindung zum Internet herstellen

- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Tablets.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht nutzen

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein TCL-Zubehör erforderlich ist.

Ich kann mein Tablet nicht an den Computer anschließen

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss nicht beschädigt ist. Funktioniert es weiterhin nicht, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus.
- Stellen Sie sicher, dass USB-Treiber richtig installiert sind.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Windows-Computers sicher, dass er den MTP-Modus unterstützt. Stellen Sie bei Verwendung eines Mac-Geräts sicher, dass Android File Transfer (www.android.com/filetransfer/) installiert ist.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass im Tablet-Speicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Tablet kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Tablet für andere Geräte sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Tablets innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 120 Minuten).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Schalten Sie Bluetooth oder WLAN aus, wenn Sie es nicht verwenden.

Das Tablet erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Wenn Sie die oben genannten Maßnahmen beenden, kehrt Ihr Tablet auf eine normale Temperatur zurück.

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann ich mein Tablet nicht verwenden, ohne die Anmeldedaten für das Google-Konto einzugeben

- Nach dem Zurücksetzen müssen Sie die ursprünglichen Google-Kontoanmeldeinformationen eingeben, die auf

diesem Tablet verwendet wurden.

- Wenn Sie sich nicht mehr an Ihre Google-Konto-Anmeldeinformationen erinnern können, führen Sie die Verfahren zur Wiederherstellung des Google-Kontos durch.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Tablet zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Tablet vergessen

- Setzen Sie das Gerät auf den Werkszustand zurück.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Tablet zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

11 Technische Daten

Prozessor:

- MediaTek MT8755 (MKT-Bezeichnung:Dimensity 6300)

Betriebssystem:

- Android 15

Speicher:

- 128GB ROM + 6GB RAM

Abmessungen (LxBxT):

- 240,2 x 156,5 x 8,5 mm

Netzwerk:

- 2G-Netzwerk: GSM 850/900/1800/1900
- 3G-Netzwerk: UMTS: B1/2/5/8
- 4G-Netzwerk: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/38
- 5G-Netz: n1/3/7/28/38/78(HPUE)
- 4*4 MIMO(DL): LTE: B1/3/7/38

NR: n1/3/7/38/78

(Bandfrequenzen und Datenübertragungsgeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)

Gewicht:

- 490 g

Display:

- 1920*1200

Verbindungen:

- Bluetooth BT5.3
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz auf 802.11n); 802.11r/uC
- USB Type C

Kamera:

- Vordere Kamera: 8 Megapixel
- Hintere Kamera: 8 Megapixel

Unterstützte Audioformate:

AAC LC , HE-AACv1 (AAC+) , HE-AACv2 (Enhanced AAC+) , AAC ELD (Enhanced Low Delay AAC) , AMR-NB, AMR-WB , FLAC , MP3 , MIDI , VORBIS , PCM/WAVE

Video-Codec Unterstützung:

H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, AV1

Akku ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualitätsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

- Kapazität: 6000 mAh

Erweiterungssteckplatz:

- microSD™ Speicherkarte

(Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)

Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

12 Zubehör

Standardzubehör

1. USB-Kabel
2. SIM-Pin
3. Schnellstart-Anleitung
4. KI-Merkblatt

Optionales Zubehör

1. Flip-Tasche
2. T Pen⁽¹⁾



Das Zubehör kann je nach Land und Betreiber variieren.

Verwenden Sie nur die TCL-Akkus und Zubehörteile, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

⁽¹⁾ Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um den T-pen zu aktivieren. Schreiben und zeichnen Sie mit dem T-pen auf dem Tablet wie auf Papier. Wenn der T-pen nach dem Aufwecken nicht funktioniert, versuchen Sie, ihn mit dem USB-C-Kabel zu laden.