

TCL 605

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonu TCL T517D/T517F.

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru v telefonu a konkrétních službách operátora.

Řešení

Odpovědi na časté dotazy a informace o software a servisu jsou dostupné prostřednictvím následujících zdrojů:

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejděte na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně přímo v telefonu zvolte možnosti **Nastavení > Moje zařízení > Stav > IMEI**.

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na stránku <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Potom si zjistěte informace o horké lince a servisním středisku.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti **Nastavení > Moje zařízení > Právní informace**.

Zobrazení informací na energetických štítcích

Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na adrese

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Abymohlybýt splněny požadavky směrnice 2014/53/EU o kybernetické bezpečnosti rádiových zařízení, nastavte při prvním použití zařízení silné heslo.

Obsah


1	Základy.....	4
1.1	Popis zařízení	4
1.2	Usnadnění.....	7
1.3	Začínáme.....	8
1.4	Úvodní obrazovka.....	10
1.5	Zadávání textu	18
2	Multimediální aplikace	20
2.1	Fotoaparát	20
3	Aplikace a funkce	24
3.1	Telefon.....	24
3.2	Kontakty.....	29
3.3	Zprávy.....	32
3.4	Kalendář	35
3.5	Hodiny	36
3.6	Výměna telefonu.....	37
3.7	Aplikace společnosti TCL	37
3.8	Další aplikace	38
3.9	Aplikace Google	38
4	Nastavení.....	41
4.1	Moje zařízení.....	41
4.2	Wi-Fi	41
4.3	Bluetooth	42
4.4	Síť a internet.....	43
4.5	Připojení	43

4.6	Úvodní a zamykací obrazovka.....	46
4.7	Displej.....	46
4.8	Zvuk a vibrace.....	48
4.9	Oznámení.....	49
4.10	Smart Manager	49
4.11	Úložiště.....	49
4.12	Aplikace.....	49
4.13	Pokročilé funkce.....	50
4.14	Zabezpečení a ochrana osobních údajů	51
4.15	Poloha.....	52
4.16	Bezpečnost a pohotovost	52
4.17	Účty.....	53
4.18	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.....	53
4.19	Google	53
4.20	Uspádnění.....	53
4.21	Systém	56
5	Využití telefonu na maximum	58
6	Řešení problémů	59
7	Technické údaje	66
8	Technické informace o ekologickém designu	68
9	Příslušenství.....	69
10	Licence	69
11	Vyloučení odpovědnosti.....	69

1 Základy

1.1 Popis zařízení



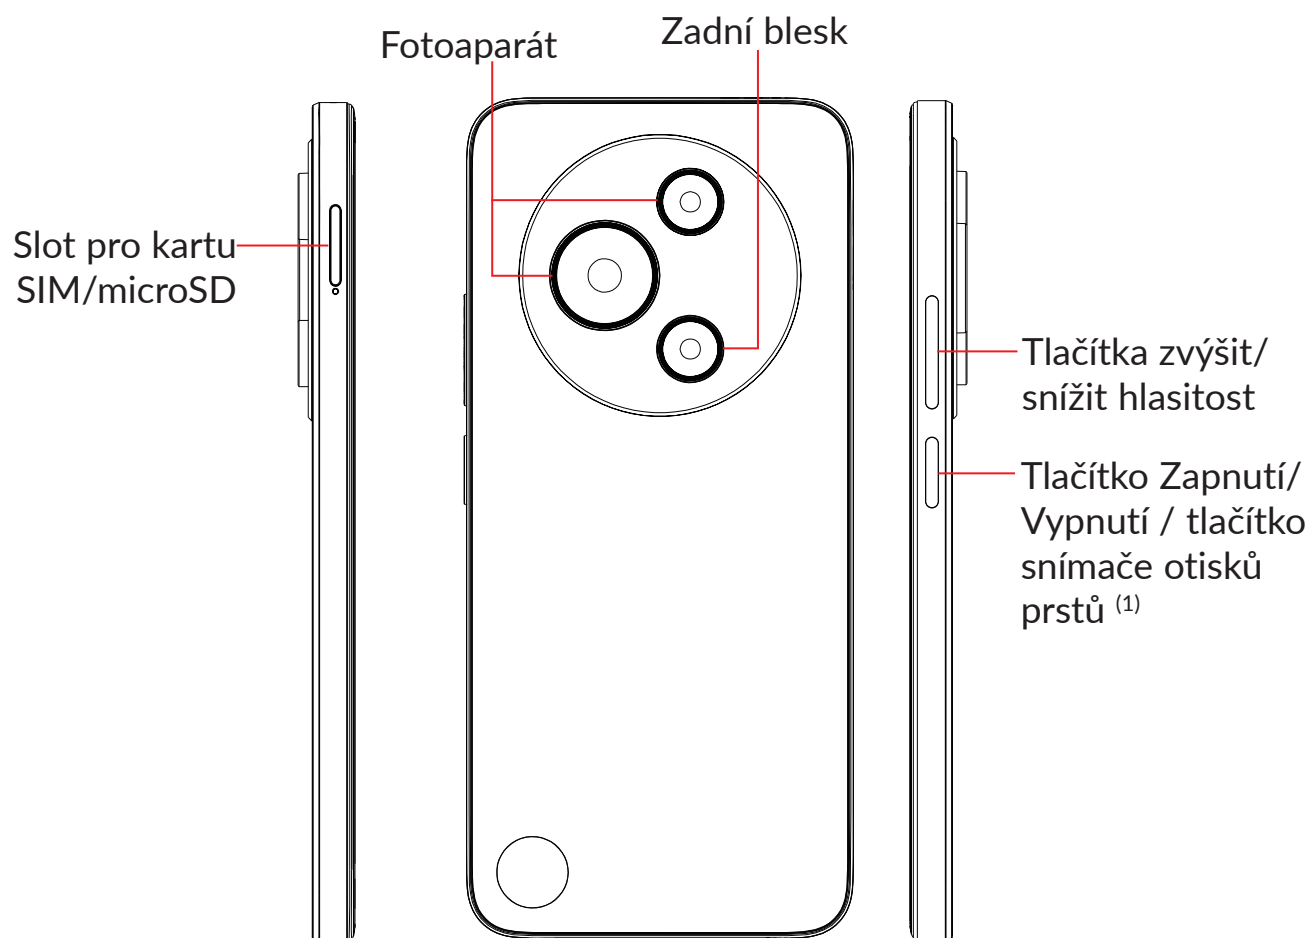

⁽¹⁾ Pouze model T517F


Tlačítko Zapnutí/Vypnutí / tlačítko snímače otisků prstů ⁽¹⁾

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí nabídku s možnostmi **Vypnout / Restartovat / Tísňové volání**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň 10 sekund vynutíte restart.
- Aplikaci Fotoaparát otevřete dvojitým stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost médií.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořádit fotografii; stisknutím a podržením pořídíte sérii snímků.

1.2 Usnadnění⁽¹⁾

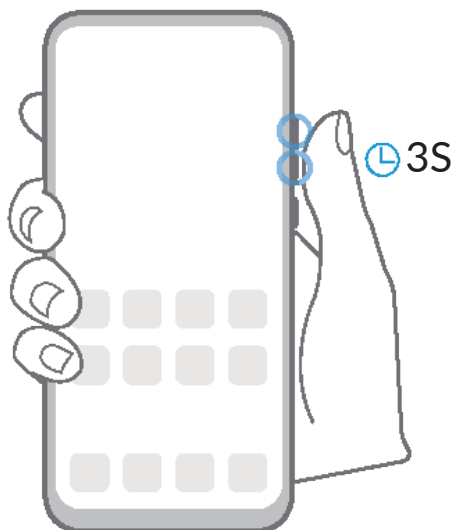

Současným stisknutím tlačítek **Zvýšit hlasitost** a **Snížit hlasitost** na 3 sekundy aktivujete funkce usnadnění přístupu nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Usnadnění > TalkBack** a zapněte pomoc pro zrakově postižené osoby.

Pomoc pro zrakově postižené osoby je založená na technologii TalkBack, což je čtečka obsahu obrazovky využívající gesta, která umožňuje používat zařízení, aniž byste se dívali na obrazovku. Funkce TalkBack čte obsah obrazovky – od úrovně nabití baterie a informací o volajícím až po aplikaci, na které máte prst.


⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se mohou v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.

1.3 Začínáme

Nastavení

Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD

- 1 Vložte přiložený nástroj pro karty SIM do příslušného otvoru.
- 2 Vysuňte přihrádku na karty SIM.
- 3 Vložte kartu SIM nebo kartu microSD do slotu v přihrádce a opatrně přihrádku zasuňte.

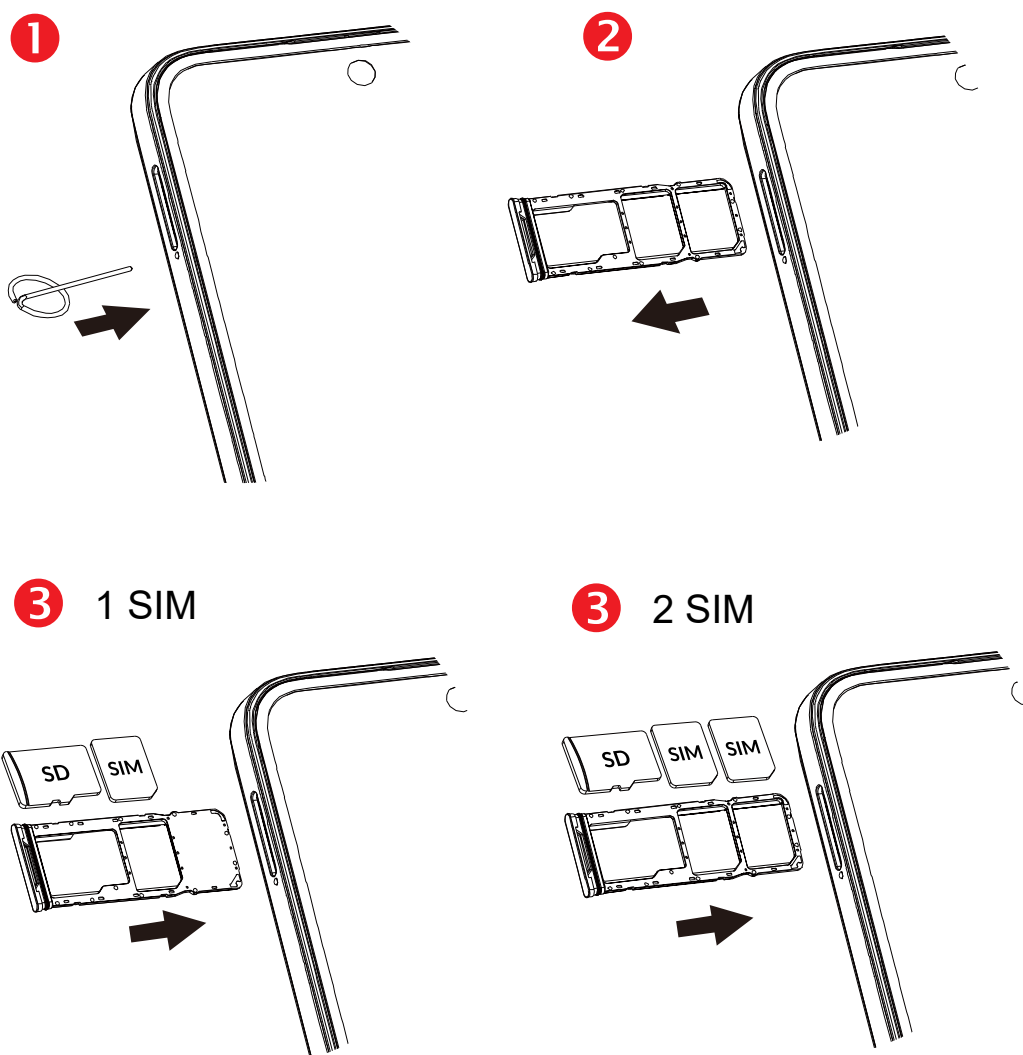


Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM. Před vloženíím nebo vyjmutím karty SIM není třeba telefon vypínat, protože umožňuje jejich výměnu za chodu.



Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Nabíjení baterie

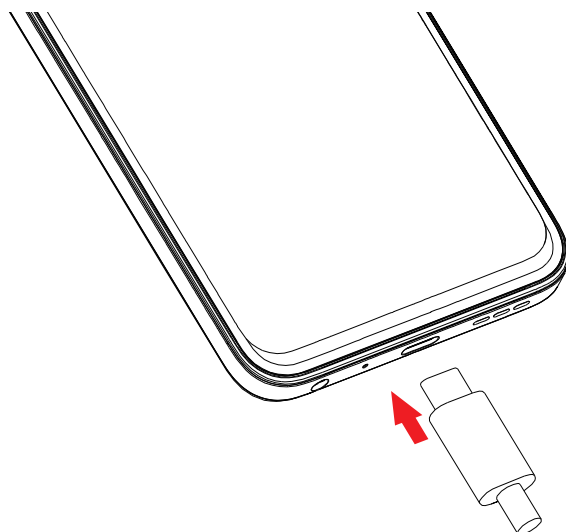

Doporučujeme vám vždy nabíjet baterii na plnou kapacitu (). Stav nabíjení je u vypnutého telefonu indikován procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.

Přečtěte si více o životnosti baterie a jejím správném používání, abyste maximalizovali její výkon.

- Zařízení nepoužívejte ani neumísťujte v prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké, mohou urychlit degradaci baterie a snížit její celkovou životnost. Provozní teplota doporučená výrobcem za účelem optimálního výkonu je v rozmezí 0 °C až 40 °C.
- Pokud technologie Wi-Fi, GPS či Bluetooth nepoužíváte, vypněte je.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací a ukončete nepotřebné aplikace.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka napájení.
- Nastavte krátký časový limit pro vypínání obrazovky.
- Snižte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte zařízení neustále nabíjet, zkracuje se tím životnost baterie.
- Zvažte aktivaci **režimu inteligentního nabíjení** (**Nastavení > Smart Manager > Baterie > Stav baterie > Režim inteligentního nabíjení**), který zastaví nabíjení, když úroveň nabití baterie dosáhne 80 %, což prodlužuje její životnost.
- Aby se efekt minimalizoval, doporučujeme používat rychlé nabíjení pouze v případě potřeby a neudržovat baterii delší dobu na vysoké úrovni nabití.

Kapacita baterie a doba používání se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení a způsobu používání.

Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetím prstem, kódem PIN, heslem, gestem, otiskem prstu⁽¹⁾ nebo obličejem) a akci potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.


Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte současně tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**, dokud se nezobrazí možnosti. Pak vyberte možnost **Vypnout**.

1.4 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Přejetím nahoru na libovolné obrazovce přejdete na úvodní obrazovku.

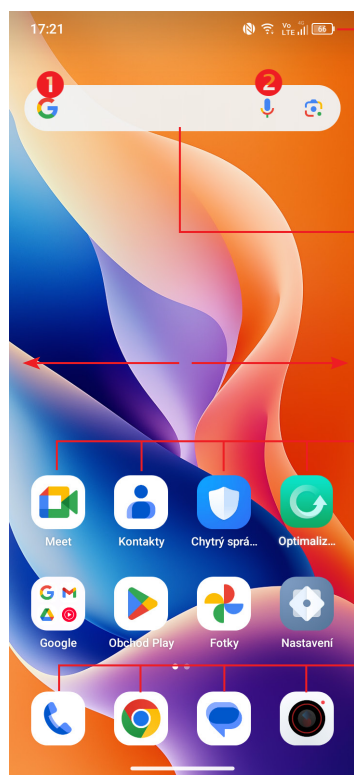

Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Stisknutím a přetažením dolů otevřete panel oznámení.

Panel vyhledávání

- Klepnutím na ikonu ① otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Klepnutím na ikonu ② otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Stisknutím ikony otevřete aplikaci, složku apod.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Podržením aplikace přesunete nebo odeberete.

Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Kompletní úvodní obrazovku zobrazíte posunutím obrazovky vodorovně doleva nebo doprava.

(1) Pouze model T517F

Používání dotykové obrazovky

Dotyk



Chcete-li spustit některou aplikaci, stiskněte ji prstem.

Stisknutí a podržení



Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro položku, stiskněte položku a podržte ji. Příklad: V seznamu Kontakty vyberte kontakt a dlouze ho stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení



Chcete-li přetáhnout objekt na jiné místo, položte prst na obrazovku.

Posunutí/Přejetí




Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Otočení



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

Stavový řádek


Na stavovém řádku je zobrazen stav telefonu i informace o oznámení.

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud jsou k dispozici oznámení, lze je otevřít klepnutím.

Panel oznámení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

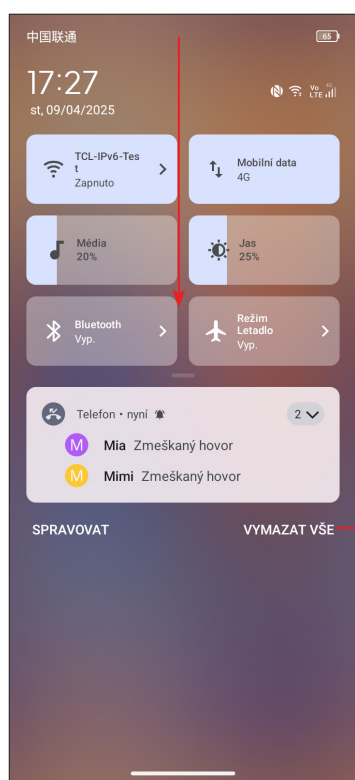

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení otevřete dvěma potaženími z horní části obrazovky.

Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

Chcete-li si přizpůsobit panel rychlých nastavení, klepněte na ikonu **Upravit** .

Stisknutím můžete
přizpůsobit panel Rychlá
nastavení.



Stisknutím otevřete nabídku
Nastavení, kde můžete
provést různá nastavení.

Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej pomocí gesta, kódu PIN, hesla, otisku prstu nebo obličeje.

Gesto k odemknutí displeje vytvoříte stisknutím možností **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu**⁽¹⁾.

Zamknutí obrazovky telefonu

- Jestliže telefon zůstane po určitou dobu v nečinnosti, automaticky uzamkne obrazovku a kvůli úspoře energie přejde do režimu spánku. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Režim spánku** a zvolte dobu nečinnosti, po které se displej zamkne.
- Obrazovku lze rovněž uzamknout ručně jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** se obrazovka rozsvítí, poté přes ni přejetě prstem nahoru a odemkněte ji pomocí nastaveného způsobu.



Vložení hesla k odemknutí obrazovky

Jakmile se obrazovka zapne, přejetě z libovolného místa nahoru. Zobrazí se vstupní panel pro zadání hesla. Poté vložte heslo k odemknutí obrazovky.

Odemknutí pomocí gesta

Nakreslete nastavené odemykácí gesto obrazovky.

Odemknutí pomocí obličeje

- V seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu⁽¹⁾ > Odemknutí obličejem**. Před použitím klíče obličeje musíte nastavit gesto / kód PIN / heslo.
- Podržte telefon 8–20 inches od obličeje. Tvář musíte mít ve čtverci zobrazeném na displeji. K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat klíč obličeje v interiéru a mimo přímé sluneční světlo.
- Funkci odemknutí obličejem lze nastavit tak, aby se aktivovala po zapnutí displeje; jinak bude třeba nejprve po displeji přejet prstem nahoru.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Odemknutí pomocí otisku prstu⁽¹⁾

- Odemkněte obrazovku dotykem snímače otisků pomocí zaregistrovaného prstu (**Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu > Otisk prstu**).

Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget podržte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku stiskněte a podržte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku stiskněte a podržte a přetáhněte ji na ikonu odstranit . Jakmile zbělá, uvolněte ji.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a stiskněte pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte a podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **Tapeta a styl** nastavte požadovanou tapetu.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Widgety a naposledy spuštěné aplikace


Zobrazení widgetů

Stiskněte a podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté dotykem možnosti **Widgety** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte a podržte widget a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, přejeďte prstem od spodního okraje zařízení nahoru. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniaturny v okně.

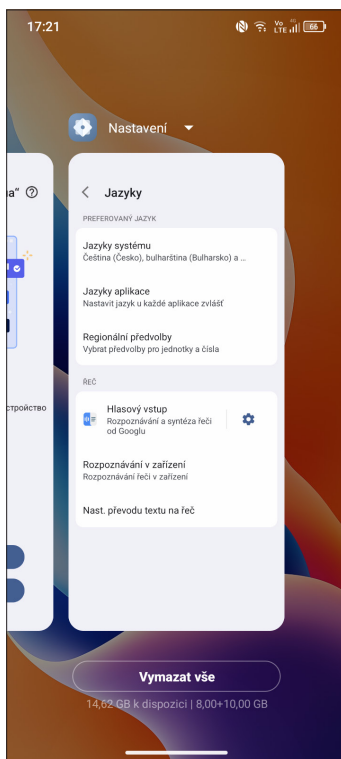

Stiskněte jednu miniaturnu a posuňte ji nahoru, pokud ji chcete zavřít, nebo ji přesuňte doprava/doleva, pokud chcete přepnout na jinou aplikaci.

Stisknutím možnosti **Vymazat vše** ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

Nastavení hlasitosti



Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**.

Stisknutím ikony **...** nastavte hlasitost budíku, oznámení, zvonění a médií.

1.5 Zadávání textu

Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte možnosti **Nastavení** > **Systém** > **Klávesnice** a stiskněte klávesnici, kterou chcete nastavit. Potom získáte přístup k řadě nastavení.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (stiskněte možnosti **Nastavení** > **Displej** > **Auto otočení obrazovky**).

- **Gboard**

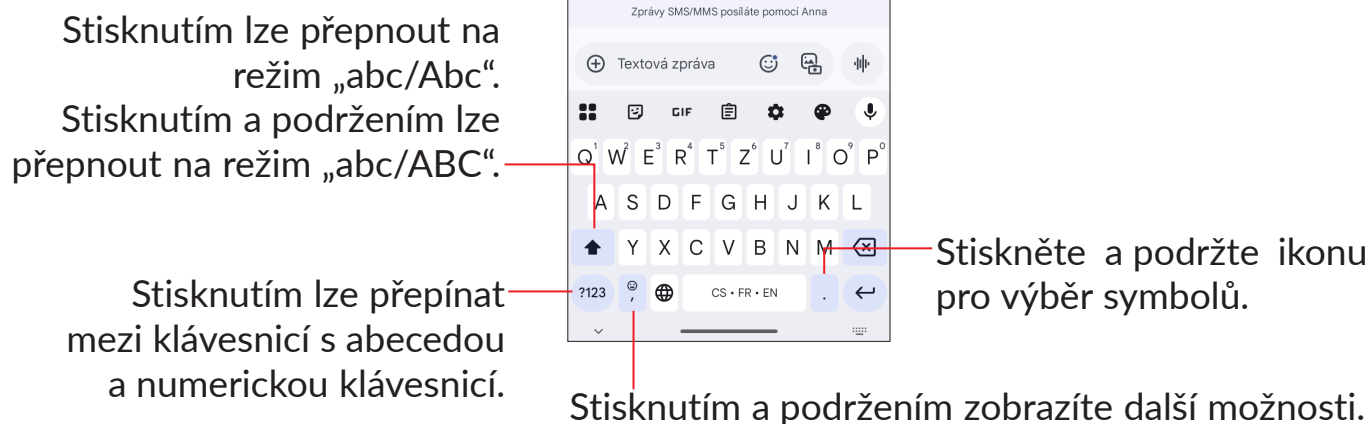

Úprava textu

Text, který zadáte, můžete upravit.

- Podržte text, který chcete upravit (nebo na něj dvakrát klepněte).
- Přetažením značek lze změnit rozsah textu, který budete upravovat.

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kde chcete začít psát, nebo stiskněte a podržte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se značka. Kurzor posunete přetažením značky.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali nějaký text, stisknutím značky zobrazíte možnost Vložit a Vybrat vše. Pomocí ní můžete text okamžitě vložit.

2 Multimediální aplikace

2.1 Fotoaparát



Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Spuštění fotoaparátu

Aplikaci Fotoaparát lze otevřít několika způsoby.

Z úvodní obrazovky


Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Fotoaparát** .

Z uzamknuté obrazovky

Když je obrazovka uzamknutá, stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Jakmile se obrazovka rozsvítí, dlouhým stisknutím ikony fotoaparátu v pravém dolním rohu spustíte aplikaci Fotoaparát.

Pomocí klávesové zkratky

Aplikaci Fotoaparát otevřete dvojitým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

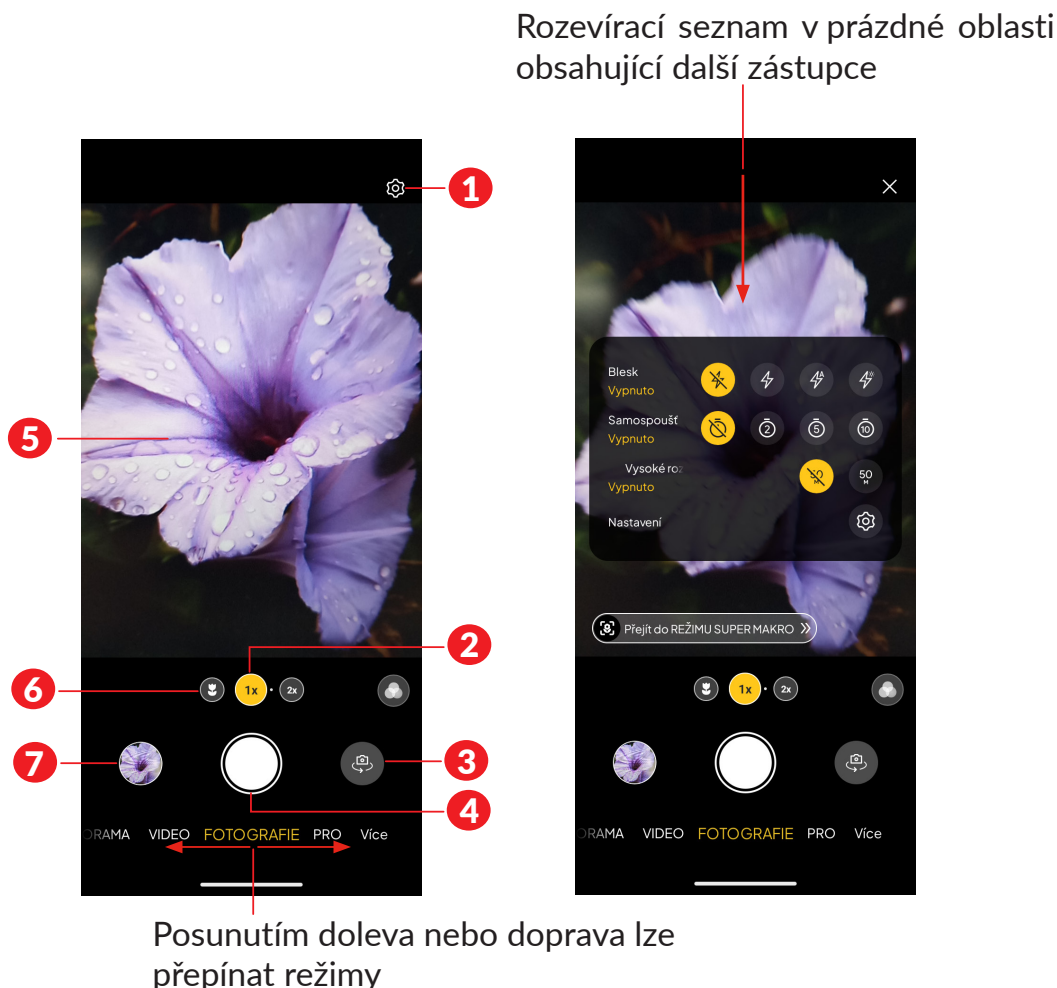

- 1 Stisknutím otevřete nastavení.
- 2 Přiblížení/oddálení
- 3 Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.
- 4 Pořídí fotografii.
- 5 Přiblížením prstů obsah oddálíte, oddálením prstů obsah přiblížíte.
- 6 **Supermakro:** Stisknutím přejdete do režimu supermakro. Nejlepší vzdálenost pro focení makra jsou 4 cm.
- 7 Stisknutím zobrazíte pořízené fotografie a videa.

Pořízení fotografie

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit. Je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Stisknutím ikony  pořídte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Také můžete podržet ikonu  a pořídít více snímků po sobě.

Nahrání videa

Stisknutím možnosti **VIDEO** změníte režim fotoaparátu na video. Stisknutím ikony  spustíte nahrávání. Dotykem levé části ikony   můžete také při nahrávání videa pořídit snímek. Dotykem pravé části ikony   můžete nahrávání videa pozastavit, dotykem  můžete pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízených fotografií/videí

- Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte pořízené fotografie nebo videa.
- Stiskněte ikonu . Poté můžete vybrat možnost **Bluetooth**, **Zprávy** nebo **Gmail** a sdílet fotografie nebo videa.

Režimy a nastavení

Režimy

Posunutím doleva, respektive doprava můžete přepínat režimy.

- **PANORAMA:** Stisknutím zapnete funkci panorama. Po stisknutí závěrky začnete pořizovat panoramatickou fotografii. Pohybuje telefonem plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit opětovným stisknutím tlačítka Závěrka.
- **VIDEO:** Stisknutím přejdete do režimu videa.
NORMÁLNÍ: Vytváří standardní videa.
ČASOSBĚR: Zrychlené přehrávání záznamu za účelem vytvoření důrazu na plynoucí čas. Vhodné pro fotografování pomalu se měnících scén.
- **PRO:** Režim fotoaparátu Pro umožňuje jemné doladění parametrů a poskytuje plnou kontrolu nad parametry ISO, dobou expozice WB, clonou, rychlostí závěrky atd.

Nastavení

Dotykem ikony  se dostanete k dalším možnostem nastavení:

- **Automatická detekce scény:** Funkci aktivujte/deaktivujete stisknutím přepínače. Fotoaparát je vybaven mnoha různými parametry scén a inteligentně scény analyzuje, aby optimalizoval nastavení pro perfektní snímek.
- **Doporučení inteligentního režimu:** Stisknutím přepínače aktivujete/deaktivujete funkci doporučování vhodných režimů podle aktuální situace.

- **Vodoznak:** Stisknutím možnosti  lze zapnout/vypnout funkci Vodoznak.
- **Velikost fotografie:** Po stisknutí můžete vybrat velikost fotografie.
- **Automatické HDR:** Stisknutím lze zapnout nebo vypnout funkci HDR.
- **Rychlá fotka:** Nastaví zařízení, aby pořídilo fotografii, když při vypnuté obrazovce stisknete dvakrát rychle po sobě tlačítko snížení hlasitosti.
- **Kvalita videa:** Po stisknutí můžete vybrat kvalitu videa.
- **Mikrofon:** Stisknutím lze zapnout nebo vypnout mikrofon.
- **Focení dotykem:** Klepnutím na oblast náhledu pořídíte fotografii.
- **Zrcadlová kamera:** Dotykem zapnete/vypnete zrcadlovou kameru.
- **Gesto k zachycení:** Zapnutím této funkce můžete pořizovat fotografie nebo videa jednoduchým gestem ruky namísto stisknutí tlačítka spouště.
- **Čáry mřížky:** Dotykem zapnete/vypnete čáry mřížky.
- **Narovnání záběru:** Dotykem zapnete/vypnete nástroj pro narovnání záběru.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Stisknutím této možnosti můžete určit, zda má tlačítko hlasitosti při používání fotoaparátu sloužit k ovládání spouště, přiblížení/oddálení nebo hlasitosti.
- **Úložiště:** Když je vložena karta SD, můžete stisknutím vybrat mezi úložištěm telefonu a kartou SD. Výchozí možnost je interní úložiště.
- **Uložit údaje o poloze:** Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou povoleny služby určování polohy přes GPS.
- **Zvuk závěrky:** Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku závěrky při fotografování.
- **Resetovat nastavení:** Klepnutím resetujete fotoaparát na výchozí tovární nastavení.
- **Zpětná vazba:** Sdělte nám svůj názor na aplikaci.


3 Aplikace a funkce

3.1 Telefon.....




Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

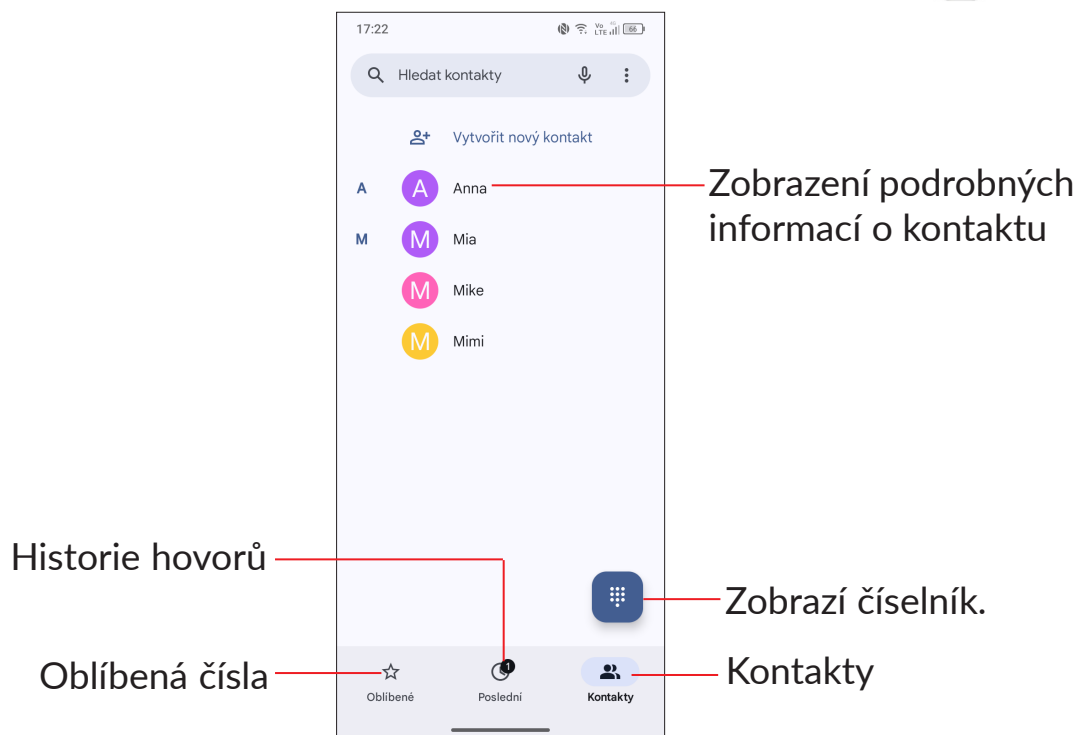

Podržte pro přístup k hlasové schránce.

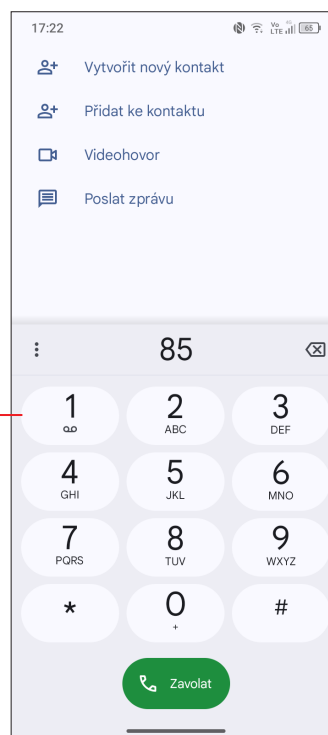

Na číselníku zadejte požadované číslo a stisknutím ikony  zahajte hovor, případně stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **Kontakty** nebo **Historie hovorů** a zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty**, a to stisknutím ikony **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat do kontaktů**.

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte ikonu .



Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, podržením tlačítka **0** zadejte znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . V závislosti na vaší síti a zemi to může fungovat i bez karty SIM a bez zadání kódu PIN karty SIM.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

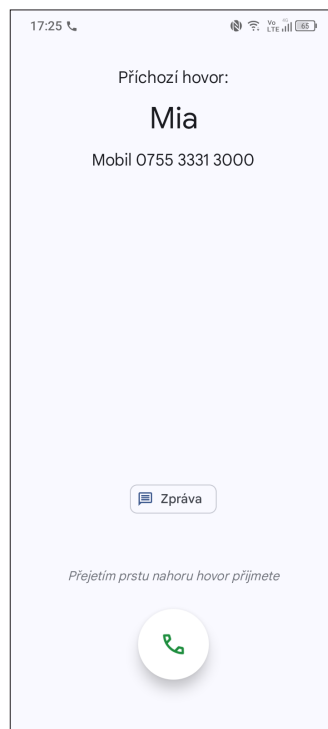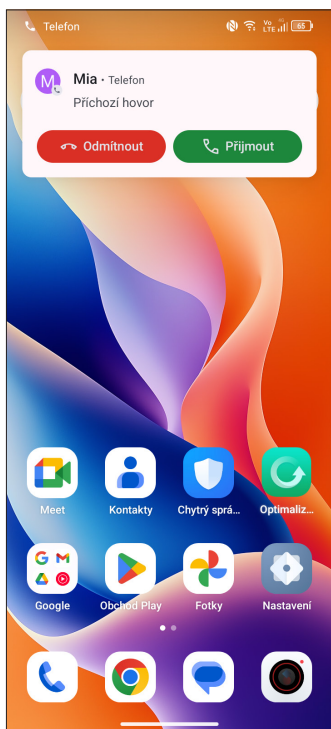

Při příchozím hovoru:

- Hovor přijmete stisknutím ikony **Přijmout** nebo přejetím ikony  nahoru;
- Hovor odmítnete stisknutím ikony **Odmítnout** nebo přejetím ikony  dolů;
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, stiskněte ikonu

 Message .

Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Do hlasové schránky se dostanete podržením číslice **1**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

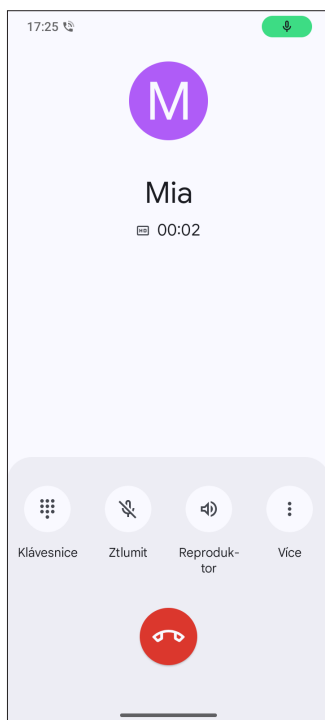

Ukončete aktuální hovor.



Zobrazte číselník.



Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.




Klepnutím zobrazíte další možnosti.



Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo jejímu k nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

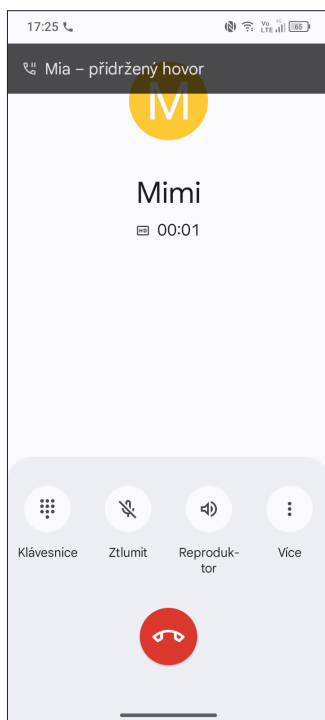

Záměna hovorů

Pokud jste přijali dva hovory, stisknutím ikony ↕ mezi nimi můžete přepínat. Aktuální hovor je podržen a můžete se připojit ke druhému hovoru.

Konferenční hovory⁽¹⁾

Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Klepnutím na ikonu 📞+ přidáte další hovor.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu 📞 Call. Účastníky můžete přidávat také ze seznamů Historie hovorů nebo Kontakty.
- Dotykem ikony ↗ zahájíte konferenční hovor.
- Stisknutím ikony 📞 ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

Nastavení hovorů

Na obrazovce **Telefon** stiskněte ikonu ⋮ a poté možnost **Nastavení**. Poté budete moci nastavit telefon a kontakty.

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.


Hovory

Historii hovorů můžete vyvolat stisknutím ikony  na obrazovce **Telefon**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí i příchozí hovory.

Stisknutím určitého hovoru můžete zobrazit informace nebo provádět další operace. Můžete zahájit nový hovor, poslat danému kontaktu nebo číslu zprávu nebo zobrazit informace o hovoru.

Chcete-li vymazat historii volání vybraného kontaktu nebo čísla, podržte kontakt a zvolte možnost **Smazat**.

3.2 Kontakty

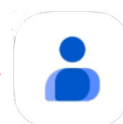


Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

Správa kontaktů

Chcete-li si zobrazit kontakty, přejedte prstem nahoru přes úvodní obrazovku a stiskněte ikonu .

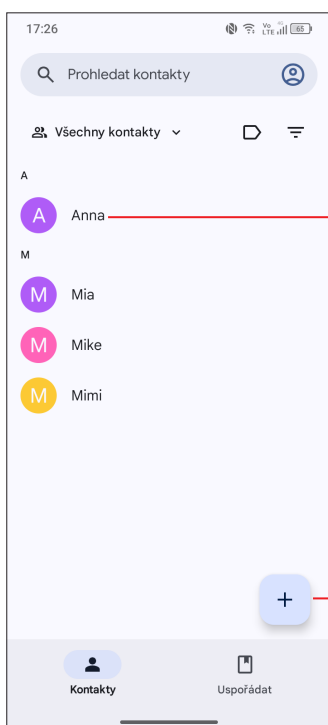

- Stisknutím otevřete panel rychlých kontaktů.
- Podržením můžete vybraný kontakt sdílet nebo odstranit.

Přidat nové kontakty



Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

Přidání kontaktu

Klepnutím na ikonu  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

Stisknutím uložíte změny.

Pro kontakt v telefonu můžete vybrat obrázek nebo pořídit fotografii.

Přidání/odebrání v rámci oblíbených⁽¹⁾

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt na seznam oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených položek odstranit, na obrazovce podrobností o kontaktu stiskněte ikonu .

Úprava kontaktů


Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu stiskněte ikonu .

Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.

⁽¹⁾ Na seznam oblíbených položek lze přidávat kontakty v telefonu a kontakty na účtu Gmail.

Použití panelu rychlých kontaktů

Stisknutím kontaktu otevřete panel rychlých kontaktů.

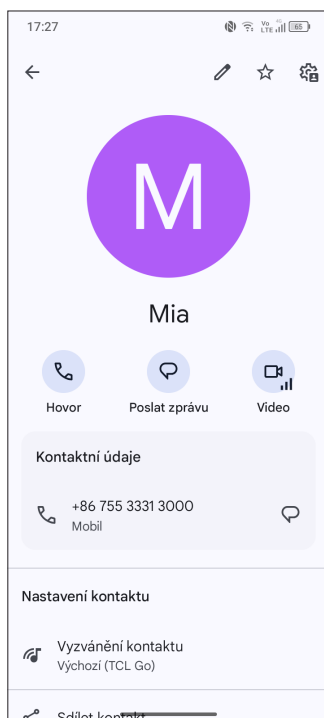

- Stisknutím ikony  nebo čísla můžete zahájit hovor.
- Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte ikonu .
- Stisknutím ikony  můžete zahájit videohovor.

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktu závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

Sdílení kontaktů

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

- Na obrazovce Kontakty podržte vybraný kontakt a stiskněte ikonu .
- Vyberte aplikaci, která má tuto akci provést.

Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, stiskněte na úvodní obrazovce postupně možnosti **Nastavení > Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru typu účtu, který chcete přidat, například Google atd.


Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, vyberte možnost **Odebrat účet** a poté tuto volbu potvrďte.

Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** zapněte možnost **Automatická synchronizace dat aplikací**. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

3.3 Zprávy.....

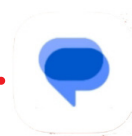


Psaní nové zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat, posílat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Chcete-li zobrazit zprávy, v zásuvce aplikací stiskněte ikonu .

Na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte možnost **Začít chat** a napište textovou/multimediální zprávu.

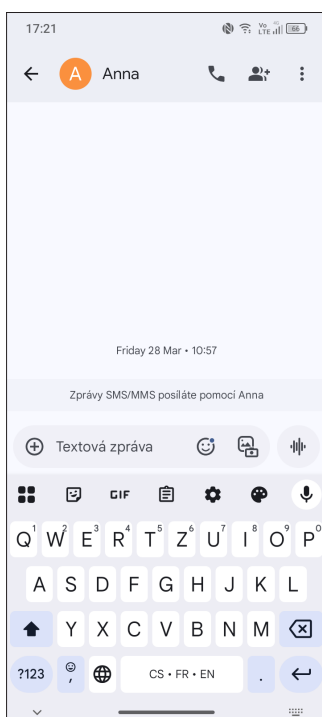

Odeslání textové zprávy

- Chcete-li přidat příjemce, na panelu **Komu** zadejte mobilní telefonní číslo nebo vyberte kontakt.
- Stiskněte panel **Textová zpráva** a zadejte text zprávy.
- Po dokončení zprávu odešlete stisknutím ikony .



Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) navyšují velikost zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět či e-mailové adresy.


- Chcete-li odeslat multimediální zprávu, na panelu **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce.
- Zadejte text zprávy do řádku **Textová zpráva**.
- Stisknutím ikony  můžete zobrazit svoji polohu nebo připojit soubory.
- Stisknutím ikony  pořídíte fotografii/video nebo připojíte již pořízenou fotografii/video.
- Po dokončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .

Správa zpráv

Při přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů. Poté stiskněte novou zprávu, tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž spustit aplikaci **Zprávy** a dotykem zprávu otevřít.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.


Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

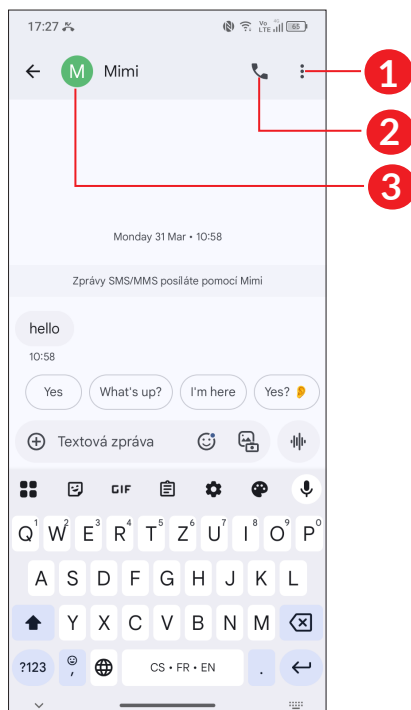

- 1 Stisknutím otevřete další možnosti.
- 2 Stisknutím zavoláte na číslo.
- 3 Stisknutím uložíte číslo do kontaktů, případně si zobrazíte podrobnosti o kontaktu, pokud již toto číslo bylo uloženo.

Chcete-li upravit nastavení zpráv, klepněte na kulatou ikonu  vpravo nahoře a poté vyberte možnost **Nastavení zpráv**.

3.4 Kalendář.....

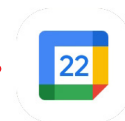

Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, otevřete z úvodní obrazovky složku s aplikacemi Google a stiskněte ikonu **Kalendář**.



Režimy zobrazení

Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán**, **den**, **3 dny**, **týden** nebo **měsíc**. Pohled můžete vybrat po stisknutí ikony .

Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celodenní** .
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **Uložit** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu Týden, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona). Poté stisknutím ikony vytvořte novou událost.

Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Po klepnutí na ikonu  můžete událost upravit a po klepnutí na ikonu  a poté na možnost **Odstranit** můžete událost odstranit.

Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .


Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Když stisknete název události, zobrazí se seznam oznámení kalendáře. Potažením nahoru stavový řádek zavřete.

3.5 Hodiny



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, přejeďte prstem nahoru přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Hodiny**.

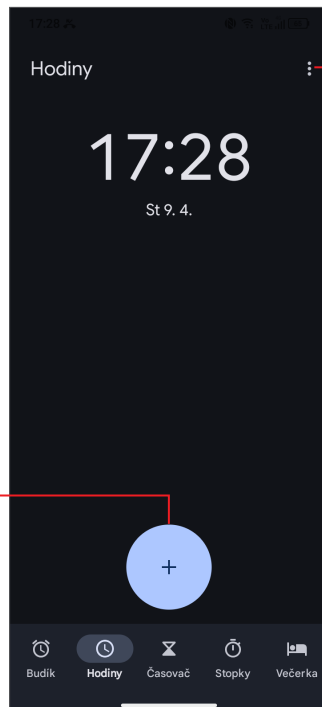

Stisknutím otevřete nastavení pro hodiny a budíky.

Stisknutím přidáte město.

Budík

Na obrazovce Hodiny stiskněte možnost **Budík**.


- Zapnutím přepínače  povolíte budík.
- Stisknutím ikony  přidáte nový budík, stisknutím tlačítka **OK** ho uložíte.
- Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.
- Stisknutím možnosti **Odstranit** odstraníte vybraný budík.

3.6 Výměna telefonu



Výměna telefonu nabízí efektivní a snadný způsob přenosu dat ze starého zařízení do nového.

Chcete-li vstoupit do této nabídky, přejeďte prstem nahoru po úvodní obrazovce nebo otevřete složku **Nástroje** a najděte položku **Výměna telefonu** . Poté přeneste data podle pokynů na obrazovce.

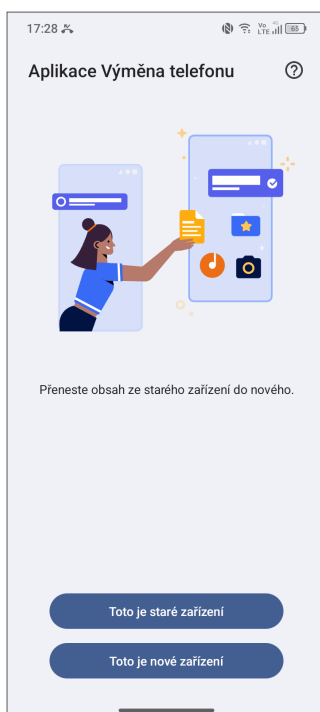

3.7 Aplikace společnosti TCL

Centrum podpory

Pomocí funkce Centrum podpory získáte přístup k aktuálním častým otázkám, pokynům k použití, řešením potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat zpětnou vazbu.

3.8 Další aplikace⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

3.9 Aplikace Google⁽¹⁾

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zpříjemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích zobrazovaných po spuštění jednotlivých aplikací.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

Gmail

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

Fotografie

Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli rychle najít ty, které právě potřebujete.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

Meet

Zůstaňte ve spojení a snadno spolupracujte pomocí nabídky služby Meet v chytrém telefonu. Snadno se připojujte k videokonferencím a skupinovým hovorům nebo je plánujte.

YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

Google

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

Soubory

Aplikace Soubory zobrazuje všechna data uložená v telefonu na externí a interní kartě SD v interním úložišti, včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Play, služby YouTube a dalších zdrojů, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Nalézt zařízení

Funkce Nalézt zařízení umožňuje vyhledat ztracené zařízení, na dálku vymazat data ve ztraceném zařízení a provádět řadu jiných bezpečnostních funkcí.

Poznámky Keep

Snadno přístupné Poznámky Keep umožňují jednoduché vytváření či správu poznámek. Snadno si zaznamenávejte své nápady, seznamy úkolů a důležité připomínky.

4 Nastavení.....



Chcete-li otevřít aplikaci **Nastavení**, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

Můžete také přejít prstem dolů z panelu Oznámení a stisknout ikonu .

4.1 Moje zařízení

Zobrazuje základní informace o telefonu, jako je název modelu, procesor, fotoaparát/kamera, displej atd. Zobrazuje také právní informace, číslo sestavení, stav a další specifikace.

4.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Zvolte možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
- Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného přihlašovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Wi-Fi > Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Chcete-li zabránit automatickému připojení k síti, kterou si již nepřejete využívat, můžete danou síť odebrat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Zapomenout**.

4.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Zapněte funkci .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení.

Přejmenování zařízení

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Zvolte možnost **Název zařízení**.
- Zadejte název a potvrďte zadání stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth > Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně dotykem možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Pokud je párování úspěšné, telefon se spojí se zařízením.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- V otevřeném dialogovém okně se dotkněte možnosti **Zapomenout** a poté akci potvrďte dotykem možnosti **ZAPOMENOUT ZAŘÍZENÍ**.

4.4 Síť a internet

Přejděte do nabídky **Nastavení > Síť a internet**, kde můžete aktivovat datový roaming, nastavit preferovaný typ sítě, zkontrolovat používané síťové připojení, vytvořit nový přístupový bod atd.

4.5 Připojení

Režim Letadlo

Zapnutím funkce **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

NFC

Zapnutím přepínače  povolíte funkci NFC.

Tato funkce umožňuje výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení.

Vysílat

Pomocí funkce Vysílat můžete zobrazit obrazovku zařízení na televizoru a zobrazit obsah, jako jsou televizní pořady, filmy, fotografie, hry a weby z podporovaných aplikací.

USB

Pomocí kabelu USB můžete nabíjet zařízení, přenášet soubory či fotografie (MTP/PTP) mezi telefonem a počítačem.

Připojení telefonu k počítači

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Otevřete oznamovací panel a vyberte způsob přenosu souborů nebo vyberte možnost **Nastavení > Připojení > USB** a zvolte vhodný způsob. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost **Žádný přenos dat**.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

Tisk

Dotykem možnosti **Tisk** aktivujete **tiskové služby**. Můžete zvolit **Výchozí tiskovou službu**.

Sdílení připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a USB nebo jako mobilní přístupový bod, aktivujte tyto funkce v nabídce **Nastavení > Připojení > Přístupový bod a tethering**.

Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > Přístupový bod a tethering > Přístupový bod**.
- Stisknutím možnosti **Název přístupového bodu** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Dotkněte se možnosti **OK**.



Výše zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Přenesená data

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: 2G, 3G nebo 4G.

Pokud nejste připojeni k síti, můžete zapnout mobilní datové přenosy pomocí možnosti **Nastavení > Připojení > Přenos dat**.

Úspora datových přenosů

Povolením funkce **Úspora datových přenosů** můžete některým aplikacím zabránit v odesílání či přijímání dat na pozadí a tím zmenšit objem přenesených dat.

Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte smlouvu o datové komunikaci.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

Síť VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Síť VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Zvolte možnosti **Nastavení > Připojení > VPN** a poté stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit zámek obrazovky.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Stiskněte síť VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODPOJIT**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.

- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

Soukromý režim DNS

Stisknutím vyberte soukromý režim DNS.

Chromebook

Telefon můžete připojit k počítači Chromebook, a získat tak okamžitý přístup k datům telefonu z počítače.

Rychlé sdílení

Sdílejte soubory se zařízeními v okolí.

Android Auto

Pomocí funkce Android Auto můžete ovládat mnoho funkcí telefonu přes centrální displej v automobilu.

4.6 Úvodní a zamykací obrazovka

V této nabídce se nastavují aplikace na úvodní obrazovce, lze vybrat oblíbené tapety, styly témat atd.

4.7 Displej

Jas

Zde můžete ručně nastavit jas obrazovky.

Režim

Vyberte si světlý nebo tmavý režim k přizpůsobení obrazu různým potřebám a prostředím.

Automatické plánování

Zapnutím této funkce povolíte automatické nastavení režimů zobrazení podle nastavených plánů.

Režim pohodlného sledování

Režim šetrný vůči zraku umí účinně omezit vyzařování modré barvy a přizpůsobit teplotu barev, což přináší úlevu očím. Je také možné vytvořit vlastní časový plán, kdy se má funkce zapnout.

Režim čtení

Optimalizuje obrazovku pro příjemnější čtení (jako při čtení normální knihy).

NXTVISION

Vylepšení obrazu

Automaticky zlepšuje kontrast, ostrost či tmavé detaily obrazu.

Vylepšení videa

Zlepšuje barvy, kontrast a hloubku detailů videa pro maximální zážitek při sledování filmů.

Vylepšení her

Zlepšete detaily stínů a grafiku ve hrách.

Režim barev a teplota

Změňte gamut zobrazení na živý, přirozený nebo pokročilý na základě obsahu.

Režim spánku

Nastavení časového limitu obrazovky.

Obnovovací frekvence

Zvolí obnovovací frekvenci obrazovky. Když nastavíte vysokou obnovovací frekvenci, obrazovka se bude posunovat plynuleji. Jestliže vyberete standardní obnovovací frekvenci, výdrž baterie bude delší.

Velikost zobrazení a text

Ruční nastavení velikosti písma, velikosti displeje a textu.

Auto otočení obrazovky

Nastavení, zda se má obrazovka automaticky otáčet.

Stavový řádek a výřez

Zvolte styl stavového řádku a vyberte, jestli se mají sbalit ikony upozornění a jak se má zobrazovat procentuální stav baterie.

Zapnutím podpory výřezu se aplikace zobrazí na celé obrazovce, což přináší nejlepší zkušenost s telefonem.

Spořič obrazovky

Slouží k volbě spořiče obrazovky, který bude používán během nabíjení.

4.8 Zvuk a vibrace

Pomocí této nabídky lze upravit vyzváněcí tóny příchozích hovorů, nastavit přehrávání hudby a další parametry zvuku.

Vyzváněcí tón telefonu

Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.

Tón oznámení

Nastavení výchozího zvuku oznámení.

Zvuk budíku

Nastavení zvuku budíku.

Titulky naživo

Chcete-li v zařízení detekovat řeč a automaticky vytvářet titulky, zapněte tuto funkci a postupujte podle pokynů v zařízení.

Nerušit

Nechcete-li, aby vás vyzvánění telefonu nebo zvuky oznámení rušily během práce nebo odpočinku, můžete nastavit režim **Nerušit**.

Vibrace a hmatová odezva

Nastavení vibrací pro hovory, oznámení atd.

Další nastavení zvuku

Nastavení tónů vytáčení, zvuku uzamknutí obrazovky, zvuku při dotyku atd.

4.9 Oznámení

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

4.10 Smart Manager

Smart Manager automaticky hlídá a optimalizuje využití dat, šetří baterii, spravuje úložiště, chrání telefon před bezpečnostními hrozbami a zajišťuje, aby přístroj pracoval optimálně.

Omezením automaticky spouštěných aplikací můžete zrychlit systém a prodloužit výdrž baterie.

Některá opatření můžete nastavit ručně, abyste dosáhli ještě vyšší optimalizace.

4.11 Úložiště

V nabídce **Nastavení > Úložiště** můžete zkontrolovat využití úložiště a v případě potřeby další místo uvolnit.

4.12 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

4.13 Pokročilé funkce

NXTURBO a Rozšíření paměti RAM

Zvyšte výkon telefonu pomocí softwaru NXTURBO, který maximalizuje rychlost a efektivitu při použití multitaskingu. Rozšíření paměti RAM umožňuje přidělit úložiště v podobě virtuální paměti RAM, což umožňuje zvýšit celkový výkon systému pro náročné aplikace a hry. Nastavení můžete podle svých potřeb přizpůsobit.

Rychlá gesta

Nastavení některých gest pro pohodlné používání, například snímání obrazovky třemi prsty.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

Rychlé otevření fotoaparátu

Rychlé spuštění fotoaparátu provedete dvojnásobným stisknutím tlačítka napájení. Funguje při používání jakékoliv aplikace.

Tlačítko Zap./Vyp. zavěsí

Stisknutím tlačítka napájení ukončíte hovor.

Dlouhé stisknutí tlačítka Zapnutí/Vypnutí

Chcete-li otevřít nabídku týkající se napájení, stiskněte dlouze tlačítko Zapnutí/Vypnutí.

Nahrávání obrazovky

Nastaví rozlišení videa, zvuk atd. Chcete-li používat Záznamník obrazovky, dvakrát potáhněte stavový panel dolů, čímž otevřete panel rychlých nastavení. Stiskněte ikonu , přetáhněte ikonu  nahoru na panel rychlých nastavení, zavřete obrazovku pro úpravy a stiskněte nově přidanou položku.

Boční panel

Pomocí bočního panelu získáte okamžitý přístup k oblíbeným aplikacím, nástrojům a zástupcům. Tato praktická funkce umožňuje efektivně vykonávat více úkolů tím, že usnadňuje přístup k základním funkcím. Boční panel můžete přizpůsobit svým potřebám, aby se vám mobilní telefon snadněji ovládal.

4.14 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Zabezpečení aplikací

Funkce Play Protect pravidelně kontroluje aplikace a zařízení a hledá škodlivé chování. Když najde nějaká bezpečnostní rizika, upozorní vás.

Odemknutí zařízení

Zámek obrazovky

Zvolte některou metodu odemknutí obrazovky – **přejetí, gesto, PIN** nebo **heslo**.

Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu

- **Odemknutí obličejem**

Odemknutí obličejem umožňuje odemknout zařízení obličejem. Nastavte jej podle pokynů na obrazovce.

Při používání funkce rozpoznávání obličeje je třeba být tváří směrem k obrazovce telefonu.

- **Otisk prstu⁽¹⁾**

Pomocí otisku prstu můžete odemykat obrazovku.

Nastavte jej podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Před použitím funkce odemykání pomocí obličeje nebo otisku prstu je třeba nastavit gesto, kód PIN nebo heslo.

Ochrana při krádeži

Zabezpečte své zařízení pomocí pokročilých funkcí ochrany při krádeži. V případě ztráty nebo krádeže můžete telefon na dálku uzamknout, sledovat jeho polohu nebo v něm vymazat data, a ochránit tak své osobní údaje před zneužitím.

Zabezpečení účtu

Dotykem zkontrolujte zabezpečení účtu Google.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Vyhledávače zařízení

Funkce Nalézt mé zařízení vám pomůže najít toto zařízení na dálku, když ho ztratíte. A také vám pomůže ochránit vaše data.

Systém a aktualizace

Stisknutím zkontrolujete dostupnost aktualizací zabezpečení a aktualizujete systém Google Play.

Prvky pro nastavení ochrany osobních údajů

Kvůli ochraně osobních údajů je možné povolit nebo zakázat, aby měla aplikace přístup k vaší poloze, SMS, telefonu atd. Dále je možné nastavit, zda se mají zobrazovat hesla, a případně zvolit aktivity a informace, které smí společnost Google ukládat.

Ovládací panel pro ochranu soukromí

Ovládací panel pro ochranu soukromí nabízí úplný přehled o oprávněních aplikací a přístupu k datům. Umožňuje snadno sledovat a určovat, které aplikace mají přístup k poloze, fotoaparátu/kameře, mikrofonu atd. Díky přehledným informacím a přístupu k rychlým akcím získáte kontrolu nad svým soukromím.

Další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů

V této nabídce jsou k dispozici další nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.

4.15 Poloha

Stisknutím nastavíte, zdali má mít aplikace přístup k poloze zařízení. Podle potřeby lze povolit přístup neustále, nebo jen tehdy, když se aplikace používá.

4.16 Bezpečnost a pohotovost

Chcete-li se chránit v případě nouze, můžete předem nastavit nouzové informace, jako jsou lékařské informace, a tísňové kontakty. Můžete také použít SOS nebo zapnout určování polohy a bezdrátové nouzové upozornění.

4.17 Účty

Stisknutím můžete přidat, odebrat a spravovat e-mailové či jiné podporované účty. Pomocí těchto nastavení také můžete určovat, jak aplikace odesílají, přijímají a synchronizují data – automaticky, podle individuálního plánu pro jednotlivé aplikace, nebo vůbec.

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

4.18 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

V této nabídce můžete vyhledat, kolik času jste strávili na telefonu, a dokonce v jednotlivých aplikacích. V zájmu zdraví a vyváženého života můžete nastavit časový limit používání telefonu.

Kromě toho mají rodiče možnost omezit používání telefonu dětem a mít pod kontrolou jejich pohyb na internetu.

4.19 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

4.20 Usnadnění⁽¹⁾

Nabídka Usnadnění

Nabídka Usnadnění nabízí rychlý přístup k často používaným funkcím usnadnění přístupu, jako jsou rychlé úpravy nastavení jasu displeje nebo hlasitosti, pořizování snímků obrazovky atd.

Při zvolení hovořit

Po aktivaci této funkce zařízení při výběru jednotlivých položek na obrazovce poskytuje mluvenou zpětnou vazbu a nahlas popisuje, co je zobrazeno.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se mohou v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.

Přepnout přístup

Funkce Přepnout přístup umožňuje ovládat zařízení, pokud je přímá interakce pomocí dotykové obrazovky obtížná. Umožňuje k telefonu připojit externí zařízení, jako je klávesnice nebo velké tlačítko.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky, která poskytuje mluvenou zpětnou vazbu a pomáhá při použití rozhraní zařízení. S funkcí TalkBack můžete s telefonem pracovat výhradně dotykem, protože popisuje každý prvek, na který klepnete, a provádí vás při použití akcí, takže zařízení lze používat, aniž byste se dívali na obrazovku.

Velikost zobrazení a text

Upravte velikost zobrazení a nastavení textu, abyste si mohli přizpůsobit velikost prvků na obrazovce podle svých vizuálních potřeb.

Barva a pohyb

Nastavení Barva a pohyb umožňuje upravit způsob zobrazení barev na obrazovce a ovládat animace. Můžete si vybrat z různých barevných filtrů pro zlepšení vnímání barev, omezení namáhání zraku nebo přizpůsobení na základě barvosleposti. Kromě toho můžete také vypnout nepotřebné animace kvůli lepšímu vizuálnímu zážitku.

Extra ztmavení

Funkce Extra ztmavení snižuje jas obrazovky pod běžnou minimální úroveň a poskytuje měkčí obraz pro použití v prostředí se slabým osvětlením nebo pro uživatele citlivé na jas obrazovky. Tato funkce pomáhá snižovat únavu zraku a umožňuje pohodlnější používání telefonu v temném prostředí.

Zvětšení

Zvětšení umožňuje přiblížit určité oblasti obrazovky. Zvětšení můžete aktivovat pomocí gest nebo nabídky Usnadnění. Po aktivaci můžete zvětšovat text, obrázky a další obsah, abyste viděli detaily zřetelněji, což je užitečné zejména pro uživatele se slabým zrakem.

Ovládací prvky pro načasování

Ovládací prvky pro načasování umožňují upravit načasování zpětné vazby systému, například stisknutí tlačítek nebo odezvu klávesnice, aby ovládání lépe vyhovovalo vašim potřebám, a to zejména když potřebujete více času na interakci s prvky na obrazovce.

Ovládání systému

Ovládání systému poskytuje alternativní způsoby ovládání nastavení systému, jako je navigační režim, ukončení hovoru tlačítkem Zapnutí/Vypnutí a automatické otočení obrazovky.

Vibrace a hmatová odezva

Vibrace můžete nastavit pro oznámení, hovory, dotykové interakce atd., případně je můžete zcela vypnout.

Titulky naživo

Funkce Titulky naživo automaticky generuje titulky pro zvukový obsah, například hovory, videa nebo podcasty. Tato funkce zpřístupňuje zvukový obsah uživatelům se sluchovým postižením nebo těm, kteří při poslechu současně čtou.

Předvolby pro titulky

Předvolby pro titulky umožňují přizpůsobit velikost a styl titulků tak, aby byly čitelnější a vizuálně příjemnější.

Zvukový popis

Zvukový popis poskytuje mluvený popis vizuálního obsahu videí, filmů a dalších médií, aby byla vizuální média přístupnější pro uživatele se zrakovým postižením.

Oznámení s blikáním

Používá blesk fotoaparátu nebo blesk obrazovky telefonu k upozorňování na příchozí hovory, zprávy a další události. Když je tato funkce povolena, blesk vždy zabliká, když přijmete nové oznámení. Poskytuje tak vizuální upozornění, které může být užitečné zejména pro uživatele se sluchovým postižením nebo při používání zařízení v hlučném prostředí.

Naslouchátka

Sekce Naslouchátka umožňuje k telefonu připojit a spravovat kompatibilní sluchadla nebo jiná zvuková asistenční zařízení. Zlepšuje kvalitu zvuku a rozšiřuje usnadnění přístupu pro uživatele se sluchadly.

Úprava zvuku

Můžete zapnout/vypnout monofonní zvuk a upravit vyvážení mezi levým a pravým zvukovým kanálem, aby byl zvukový obsah jasnější a příjemnější pro poslech.

Zástupce pro usnadnění

Zástupce pro usnadnění přístupu umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí určitých funkcí usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Výstup převodu textu na řeč převádí psaný text na mluvené slovo a umožňuje přizpůsobit rychlost, výšku a jazyk řeči. Tato funkce je výhodná pro uživatele, kteří dávají přednost sluchové zpětné vazbě nebo mají potíže se čtením.

4.21 Systém

Aktualizace systému

Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte na možnost **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE** (viz část 5 Využití telefonu na maximum > nástroj FOTA Upgrade).

Aktualizace aplikací

Zkontrolujte informace o aktualizaci aplikace.

Navigační režim

Nastavení oblíbeného rozložení navigačních tlačítek.

Jazyky

Dotykem nakonfigurujete nastavení jazyka, nastavení zadávání hlasem atd.

Klávesnice

Dotykem nastavíte klávesnici na obrazovce, rychlost ukazatele atd.

Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Zálohovat

Chcete-li zálohovat nastavení telefonu a další data aplikací na serverech Google, zapněte funkci . Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu.

Možnosti resetování

Stisknutím resetujete všechna nastavení sítě a předvolby aplikací. Při použití těchto nastavení neztratíte svá data.

Pokud vyberete možnost **Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)**, všechna data z vnitřního úložiště telefonu budou vymazána. Před resetováním nezapomeňte data zálohovat.

Předpisy a bezpečnost

Klepnutím zobrazíte informace o produktu, jako je **model produktu, adresa výrobce, kód IMEI, CU reference, ID deklarace Bluetooth** atd.

Program pro zlepšení uživatelské zkušenosti

Klepnutím se zapojíte do programu pro zlepšení uživatelské zkušenosti, díky kterému budeme moci vylepšovat design našich produktů a celkově zlepšovat jejich používání.

5 Využití telefonu na maximum

Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.

Chcete-li získat přístup k aktualizacím, v seznamu aplikací klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**. Před vyhledáváním aktualizací zapněte datové připojení nebo Wi-Fi.

Při zapnutém připojení Wi-Fi systém dokáže zjistit, zda je k dispozici nová verze firmwaru, a pokud k dispozici je, začne ji automaticky stahovat. Po dokončení budete moci v dialogovém okně zvolit, zda chcete aktualizaci telefonu provést ihned, nebo až později.

Pokud je vypnuta možnost Aktualizovat automaticky (**Nastavení > Systém > Aktualizace systému >  > Nastavení aktualizace > Aktualizovat automaticky**), otevře se dialogové okno s dotazem, zda chcete stáhnout novou verzi firmwaru, kterou telefon vyhledal, nebo zda ji chcete ignorovat.

Pokud máte pouze mobilní síťové připojení, obdržíte pouze oznámení, které se zobrazí na stavovém řádku.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

6 Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Software telefonu aktualizujte pomocí možností **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.
- Resetujte telefon pomocí možnosti **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)**. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom telefon znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit uživatelské rozhraní telefonu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.

Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se telefon vypne a znovu zapne.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka uzamknutá, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

- Pokud k problému dochází při používání určité aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Používejte nabíječku TCL dodanou s telefonem.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 45 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.
- Zkuste na několik sekund zapnout „režim Letadlo“ a pak ho zase vypnout.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.
- Zkuste na několik sekund zapnout „režim Letadlo“ a pak ho zase vypnout.

Neplatná karta SIM

- Ověřte, zda byla karta SIM správně vložena.
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že bylo vytočeno platné číslo a že jste stiskli tlačítko .
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím tlačítka **hlasitosti**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Na telefonu zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.

- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití dalšího příslušenství TCL.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy přímo do telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znovu.

Karta SIM je uzamknuta kódem PIN

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.
- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 120 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím telefonu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto telefonu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.

- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které v telefonu používám

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Po klepnutí na obrazovku se nic neděje

- Zkontrolujte, zda obrazovka není nějak poškozená. Pokud ano, zálohujte svá data a vezměte své zařízení spolu s dokladem o koupi do našeho centra oprav. Tam získáte odbornou technickou pomoc.
- Pokud k problému dochází při používání aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.
- Zkontrolujte, zda k problému dochází při nabíjení. Pokud ano, doporučujeme vyzkoušet oficiální nabíječku a datový kabel.

(Poznámka: Nestabilní napětí při používání nestandardních nabíječek či datových kabelů může způsobit, že dotyková obrazovka přestane reagovat.)

- Ujistěte se, že teplota, při které zařízení používáte, není příliš vysoká ani příliš nízká. Standardní pracovní teplota kapacitní dotykové obrazovky je od -10°C do 60°C . Kvůli příliš vysokým nebo nízkým teplotám může dotyková obrazovka přestat reagovat.
- Máte-li na obrazovce chránič, přesvědčte se, zda dotyková obrazovka funguje po jeho sejmutí.
- Ujistěte se, že na dotykové obrazovce nejsou skvrny jako voda nebo pot. Pokud tam jsou, obrazovku otřete a zkuste to znovu.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

Nelze zapnout blesk fotoaparátu

- Nabijte baterii zařízení alespoň na 30 %. Blesk fotoaparátu nelze používat, když je baterie téměř vybitá.
- Smažte mezipaměť aplikace **Fotoaparát**.

Jak smazat mezipaměť aplikace: V hlavní nabídce vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Zobrazit všechny aplikace > Fotoaparát > Úložiště a mezipaměť** a pak vyberte možnosti **Vymazat úložiště** a **Vymazat mezipaměť**.

- Odkudkoli v telefonu přetáhněte dolů panel rychlých nastavení, klepněte na ikonu svítilny a zkontrolujte, zda na zařízení funguje blesk/svítilna.
- Zkontrolujte, zda fotoaparát není nastavený do zvláštního režimu fotografování. Program zakazuje použití blesku, aby dosáhl určitých efektů. Přepněte fotoaparát do normálního režimu fotografování.

Jak zálohovat data v mém zařízení

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Záloha** (viz část „4.21 Systém > Záloha“)

7 Technické údaje

Platforma:

- MTK G81

OS:

- Android 15

Paměť:

- T517D: 128 GB ROM + 12 GB* (4 GB RAM + rozšíření 8 GB RAM)
- T517F: 256 GB ROM + +18 GB* (8 GB RAM + rozšíření 10 GB RAM)

Rozměry (D × Š × V)

- 165,62 × 76,2 × 8,34 mm

Hmotnost:

- 190 g

Displej:

- HD+, 720 x 1 600, 20 : 9

Síť:

- **T517D**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2 496–2690 MHz)

- **T517F**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2 496–2 690 MHz)/66

Možnosti připojení:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz
- 3,5mm audio konektor
- Type-C

Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát: 50 MP (hlavní a makro) +0,08 duální
- Přední fotoaparát: 5 MP

Baterie ⁽¹⁾:

- Kapacita: 5200 mAh

Rozšiřující slot:

- Paměťová karta microSD™

(Možnost karty microSD s kapacitou do 2 TB)

Čidla:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo s A-GPS

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

8 Technické informace o ekologickém designu

Kobalt v baterii:

- $10 \geq x \geq 2$ g

Tantal v kondenzátorech:

- $0,1 \geq x \geq 0,01$ g

Neodym v reproduktorech, vibračních motorcích a dalších magnetech:

- $x > 0,2$ g

Zlato ve všech komponentách:

- $x > 0,05$ g

Míra recyklovatelnosti:

- 81,70 %

Orientační procento recyklovaného obsahu výrobku nebo jeho části:

- není známo

Stupeň krytí:

- IP54

Minimální výdrž baterie v rámci cyklů v počtu cyklů:

- 1000

9 Příslušenství

Standardní příslušenství

- Kabel Type C 2.0
- Špendlík pro otevření přihrádky na kartu SIM
- Stručná příručka
- Nálepka o rozšíření paměti RAM
- Nabíječka⁽¹⁾



- Nabídka příslušenství se může lišit podle země a operátora.
- Zařízení používejte výhradně s baterií a příslušenstvím TCL, které s ním bylo dodáno.

10 Licence



Telefony TCL T517D/T517F mají licenci a certifikaci od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID D064424.



Certifikace Wi-Fi Alliance

11 Vyloučení odpovědnosti

Tento dokument slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný produkt (mimo jiné barva, velikost, rozložení obrazovky atd.) se může od popisu lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. Přesné informace zjistíte pomocí daného skutečného produktu. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádnou formu záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané.

⁽¹⁾ Toto balení kvůli ochraně životního prostředí nemusí obsahovat nabíječku. Její zahrnutí se liší podle zařízení, které jste si zakoupili.

INSPIRE GREATNESS