



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pesukuivati

WRB247D0SN

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised



Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi



Sisukord

1 Ohutus	3	10.1 Pesu ettevalmistamine	20
1.1 Üldised juhised	3	10.2 Hooldustähis hool-	
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	3	dusetiketil	20
1.3 Kasutajate ringi piiramine	4	11 Põhimõtteline käsitsemine	21
1.4 Ohutu paigaldamine	4	11.1 Seadme sisselülitamine	21
1.5 Ohutu kasutamine	6	11.2 Programmi seadistamine	21
1.6 Ohutu puhastamine ja hool-		11.3 Programmiseadistuste	
damine	8	salvestamine	21
2 Varalise kahju vältimine	9	11.4 Ukse avamine	21
3 Keskkonnakaitse ja sääst-		11.5 Pesu sissepanemine	22
mine	9	11.6 Programmi käivitamine	22
3.1 Pakendi käitlemine	9	11.7 Pesu juurdelisamine	22
3.2 Energia säästmine	10	11.8 Programmi katkestamine	22
3.3 Energiasäästurežiim	10	11.9 Pesu väljavõtmine	22
4 Paigaldamine ja ühendamine ...	10	11.10 Seadme seadmine ootere-	
4.1 Seadme eemaldamine pa-		žiimile (Standby)	22
kendist	10	11.11 Ebemesõel	22
4.2 Tarnekomplekt	10	11.12 Kondensveemahuti	24
4.3 Nõudmised paigalduskohale ..	10	12 Kuivatusaste	25
4.4 Vee äravooluvoolik	11	12.1 Kuivatusastme muutmine	25
4.5 Seadme loodimine	12	12.2 Kuivatusastme kohan-	
4.6 Ukse avamise suuna muut-		damine	25
mine	13	13 Lapselukk	25
4.7 Seadme ühendamine voolu-		13.1 Lapseluku aktiveerimine	25
võrku	13	13.2 Lapseluku inaktiveerimine	25
5 Tutvumine	13	14 Kuivatuskorv	25
5.1 Seade	13	14.1 Kuivatuskorvi sissepanek	25
5.2 Juhtpaneel	14	14.2 Kuivatuskorviga programmi	
5.3 Käsitsemine	14	käivitamine	26
6 Ekraan	14	14.3 Kuivatuskorvi kasutamise	
7 Nupud	16	näited	26
8 Programmid	17	15 Home Connect	26
8.1 Automaatprogrammid	17	15.1 Home Connecti sea-	
8.2 Ajaprogrammid	19	distamine	27
9 Tarvikud	19	15.2 Wi-Fi inaktiveerimine sead-	
10 Pesu	20	mel	27

15.3 Wi-Fi aktiveerimine sead- mel	27	18 Puhastamine ja hooldamine ..	31
15.4 Tarkvaravärskenduse installimine	27	18.1 Niiskusandur	31
15.5 Seadme võrguseadistuste lähtestamine	27	18.2 Uksevõre	31
15.6 Kaugkäivitus	28	19 Tõrgete kõrvaldamine	32
15.7 Nutikas programmisoovitus ..	28	20 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus	35
15.8 Kaugdiagnostika	28	20.1 Põhjameetoduli tühjen- damine	35
15.9 Andmekaitse	28	20.2 Kasutatud seadme jäätme- käitlus	35
16 Põhiseadistused	29	21 Klienditeenindus	35
16.1 Põhiseadistuste ülevaade	29	21.1 Tootenumber (E-Nr), tootmis- number (FD) ja järjekorranu- mber (Z-Nr)	36
16.2 Põhiseadistuste muutmine	29	22 Kulumäärad	36
17 Seadme hooldus	29	23 Tehnilised andmed	38
17.1 Seadme hoolduse etteval- mistamine	30	23.1 Teave vaba ja avatud lähte- koodiga tarkvara kohta	39
17.2 Seadme lihtsa hoolduse läbi- viimine	30	24 Vastavusdeklaratsioon	39
17.3 Seadme intensiivse hoolduse läbiviimine	30		



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised



- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- kuivatis kuivatamiseks ja veega pestud kangaste kuivatamiseks ja värskendamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 3-aastased lapsed ja koduloomad seadmest eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesasse.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud. Paigaldis peab olema piisavalt suure juhtmeristlõikega.
- ▶ Kasutage rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel ainult tüüpi märgiga .
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Ärge mitte kunagi ühendage seadet vooluahelasse, mis lülitaks energiavarustusevõtte poolt regulaarselt sisse ja välja.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.

- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Kui seade paigaldatakse asjatundmatult pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, siis võib paigaldatud seade alla kukkuda.

- ▶ Kuivati paigaldamisel pesumasina peale tuleb tingimata kasutada kuivati tootja tarnitud ühenduskomplekti. Mis tahes muu paigaldusmeetodi kasutamine on keelatud.
- ▶ Ärge paigaldage seadet pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, kui kuivati tootja ei paku sobivat ühenduskomplekti.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse eri tootjate seadmeid. Pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse paigaldage erineva sügavuse ja laiusega seadmeid ainult siis, kui ühenduskomplekt seda võimaldab.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavat püstikut postamendile, seadmed võivad alla kukkuda.

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

⚠ ETTEVAATUST – Vigastusoht!

Seade võib töötades vibreerida või paigast liikuda.

- ▶ Paigutage seade puhtale, ühetasasele ja tugevale pinnale.

- ▶ Joondage seade vesiloodi abil ja reguleerige jalad sobivasse asendisse.

Asjatundmatult paigaldatud voolikud ja võrgujuhtmed tekitavad komistamise ohu.

- ▶ Paigaldage voolikud ja võrgujuhtmed nii, et komistusohtu ei teki.

Kui seadet liigutada, hoides kinni eenduvatest osadest, nt seadme uksest, võivad need osad küljest murduda.

- ▶ Ärge tõmmake seadet eenduvatest osadest.

⚠ ETTEVAATUST – Sisselõikamisoht!

Seadme teravad servad võivad tekitada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge puudutage seadme teravaid servi.
- ▶ Seadme paigaldamisel ja transportimisel kasutage kaitsekindaid.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk35*

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Seadme läheduses olev tuhk võib tekitada plahvatuset.

- ▶ Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Seadme kondensaatesi ei ole joogivesi ja võib olla ebemetega saastunud.

- ▶ Ärge joone seadme kondensaatesi ja ärge kasutage seda muul moel.

Pesu- ja hooldusvahendid võivad allaneelamisel põhjustada mürgitust.

- ▶ Kogemata allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Pesu ja hooldusvahendeid hoidke lastele ligipääsmatus kohas.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnaohutu, kuid tuleohtlik ja võib lahtise tule või süüteallikatega kokkupuute korral süttida.



- ▶ Hoidke lahtine tuli ja süüteallikad seadmest eemal,

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Ebemesõelas olevad jäägid võivad kuivades süttida.

- ▶ Puhastage ebemesõela regulaarselt.

Kergesti süttivad esemed, näiteks tulemasinad või tuletikud võivad kuivades süttida.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik tuleohtlikud esemed.

Must pesu, mis on kokku puutunud lahusti, õli, vaha, vahaeemaldi, värvi, rasva või plekieemaldiga, võib kuivatamisel süttida.

- ▶ Ärge kuivatage seadmes pesu, mida ei ole pestud.
- ▶ Enne kuivatamist peske pesu hoolikalt kuuma vee ja pesuvahendiga.

- ▶ Ärge kasutage seadet, kui pesu on eelnevalt puhastatud tööstuslike kemikaalidega.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis ei jahtu pesu piisavalt ja võib süttida.

- ▶ Ärge katkestage kuivatusprogrammi enneaegselt.
- ▶ Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis võtke vesu kohe välja ja laotage laiali.

⚠ ETTEVAATUST – Vigastusoht!

Seadme peale ronimise või seadme peal seismise korral võib katteplaat puruneda.

- ▶ Ärge ronige seadme peale ja ärge seiske seadme peal. Seadme avatud ukse peale istumise või toetumise korral võib seade ümber minna.

- ▶ Ärge istuge ega toetage seadme ukse peale.

- ▶ Ärge asetage seadme uksele mingeid esemeid.

Käe asetamisel pöörlevasse trumlisse võite kätt vigastada.

- ▶ Enne käe asetamist trumlisse oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.

1.6 Ohutu puhastamine ja hooldamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Enne puhastamist tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, muude osade kasutamine on ohtlik.

► Kasutage ainult tootja varuosi ja tarvikuid.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Lahusteid sisaldavate puhastite kasutamisel võivad tekkida mürgised aurud.

► Lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

2 Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU

Loputusvahendi, pesupulbri, hooldusvahendi ja puhastusvahendi vale doseerimine võib piirata seadme talitlust.

► Järgige tootja doseerimissoovitusi. Maksimaalse lubatud pesukoguse ületamine piirab seadme talitlust.

► Ärge ületage asjaomase programmi jaoks ette nähtud maksimaalset pesukogust.

→ "Programmid", Lk 17

Seadme ülekuumenemine võib piirata seadme talitlust.

► Kasutamise ajal peab seadme ventilatsiooniava olema vaba.

► Tagage ruumis piisav ventilatsioon.

Kergemad esemed, nagu juuksekarvad ja ebemed võivad töötamise ajal sattuda ventilatsiooniavasse ja piirata seadme talitlust.

► Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.

► Hoidke kerged esemed seadmest eemal.

Kui ebemekaitse (olenevalt mudelist ebemesõel, ebemehoidik, filtrimatt)

puudub, on mittetäielik või defektne, siis võib seade kahjustada saada.

► Kui ebemekaitse puudub, on mittetäielik või defektne, siis ei tohi seadet kasutada.

Vahtmaterjal või vahtkumm võib kuivatamisel kuju muuta või sulada.

► Ärge kuivatage vahtmaterjali või vahtkummi sisaldavat pesu.

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

► Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.

► Ärge kasutage suure alkoholisaldusega puhastusvahendeid.

► Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.

► Puhastage seadet üksnes vee ja pehme niiske lapiga.

► Eemaldage kohe kõik pesuvahendijäägid, pritsmed ja muud jäägid.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

► Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

- Kasutage seadet hästi ventileeritud ruumis ja hoidke ventilatsiooniava vaba.
- Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu pesumasinas.
- Igal kuivatamisel kasutage ära programmide täielik täitekogus. Programmid → Lk17
- Ärge ületage programmide maksimaalset täitekogust. Programmid → Lk17
- Pärast kuivatamist puhastage ebesõel.
→ *"Ebemesõela puhastamine"*, Lk22
- Mittekasutatav Wi-Fi inaktiveerige.
→ *"Wi-Fi inaktiveerimine seadmel"*, Lk27

3.3 Energiasäästurežiim

Kui seadet lühikest aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimile. Kõik näidud kustuvad ja ▸ vilgub.

Energiasäästurežiim lõpetatakse, kui hakkate seadet taas kasutama.

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, lülitub see automaatselt ooterežiimile (Standby).

4 Paigaldamine ja ühendamine

4.1 Seadme eemaldamine pakendist

TÄHELEPANU

Trumlisse jäänud esemed, mis pole mõeldud seadmega kasutamiseks,

võivad põhjustada varalist kahju ja seadet kahjustada.

- ▶ Enne kasutamist eemaldage trumlist esemed ja tarnekomplekti kuuluvad tarvikud.
- 1. Eemaldage seadmelt kogu pakendimaterjal ja kaitseümbrised.
→ *"Pakendi käitlemine"*, Lk9
- 2. Veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi.
- 3. Avage uks. → Lk21
- 4. Võtke lisatarvikud trumlist välja.
- 5. Sulgege uks.

4.2 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

TÄHELEPANU

Mittetäieliku või defektse lisatarviku kasutamine võib mõjutada seadme toimivust või seadet kahjustada ja tekitada varalist kahju.

- ▶ Ärge kasutage seadet mittetäieliku või defektse lisatarvikuga.
- ▶ Vahetage lisatarvik enne seadme kasutuselevõttu välja.
→ *"Tarvikud"*, Lk19

Tarnekomplektis sisaldub:

- Pesukuivati
- Kaasapandud dokumendid
- Kuivatuskorv → Lk25

4.3 Nõudmised paigalduskohale

Järgige paigalduskohale esitatud nõudeid.

TÄHELEPANU

Kui seade on suurema kalde all kui 40°, võib jääkvesi välja voolata ja põhjustada varalist kahju.

- ▶ Kallutage seadet ettevaatlikult.
- ▶ Transportige seadet püstiasendis.

Seadmes sisalduv külmuv jääkvesi võib seadet kahjustada.

- ▶ Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada külmumisohuga ruumides ega vabas õhus.

Seade sisaldab jahutusvedelikku ja seadme käitamine vahetult pärast transportimist võib seadet kahjustada.

- ▶ Laske seadmél pärast transportimist kaks tundi seista, enne kui selle tööle rakendate.

Põrandal

Asetage seade puhtale, ühetasasele ja stabiilsele pinnale.

Joondage seade välja. → Lk 12


Pesumasina ja kuivati torn

Selle seadme ülesseadmisel pesumasina-kuivati-tornina kasutage ainult kuivati tootja originaalühenduskomplekti.

- Väljatõmmatava tööpinnaga ühenduskomplekt → Lk 20

Asetage seade ainult sama tootja pesumasinalle. Seadme sügavus ja laius peavad kattuma pesumasina mõõtmetega, välja arvatud juhul, kui ühenduskomplekt võimaldab kasutada erinevate mõõtmetega seadmeid. Ärge paigaldage pesumasina-kuivati-torni postamendile.

vastu seina

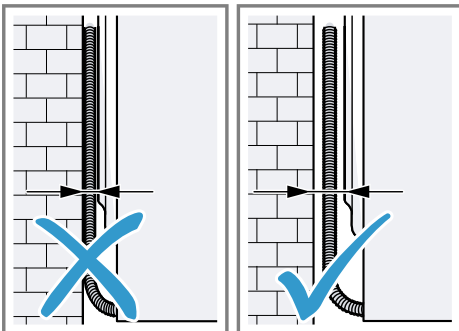

Ärge kiiluge voolikuid ega toitejuhte seina ja seadme vahele kinni.

4.4 Vee äravooluvoolik

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse. Kasutage vee äravooluvoolikut selleks, et juhtida liigne kondensvesi otse kanalisatsiooni.

Vee äravooluvooliku ühendamine

Kui te ei soovi seadme kondensveemahutit regulaarselt tühjendada, ühendage seadmega vee äravooluvoolik.

TÄHELEPANU


Kui seadet kasutatakse ilma külgekinnitatud vee äravooluvoolikuta, võib vedelikku välja voolata.

- ▶ Enne seadme kasutamist veenduge, et vee äravooluvoolik on korralikult liitmiku külge kinnitatud.

Nõuded

- Seade ja tarvikud on lahti pakitud. → Lk 10
 - Seade on paigalduskohas üles pandud.
1. Tühjendage kondensveemahuti. → Lk 24
 2. Lükake kondensveemahuti sisse. → Lk 24
 3. Lahutage voolikuklamber seadme tagaküljel olevast vee äravooluvoolikust ja tõmmake vee äravooluvoolikut

luvoolik kondensveemahuti küljest lahti.

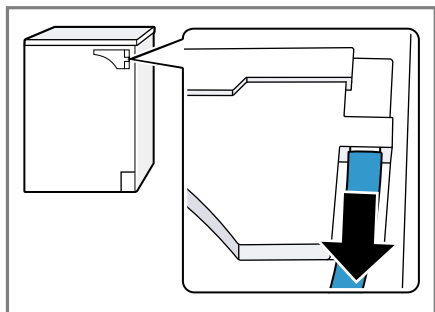

4. Ühendage külge vee äravooluvoolik. → Lk12

Nõuanne: Kui soovite kondensvett uuesti kondensvee mahutisse koguda (nt seadme asukoha muutmise korral), tehke kõik toimingud vastupidises järjekorras.


Vee äravoolu ühendusviisid

TÄHELEPANU

Kui äravool on ummistunud või suletud, võib kogunev vesi seadmesse tagasi voolata.

- Kontrollige enne seadme kasutamist, kas vesi saab kiiresti ära voolata ja kõrvaldage ummistused.


Äravool sifooni.

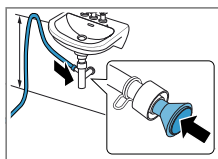

Kinnitage ühenduskoht voolikuklambri abil (12-22 mm). Kinnitage vee tühjendusvoolik voolikujuhiku abil minimaalselt 80 cm ja maksimaalselt 100 cm kõrgusele.


Märkus: Y-jaga-jaga → Lk20 saate sama siifoni äravooluga ühendada muu seadme, nt pesumasina vooliku.

Äravool valamuse.

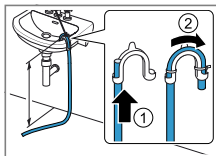

Lükake äravooluvoolik täielikult läbi põlve ja fikseerige kinnitusmaterjaliga. Kinnitage põlv maksimaalselt 100 cm kõrgusele.

Äravool kanalisatsiooni.

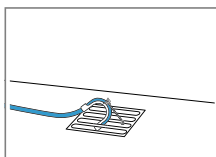


Lükake äravooluvoolik täielikult läbi põlve ja fikseerige kinnitusmaterjaliga. Kinnitage põlv kanalisatsiooni külge.

4.5 Seadme loodimine

Müra ja vibratsiooni vähendamiseks loodige seade korralikult.

- Seadme loodimiseks keerake seadme jalgu. Kontrollige paigutust loodi abil.

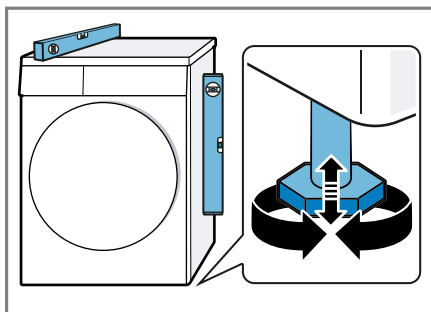

Kõik seadme jalad peavad maapinnale toetuma.

4.6 Ukse avamise suuna muutmine

Märkus: Teavet uksehinge asukoha vahetamise kohta leiate veebist. Skannige tiitellehel olev QR-kood.


4.7 Seadme ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa. Seadme ühendusandmed leiate tehnilistest andmetest → Lk38.
 2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.
- ✓ Seade on nüüd töövalmis.

5 Tutvumine

5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

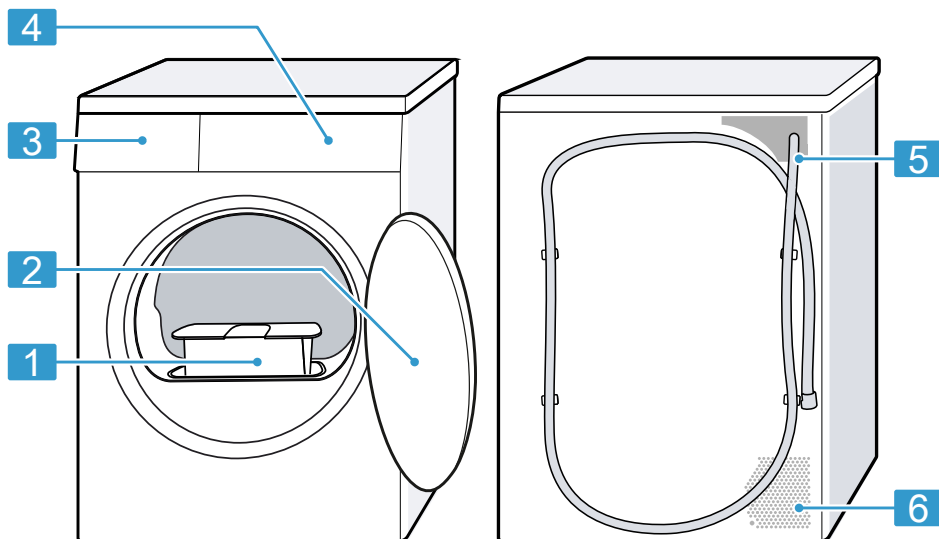

Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda näiteks värvi ja kuju poolest.

1 Ebemesõel → Lk22


2 uks → Lk21

3 Kondensveemahuti → Lk24

4 Juhtpaneel → Lk14

5.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

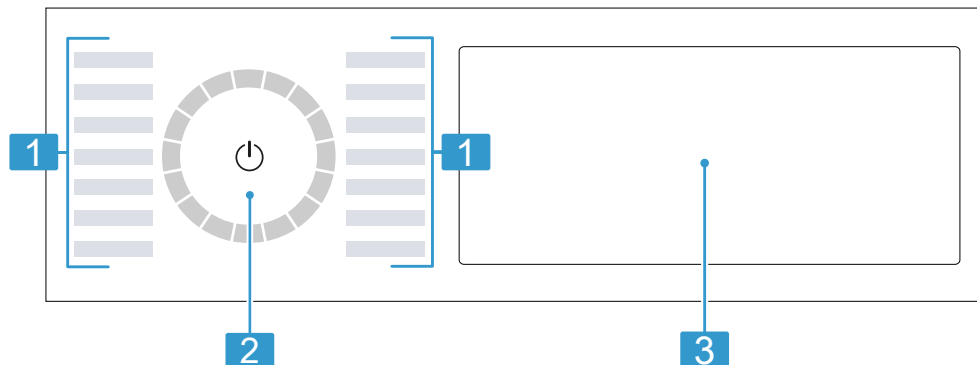

1 Programmid → Lk17

2 Programmi valikunupp → Lk21

3 Nupud → Lk16 ja Ekraan
→ Lk14

5.3 Käsitsemine

Ekraani mõned alad on nupud, mis on puutetundlikud. Nuppudele vajutamise aktiveerite, inaktiveerite või muudate seadistusi. Aktiveeritud seadistused on ekraanil heledalt esile toodud.

TÄHELEPANU

Ekraanile jõu rakendamine võib kaasa tuua kahjustusi.

- ▶ Ärge avaldage ekraanile liiga suurt survet.
- ▶ Ärge suruge ekraanile teravate esemetega.

Seadistuse muutmine

Teatud seadistuste aktiveerimisel kuvab ekraan valikunuppe ja saate seadistatavat väärtust muuta.


- ▶ Vajutage Valikunupud → Lk16.
Ekraanil on seadistatud väärtus.

6 Ekraan

Ekraanil näete aktuaalseid seadistusväärtusi, valikuvõimalusi või viitetekste. Ekraanile ilmuvad olenevalt programmi olekust viited alal 88:88, nt E n d.

Märkus: Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → Lk27

Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

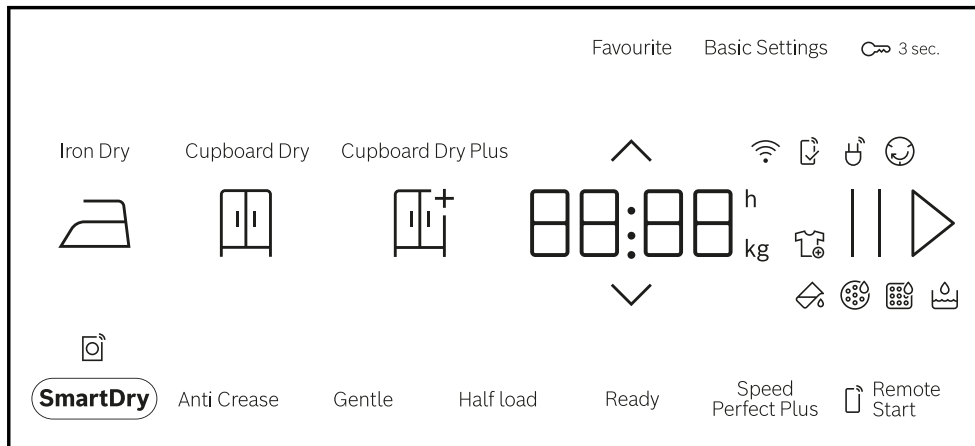

Näitlikud ekraanikuvad

Näit	Kirjeldus
0:40 ¹	Programmi eeldatav kestus või programmi järelejäänud aeg tundides ja minutites.
9,0 ¹	Soovituslik maksimaalne laadimiskogus seadistatud programmi jaoks, kilogrammides.
10h ¹	Programmi lõpetusaeg → Lk17
	Võite pesu välja võtta või lisada ja programmi katkestada. → Lk22
	Tühjendage kondensveemahuti ja lükake sisse. → Lk24
	Puhastage ebemesõel. → Lk22
CARÉ	Käivitage lihtsa seadmehoolduse programm. → Lk29
Hot	Jahutamisprotsess jahutab pesu pöörlevas trumlis olenevalt programmi olekust mõne minuti vältel, et vältida pesu kahjustamist. Protsessi saab katkestada luugi avamisega. Märkus: Ärge muutke seadistatud programmi.
	■ põleb: seade on Wifi kaudu ühendatud koduvõrku. ■ vilgub: seade püüab Wifi kaudu luua ühendust koduvõrguga.
	Seadistused, mis ei ole kättesaadavad seadme juures, on seadistatud Home Connect rakenduse kaudu. Lisateavet leiate Home Connect rakendusest.

¹ Näide

Näit	Kirjeldus
	Programmi staatus: kortsumiskaitse
	Programmi staatus: paus
End	Programmi staatus: programmi lõpp

7 Nupud

Märkus: Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → *Lk27*

Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

Nupp	Kirjeldus
	Programmi käivitamine, katkestamine või peatamine. Kui kuvatakse , saate programmi pausile panna. Kui kuvatakse ▷, saate programmi käivitada.
	Lülitage seade sisse või seadke ooterežiimile/ooteseisundisse. Kui juhtpaneel ei reageeri, vajutage ca 5 sekundit  , et seadet uuesti käivitada. → <i>Lk33</i>
 3 sec.	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine. → <i>Lk25</i>
 	Seadistuste muutmine. → <i>Lk14</i>
Basic Settings	Põhiseadistuste avamine. → <i>Lk29</i>
Favourite	Vajutades nupule ca 3 sekundi vältel, salvestate oma individuaalsed programmeerimised. → <i>Lk21</i> Nupule lühikese vajutamisega reguleerite välja oma individuaalsete programmeerimistega salvestatud programmi.
Cupboard Dry Plus 	Kuivatusastme muutmine → <i>Lk25</i>
Cupboard Dry 	Kuivatusastme muutmine → <i>Lk25</i>
Iron Dry 	Kuivatusastme muutmine → <i>Lk25</i>
Anti Crease	Kortsumise vähendamise aktiveerimine või inaktiveerimine. Trummel liigutab pesu 120 minuti jooksul pärast programmi lõppemist korrapäraste ajavahemike järel, et hoida ära pesu kortsumist.
Speed Perfect Plus	Programmi lühendatud kestuse aktiveerimine või inaktiveerimine.

Nupp	Kirjeldus
	Märkus: Energiakulu ja müratase suurenevad. Kuivatamistulemust see ei mõjuta.
Gentle	Õrna kuivatuse aktiveerimine või inaktiveerimine. Õrnade kangaste, nt polüakrüül või elastaani puhul alandatakse temperatuuri. Programmi kestus pikeneb.
Ready	Määrake kindlaks programmi lõpetusaeg. Programmi kestus sisaldub juba seatud tundide arvus. Pärast programmi käivitumist kuvatakse programmi kestust.
Half load	Üksikute pesuesemete või väikeste pesukoguste kuivatamine.
 SmartDry	Nutika programmisoovituse aktiveerimine või inaktiveerimine. → <i>Lk28</i>
 Remote Start	Kui vajutate nuppu vaid korra, aktiveerige või inaktiveerite kaugkäivituse. → <i>Lk28</i> Kui vajutate nuppu ca 3 sekundi vältel, avate Home Connect seadistused. → <i>Lk26</i>

8 Programmid

Pesu võite kuivatada automaatprogrammi või ajaprogrammiga.

Märkused

- Pesu hooldusetikettidel on toodud täiendavad juhised programmi valimiseks.
→ *"Hooldustähis hooldusetiketil", Lk20*

- Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → *Lk27*
Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

8.1 Automaatprogrammid

Automaatprogrammid on programmid, kus niiskussensorid mõõdavad kuivatamise ajal pesu jääniiskust. Programm lõpeb alles siis, kui väljareguleeritud soovitud kuivatusaste on saavutatud.

Igal automaatprogrammil on kuivatusaste → *Lk25*. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

Nõuanne: Valige kuivatusaste vastavalt kangale või soovitud kuivatustulemusele.

Programm	Kirjeldus	max pe- sukogus (kg)
Cotton	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvil- laste või linaste pesuesemete kuivatamine.	9,0
Eco	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvil- laste või linaste pesuesemete kuivatamine. Energiasäästlik programm.	9,0
Easy Care	Süntheetilisest ja segakiust tekstiilide kuiva- tamine.	3,5
Mix	Puuvillaste ja sünteetiliste tekstiilide kuiva- tamine.	3,0
Bed linen	Puuvillaste tekikottide ja padjapüüride ning linade kuivatamine. Märkus: Trumli liikumine on kohandatud suurte pesuesemete kuivatamiseks.	3,5
Delicate	Satiinist, sünteetilisest materjalist ja sega- kiust tekstiilide kuivatamine.	2,0
Hygiene Plus	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvil- laste või linaste pesuesemete kuivatamine. Sobib kõrgendatud hügieeninõuete täit- miseks.	4,0
Sport	Spetsiaalkiust, mikrokiust ja sünteetilisest materjalist kiiresti kuivavate spordirõivaste kuivatamine.	1,5
Shirts/Blouses	Puuvillaste, linaste, sünteetiliste või sega- kiust särkide ja pluuside kuivatamine. Märkus: Optimaalse kuivatamistulemuse saavutamiseks kuivatage ühekorraga maksimaalselt 5 särki või 5 pluusi. Pärast kuivatamist triikige pesu või pange see rippuma. Nii jaotub jääkniiskus ühtla- selt.	1,5
Towels	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvil- laste või linaste käterättide ja hommi- kumantlite kuivatamine.	6,0
Silent Dry	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvil- laste või linaste pesuesemete kuivatamine. Sobib vaikselt kuivatamisele.	9,0
App programs	Valige täiendavad programmid otse Ho- me Connect rakendusest.	–

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
	Programmide kirjelduse leiate Home Connect rakendusest. Märkus: Seade peab olema koduvõrku ühendatud ja Home Connect rakenduses registreeritud. → <i>Lk26</i>	

8.2 Ajaprogrammid

Ajaprogrammid on kindlaks määratud või seadistatava kestusega programmid. Programm lõppeb pärast aja möödumist ka siis, kui pesu ei ole veel kuiv. Ajaprogrammid sobivad üksikute pesuesemete või õhukeste tekstiilide kuivatamiseks.

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
Wool	Masinpestavate või käsitsi pestavate villaste esemete säästlik kuivatamine. Märkus: Võtke esemed kohe pärast programmi lõppu välja.	1,0
Time Program Warm	Kõikide materjalide kuivatamine peale vilase ja siidi. Sobib eelkuivatatud või veidi niiskele pesule ja mitmekihilise, paksema pesu järelkuivatamiseks. Märkus: See programm sobib ka kuivatuskorviga kuivatamiseks. → <i>Lk25</i>	3,0
 App programs	Valige täiendavad programmid otse Home Connect rakendusest. Programmide kirjelduse leiate Home Connect rakendusest. Märkus: Seade peab olema koduvõrku ühendatud ja Home Connect rakenduses registreeritud. → <i>Lk26</i>	–

9 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Nõuanne: Mõned lisatarvikud on saadaval ka teistes värvitoonides. Võtke ühendust müügiesindusega. → *Lk35*

	Kasutamine	Tellimisnumber
Väljatõmmatava töö- pinnaga ühenduskomp- lekt	Ruumi kokkuhoiu mõttes asetage seade sobivale sama tootja sama sügavuse ja laiussega pe- sumasinale. Väljatõmmatava töö- pinnaga saab seadet ke- rgemini täita ja tüh- jendada.	WTZ2800
Kuivatuskorv	Spordijalanõude ja peh- mete mänguasjade kuivatamine või õhutami- ne.	WMZ20610
Y-jagaja	Ühendage lisaseadme vee äravoolu voolik si- fooni sama äravooluga.	15000490
Seadme hooldusvahend	Varuosa seadme inten- siivhoolduse funktsiooni jaoks.	00312474
Podest	Asetage seade kõrge- male, et seda oleks liht- sam täita ja tühjendada.	WTZPW30D

10 Pesu

10.1 Pesu ettevalmistamine

TÄHELEPANU

Pesusse jäänud esemed võivad pesu ja tromlit kahjustada.

- Enne kuivatamist eemaldage rõi-
vaste taskutest kõik esemed.

Märkus

Kui valmistate pesu ette, säästate seadet ja tekstiile.

- Puhastage pesu harjaga tolmust ja liivast
- Sorteerige pesu värvi ja kanga liigi järgi ning järgige hooldusetiketil olevaid juhiseid

- sulgege kõik lukud, takjakinnitused, haagid ja nõõbid
- Eemaldage kardinakonksud
- Asetage pesu trumlisse laialilaotatult
- Tsentrifuugige pesu enne kuivatamist

10.2 Hooldustähis hool- dusetiketil

Hooldustähis: kuivatamine

Sümbol	Kangad
	vastupidavad puuvillast, li- nast tekstiilesemed, nt kä- terätikud, voodipesu, alus- pesu

Sümbol	Kangad
	sünteetilisest kangast ja segakiust kangast pesu-esemed, õrnad pesuese-med, nt funktsionaalne pe-su, päevasärgid
	siidist ja nailonist esemeid, õhukindlaid ja kummeeritud esemeid, sünteetilisi kardinaid mitte kuivatada kuivatis

11 Põhimõtteline käsitsemine

11.1 Seadme sisselülitamine

Märkus: Kui lülitate seadme sisse esmakordselt pärast elektrivõrku ühendamist, võtab sisselülitamisprotsess aega kuni ühe minuti.

Nõue: Seade on nõuetekohaselt paigaldatud ja ühendatud. → Lk10


► Vajutage .

Sisselülitusprotsess kestab mõne sekundi.

Märkus: Trumli valgustus kustub automaatselt.

11.2 Programmi seadistamine

1. Vajutage soovitud programmile.
→ Lk17

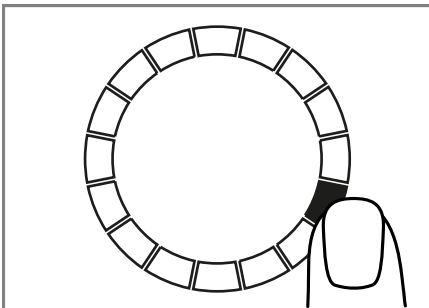

✓ Ekraanil kuvatakse programmeerimiseadistused.

2. Kohandage programmeerimiseadistusi.
→ Lk16

Järgige juhiseid, mis on esitatud teemal Loogiline käsitsemine

→ Lk14.

Programmiseadistusi ei salvestata programmi jaoks püsivalt.

11.3 Programmeerimiseadistuste salvestamine

Individuaalseid programmeerimiseadistusi saate salvestada lemmikutena.

Nõue: Programm on seadistatud.

→ Lk21


► Vajutage **Favourite** ca 3 sekundi jooksul.

Salvestatud programmi avamiseks vajutage **Favourite**.


Märkus: Salvestatud programmi ülekirjutamiseks korraldage toimingu-
id.

11.4 Ukse avamine

1. Haarake uksekäepideme alt kinni ja tõmmake ust.

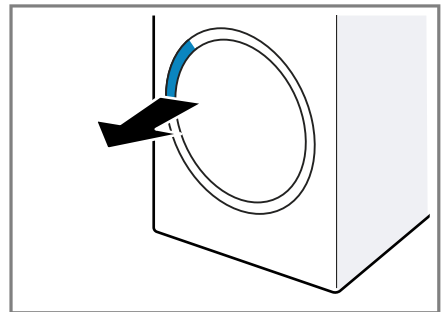

2. Avage uks.

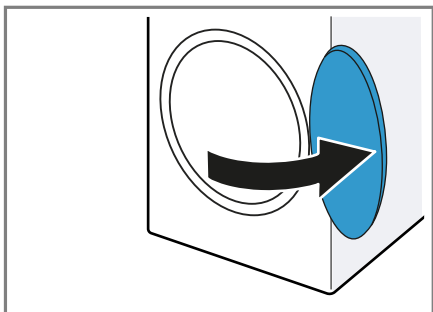

11.5 Pesu sissepanemine

Märkus: Kortsude tekkimise vältimiseks ärge ületage maksimaalset täitekogust. → *Lk17*

Nõuded

- Pesu on ette valmistatud ja sorteeritud. → *Lk20*
- Trummel on tühi.
- 1. Avage uks. → *Lk21*
- 2. Asetage pesu trumli sisse.
- 3. Sulgege uks.
Kontrollige, et pesu ei jääks ukse vahele.

11.6 Programmi käivitamine

Nõuded

- Programm on seadistatud. → *Lk21*
- Uks on suletud.
- ▶ Vajutage **||▷**.
- ✓ Ekraan näitab programmi allesjäädud kestust või lõpetusaega.
- ✓ Ekraanil kuvatakse pärast programmi lõppu: "End".

Märkus: Kui ekraanile ilmub "Hot", siis jahutab seade pesu. Kui "Hot" kustub, on pesu jahtunud.

11.7 Pesu juurdelisamine

Pärast programmi käivitamist võite pesu igal ajal välja võtta või lisada.

1. Vajutage **||▷**.

Jahutusprotsess käivitub automaatselt umbes 30 sekundi pärast ja jahutab pesu pöörleva trumli korral. Kui soovite jahutusprotsessi vältida või katkestada, siis avage uks.
→ *Lk15*

2. Avage uks. → *Lk21*

3. Lisage või eemaldage pesu.

4. Sulgege uks.

5. Käivitage programm. → *Lk22*

11.8 Programmi katkestamine

1. Vajutage **||▷**.

2. Avage uks. → *Lk21*

3. Võtke pesu välja. → *Lk22*

11.9 Pesu väljavõtmine

1. Avage uks. → *Lk21*

2. Võtke pesu trumlist välja.

11.10 Seadme seadmine ooterežiimile (Standby)

- ▶ Vajutage **⏻**.

11.11 Ebemesõel

Kuivatamisel kogutakse pesu küljes olevad ebemed ebemesõela. Ebemesõel kaitseb seadet ebemete eest.

Ebemesõela puhastamine


Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kui ekraanile ilmub töötamise ajal vastav teade, siis puhastage ebemesõel pärast programmi lõppu.

Märkus: Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.


Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
- või ekraanile ilmub kulgeva töötamise ajal:
- 1. Avage uks. → *Lk21*

2. Eemaldage kaheosaline ebemesõel.

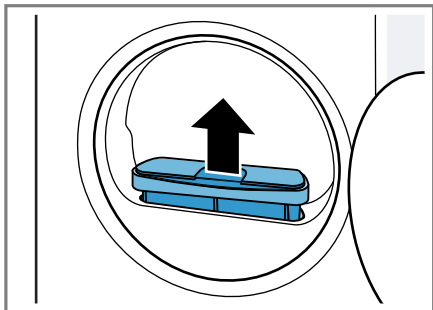


3. Eemaldage ebemed ebemefiltri süvisest.

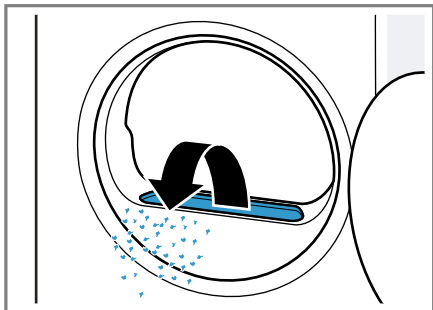


Veenduge, et ebemed ei lange õhukanalisse.

4. Suruge ebemesõela keskmine lapats kergelt välja ① ja võtke kaheosaline ebemesõel lahti ②.

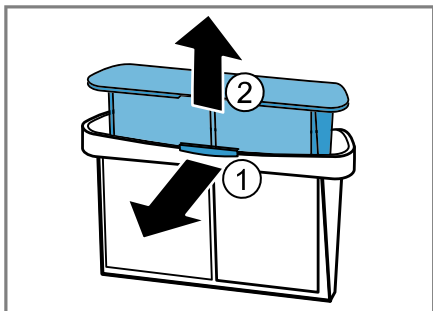


5. Avage mõlemad ebemesõelad ① ja eemaldage ebemed ②.

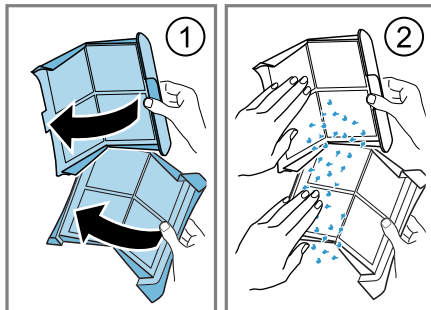

Eemaldage ebemed ja visake need olmeprügi hulka, et vältida vee saastumist mikroplastiga.


6. Peske mõlemat ebemesõela hoolikalt sooja voolava vee all ja kuivatage.

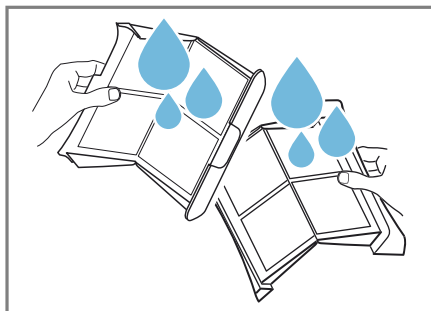


Märkus: Koguge pesuvesi anumas, nt ämbrisse. Pärast puhastamist valage anuma sisu läbi filtri, nt kohvifiltri. Käideldge kohvifilter koos olmejäätmetega, et vältida heitvee saastumist mikroplastiga.

et Põhimõtteline käsitlemine

7. Sulgege mõlemad ebemesõelad ja pange need kokku, nii et need lapatsis kohale fikseeruvad.

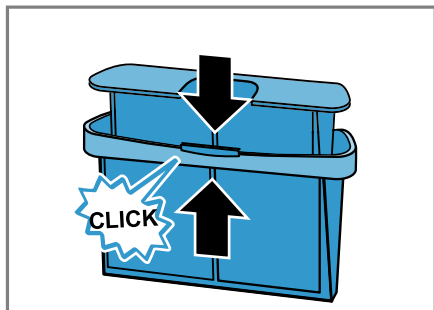

8. Asetage kaheosaline ebemesõel kohale.

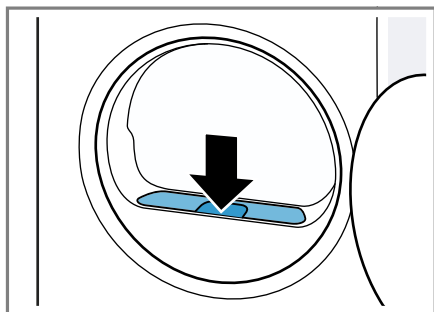

9. Sulgege uks.

11.12 Kondensveemahuti

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse.


Kondensveemahuti tühjendamine

Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kuivatusprogramm on peatunud ja näete ekraanil juhust, tühjendage kondensveemahuti.


Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
- või ekraanile ilmub peatunud töö ajal: 

1. Tõmmake kondensaatveepaak horisontaalselt välja.

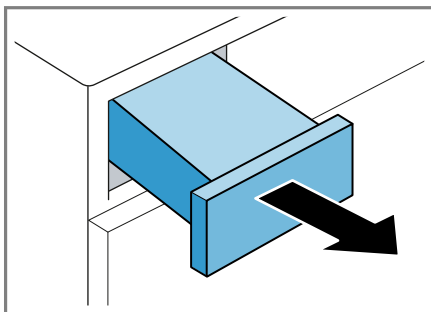

2. Tühjendage kondensveemahuti.

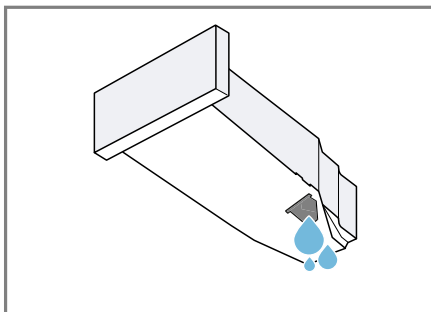


Veenduge, et lukkate kondensveemahuti enne seadme kasutamist sisse. → Lk24

3. Kui kuivatusprogramm on peatunud, käivitage programm. → Lk22

Kondensveemahuti sisselükkamine

- Lükake kondensveemahuti lõpuni sisse.

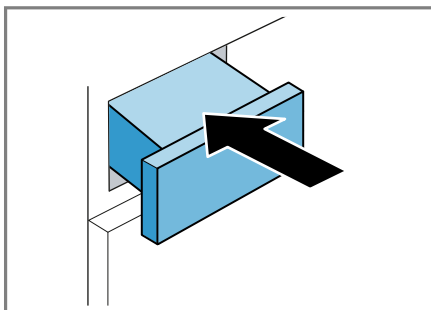

12 Kuivatusaste

Iga automaatprogrammi jaoks on ette antud kuivatusaste. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

Kuivatusaste Kirjeldus

	Mitmekihiline paksust materjalist pesu, mis kuivab halvasti.
	Tavaline ühekihiline pesu.
	Tavaline ühekihiline pesu. Pesu on pärast programmi lõppu veel veidi niiske. Kortsude vältimiseks triikige pesu kohe pärast kuivatamist või riputage riidepuule.

12.1 Kuivatusastme muutmine

Mõne automaatprogrammi puhul saate kuivatusastet muuta, et pesu läheks kuivemaks või jääks niiskemaks.

1. Seadistage automaatprogramm. → *Lk17*
- ✓ Ekraanile ilmub ette antud kuivatusaste.
2. Vajutage **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  või **Iron Dry** .

12.2 Kuivatusastme kohandamine

Kui leiate, et pesu on pärast teatud kuivatusastmega kuivatamist liiga niiske, võite kuivatusastet kohadada.

Märkus: Kuivatusastet saate kohandada ka põhiseadistuste kaudu.

1. Seadistage automaatprogramm. → *Lk17*
- ✓ Ekraanile ilmub ette antud kuivatusaste.
2. Vajutage ca 3 sekundit **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  või **Iron Dry** .
- ✓ Ekraanile ilmub "0", "1", "2" või "3".
3. Vajutage  või , et muuta kuivatusastet vahemikus "0" (kuiv) kuni "3" (kõige kuivem).
4. Vajutage valitud kuivatusastmele ca 3 sekundit, et automaatprogrammi juurde tagasi pöörduda.

13 Lapselukk

Kaitske oma seadet juhusliku käsitlemise eest.

13.1 Lapseluku aktiveerimine

- Vajutage ca 3 sekundi vältel  **3 sec..**
- ✓ Juhtelemendid on lukustatud.
- ✓ Lapselukk jääb aktiveerituks ka seadme ooterežiimil (Standby) ja voolukatkestuse korral.

13.2 Lapseluku inaktiveerimine

Nõue: Lapseluku inaktiveerimiseks peab seade olema sisse lülitatud.

- Vajutage ca 3 sekundi vältel  **3 sec..**


14 Kuivatuskorv

Kuivatuskorvi kasutage pehmete mänguasjade või spordijalanõude ettevaatlikuks kuivatamiseks, ilma et need liiguksid.

14.1 Kuivatuskorvi sissepanek

1. Avage uks. → *Lk21*
Veenduge, et trummel on tühi.

2. Asetage kuivatuskorv läbi ukseava sisse horisontaalselt ja nii, et jalad lähevad sisse viimasena.
3. Asetage kuivatuskorvi jalad ukse avause aukudesse.
3. Asetage kuivatuskorvi kokkurullitud käterätik, et moodustada kalde all olevat aluspinda.
4. Asetage jalatsid kannaosaga käteräti peale.

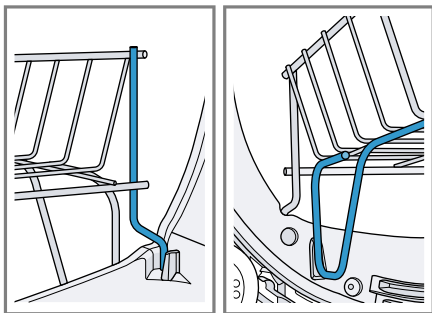

14.2 Kuivatuskorviga programmi käivitamine

Nõue: Kuivatuskorv on paigaldatud.

→ Lk25

1. Asetage jalatsid või pehme mänguasi kuivatuskorvi. → Lk26
2. Sulgege uks.
3. Reguleerige välja programm **Time Program Warm** või sobiv programm Home Connect rakenduses.
4. Vajaduse korral kohandage programmi kestust.
5. Käivitage programm. → Lk22
6. Pärast programmi lõppu eemaldage kuivatuskorv.


14.3 Kuivatuskorvi kasutamise näited

Teave aitab Teil kuivatuskorvi kasutada.

Spordijalatsite kuivatamine


Märkus: Ärge kuivatage nahast või nahkdetailidega jalatseid.

1. Lükake jalatsite lapats üles.
2. Võtke välja sisetallad või kannatoed.

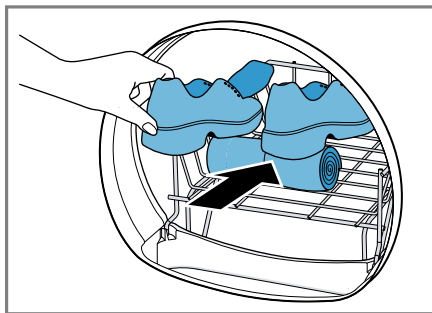

Pehme mänguasjade kuivatamine

- Asetage pehme mänguasi kuivatuskorvi.

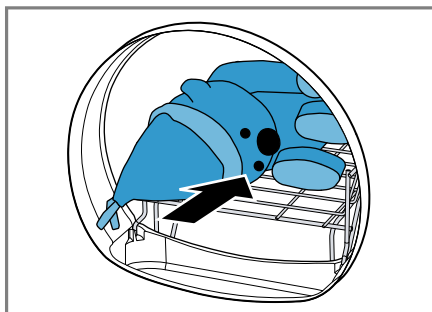

Veenduge, et pehme mänguasi kuivatuskorvist välja ei kuku.

15 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone, kohandada põhiseadistusi või jälgida hetkelist käitusolekut.

Teenused Home Connect ei ole igas riigis saadaval. Funktsiooni Home Connect saadavus sõltub teenuse Home Connect saadavusest teie

riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: www.home-connect.com. Rakendus Home Connect juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Järgige juhiseid ning rakenduses Home Connect esitatud märkuseid.

Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhite seadet rakenduse Home Connect abil.
→ "Ohutus", Lk3
- Käsitsemine seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.

15.1 Home Connecti seadistamine

Nõue: Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.

1. Skaneerige QR-kood.



QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

15.2 Wi-Fi inaktiveerimine seadmel

1. Vajutage ca 3 sekundi vältel **Remote Start**.

2. Vajutage **Remote Start** seni, kuni ekraanile ilmub "on".
3. Wi-Fi inaktiveerimiseks vajutage **||▷**.

- ✓ Ekraanil on "oFF".

Märkus: Home Connect seadistustest väljumiseks vajutage ca 3 sekundi vältel **Remote Start**.

15.3 Wi-Fi aktiveerimine seadmel

1. Vajutage ca 3 sekundi vältel **Remote Start**.
2. Vajutage **Remote Start** seni, kuni ekraanile ilmub "oFF".
3. Wi-Fi aktiveerimiseks vajutage **||▷**.
- ✓ Ekraanil on "on".

Märkused

- Kui Wi-Fi on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil vaheldumisi "on" ja Wi-Fi ühenduse signaalitugevust.
- Home Connect seadistustest väljumiseks vajutage ca 3 sekundi vältel **Remote Start**.

15.4 Tarkvaravärskenduse installeerimine

Märkus: Kui kättesaadav on tarkvara värskendus, ilmub teade Home Connect rakenduses.

- ▶ Tarkvara värskenduse installeerimiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.
- ✓ Installeerimise ajal on juhtpaneel osaliselt lukustatud.
- ✓ Tõrke korral võib paigaldus kesta kuni 40 minutit. Ärge lähtetage võrguseadistusi ega seadet tehase seadistustele.

15.5 Seadme võrguseadistuste lähtestamine

1. Vajutage ca 3 sekundi vältel **Remote Start**.

2. Vajutage  **Remote Start** seni, kuni ekraanile ilmub "rES".
3. Vajutage ca 3 sekundi vältel .
- ✓ Võrguseadistused lähtestatakse.

15.6 Kaugkäivitus

Lubage seadme kaugkäivitus Home Connect rakenduse kaudu.

Märkus

Kaugkäivitus inaktiveeritakse järgmistel tingimustel:

- Seadme uks avatakse.
- Vajutatakse .
- Vajutatakse  **Remote Start**.
- Pärast voolukatkestust.

Kaugkäivituse aktiveerimine

Nõue: Seadme uks on suletud.

- ▶ Vajutage  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** põleb ja seadme kaugkäivituseks on Home Connect rakenduse kaudu luba antud.

Kaugkäivituse inaktiveerimine

- ▶ Vajutage  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** kustub.

15.7 Nutikas programmisoovituse

Kui aktiveerite nutika programmisoovituse, soovib seade Teile sobiva programmi pesu kuivatamiseks pärast pesu pesemist pesumasinas.

Nutika programmisoovituse aktiveerimine

Nõuded

- Pesumasinal on Home Connect funktsioon.
- Pesumasin ja kuivati on ühendatud koduvõrguga ja registreeritud Teie Home Connect rakenduses.

1. Vajutage **SmartDry**.

- ✓ Seade teeb kindlaks sobiva programmi. Toimingu katkestamiseks või muutmiseks reguleerige välja

muu programm või seadke seade ooteseisundisse (Standby).

- ✓ Kui seade leiab sobiva programmi, siis programmi näidik süttib ja ekraanile ilmub programmi teave.
 - ✓ Kui sobivat programmi ei leitud, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub "- -".
2. Vajutage .

15.8 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördute vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

Nõuanne: Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: www.home-connect.com.

15.9 Andmekaitse

Järgige juhiseid andmekaitse kohta.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Seadme selge ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasinat aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

Esmaregistreerimine valmistab ette Home Connect funktsioonide kasutamise ja on vajalik alles sellel ajahet-

kel, mil te soovite Home Connect funktsioone esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

16 Põhiseadistused


Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

Märkus: Põhiseadistusi saate kohandada ka rakenduse Home Connect kaudu.

16.1 Põhiseadistuste ülevaade

Märkus: Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → Lk27

Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

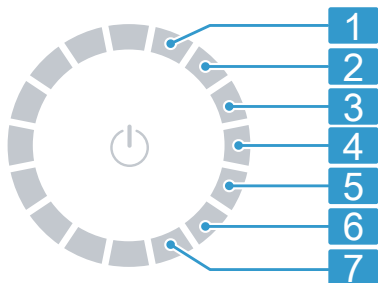

Programminupp koos programmi asenditega

1 Pärast programmi lõppemist kõlava helisignaali tugevuse reguleerimine.
0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

2 Helisignaali tugevuse reguleerimine nuppude valimisel:
0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

3 Ekraani heleduse reguleerimine:
1 (madal) bis 4 (väga kõrge)

4 Kuivatusastme → Lk25 kohandamine:
0 (kuiv) kuni 3 (kõige kuivem)

5 Seadme kerge hoolduse (CP1) või intensiivse hoolduse (CP2) käivitamine.
→ "Seadme hooldus", Lk29

6 Käivitatud programmide (PC) arvu kuvamine.

7 Seadme lähtestamine tehase seadistustele (rES).

16.2 Põhiseadistuste muutmine

1. Põhiseadistuste avamiseks vajutage **Basic Settings**.
2. Pöördnupuga valige välja soovitud põhiseadistus. → Lk29
3. Kohandage põhiseadistust:
 - ▶ Väärtuse muutmiseks vajutage $\wedge$ või $\vee$.
 - ▶ Seadme lähtestamiseks tehase seadistustele vajutage ca 3 sekundit $\text{||}\triangleright$.
4. Põhiseadistustest väljumiseks vajutage **Basic Settings**.

17 Seadme hooldus

Seade pakub puhastusprogramme lihtsaks ja intensiivseks seadmehoolduseks.

Tõrgete kõrvaldamiseks viige läbi lihtne seadmehooldus, kui ekraanile ilmub "CArE".

Märkus: Lihtne seadmehooldus kestab umbes 40 minutit.

Viige läbi seadme intensiivne hooldus, et eemaldada seadmest võimalikku tõrksat mustust ja lõhna, kui seade on üle kuu aja kasutamata seisnud.

Märkused

- Intensiivne seadmehooldus kestab umbes 2:30 tundi ja seda ei tohi katkestada.
- Seadme intensiivseks hoolduseks vajate originaalset hooldusvahendit → Lk20.

17.1 Seadme hoolduse ettevalmistamine


Nõue: Trummel on tühi.

1. Seadke seade ooterežiimile (Standby). → Lk22
2. Tühjendage kondensveemahuti. → Lk24
3. Lülitage seade sisse.
4. Laske programmil **Time Program Warm** 30 minutit ilma pesuta töötada.
5. Tühjendage kondensveemahuti. → Lk24

17.2 Seadme lihtsa hoolduse läbiviimine

Nõue: Seade on hoolduseks ette valmistatud. → Lk30

1. Eemaldage ebemesõel, puhastage ja pange kõrvale. → Lk22
2. Valage ebemesõela süvendi kaudu seadmesse ca 1,6 liitrit kraanivett.

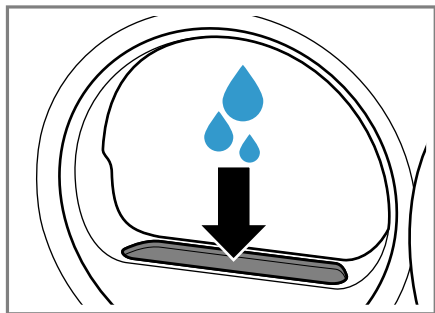

3. Asetage ebemesõel kohale.
4. Sulgege uks.
5. Vajutage **Basic Settings**.

6. Seadke programminupp asendisse 5. → Lk29
 - ✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP1" ja programmi kestust.
 - ✓ Kui vett on piisavalt lisatud, kõlab helisignaal.
7. Vajutage **|| ▽**.
 - ✓ Hooldus käivitub ja kõlab helisignaal.
 - ✓ Hoolduse lõppedes ilmub ekraanile "End" ja kõlab helisignaal.
8. Kui kogute kondensvett kondensveemahutisse, siis tühjendage kondensveemahuti → Lk24.
9. Seadke seade ooterežiimile (Standby). → Lk22

17.3 Seadme intensiivse hoolduse läbiviimine

Seadme intensiivse hoolduse käivitamine

Nõue: Seade on hoolduseks ette valmistatud. → Lk30

1. Eemaldage ebemesõel, puhastage ja pange kõrvale. → Lk22
2. Valage ebemesõela süvendi kaudu seadmesse üks pudel seadme hooldusvahendit ja ca 1,5 liitrit kraanivett.
3. Asetage ebemesõel kohale.
4. Sulgege uks.
5. Vajutage **Basic Settings**.
6. Seadke programminupp asendisse 5. → Lk29
 - ✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP1" ja programmi kestust.
7. Vajutage **▽**.
 - ✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP2" ja programmi kestust.
 - ✓ Kui vett on piisavalt lisatud, kõlab helisignaal.

8. Vajutage II▷.

- ✓ Hooldus käivitub ja kõlab helisignaali.
 - ✓ Umbes 1:50 tunni pärast peatab seade hoolduse ja ekraanil vilgub programmi allesjäänud kestus.
9. Kui kogute kondensvett kondensveemahutisse, siis tühjendage kondensveemahuti → Lk24.

Seadme intensiivse hoolduse jätkamine

1. Eemaldage ebemesõel, puhastage ja pange kõrvale. → Lk22
 2. Valage ebemesõela süvendi kaudu seadmesse ca 1,6 liitrit kraanivett.
- ✓ Kui vett on piisavalt lisatud, kõlab helisignaali.
3. Asetage ebemesõel kohale.
 4. Sulgege uks.
 5. Vajutage II▷.
 - ✓ Seadme hooldus jätkub.
 - ✓ Hoolduse lõppedes ilmub ekraanile "End" ja kõlab helisignaali.
6. Kui kogute kondensvett kondensveemahutisse, siis tühjendage kondensveemahuti → Lk24.
7. Seadke seade ooterežiimile (Standby). → Lk22

18 Puhastamine ja hooldamine

18.1 Niiskusandur

Seadme niiskusandur tuvastab, kui niiske on pesu kuivatamise ajal. Olenevalt jääksniiskusest muudab seade automaatprogrammi kestust.

Niiskussensori puhastamine

Pikaaegse kasutamise järel võivad niiskussensorile ladestuda katlakivi- või pesu- ja hooldusvahendite jäägid. Puhastage niiskussensorit regulaarselt.


TÄHELEPANU

Kõvad või karedad esemed võivad niiskussensorit kahjustada.

- ▶ Puhastamiseks ärge kasutage kõvu ega karedaid esemeid, küürimisvahendeid ega terasvilla.

Märkus: Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

1. Avage uks.
2. Puhastage niiskussensorit käsna.

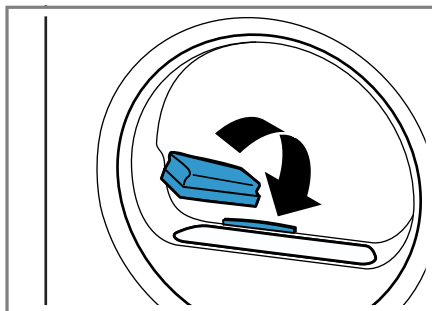

18.2 Uksevõre

Ukse siseküljel olev võre toetab õhu-voolu kuivatamise ajal.

Uksevõre puhastamine

Uksevõre külge võivad mõne aja pärast koguneda ebemed. See ei mõjuta energiakulu. Nähtava mustuse korral puhastage uksevõre.

- ▶ Puhastage uksevõre niiske lapiga.

19 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ekraan on kustunud ja ▷ vilgub.	Energiasäästurežiim on aktiivne. ▶ Vajutage ▷.
Kõik teised veakoodid.	Talitlushäire 1. Seadme uuesti käivitamiseks vajutage ca 5 sekundi vältel ◐. 2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse. 3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega. → Lk35 Tehke teatavaks täpne veateade. Võimaluse korral tehke tõrke kohta fotod ja videod.
"Hot" ja trummel pöörleb.	See ei ole viga. Jahtumisprotsess on aktiivne. Ühtegi toimingut ei ole vaja teha. Märkus: Jahutusprotsessi ajal ärge muutke programmi. Jahutusprotsess kestab kuni 10 minutit.
☼ ja programm on katkestatud.	Kondensaatvee mahuti on täitunud. ▶ Tühjendage kondensaatvee mahuti. → Lk24 Vee äravooluvoolik ei ole korrektselt ühendatud, on kokku murtud või kinni kiilunud. ▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → Lk11 Tühjendusvoolik on ummistunud. ▶ Loputage tühjendusvoolik kraaniveega läbi.
"CARÉ"	Läbi tuleks viia lihtne seadmehooldus. ▶ Viige läbi lihtne seadmehooldus. → Lk29

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
	Ebamefilter on määratud. ► Puhastage ebamefilter. → <i>Lk22</i>
Ekraan ja nupud ei reageeri.	Tarkvara tõrge. 1. Seadme uuesti käivitamiseks vajutage ca 5 sekundi vältel  2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse.
Home Connect ei tööta nõuetekohaselt.	Võimalikud on erinevad põhjused. 1. Lähtestage seadme võrguseadistused. → <i>Lk27</i> 2. Seadistage Home Connect uuesti. → <i>Lk27</i> ► Liikuge www.home-connect.com peale.
Programm ei käivitu.	Lapselukk on aktiveeritud. ► Inaktiveerige lapselukk. → <i>Lk25</i> Ready on aktiveeritud. ► Kontrollige, kas Ready on aktiveeritud. → <i>Lk17</i>
Programmi kestus muutub kuivatuse ajal.	See ei ole viga. Programmi kulgemist optimeeritakse elektrooniliselt. Tegevused pole vajalikud.
Kuivatusaeg on liiga pikk.	Ebamefilter on määratud. ► Puhastage ebamefilter. → <i>Lk22</i> Ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui 15 °C või kõrgem kui 30 °C. ► Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 30 °C liegt. Õhuringlus seadme paigalduskohas on ebapiisav. ► Õhutage seadme paigalduskohta. Liiga vähe kondensaatvett automaatseks ise-puhastuseks väikeste koguste pideval kuivatamisel. ► Niiske pesu puhul valige täitekoguseks kuni programmi lõpuni alati rohkem kui 3 kg. Seadme ventilatsioonitava on blokeerunud. ► Veenduge, et ventilatsioonitava on vaba. Soojusvaheti on määratud. ► Viige läbi lihtne seadmehooldus. → <i>Lk29</i>
Trumli liikumise suund vahetub kuivatamise ajal.	See ei ole viga. Parima kuivatustulemuse saavutamiseks jaotatakse pesu paremini. Tegevused pole vajalikud.
Põrin, surin või pummpav heli.	See ei ole viga. Kompessor, kompressori ventilaator või kondensaatvee pump on aktiivne. Tegevused pole vajalikud.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Pesu on liiga niiske.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ▶ Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → <i>Lk19</i> Täitekogus on liiga suur. ▶ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → <i>Lk17</i> Soe pesu tundub pärast programmi lõppu niiskem, kui see tegelikult on. 1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja. 2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks. Seadistatud kuivatusaste on ebasobiv. ▶ Muutke kuivatusastet. → <i>Lk25</i> Kuivatusastet ei ole kohandatud. ▶ Kohandage kuivatusastet. → <i>Lk25</i> Täitekogus on liiga väike. ▶ Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → <i>Lk19</i> Niiskussensor on määrdunud. ▶ Puhastage niiskussensor. → <i>Lk31</i> Seade katkestas kuivatusprotsessi täitunud kondensaatvee mahuti tõttu. ▶ Tühjendage kondensaatvee mahuti. → <i>Lk24</i>
Kortsumine.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ▶ Seadistage sobiv programm. → <i>Lk17</i> Täitekogus on ebasobiv. ▶ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → <i>Lk17</i> ▶ Valmistage pesu ette. → <i>Lk20</i> Pesu jäi pärast kuivatamist liiga kauaks trumlisse. 1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja. 2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks. Kergesti hooldatavaid pesuesemeid on kuivatatud liiga kaua. ▶ Muutke kuivatusastet või kohandage kuivatusastet. → <i>Lk25</i> Kortsumise vähendamine ei ole aktiveeritud. ▶ Aktiveerige kortsumise vähendamine. → <i>Lk16</i>
Vesi jookseb välja.	Seade ei ole loodis. ▶ Joondage seade välja. → <i>Lk12</i> Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud. ▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk11</i>

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seadmes on tekkinud lõhnad.	Seade on väga määrdunud või olnud kasutamata kauem kui üks kuu. ► Viige läbi intensiivne seadmehooldus. → Lk29

20 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

20.1 Põhjamoooduli tühjendamine

Enne transportimist eemaldage põhjamooodulist jääkvesi.

1. Tühjendage kondensveemahuti.
→ Lk24
2. Laske programmil **Time Program Warm** 30 minutit ilma pesuta töötada.
3. Tühjendage kondensveemahuti.
→ Lk24

20.2 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

⚠ HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS

Tuleoht!

Selles seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnasõbralik aga põlev ja võib seadme mittenouetekohase jäätmekäitluse korral süttida.

- Suunake seade nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.
 - Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid.
1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
 2. Lõigake võrgujuhe läbi.
 3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

21 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja

garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

21.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesilt asub olenevalt mudelist:

- ukse siseküljel.
- hooldusklapi siseküljel.
- seadme tagaküljel.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

22 Kulumäärad

Programm **Eco** on ette nähtud keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on energiakulu arvestades kõige tõhusam märja puuvillase pesu kuivatamiseks. See programm on ette nähtud selleks, et kontrollida määruste (EL) 2023/2533 ja (EL) 2023/2534 nõuete täitmist. Selle programmi kulumäärad, mis on deklareeritud energiamärgisel, kehtivad juhul, kui pesu niiskusesisaldus on 60%.

Muude programmide kohta esitatud väärtused on ligikaudsed ja need on kindlaks tehtud kooskõlas kehtiva standardiga EN61121.

Tegelikult väärtused võivad märgitud väärtustest erineda, sõltudes kanga liigist, kuivatatava pesu koostisest, kanga jääkniiskusest, seatud kuivatusastmest, pesukogusest, ümbritseva keskkonna tingimustest ja lisafunktsioonide aktiveerimisest.

Programmi valimisel seadme ekraanile ilmuv programmi eeldatav kestus / programmi lõpu aeg põhineb pesumasina tsentrifuugimiskiirusel 1000 p/min.

Programm	Lõppniiskus (%)	Pesukogus (kg)	Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Algniisk (%)	Programmi kestus (h:min)	Energia kulu (kWh/tsükkel)
Cotton + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30
Cotton + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68

Programm	Löpp- niiskus (%)	Pe- suko- gus (kg)	Tsenti- fuugi- miskii- rus (p/ min)	Algniis- kus (%)	Prog- rammi kestus (h:min)	Energia kulu (kWh/ tsükkel)
Cotton + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46
Cotton + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
Cotton + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
Cotton + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
Cotton + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
Cotton + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
Cotton + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
Cotton + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
Cotton + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50
Cotton + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
Eco	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
Eco	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65
Eco	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
Eco	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
Cotton + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72
Cotton + Iron Dry 	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41
Cotton + Iron Dry 	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
Cotton + Iron Dry 	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
Cotton + Iron Dry 	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05
Cotton + Iron Dry 	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57

¹ Müratase kuivatamisel on 57 dB.

Programm	Lõpp- niiskus (%)	Pe- suko- gus (kg)	Tsentr- fuugi- miskii- rus (p/ min)	Algniis- kus (%)	Prog- rammi kestus (h:min)	Energia kulu (kWh/ tsükkel)
Easy Care + Cupboard Dry Plus 	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
Easy Care + Cupboard Dry Plus 	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
Easy Care + Cupboard Dry 	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
Easy Care + Cupboard Dry 	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
Easy Care + Iron Dry 	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22
Easy Care + Iron Dry 	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
Delicate	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

23 Tehnilised andmed

Seadme kõrgus	84,2 cm
Seadme laius	59,8 cm
Seadme sügavus	62,7 cm
Seadme sügavus suletud uksega	67,5 cm
Seadme sügavus avatud uksega	111,9 cm
Kaal	56,0 kg
Maksimaalne täitekogus	9,0 kg
Võrgupinge	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimaalne kaitse paigal- damisel	10 A
Nimivõimsus	850 W

Võimsustarve	▪ Ooterežiim (Standby): 0,30 W
Ümbritseva kesk- konna tem- peratuur	▪ Minimaalne: 5 °C ▪ Maksimaalne: 35 °C
Võrgujuhtme pik- kus	145 cm

See toode sisaldab energiatõhusus-
klassi F valgusallikaid. Valgusallikad
on saadaval varuosana ja seda peab
vahetama ainult koolitatud spetsialist.
Lisateavet oma mudeli kohta leiate in-
ternetist aadressilt [https://
eprel.ec.europa.eu/qr/2274448](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274448)¹.
See veebiaadress on lingitud EL
ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

¹ Kehtib ainult Euroopa Majanduspiirkonna osalisriikide suhtes. See veebiaadress on kasutatav alates 1. juulist 2025.

23.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave”.¹ Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadme mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava tea-

be tellida aadressilt ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

24 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt www.bosch-home.com oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

¹ Olenevalt seadme varustusest



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002031227 (050805)

et