

# SonicWall® TZ350 W

## クイック スタート ガイド

規制適合モデル番号 / 製品:  
APL28-0B5 / TZ350 W



Copyright ©2019 SonicWall Inc. All rights reserved.

SonicWall は、SonicWall Inc. および/またはその関連会社の米国および/またはその他の国における商標または登録商標です。その他の商標または登録商標は、各社の所有物です。

本文書の情報は SonicWall Inc. およびその関連会社の製品に関して提供されています。明示的、黙示的、または禁反言などを問わず、本書または SonicWall 製品の販売に関連して、いかなる知的所有権のライセンスも供与されません。本製品のライセンス契約で定義される契約条件で明示的に規定される場合を除き、SonicWall および/またはその関連会社は一切の責任を負わず、商品性、特定目的への適合性、あるいは権利を侵害しないことの暗示的な保証を含む (ただしこれに限定されない)、製品に関する明示的、暗示的、または法定的な責任を放棄します。いかなる場合においても、SonicWall および/またはその関連会社が事前にこのような損害の可能性を認識していた場合でも、SonicWall および/またはその関連会社は、本文書の使用または使用できないことから生じる、直接的、間接的、結果的、懲罰的、特殊的、または付随的な損害 (利益の損失、事業の中断、または情報の損失を含むが、これに限定されない) について一切の責任を負わないものとします。SonicWall および/またはその関連会社は、本書の内容に関する正確性または完全性についていかなる表明または保証も行いません。また、事前の通知なく、いつでも仕様および製品説明を変更する権利を留保するものとします。SonicWall Inc. および/またはその関連会社は、本書に記載されている情報を更新する義務を負わないものとします。

詳細については、<https://www.sonicwall.com/ja-jp/legal/> を参照してください。

サポート情報および技術文章は、<https://www.sonicwall.com/ja-jp/support/> で入手できます。

### 凡例

**⚠ 警告：**物的損害、けが、または死亡に至る可能性があることを示しています。


**⚠ 注意：**手順に従わないとハードウェアの破損やデータの消失が生じる恐れがあることを示しています。

**① 重要、メモ、ヒント、モバイル、またはビデオ：**補足情報があることを示しています。

TZ350 W クイック スタート ガイド  
更新日 - 2019 年 3 月  
232-004639-51 Rev A



## 1 TZ350 W フロント / リア パネル

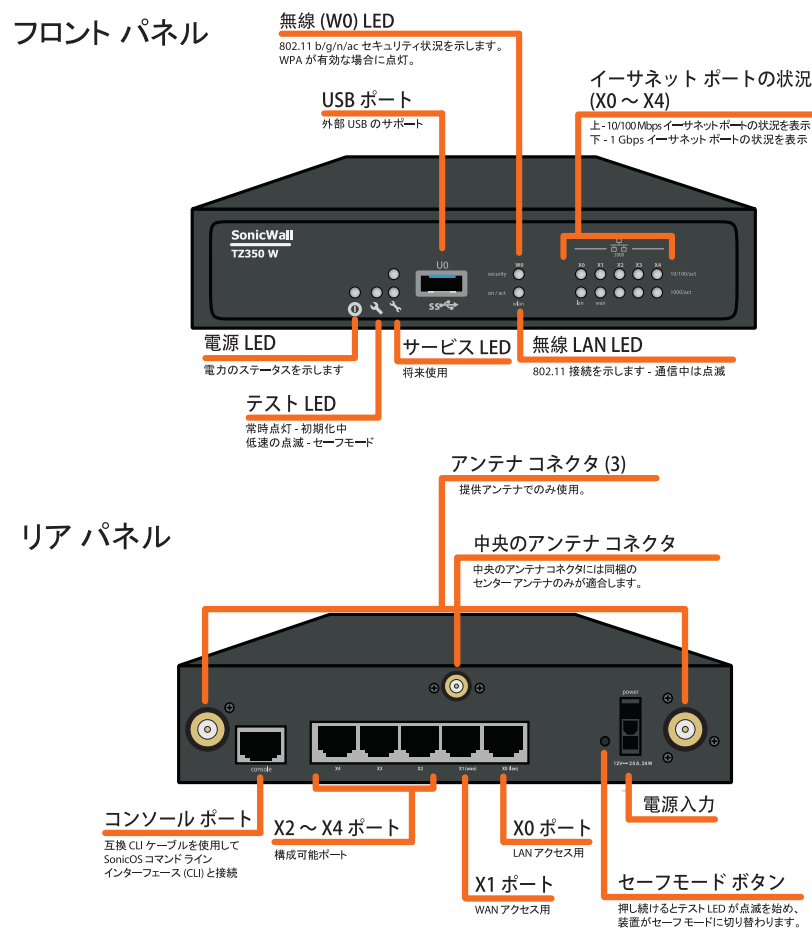

## 2 パッケージ内容の確認

パッケージに以下の内容が含まれていることを確認します。


- SonicWall TZ350 W
- アンテナ (3)
- イーサネット ケーブル
- 電源アダプタ
- 電源コード
- クイック スタート ガイド
- 安全・環境・規制に関する情報 (SERI)

① **メモ：**同梱されている電源コードは、特定の国または地域のみで使用できます。電源コードを使用する前に、お住まいの地域の定格を満たし、使用が認可されていることを確認してください。電気安全を確保するために、弊社製品にご使用いただく電源コードは必ず製品同梱の電源コードをご使用ください。この電源コードは他の製品では使用できません。



## 4 インターフェースの接続と電源の投入

- 標準イーサネット ケーブルを使用して、WAN インターフェース (X1) をインターネット回線に接続します。
- 標準イーサネット ケーブルを使用して、LAN インターフェース (X0) をコンピュータに接続します。

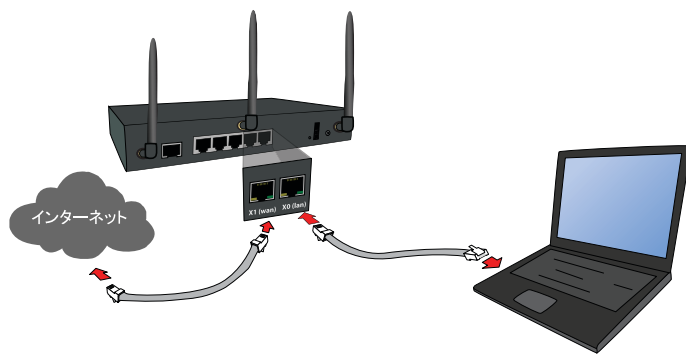

- アンテナを装置に接続します。

① **メモ：**センター アンテナにはラベルが貼られています。センター アンテナのねじは、このアンテナ以外に適合しません。

- 電源アダプタと装置を電源ケーブルで接続します。電源ケーブルを適切な電源コンセント (交流 100 ~ 240V) に差し込みます。

## 5 セットアップ ウィザードの実行

- ウェブ ブラウザで、<https://192.168.168.168> に移動します。

① **ヒント：**コンピュータでは、DHCP IP アドレッシングを使用することが可能です。

- 「SonicWall セットアップ ガイドを開始するには、ここをクリックします」のリンクを選択します。

## 3 ゼロタッチ配備



この SonicWall 装置は、ゼロタッチ (Zero-Touch) が有効です。


ゼロタッチは、装置の登録および管理とレポートのためのキャプチャ セキュリティ センターへの追加を 3 つのステップで簡単にできるようにします。

ゼロタッチの使用に関する情報は、『**ゼロタッチ配備ガイド**』をご覧ください。

ゼロタッチによる配備が完了した後、このガイドの「**TZ 装置の取り付け**」に進みます。ゼロタッチによらない配備の場合は、次のセクションに進みます。



- 「SonicOS スタートアップ ガイド」が表示されます。

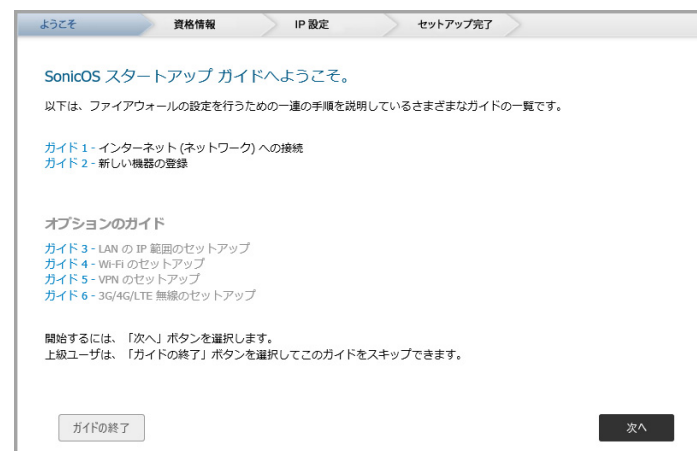

- 「次へ」を選択し、スタートアップ ガイドからの指示に従います。
- 「資格情報」画面で、新しい管理者パスワードを入力します。「次へ」を選択します。

① **メモ：**既定の管理者資格情報は、ユーザー名: *admin* パスワード: *password* です。

- 自動的に割り当てられた DHCP IP 設定が「IP 設定」画面に表示されます。「次へ」を選択します。




- ① **メモ**：手動で設定する場合は、『*SonicOS 簡易設定管理者ガイド*』の最新リリースを参照してください。

- 「セットアップ完了」画面で、設定を確認し、「完了」を選択します。SonicOS ログイン画面が表示されます。

## 8 最新ファームウェアの取得

- ウェブブラウザで、次の URL に移動します。  
<http://www.mysonicwall.com>
- 「Resources & Support > My Downloads」に移動し、「TZ350W Firmware」を「製品種別」ドロップダウンメニューから選択します。
- 取得するファームウェアのリンクを選択し、ファイルをコンピュータ上の場所に保存します。
- TZ 装置上で、「管理 | 更新 > ファームウェアとバックアップ」ページに移動します。「ファームウェアのアップロード」ボタンを選択します。
- 「ファイル選択」ボタンを選択し、先ほどダウンロードしたファームウェアを選択してから、「アップロード」を選択します。

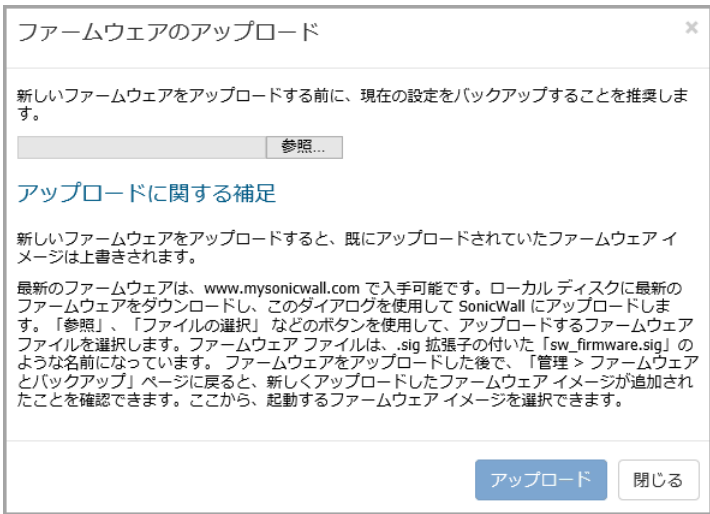


- 新しいファームウェアの「起動」アイコンを選択します。

## 6 製品の登録

登録はセットアップ作業の重要な部分であり、SonicWall セキュリティ サービス、ファームウェアの更新、技術サポートを利用するために必要です。

SonicOS で装置を登録するには:

- セットアップ ガイドから続けて、またはブラウザで装置の LAN IP アドレス (既定で <https://192.168.168.168>) にアクセスし、管理者資格情報を使用してログインします。
- トップ バナーまたは、「監視 | 現在の状況 | システム状況」ページにある「セキュリティ サービス」セクションの「登録」を選択します。

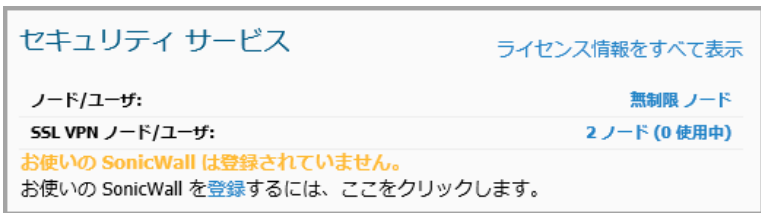

- ① **ヒント**：SonicOS から装置を登録するには、DNS サーバ設定が WAN (X1) インターフェースに対して適切に定義されている必要があります。

- MySonicWall アカウント名とパスワードを使用してログインします。MySonicWall アカウントをお持ちでない場合は、<http://www.mysonicwall.com> に移動してアカウントを作成してください。

## 9 TZ 装置の取り付け

- ⚠ **警告**：装置を天井に取り付けしないでください。天井に安全に固定できるように設計されていません。


壁に取り付けることは可能ですが、その場合は以下の工具類が必要です。

- ドライバー (ねじ回し)
- 適切なサイズのビットを装着したドリル
- 乾式壁に取り付ける場合:
  - 2 本の 6 番ナベ小ねじ、長さ 1 インチ (頭部直径 7mm、長さ 25mm)
- 2 本の壁面用アンカー
- 無垢の木材または金属に取り付ける場合:
  - 2 本の 6 番ナベ小ねじ (木材用または金属用)、長さ 1 インチ (頭部直径 7mm、長さ 25mm)

装置を壁に取り付ける場合:


- 装置を取り付ける壁に 2 つの穴を 4.5 インチ (11.5 cm) 間隔で開けます。
- 壁面用アンカーを使用する場合は、2 つの穴にアンカーを挿入します。
- ねじを壁面用アンカー (アンカーを使用しない場合は、ドリルで開けた穴) に締め込み、壁面からねじ頭を含め 3/16 インチ (0.45 cm) 突き出ている状態にします。

- MySonicWall では、必要な情報が装置から直接取得されます。操作を完了すると、登録の完了を通知するメッセージが表示されます。「続行」を選択します。

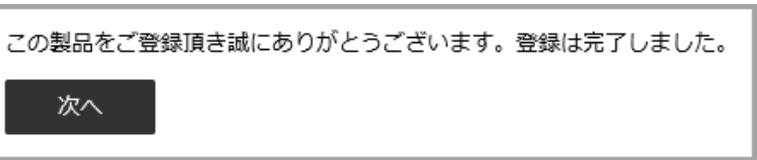

## 7 無線 LAN の設定

- TZ 装置にログインし、画面上部にある「簡易設定」をクリックします。
- 「無線ガイド」ウィザードのラジオ ボタンを選択します。

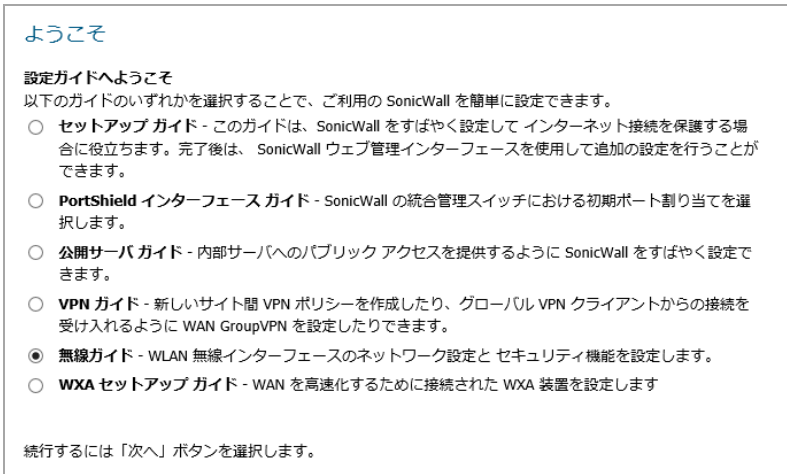

- 「次へ」を選択し、無線ガイドからの指示に従います。詳細と完全な手順については、最新の

- 装置の取り付けスロットをねじの位置に合わせて押し込み、しっかりと固定されるまで装置を押し下げます。

## 10 安全性および規制に関する情報

- ⚠ **警告**：本装置を安全にお使いになるには、以下に説明する指示に完全に従う必要があります。

## 装置の設置

直射日光や発熱する器具から離れた場所に設置してください。周囲の温度が摂氏 40 度 (華氏 104 度) を超えないようにしてください。

ケーブルは、電源配線や蛍光灯から離し、ラジオや送信機、ブロードバンド増幅器などのノイズ発生源から離れた場所に配線してください。

同梱されている電源コードは、特定の国または地域のみで使用できます。電源コードを使用する前に、お住まいの地域の定格を満たし、使用が認可されていることを確認してください。

水や過度の湿気が装置に入らないようにしてください。

装置の周囲や、装置側面にある通気口の空気の流れを塞がないでください。最低でも 1 インチ (25.44mm) の間隔を空けることをお勧めします。

装置の電源回路への接続には十分な配慮が必要です。接続の前に、装置の定格 (ネームプレート表示) の内容をよくお読みください。電源回路に過負荷をかけないでください。

この装置は、「German Ordinance for Work with Visual Display Units」の第 2 節に準ずる、視覚表示装置を備える職場での使用を意図したものではありません。視覚表示装置を利用する職場で問題となるような反射を避けるために、この機器は直接視界に入る場所には設置しないでください。

## リチウム電池に関する注意

SonicWall セキュリティ装置で使用されているリチウム電池をユーザが交換することはできません。SonicWall 公認サービス センターに SonicWall セキュリティ装置を返送し、同じ種類または製造元推奨の同等の電池への交換を依頼してください。何らかの理由により、電池または SonicWall セキュリティ装置を破棄する必要がある場合は、電池メーカーの指示に従って破棄してください。

## ケーブルの配線

すべてのイーサネット ケーブルや RS232 (コンソール) ケーブルは、建物内での他の装置への接続に使用されます。これらのポートを SonicWall 装置が設置されている建物の外部に出ていく通信用配線およびその他の配線に直接接続しないでください。

- 『*SonicOS 簡易設定ガイド*』を参照してください。

無線ガイドを使用している途中、または「無線 > 設定」ページに初めて移動したとき、国番号を選択するように求められる場合があります。必ず、現時点でどこの国に所在するかに関係なく、この装置が配備される国の国番号を選択します。

- ① **重要**：カナダの国番号を選択した場合、変更するには SonicWall サポートに連絡する必要があります。

## 電源に関する情報

SonicWall 製品パッケージ内に電源アダプタが見当たらない場合は、交換のために SonicWall テクニカル サポート (<https://www.sonicwall.com/ja-jp/support/contact-support>) までご連絡ください。この製品には「I.T.E. LPS」と銘記された UL 規格の電源アダプタ (定格出力 12V DC、最小 2.0 A、最高周囲温度: 摂氏 40 度以上) のみを使用してください。

- ① **メモ**：この製品に関係するその他の規制当局告示・通達については、<https://www.sonicwall.com/ja-jp/support> を参照してください。