



Eufy Security IndoorCamシリーズ 設定ガイド



IndoorCam 2K




IndoorCam 2K
Pan & Tilt

- 01 | 各部分の名称とLED表示
- 02 | デバイスの追加
- 03 | カメラ設定
- 04 | ライブストリーミング中の操作
- 05 | イベントの検索
- 06 | セキュリティモードの設定


01 | 各部分の名称とLED表示

IndoorCam 2K

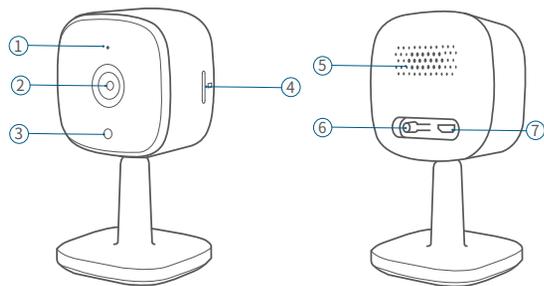

- ① マイク
- ② レンズ
- ③ LEDインジケーター
- ④ カードスロット
- ⑤ スピーカー
- ⑥ SYNCボタン
- ⑦ USB端子

IndoorCam 2K Pan & Tilt

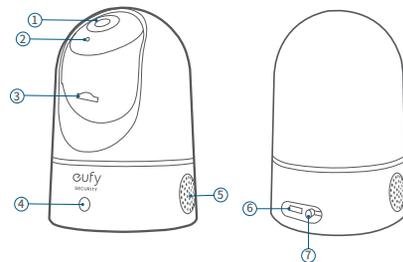

- ① レンズ
- ② マイク
- ③ カードスロット
- ④ LEDインジケーター
- ⑤ スピーカー
- ⑥ USBポート
- ⑦ SYNC(同期)ボタン

LED表示

LED表示	説明
青色でゆっくりと点滅	セットアップ準備完了
青色で点灯	正常に動作中
赤色で点滅	ネットワーク接続解除済み
赤色で1回点滅	動体または音を検知
赤色で点灯	録画中またはライブストリーム視聴中
青紫色で点灯	システムを初期化中
赤色と青色で交互に点滅	ファームウェアアップデート中

02 | デバイスの追加 - Eufy Securityアプリのインストール



Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。




AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | デバイスの追加



デバイスタブを開き、「デバイスを追加」を
タップしてください

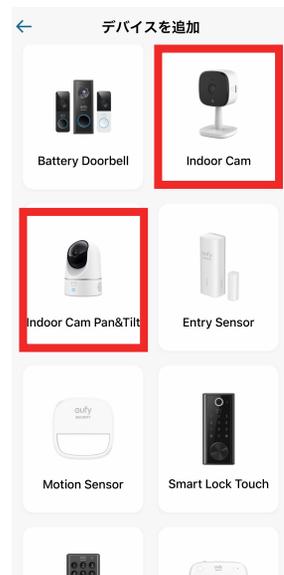

ご使用のモデルを選択してください

02 | デバイスの追加



カメラの電源をオンにしてください



カメラの底面にあるQRコードを読み取ってください

02 | デバイスの追加



QRコードが読み取れない場合は、カメラ底面にあるセットアップコードを入力してください




SYNC / SETUPボタンを約2秒間長押しし、LEDインジケータが青くなるのを確認してください



デバイスの追加に成功すると、以下の画面が表示されます

03 | カメラ設定

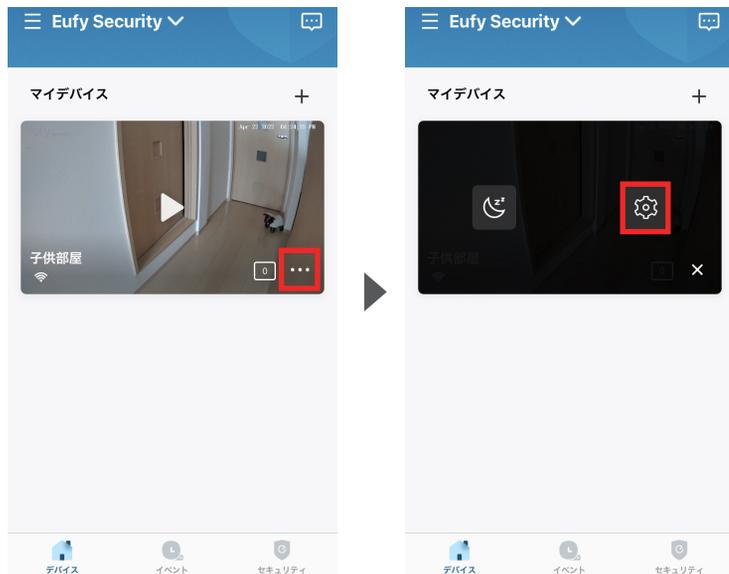

設定したいカメラの   をタップしてください



各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

03 | カメラ設定 - 動作検知の設定



動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います



動作検知 | 動作検知のON/OFFの切替を行います

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行います

感度 | 動体検知の感度の設定を行います

モーショントラッキング | 動体を首振りして追跡する、モーショントラッキングのON/OFFの切替を行います(Pan & Tiltモデルのみ対応)

03 | カメラ設定 - 音声検知の設定



音声検知 | 音声検知の設定を行います



音声検知 | 音声検知のON/OFFの切替を行います

感度 | 音声検知の感度設定を行います

03 | カメラ設定 - 呼びかけボイスの設定



呼びかけボイス | 呼びかけボイスの設定を行います



呼びかけボイス | 呼びかけボイスのON/OFFの切替を行います

動作検知ゾーン | 動作を検知したい領域の設定を行います

自動応答 | 呼びかけボイスの自動応答に関する設定を行います

03 | カメラ設定 - 首振り設定



首振り設定 | カメラの首振りの調整や回転速度設定



回転速度 | カメラの回転速度を5段階で調整します

首振り調整 | カメラの位置を補正します

03 | カメラ設定 - 呼びかけボイスの設定

使用する自動応答の
選択を行います



作成済みの自動応答の
名称の変更・削除を行います

自動応答の音声の作成を行います



- 赤色の録音ボタンを長押しし、音声を録音してください
- 音声は3秒から10秒の間になるようにしてください
- 録音の終了後は保存ボタンをタップしてください
- 録音に失敗した場合はリセットボタンをタップし、再度録音を行ってください

03 カメラ設定 - 連続録画の設定



ビデオ設定 > 連続録画をタップ



連続録画 | 連続録画の設定を行います



連続録画のON/OFFの切替を行います
常時録画またはスケジュール録画を選択します

03 | カメラ設定 - 画質の設定



ビデオ設定 > ストリーミング画質 / 録画画質



ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画の画質の設定を行います

録画画質 | 録画時の動画の画質の設定を行います

03 | カメラ設定 - 音声の設定



音声設定 | 音声の設定を行います



マイク | カメラのマイクのON/OFFの切替を行います

録音 | 録画時の録音のON/OFFの切替を行います

スピーカー | カメラのスピーカーのON/OFFの切替と、音量の設定を行います

03 | カメラ設定 - 通知の設定



通知 | 通知の設定を行います



カメラがどの動作・音を検知した際に、通知を行うか選択してください

前回通知を行ってから、次の通知を行うまでの間隔を選択してください

どのタイプの通知を行うか選択してください


03 | カメラ設定 - ストレージの設定



一般 > ストレージ をタップ





ストレージ | ストレージの設定を行います

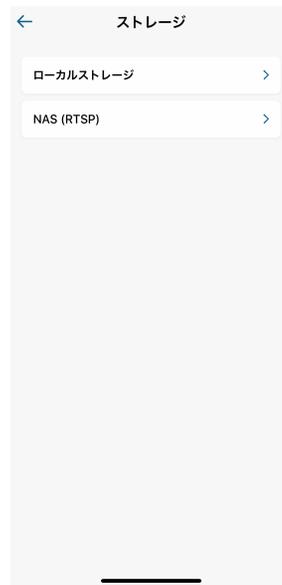

microSD (ローカルストレージ) とNASに対応しています。

03 カメラ設定 - 取り付けガイド

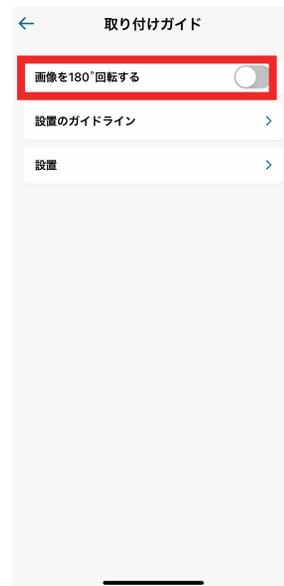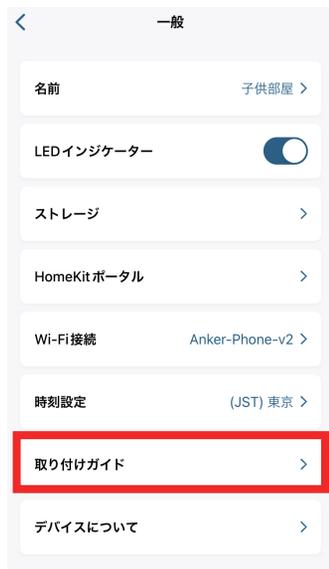

取り付けガイド | 画像の向きの変更や、設置に関する
ガイドラインを閲覧できます

カメラを天井に取りつける際など、映像の上下を反対に
したい場合は画像を180°回転するをONにしてください

一般 > 取り付けガイドをタップ

03 | カメラ設定 - デバイスの共有設定




デバイスを家族や友人などと共有したい場合はメンバーを追加するボタンをタップしてください

03 | カメラ設定 - デバイスの共有設定



共有相手に付与する権限を選択してください

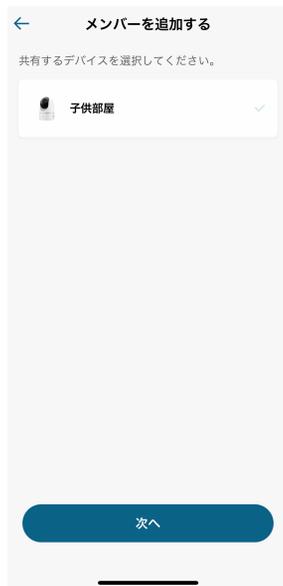


共有するデバイスを選択してください



共有相手のメールアドレスを入力してください

04 | ライブストリーミング中の操作

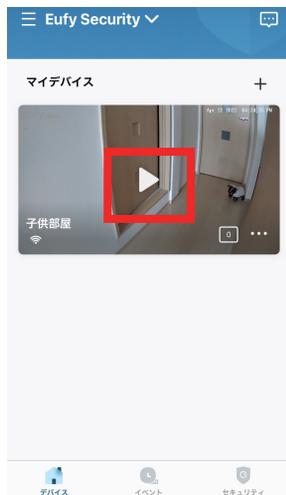

再生ボタンをクリックすると
ライブストリーミングが開始されます

録画 | ストリーミング中の映像を録画します

スクリーンショット | ストリーミング中の映像をスクリーンショットします

話す | ボタンを押しながら話すことで、カメラを通じて話しかけられます

全周囲監視 | 360°自動で回転し、周囲を監視します

サウンド | カメラ側のマイクのON/OFFを切り替えます



イベント | イベントのページに移ります


自動夜間モード | 周囲が暗くなった際に、自動で夜間モードに切り替えます

アラーム | カメラから警告音を鳴らします

トラッキング | 動体を検知した際に、カメラがその動きを首振り追随します

調整 | 首振りの自動調整を行います

05 | イベントの検索

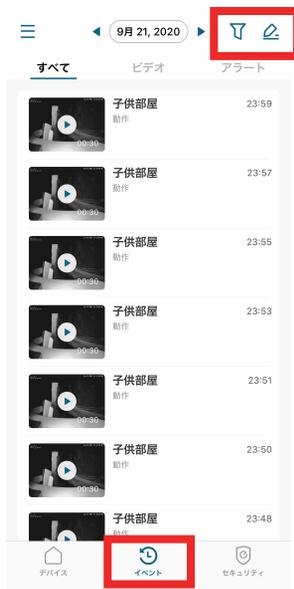

イベントタブから録画された映像を確認できます



フィルターをかけてイベントを検索できます

06 | セキュリティモードの設定



セキュリティタブを開いてください

動作を検知した際に行いたいアクション
(録画・通知・アラーム) に応じて以下の
モードから選択します。

在宅

外出

警戒解除(全ての検知と通知を無効化)

スケジュール

カスタマイズ



各モードのアクションを変更可能です

06 | セキュリティモードの設定 - スケジュール



スケジュールを追加するには
+ボタンをタップしてください



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えます

06 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ



セキュリティモードの名前を入力、アイコンを選択、
検知・通知設定を行い、任意のセキュリティモードを
作成してください

eufy
by Anker