

TCL 605

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonu TCL T517D/T517F.

Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťami telefónu môžu byť určité rozdiely závisiace od verzie softvéru v telefóne a konkrétnych službách operátora.

Riešenie

Odpovede na časté otázky a informácie o softvéri a servise sú dostupné prostredníctvom týchto zdrojov:

Odpovede na najčastejšie otázky

Prejdite na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zistenie sériového čísla alebo kódu IMEI

Sériové číslo alebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) nájdete na obaloch. Prípadne priamo v telefóne zvolíte možnosti **Nastavenia > Moje zariadenie > Stav > IMEI**.

Vykonanie záručného servisu

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke alebo prejdite na stránku <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Potom si zistíte informácie o horúcej linke a servisnom stredisku.

Ďalšie informácie o obmedzenej záruke nájdete na stránke <https://www.tcl.com/global/en/warranty>.

Zobrazenie právnych informácií

V telefóne vyberte možnosti **Nastavenia > Moje zariadenie > Právne informácie**.

Zobrazenie informácií na energetických štítkoch

Podrobné informácie o energetickom štítku nájdete na adrese

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť

Aby mohli byť splnené požiadavky smernice 2014/53/EÚ o kybernetickej bezpečnosti rádiových zariadení, nastavte pri prvom použití zariadenia silné heslo.

Obsah


1	Základy.....	4
1.1	Popis zariadenia	4
1.2	Zjednodušenie	7
1.3	Začíname.....	8
1.4	Úvodná obrazovka.....	10
1.5	Zadávanie textu.....	18
2	Multimediálne aplikácie.....	20
2.1	Fotoaparát	20
3	Aplikácie a funkcie	24
3.1	Telefón.....	24
3.2	Kontakty.....	29
3.3	Správy	32
3.4	Kalendár	35
3.5	Hodiny	36
3.6	Výmena telefónu.....	37
3.7	Aplikácie spoločnosti TCL.....	37
3.8	Další aplikace	38
3.9	Aplikace Google	38
4	Nastavenia	41
4.1	Moje zariadenie.....	41
4.2	Wi-Fi	41
4.3	Bluetooth	42
4.4	Sieť a internet	43
4.5	Pripojenie.....	43

4.6	Úvodná a zamykacia obrazovka	46
4.7	Displej.....	46
4.8	Zvuk a vibrovanie.....	48
4.9	Oznámenia.....	49
4.10	Smart Manager	49
4.11	Úložisko.....	49
4.12	Aplikácie.....	50
4.13	Pokročilé funkcie.....	50
4.14	Zabezpečenie a ochrana osobných údajov	51
4.15	Poloha.....	52
4.16	Bezpečnosť a pohotovosť	53
4.17	Kontá.....	53
4.18	Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola.....	53
4.19	Google	53
4.20	Zjednodušenie	53
4.21	Systém	56
5	Využití telefonu na maximum	58
6	Riešenie problémov	59
7	Technické údaje	66
8	Technické informácie o ekologickém designu	68
9	Príslušenstvo	69
10	Licencia	69
11	Vylúčenie zodpovednosti	69

1 Základy

1.1 Popis zariadenia



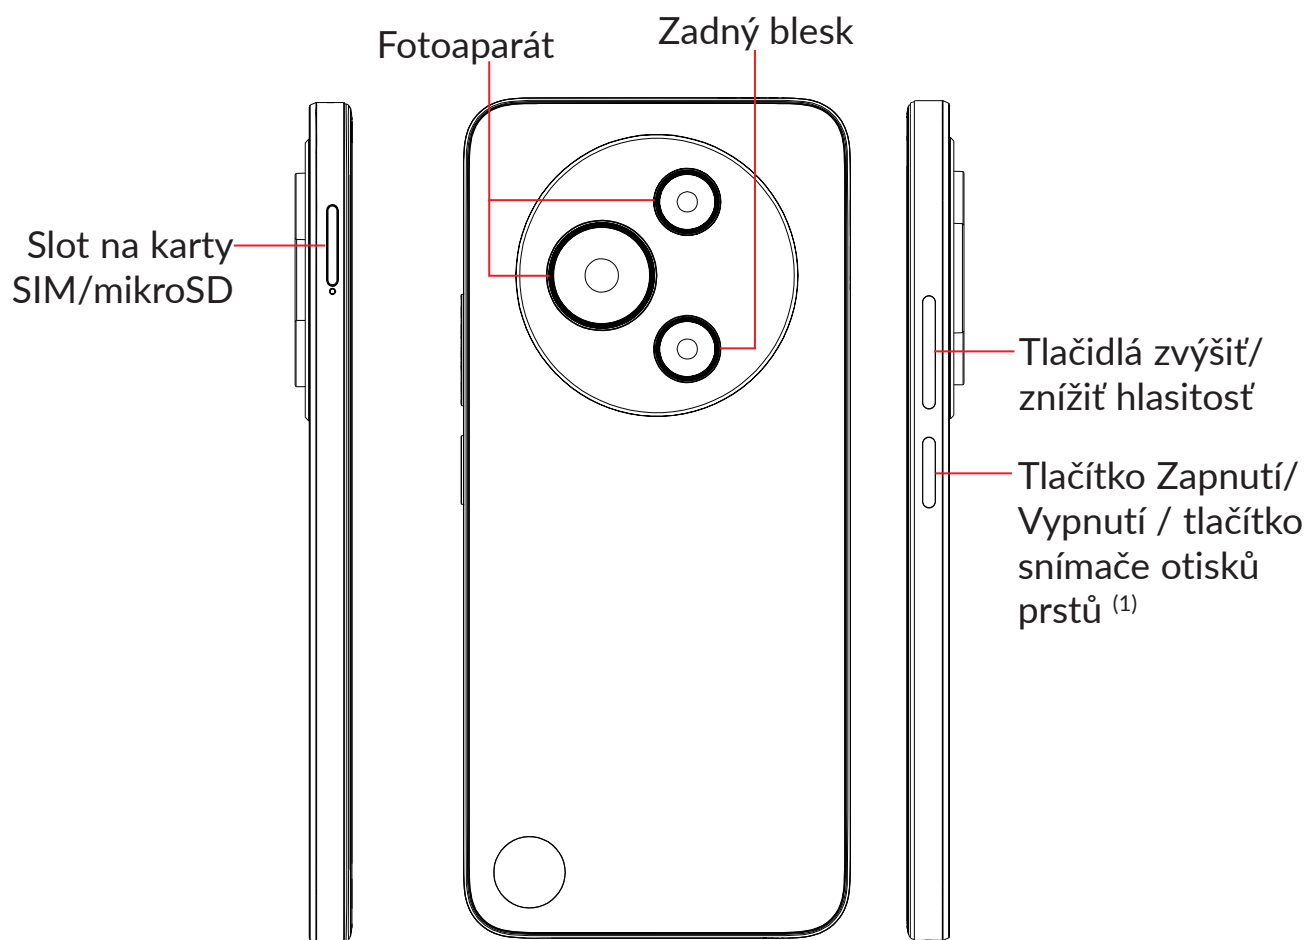

⁽¹⁾ Pouze model T517F


Tlačítko Zapnutí/Vypnutí / tlačítko snímače otisků prstů ⁽¹⁾

- Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie: Zobrazí ponuku s možnosťami **Vypnúť/Reštartovať/Tiesňové volanie**.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zap./Vyp.** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** aspoň na 10 sekúnd vynútite reštart.
- Aplikáciu Fotoaparát otvoríte dvojitým stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.

Tlačidlá hlasitosti

- Počas hovoru slúžia na nastavenie hlasitosti slúchadiel alebo náhlavnej súpravy.
- Pri prehrávaní hudby či videa alebo streamovaní slúžia na nastavenie hlasitosti médií.
- Vo všeobecnom režime upravujú hlasitosť médií.
- Taktiež umožňujú stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- V režime ukážky fotoaparátu môžete stlačením tlačidla **Zvýšiť hlasitosť** alebo **Znížiť hlasitosť** spraviť fotografiu; stlačením a podržaním spravíte sériu snímok.

1.2 Zjednodušenie⁽¹⁾

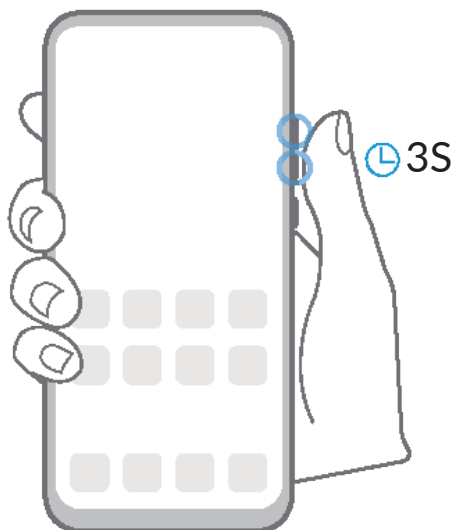

Súčasným stlačením tlačidiel **Zvýšiť hlasitosť** a **Znížiť hlasitosť** na 3 sekundy aktivujete funkciu zjednodušenia prístupu alebo prejdete do ponuky **Nastavenia > Zjednodušenie > TalkBack** a zapnete pomoc pre zrakovo postihnuté osoby.

Pomoc pre zrakovo postihnuté osoby je založená na technológii TalkBack, ktorá predstavuje čítačku obsahu obrazovky využívajúcu gestá, ktorá umožňuje používať zariadenie bez toho, aby ste sa dívali na obrazovku. Funkcia TalkBack číta obsah obrazovky – od úrovne nabitia batérie a informácií o volajúcom až po aplikáciu, na ktorej máte prst.


⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií sa môžu v závislosti na konkrétnej zemi a operátorovi líšiť.

1.3 Začíname

Nastavenia

Vloženie a vybratie karty SIM/mikroSD

- 1 Vložte priložený nástroj pre karty SIM do príslušného otvoru.
- 2 Vysuňte priehradku na karty SIM.
- 3 Vložte kartu SIM alebo kartu microSD do slotu v priehradke a opatrne priehradku zasunite.

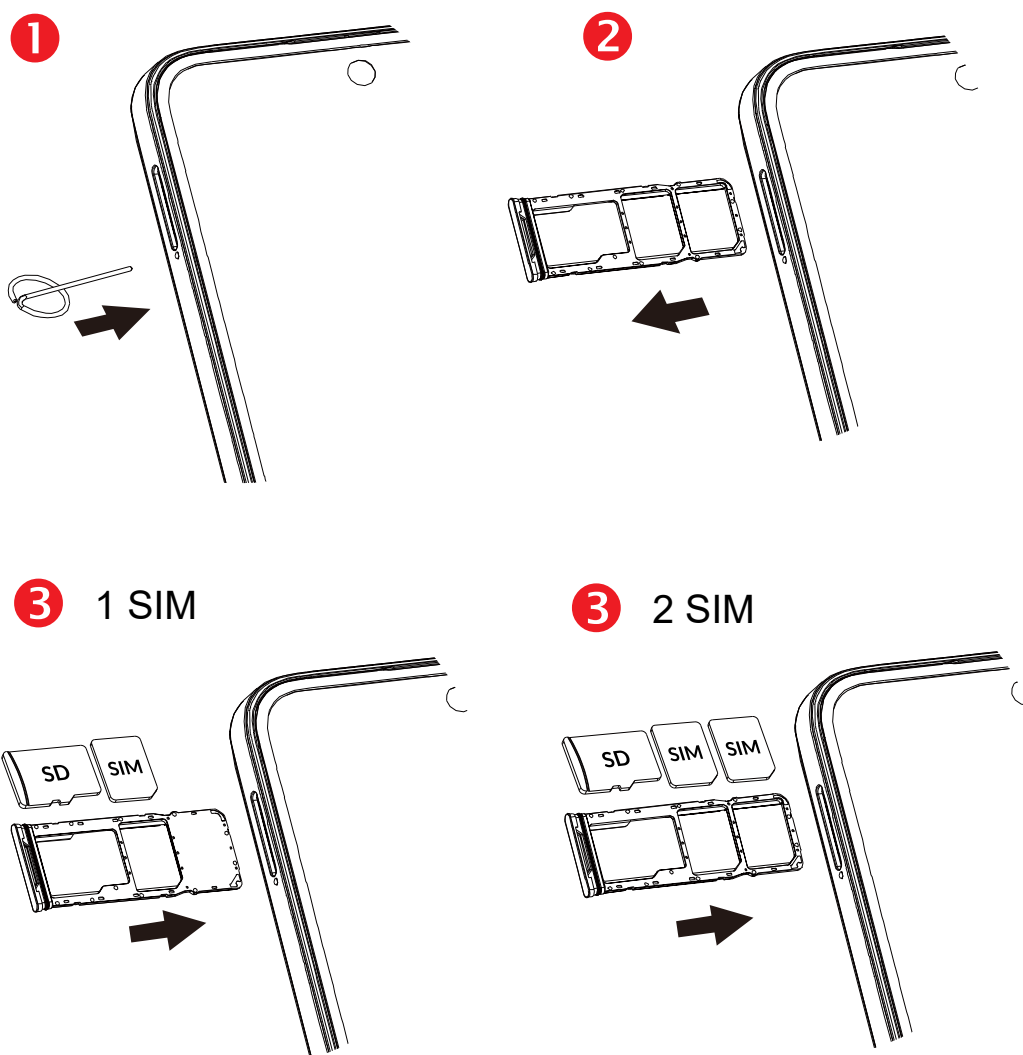


Ak chcete telefonovať, je nutné vložiť kartu SIM. Pred vloženíím alebo vybratím karty SIM nie je nutné telefón vypínať, pretože umožňuje ich výmenu počas prevádzky.



Tento telefón podporuje iba karty nanoSIM. Nepokúšajte sa vložiť iné typy kariet SIM. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Nabíjanie batérie

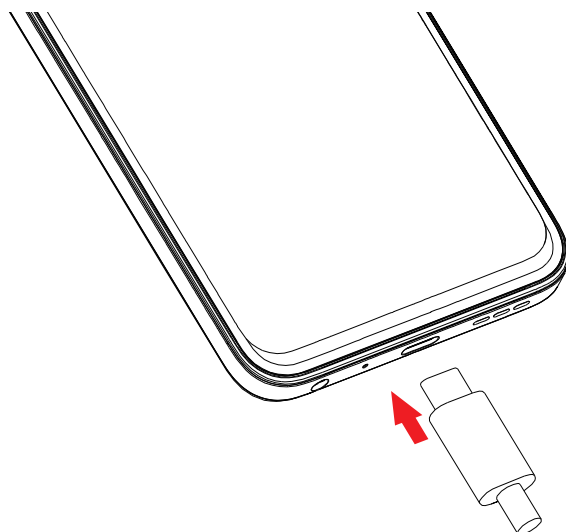

Odporúčame vám vždy nabíjať batériu na plnú kapacitu (). Stav nabíjania je pri vypnutom telefóne indikovaný percentom zobrazeným na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.

Prečítajte si viac o životnosti batérie a jej správnom používaní, aby ste maximalizovali jej výkon.

- Zariadenie nepoužívajte ani neumiestňujte v prostredí s extrémnymi teplotami. Extrémne teploty, či už príliš vysoké alebo príliš nízke, môžu urýchliť degradáciu batérie a znížiť jej celkovú životnosť. Prevádzková teplota odporúčaná výrobcom za účelom optimálneho výkonu je v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Ak technológie Wi-Fi, GPS či Bluetooth nepoužívate, vypnite ich.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií a ukončite nepotrebné aplikácie.
- Ak zariadenie nepoužívajte, vypnite displej stlačením tlačidla napájania.
- Nastavte krátky časový limit pre vypínanie obrazovky.
- Znížte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíjačku zo zásuvky. Nenechávajte zariadenie neustále nabíjať, skracuje sa tým životnosť batérie.
- Zvážte aktiváciu **režimu inteligentného nabíjania** (**Nastavenia > Smart Manager > Batéria > Stav batérie > Režim inteligentného nabíjania**), ktorý zastaví nabíjanie, keď úroveň nabitia batérie dosiahne 80 %, čo predlžuje jej životnosť.
- Aby sa efekt minimalizoval, odporúčame používať rýchle nabíjanie len v prípade potreby a neudržovať batériu dlhšiu dobu na vysokej úrovni nabitia.

Kapacita batérie a doba používania sa môžu líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a spôsobu používania.

Zapnutie telefónu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetím prstem, kódem PIN, heslem, gestem, otiskem prstu⁽¹⁾ nebo obličejem) a akci potvrďte. Zobrazí sa domovská obrazovka.


Ak nepoznáte kód PIN, alebo ak ste ho zabudli, kontaktujte svojho sieťového operátora. Kód PIN je nutné uchovať na bezpečnom mieste.

Vypnutie telefónu

Stiskněte a podržte současně tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**, dokud se nezobrazí možnosti. Pak vyberte možnost **Vypnout**.

1.4 Úvodná obrazovka

Všetky oblíbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Prejdením nahor na ľubovoľnej obrazovke prejdete na úvodnú obrazovku.

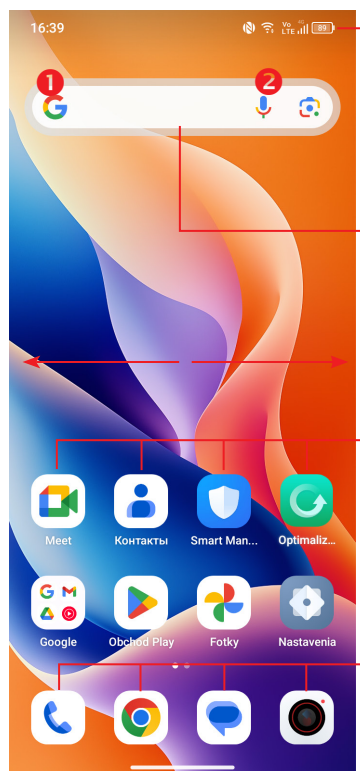

The screenshot shows an Android home screen with a colorful abstract background. At the top is the status bar with the time 16:39 and various icons. Below it is a search bar with a Google 'G' icon (labeled 1) and a microphone icon (labeled 2). Below the search bar is a dock with several app icons: Meet, Контакты, Smart Man..., and Optimaliz... (labeled 3). Below the dock are more app icons: Google, Obchod Play, Fotky, and Nastavenia (labeled 4). At the bottom are icons for Phone, Chrome, Messages, and Camera. Red lines connect the text labels to the corresponding elements on the screen.

Stavový riadok

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Stlačením a pretiahnutím dole otvoríte panel s upozoreniami.

Panel vyhľadávania

- Klepnutím na ikonu ❶ otvoríte obrazovku textového vyhľadávania.
- Klepnutím na ikonu ❷ otvoríte obrazovku hlasového vyhľadávania.

Stlačením ikony otvoríte aplikáciu, priečink a pod.

Aplikácie na paneli obľúbených položiek

- Stlačením otvoríte aplikáciu.
- Podržaním aplikácie presuniete alebo odoberiete.

Domovská obrazovka je k dispozícii v rozšírenom formáte ponúkajúcom viac priestoru pre pridávanie aplikácií, odkazov a pod. Kompletnú domovskú obrazovku zobrazíte posunutím obrazovky vodorovne doľava alebo doprava.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Používanie dotykovej obrazovky

Dotyk



Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, stlačte ju prstom.

Stlačenie a podržanie



Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti pre položky, stlačte položku a podržte ju. Příklad: V zozname Kontakty vyberte kontakt a dlho ho stlačte. Zobrazí sa zoznam možností.

Presunutie



Ak chcete objekt pretiahnuť na iné miesto, položte prst na obrazovku.

Posunutie/Prejdenie




Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete prechádzať aplikáciami, obrázkami a internetovými stránkami. Obrazovku je možné posúvať taktiež vo vodorovnom smere.

Rýchle posunutie



Podobá sa posunutiu, ale je rýchlejšie.

Otočenie



Orientáciu obrazovky z orientácie na výšku na orientáciu na šírku možno automaticky zmeniť otočením telefónu nabok, aby ste lepšie videli na obrazovku.

Stavový riadok


Na stavovom riadku je zobrazený stav telefónu i informácie o oznámení.

Potiahnutím stavového riadka nadol zobrazíte oznámenia; opätovným presunutím nadol otvoríte panel Rýchlych nastavení.

Panel zatvoríte stlačením a potiahnutím smerom nahor. Ak sú k dispozícii oznámenia, možno ich otvoriť klepnutím.

Panel s upozorneniami

Ak sú k dispozícii nové oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadka otvoríte panel s upozorneniami, kde nájdete podrobné informácie.

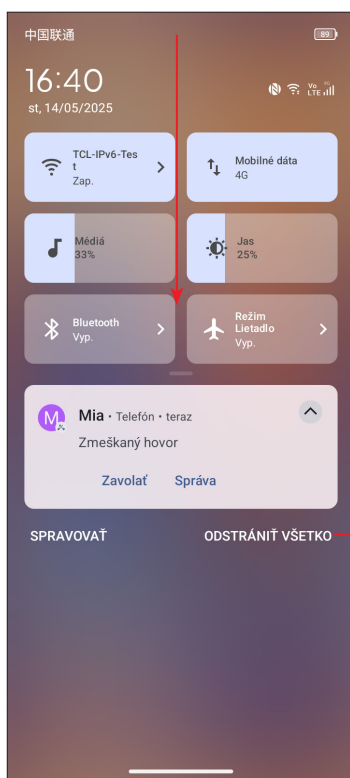

Stlačením zmažete všetky upozornenia na udalosti (iné zobrazované upozornenia sa nevymažú).


Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení otvoríte dvomi potiahnutiami z hornej časti obrazovky.

Stlačením ikon môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť režimy.

Ak si chcete prispôbiť panel rýchlych nastavení, klepnite na ikonu **Upraviť** .

Stlačením môžete prispôbiť panel Rýchle nastavenia.

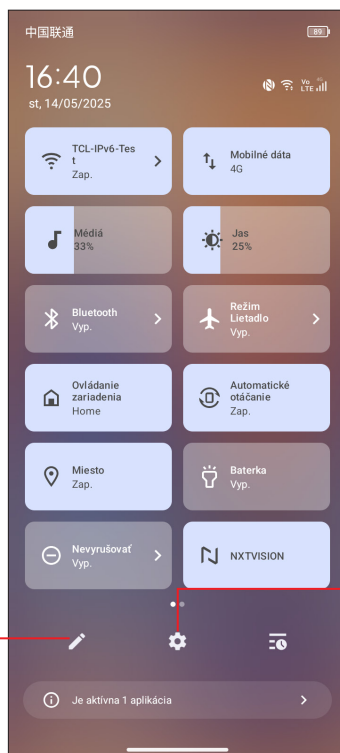

Stlačením otvoríte ponuku **Nastavenia**, kde môžete vykonať ďalšie nastavenia.

Uzamknutie/odomknutie obrazovky

Ak si chcete telefón a svoje súkromie ochrániť, môžete displej zamknúť pomocou gesta, kódu PIN, hesla, odtlačku prsta alebo tváre.

Gesto k odemknutí displeje vytvoríte stisknutím možností **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobných údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu**⁽¹⁾.

Uzamknutie obrazovky telefónu

- Ak telefón zostane istý čas v nečinnosti, automaticky sa zamkne obrazovka a pre úsporu energie prejde do režimu spánku. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Displej > Režim spánku** a zvolte čas nečinnosti, po ktorom sa displej uzamkne.
- Obrazovka sa dá tiež zamknúť ručne jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Odomknutie obrazovky telefónu

Jedným stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** se obrazovka rozsvítí, poté přes ni převedte prstem nahoru a odomkněte ji pomocí nastaveného způsobu.



Vloženie hesla na odomknutie obrazovky

Akonáhle sa obrazovka zapne, prejdite z ľubovoľného miesta hore. Zobrazí sa vstupný panel na zadanie hesla. Potom vložte heslo na odomknutie obrazovky.

Odomknutie pomocou gesta

Nakreslite nastavené odomykacie gesto obrazovky.

Odomknutie pomocou tváre

- V seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu⁽¹⁾ > Odemknutí obličejem**. Před použitím klíče tváře musíte nastavit gesto/kód PIN/heslo.
- Podržte telefon 8 – 20 inches od tváře. Tvář musíte mít vo štvorci zobrazenom na displeji. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať kľúč tváre v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.
- Funkciu odomknutie tvárou možno nastaviť tak, aby sa aktivovala po zapnutí displeja; inak bude potrebné najprv po displeji prejsť prstom hore.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Odemknutí pomocí otisku prstu⁽¹⁾

- Odomknite obrazovku dotykom snímača otláčkov pomocou zaregistrovaného prsta (**Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana osobných údajov > Odomknutie zariadenia > Odomknutie tvárou alebo otláčkom prsta > Otláčok prsta**).

Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Pridanie

Požadovaný priečink, aplikáciu alebo miniaplikáciu stlačte a potom ho pretiahnite na požadovanú úvodnú obrazovku.

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku stlačte a podržte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku stlačte a podržte a pretiahnite ju na ikonu odstrániť . Akonáhle zbledne, uvoľnite ju.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli obľúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečink premenovať, otvorte ho a stlačte pole s jeho názvom. Potom môžete zadať nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte a podržte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom stlačením možnosti **Tapeta a štýl** nastavte požadovanú tapetu.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Miniaplikácie a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniaplikácií

Stlačte a podržte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom dotykom možnosti **Miniaplikácie** zobrazte všetky miniaplikácie.

Stlačte a podržte miniaplikáciu a presuňte ju na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak si chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, prejdite prstom od spodného okraja zariadenia nahor. Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

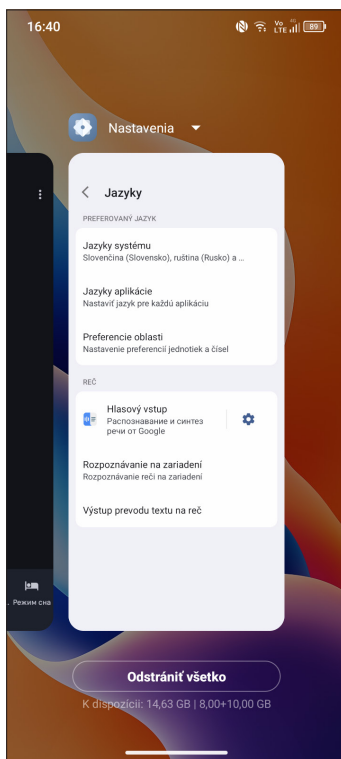

Stlačte jednu miniatúru a posuňte ju hore, ak ju chcete zatvoriť, alebo ju presuňte doprava/dola, ak chcete prepnúť na inú aplikáciu.

Stlačením možnosti **Vymazať všetko** v spodnej časti obrazovky ukončíte všetky spustené aplikácie.

Nastavenie hlasitosti



Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**.

Stisknutím ikony **...** nastavte hlasitosť budíku, oznámení, zvonění a médií.

1.5 Zadávanie textu

Používanie klávesnice na obrazovke


Nastavenie klávesnice na obrazovke

Stlačte možnosti **Nastavenia > Systém > Klávesnice** a stlačte klávesnicu, ktorú chcete nastaviť. Tak získate prístup k radu nastavení.

Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju upraviť zmenou nastavenia (stlačte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky**).

- **Gboard**

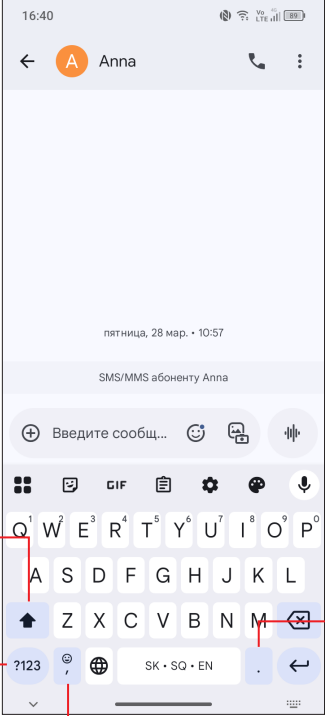

Stlačením možno prepnúť na režim „abc/Abc“.

Stlačením a podržaním možno prepnúť na režim „abc/ABC“.

Stlačením je možné prepínať medzi klávesnicou s písmenami a numerickou klávesnicou.

Stlačte a podržte ikonu na výber symbolov.

Stlačením a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti.

Úprava textu

Text, ktorý zadáte, môžete upraviť.

- Podržte text, ktorý chcete upraviť (alebo naň dvakrát ťuknite).
- Pretiahnutím značiek možno zmeniť rozsah textu, ktorý budete upravovať.

Môžete tiež prilepiť nový text.

- Dotknite sa miesta, kde chcete začať písať, alebo stlačte a podržte prázdne miesto. Kurzor začne blikať a zobrazí sa značka. Kurzor posuňte pretiahnutím značky.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali nějaký text, stisknutím značky zobrazíte možnost Vložit a Vybrat vše. Pomocou nej môžete text okamžite prilepiť.

2 Multimediálne aplikácie

2.1 Fotoaparát



Pred použitím fotoaparátu nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívu.

Spustenie fotoaparátu

Aplikácia Fotoaparát sa dá otvoriť niekoľkými spôsobmi.

Z úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke stlačte ikonu **Fotoaparátu** .


Z uzamknutej obrazovky

Keď je obrazovka uzamknutá, stlačte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie. Akonáhle sa obrazovka rozsvieti, dlhým stlačením ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte aplikáciu Fotoaparát.

Pomocou klávesovej skratky

Aplikáciu Fotoaparát otvoríte dvojitém stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Rozbaľovací zoznam v prázdnej oblasti obsahujúci ďalších zástupcov

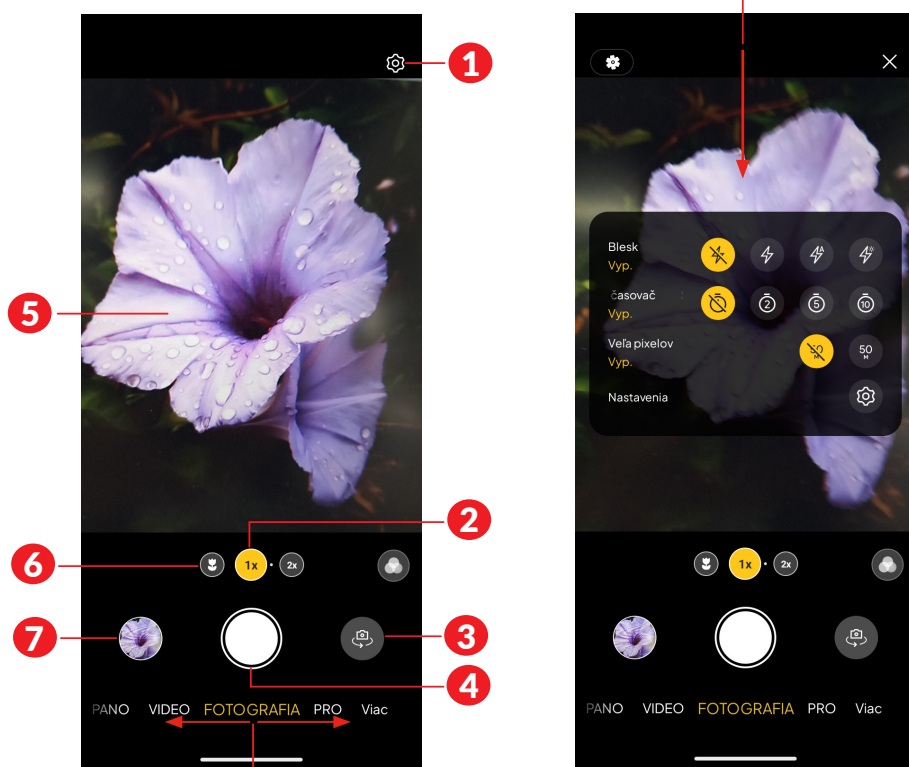

Posunutím doľava alebo doprava možno prepínať režimy

- 1 Stlačením otvorte nastavenia.
- 2 Priblíženie/oddialenie
- 3 Prepína medzi predným/zadným fotoaparátom.
- 4 Nasníma fotografiu.
- 5 Priblížením prstov obraz oddialite, oddialením prstov obraz priblížite.
- 6 **Supermakro:** Stlačením prejdete do režimu supermakro. Najlepšia vzdialenosť pre fotenie makra je 4 cm.
- 7 Stlačením zobrazíte nasnímané fotografie a videá.

Nasnímanie fotografie

Obrazovka funguje ako hľadáčik. Fotoaparát nasmerujte pomocou hľadáčika tak, aby zachytával záber, ktorý si prajete odfotografovať. Ak je to nutné, ťuknite na obrazovku a záber zaostríte. Stlačením ikony  urobte fotografiu. Fotografie sa automaticky uložia. Tiež môžete podržať ikonu  a vytvoriť viac snímok po sebe.

Nahrание videa

Stlačením možnosti **VIDEO** zmeníte režim fotoaparátu na video. Stlačením ikony  spustíte nahrávanie. Dotykom ľavej časti ikony  môžete tiež pri nahrávaní videa vytvoriť snímku. Dotykom pravej časti ikony  môžete nahrávanie videa pozastaviť, dotykom  môžete pokračovať. Nahrávanie ukončíte stlačením ikony . Video sa automaticky uloží.

Ďalšie operácie pri prehliadaní vyhotovených fotografií/videí

- Posunutím vľavo alebo vpravo zobrazíte vytvorené fotografie alebo videá.
- Stlačte ikonu . Poté môžete vybrať možnosť **Bluetooth**, **Zprávy** alebo **Gmail** a sdieľať fotografie alebo videa.

Režimy a nastavení

Režimy

Posunutím doľava, resp. doprava, môžete prepínať režimy.

- **PANORÁMA:** Stlačením zapnete funkciu Panoráma. Po stlačení uzávierky začnete zhotovovať panoramatickú fotografiu. Posúvajte telefón plynule v smere indikovanom čiarou na obrazovke. Hneď ako budú všetky medzery zaplnené, fotografia sa automaticky uloží. Ak všetky medzery nezaplníte, môžete fotografiu uložiť opätovným stlačením tlačidla uzávierky.
- **VIDEO:** Stlačením prejdete do režimu videa.
 - NORMÁLNÍ:** Vytváří standardní videa.
 - ČASOSBĚR:** Zrýchlené prehrávanie záznamu s cieľom vytvorenia dôrazu na plynúci čas. Vhodné na fotografovanie pomaly sa meniacich scén.
- **PRO:** Režim fotoaparátu Pro umožňuje jemné doladenie parametrov a poskytuje plnú kontrolu nad parametrami ISO, časom expozície WB, clonou, rýchlosťou uzávierky atď.

Nastavenia

Dotykom ikony  sa dostanete k ďalším možnostiam nastavenia:

- **Automatická detekcia scény:** Funkciu aktivujte/deaktivujte stlačením prepínača. Fotoaparát je vybaven mnoha rôznymi parametrami scén a inteligentne scény analyzuje, aby optimalizoval nastavení pro perfektní snímek.
- **Odporúčanie inteligentného režimu:** Stlačením prepínača aktivujete/deaktivujete funkciu odporúčania vhodných režimov podľa aktuálnej situácie.

- **Vodoznak:** Stlačením možnosti  možno zapnúť/vypnúť funkciu Vodoznak.
- **Veľkosť fotografie:** Po stlačení môžete vybrať veľkosť fotografie.
- **Automatické HDR:** Stlačením môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu HDR.
- **Rýchla fotka:** Nastaví zariadenie, aby zhotovilo fotografiu, keď pri vypnutej obrazovke stlačíte dvakrát rýchle po sebe tlačidlo zníženia hlasitosti.
- **Kvalita videa:** Po stlačení môžete vybrať kvalitu videa.
- **Mikrofón:** Stlačením môžete zapnúť alebo vypnúť Mikrofón.
- **Fotenie dotykom:** Klepnutím na oblasť náhľadu zhotovíte fotografiu.
- **Zrkadlový fotoaparát:** Dotykom zapnete/vypnete zrkadlovú kameru.
- **Gesto k zachycení:** Zapnutím tejto funkcie môžete pořízovať fotografie alebo videa jednoduchým gestom ruky namiesto stisknutí tlačítka spouště.
- **Čiary mriežky:** Dotykom zapnete/vypnete čiary mriežky.
- **Narovnanie záberu:** Dotykom zapnete/vypnete nástroj pre narovnanie záberu.
- **Funkcie tlačidla hlasitosti:** Stlačením tejto možnosti môžete nastaviť, či má tlačidlo hlasitosti pri používaní fotoaparátu slúžiť na ovládanie spúšte, priblíženie/oddialenie alebo hlasitosti.
- **Úložisko:** Keď je vložená karta SD, môžete stlačením vybrať medzi úložiskom v telefóne a kartou SD. Prednastavená možnosť je interné úložisko.
- **Uložiť údaje o polohe:** Po zapnutí prepínača  sa budú k fotografiám a videám vkladať údaje o polohe. Táto možnosť je k dispozícii, keď sú povolené lokalizačné služby cez GPS.
- **Zvuk uzávierky:** Slúži na zapnutie či vypnutie zvuku uzávierky pri fotografovaní.
- **Resetovať nastavenia:** Klepnutím resetujete fotoaparát na predvolené továrenské nastavenia.
- **Spätná väzba:** Podelte sa s nami o svoj názor na aplikáciu.


3 Aplikácie a funkcie

3.1 Telefón.....




Hovor

Chcete-li uskutečnit hovor, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

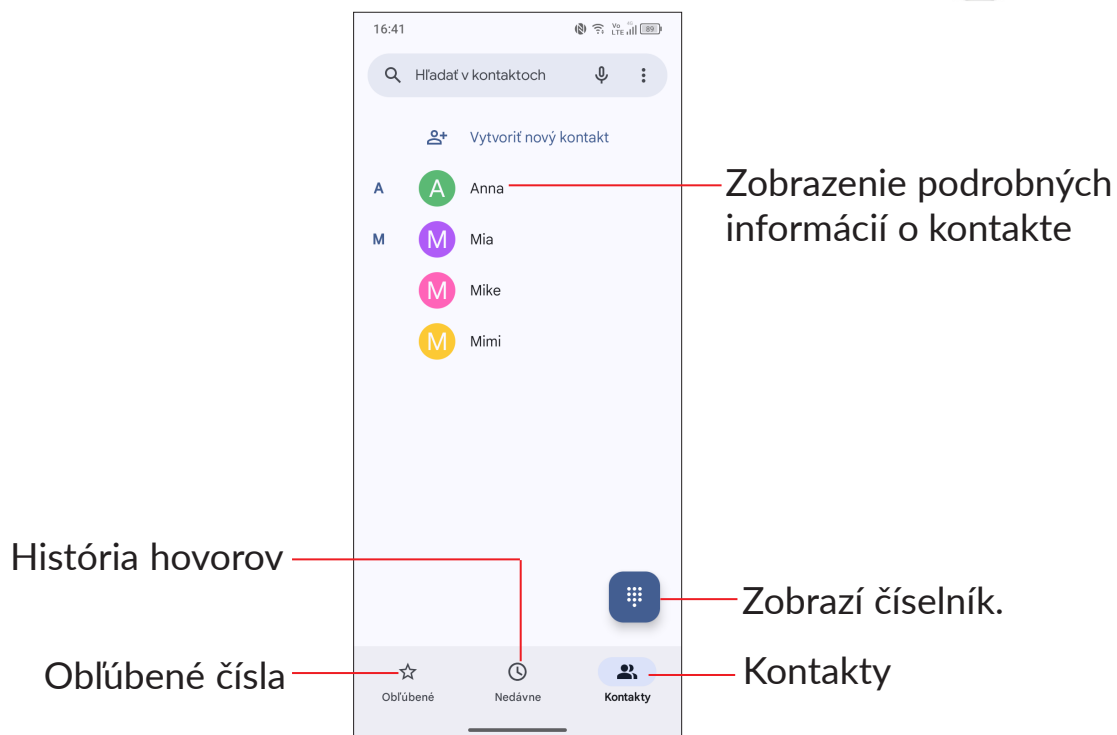

Podržte na prístup k hlasovej
schránke.

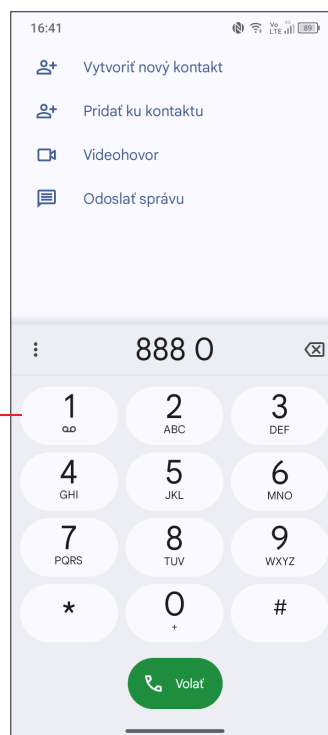

Na číselníku zadajte požadované číslo a dotykcom ikony  začnite hovor, prípadne stlačením kariet vyberte kontakt z ponuky **Kontakty** alebo **História hovorov** a začnite hovor.

Zadané číslo je možné uložiť do ponuky **Kontakty**, a to stlačením ikony **Vytvoríť nový kontakt** alebo **Pridať do kontaktov**.

Ak zadáte číslo nesprávne, môžete požadované číslice odstrániť stlačením ikony .

Ak chcete hovor zložiť, stlačte ikonu .


Medzinárodný hovor

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, zadajte podržaním tlačidla  znak „+“, potom zadajte medzinárodnú predvoľbu a potom samotné číslo. Číslo vytočte stlačením ikony .

Tiesňové hovory

Ak sa telefón nachádza v oblasti pokrytia signálom, zvolte číslo tiesňového hovoru a stlačte ikonu . V závislosti od vašej siete a krajiny to môže fungovať i bez karty SIM a bez zadania kódu PIN karty SIM.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

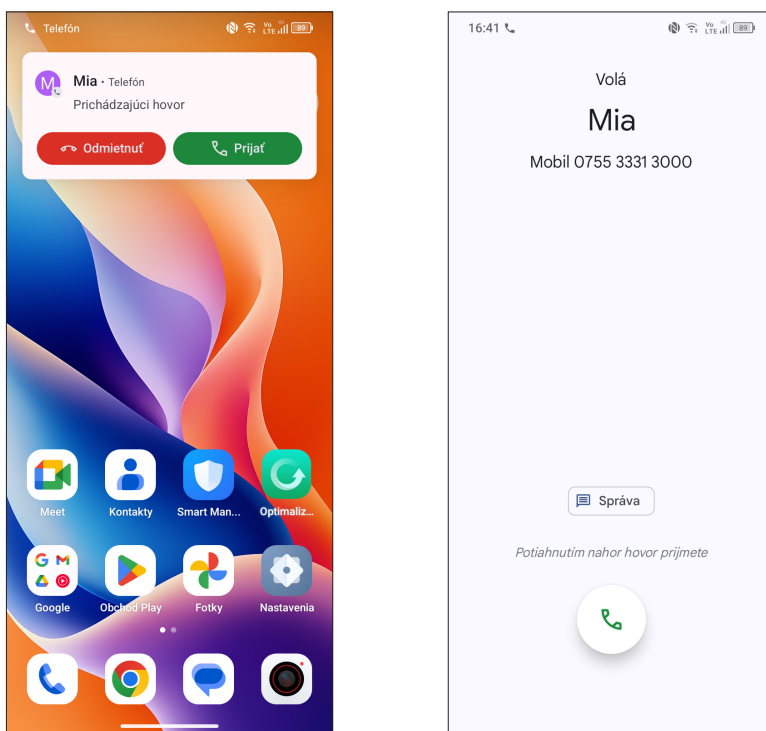

Pri prichádzajúcom hovore:

- hovor prijmete stlačením ikony **Prijíť** alebo prejdením ikony  hore;
- hovor odmietnete stlačením ikony **Odmietnuť** alebo prejdením ikony  dole.
- Ak chcete hovor odmietnuť a odoslať prednastavenú správu, stlačte ikonu

 Message .

Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke


Odkazová schránka je funkcia poskytovaná sieťovým operátorom. Vďaka nej nezmeškáte žiadny hovor. Funguje ako telefónny záznamník, ktorý môžete kedykoľvek použiť.

Do odkazovej schránky sa dostanete podržaním číslice **1**.

Ak je v hlasovej schránke správa, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **Nový odkaz**.

V priebehu hovoru

Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **Zvýšiť/znížiť hlasitosť**.

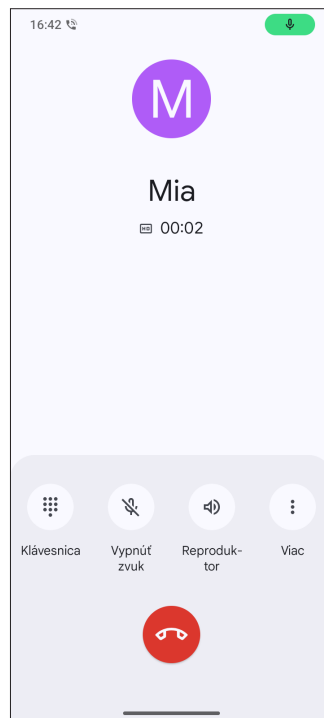

Ukončíte aktuálny hovor.



Zobrazte číselník.



Stlačením stlmíte aktuálny hovor. Stlmenie hovoru zrušíte opätovným stlačením tejto ikony.



Stlačením aktivujete počas aktuálneho hovoru reproduktor. Opätovným stlačením tejto ikony reproduktor deaktivujete.




Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti.



Obrazovka sa pri priblížení mobilného telefónu k uchu automaticky uzamkne, aby počas hovoru nedošlo k jej nechcenému použitiu. Znovu sa odomkne, len čo mobilný telefón od ucha vzdialite.

Ovládanie niekoľkých súbežných hovorov

Tento telefón umožňuje ovládať niekoľko hovorov súčasne.

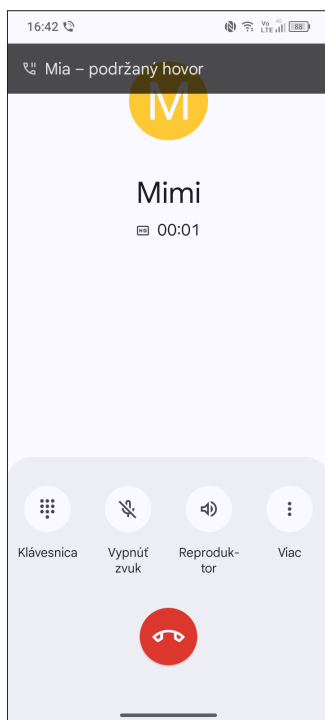

Zámena hovorov

Ak ste prijali dva hovory, stlačením ikony ↕ môžete medzi nimi prepínať. Aktuálny hovor je podržaný a môžete sa pripojiť k druhému hovoru.

Konferenčné hovory⁽¹⁾

Konferenčný hovor je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.

- Uskutočnite hovor s prvým účastníkom konferenčného hovoru.
- Klepnutím na ikonu 📞+ pridáte ďalší hovor.
- Zadajte telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať do konferencie a stlačte ikonu 📞. Účastníkov môžete pridávať taktiež zo zoznamov História hovorov alebo Kontakty.
- Stlačením ikony ↗ začnete konferenčný hovor.
- Stlačením ikony 📞 ukončíte konferenčný hovor a odpojíte všetkých volajúcich.

Nastavenie hovorov

Na obrazovke **Telefón** stlačte ikonu ⋮ a potom možnosť **Nastavenia**. Potom budete môcť nastaviť telefón a kontakty.

⁽¹⁾ V závislosti od sieťového operátora.


Hovory

Históriu hovorov môžete vyvolať dotykom ikony  na obrazovke **Telefón**. Môžete tu prezerať zmeškané, odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Stlačením určitého hovoru môžete zobraziť informácie alebo vykonávať ďalšie operácie. Môžete začať nový hovor, poslať danému kontaktu alebo číslu správu alebo zobraziť informácie o hovore.

Ak chcete vymazať históriu volaní zvoleného kontaktu alebo čísla, podržte kontakt a zvolte možnosť **Vymazať**.

3.2 Kontakty

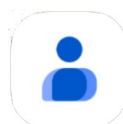


Prostredníctvom zoznamu **Kontakty** môžete ľahko a rýchlo kontaktovať požadované osoby.

Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami na webe či v telefóne.

Správa kontaktov

Ak si chcete zobraziť kontakty, prejdite prstom hore cez úvodnú obrazovku a stlačte ikonu .

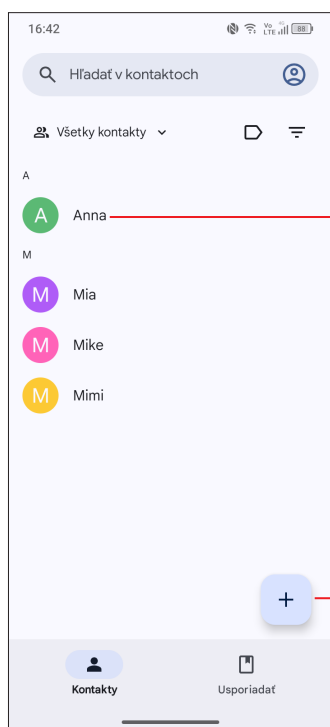

- Stlačením otvoríte panel rýchlych kontaktov.
- Podržaním môžete vybraný kontakt zdieľať alebo odstrániť.

Pridať nové kontakty




Odstránené kontakty budú pri najbližšej synchronizácii telefónu odstránené tiež z iných aplikácií v telefóne a z webových služieb.

Pridanie kontaktu

Klepnutím na ikonu  v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.

Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

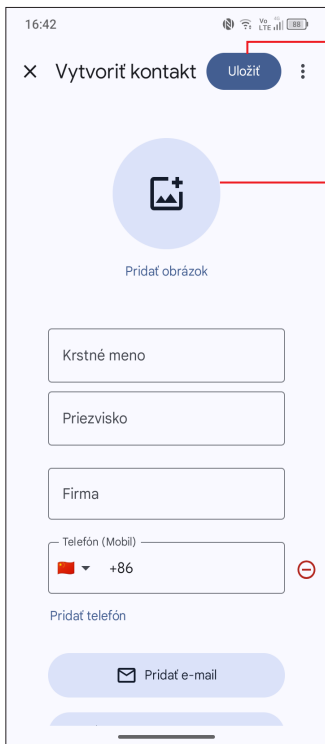

Stlačením uložíte zmeny.

Pre kontakt v telefóne môžete vybrať obrázok alebo vyhotoviť fotografiu.

Přidání/odebrání v rámci oblíbených⁽¹⁾

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt na seznam oblíbených.

Ak chcete kontakt zo zoznamu oblíbených položiek odstrániť, na obrazovke podrobností o kontakte stlačte ikonu .

Úprava kontaktov


Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami kontaktu stlačte ikonu .

Po dokončení úprav stlačte možnosť **Uložiť**.

⁽¹⁾ Na seznam oblíbených položek lze přidávat kontakty v telefonu a kontakty na účtu Gmail.

Použitie panelu rýchlych kontaktov

Stlačením kontaktu otvoríte panel rýchlych kontaktov.

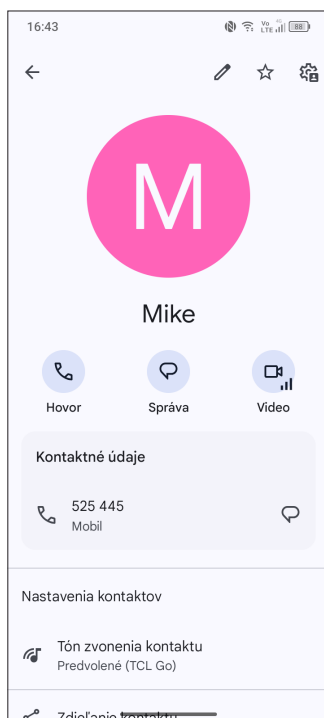

- Klepnutím na ikonu  alebo číslo môžete začať hovor.
- Ak chcete odoslať správu, stlačte ikonu .
- Stlačením ikony  môžete začať videohovor.

Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikáciách a kontách vo vašom telefóne.

Zdieľanie kontaktov

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

- Na obrazovke Kontakty podržte vybraný kontakt a dotknite sa ikony .
- Vyberte aplikáciu, ktorá má túto akciu vykonať.

Kontá

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete synchronizovať kontakty, dáta alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

Chcete-li přidat účet, stiskněte na úvodní obrazovce postupně možnosti **Nastavení > Účty > Přidat účet**.

Budete vyzvaný na výběr typu účtu, který chcete přidat, například Google atd.


Rovnako ako pri zakladaní iných kont musíte zadať detailné informácie, ako napríklad meno používateľa, heslo a pod.

Z telefónu môžete odobrať konto a tiež všetky súvisiace informácie. Stlačte účet, ktorý chcete odstrániť, vyberte možnosť **Odobrať účet** a potom túto voľbu potvrdte.

Automatická synchronizácia

Na obrazovke **Účty** zapnite možnosť **Automatická synchronizácia údajov aplikácií**. Ak je táto funkcia aktivovaná, všetky zmeny informácií v telefóne alebo online konte budú automaticky navzájom synchronizované.

3.3 Správy.....

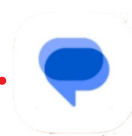


Písanie novej správy

Pomocou tohto telefónu môžete vytvárať, upravovať, posilať a prijímať správy SMS a MMS.

Ak chcete zobrazíť správy, v zásuvke aplikácií stlačte ikonu .

Na obrazovke se seznamem zpráv stiskněte možnost **Začít chat** a napište textovou/multimediální zprávu.

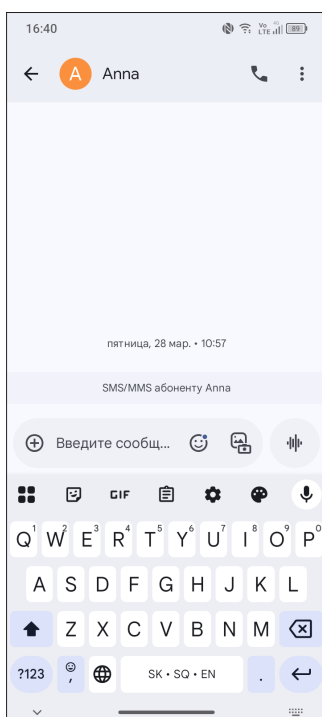

Odoslanie textovej správy

- Ak chcete pridať príjemcu, na paneli **Komu** zadajte mobilné telefónne číslo alebo vyberte kontakt.
- Stlačte panel **Textová správa** a zadajte text správy.
- Po dokončení správu odošlite stlačením ikony .



Písmena špecifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) navyšují velikost zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemcovi odeslaných více zpráv SMS.

Odoslanie multimediálnej správy

Správy MMS umožňujú odosielať videoklipy, obrázky, fotografie, animácie, prezentácie a zvukové súbory do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy.

SMS sa automaticky skonvertuje na MMS, keď pripojíte multimediálne súbory (obrázok, video, audio, prezentáciu a pod.), alebo pridáte predmet alebo e-mailové adresy.


- Ak chcete odoslať multimediálnu správu, na paneli **Komu** zadajte telefónne číslo príjemcu.
- Zadajte text správy do riadka **Textová správa**.
- Stisknutím ikony  môžete zobrazit svoju polohu alebo pripojiť súbory.
- Stlačením ikony  zhotovíte fotografiu/video alebo pripojíte už vyhotovenú fotografiu/video.
- Po dokončení multimediálnu správu odošlete stlačením ikony .

Správa správ

Po prijatí správy sa na stavovom paneli zobrazí oznámenie v podobe ikony . Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol. Potom sa dotknite novej správy, tým ju otvoríte a budete si ju môcť prečítať. Môžete tiež spustiť aplikáciu **Správy** a dotykcom správu otvoriť.

Správy sa zobrazia ako konverzácie.


Stlačením správy otvoríte obrazovku písania správ:

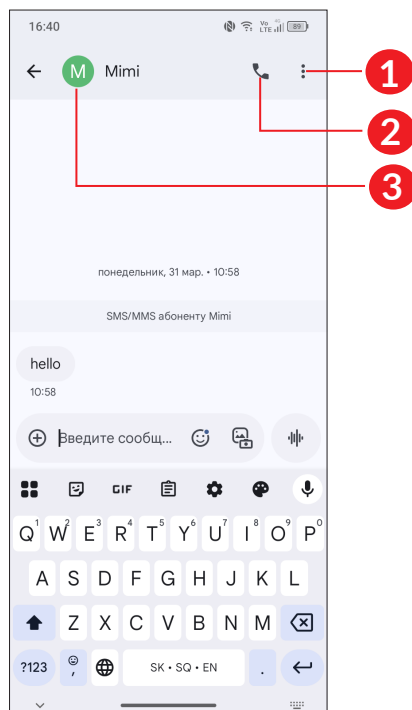

- 1 Stlačením otvoríte ďalšie možnosti.
- 2 Stlačením zavoláte na číslo.
- 3 Stlačením uložíte číslo do kontaktov, prípadne si zobrazíte podrobnosti o kontakte, ak už toto číslo bolo uložené.

Ak chcete upraviť nastavenie správ, klepnite na guľatú ikonu  vpravo hore a potom vyberte možnosť **Nastavenie správ**.

3.4 Kalendár.....

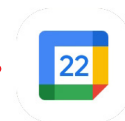

Kalendár môžete používať na udržiavanie prehľadu o dôležitých schôdzkach, rokovaníach a pod.

Ak chcete zobrazíť kalendár a vytvoriť udalosti, otvorte z úvodnej obrazovky priečinnok s aplikáciami Google a stlačte ikonu **Kalendár**.



Režimy zobrazenia

Kalendár možno zobrazíť s pohľadom na **plán, deň, 3 dni, týždeň** alebo **mesiac**. Pohľad môžete vybrať stlačením ikony

Vytvorenie nových udalostí

Nové udalosti môžete pridať v akomkoľvek zobrazení kalendára.

- Stlačte ikonu
- Vyplňte všetky požadované informácie o udalosti. Ak ide o celodennú udalosť, môžete vybrať možnosť **Celodenná**
- Po dokončení úprav stlačte ikonu **Uložiť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete rýchle vytvoriť udalosť v režime **Týždeň**, stlačením prázdneho miesta vyberte cieľovú oblasť (po stlačení sa v tejto oblasti zobrazí ikona

Vymazanie alebo úprava udalosti

Ak chcete udalosť odstrániť alebo upraviť, jej stlačením otvoríte príslušné podrobnosti. Po klepnutí na ikonu  môžete udalosť upraviť a po klepnutí na ikonu  a potom na možnosť **Odstrániť** môžete udalosť odstrániť.

Pripomenutie udalosti

Ak k udalosti nastavíte upozornenie, zobrazí sa v stavovom riadku oznámenie o nadchádzajúcej udalosti vo forme ikony .


Stlačte stavový riadok a stiahnite ho nadol. Otvorí sa panel s oznámeniami. Keď stlačíte názov udalosti, zobrazí sa zoznam oznámení kalendára. Potiahnutím hore stavový riadok zatvoríte.

3.5 Hodiny



Váš mobilný telefón je vybavený funkciou hodín.

Ak chcete zobraziť aktuálny čas, prejdite prstom hore cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Hodiny**.

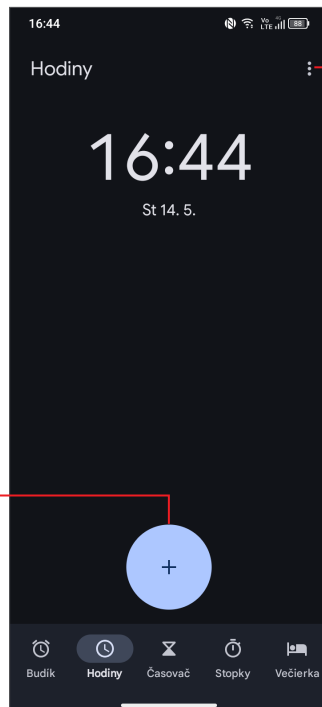

Stlačením otvoríte nastavenie pre hodiny a budíky.

Stlačením pridáte mesto.

Budík

Na obrazovke Hodiny stlačte možnosť **Budík**.


- Zapnutím prepínača  povolíte budík.
- Stlačením ikony  pridáte nový budík, stlačením tlačidla **OK** ho uložíte.
- Stlačením existujúceho budíku otvoríte obrazovku pre úpravu budíku.
- Stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ** odstránite vybraný budík.

3.6 Výmena telefónu



Výmena telefónu ponúka efektívny a jednoduchý spôsob prenosu dát zo starého zariadenia do nového.

Ak chcete vstúpiť do tejto ponuky, prejdite prstom nahor po úvodnej obrazovke alebo otvorte zložku **Nástroje** a nájdite položku **Výmena telefónu** . Potom preneste údaje podľa pokynov na obrazovke.

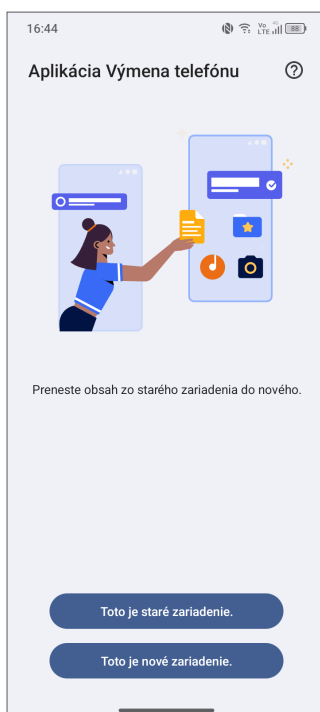

3.7 Aplikácie spoločnosti TCL

Centrum podpory

Pomocou funkcie Centrum podpory získate prístup k aktuálnym častým otázkam, pokynom na používanie, riešenie problémov atď. Pomocou tejto funkcie nám tiež môžete odoslať spätnú väzbu.

3.8 **Další aplikace⁽¹⁾**

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do vášho telefónu. Ak si chcete prevziať a nainštalovať ďalšiu aplikáciu od iných dodávateľov, prejdite do aplikácie Google Play Store.

3.9 **Aplikace Google⁽¹⁾**

Aplikácie Google sú v telefóne predinštalované a tieto nástroje zvyšujú produktivitu a spríjemňujú život.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobné informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách zobrazovaných po spustení jednotlivých aplikácií.

Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

Gmail

Pri prvom nastavení telefónu je nakonfigurované konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pomocou tejto aplikácie môžete prijímať a odosielať emaily, spravovať e-maily pomocou štítkov, archivovať e-maily atď. E-maily môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzu, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

Fotografia

Služba Fotky Google slúži na ukladanie a zálohovanie fotografií a videí. Tiež automaticky analyzuje fotografie a radí ich do skupín, aby ste mohli rýchlo nájsť tie, ktoré práve potrebujete.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

Meet

Zostaňte v spojení a ľahko spolupracujte pomocou ponuky služby Meet v inteligentnom telefóne. Ľahko sa pripájajte k videokonferenciám a skupinovým hovorom alebo ich plánujte.

YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezerať a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po začatí preberania z internetu.

Play Store

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a preberať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhládajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať prevzaté súbory.

Google

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, históriu prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s kontom Google.

Súbory

Aplikácia Súbory zobrazuje všetky údaje uložené v telefóne na externej karte SD a v internom úložisku, vrátane aplikácií, mediálnych súborov prevzatých pomocou služby Google Play, služby YouTube a ďalších zdrojov; vytvorené videá, obrázky a zvukové stopy a iné údaje prenesené pomocou rozhrania Bluetooth, kábla USB atď.

Nájsť zariadenie

Funkcia Nájsť zariadenie umožňuje vyhľadať stratené zariadenie, na diaľku vymazať údaje v stratenom zariadení a vykonávať rad iných bezpečnostných funkcií.

Poznámky Keep

Ľahko prístupné Poznámky Keep umožňujú jednoduché vytváranie či správu poznámok. Ľahko si zaznamenávajúte svoje nápady, zoznamy úloh a dôležité pripomienky.

4 Nastavenia



Ak chcete otvoriť **Nastavenia**, na domovskej obrazovke stlačte ikonu .

Môžete také prejet prstom dolů z panelu Oznámení a stisknout ikonu .

4.1 Moje zariadenie

Zobrazuje základné informácie o telefóne, ako je názov modelu, procesor, fotoaparát/kamera, displej atď. Zobrazuje aj právne informácie, číslo zostavenia, stav a ďalšie špecifikácie.

4.2 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k Internetu v prípade, že je telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vlozenej karty SIM.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .
- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.
- Stlačením vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaný o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaj (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po dokončení stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Pridanie siete Wi-Fi

Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi > Pridať sieť**.
- Zadajte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.
- Stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Ak chcete zabrániť automatickému pripojeniu k sieti, ktorú si už nepravate využívať, môžete sieť odstrániť.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi dlho stlačte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **Zabudnúť**.

4.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Zapnite funkciu .

Na obrazovke sa zobrazí názov vášho zariadenia.

Premenovanie zariadenia

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Zvoľte možnosť **Názov zariadenia**.
- Zadaťte názov a potvrdte zadanie stlačením možnosti **PREMENOVAŤ**.

Spárenie/spojenie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth > Spárovať nové zariadenie**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým sa chcete spáriť.
- V dialógovom okne potvrdte voľbu stlačením možnosti **PÁROVAŤ**.
- Ak je párovanie úspešné, váš telefón sa spojí so zariadením.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth

- Stlačte ikonu  pri zariadení, ktorého párovanie chcete zrušiť.

- V otvorenom dialógovom okne sa dotknite možnosti **Zabudnúť** a potom akciu potvrdíte dotykcom možnosti **ZABUDNÚŤ ZARIADENIE**.

4.4 Sieť a internet

Přejděte do nabídky **Nastavení > Síť a internet**, kde můžete aktivovat datový roaming, nastavit preferovaný typ sítě, zkontrolovat používané síťové připojení, vytvořit nový přístupový bod atd.

4.5 Pripojenie

Režim Lietadlo

Zapnutím funkce **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

NFC

Zapnutím prepínača  povolíte funkciu NFC.

Táto funkcia umožňuje výmenu dát, keď sa telefón dotkne iného zariadenia.

Vysielanie

Pomocou funkcie Vysielanie môžete zobrazit' obrazovku zariadenia na televízore a zobrazit' obsah, napr. televízne programy, filmy, fotografie, hry a weby z podporovaných aplikácií.

USB

Pomocou kábla USB môžete nabíjať zariadenie, prenášať súbory či fotografie (MTP/PTP) medzi telefónom a počítačom.

Pripojenie telefónu k počítaču

- Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB na počítači. Po pripojení prostredníctvom rozhrania USB dostanete oznámenie.
- Otvorte oznamovací panel a vyberte spôsob prenosu súborov alebo vyberte možnosť **Nastavenia > Pripojenie > USB** a zvolíte vhodný spôsob. V predvolenom nastavení je zvolená možnosť **Žiadny prenos údajov**.



Pred použitím protokolu MTP skontrolujte, či bol nainštalovaný potrebný ovládač (aplikácia Windows Media Player 11 alebo novšia).

Tlač

Dotykom možnosti **Tlač** aktivujete **tlačové služby**. Môžete zvoliť **Predvolenú tlačovú službu**.

Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod

Ak chcete zdieľať dátové pripojenie telefónu cez rozhranie Wi-Fi, Bluetooth a USB alebo ako mobilný prístupový bod, aktivujte tieto funkcie v ponuke **Nastavenia > Pripojenie > Prístupový bod a tethering**.

Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

Keď je mobilný prístupový bod aktivovaný, môžete zmeniť názov siete Wi-Fi (SSID) svojho telefónu a zabezpečiť príslušnú sieť Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Pripojenie > Prístupový bod a tethering > Prístupový bod**.
- Stlačením možnosti **Názov prístupového bodu** môžete zmeniť názov SSID a zabezpečenie siete.
- Dotknite sa možnosti **OK**.



Vyššie spomenuté funkcie môžu mať za následok účtovanie zvláštnych poplatkov od poskytovateľa pripojenia. Pri používaní roamingu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky.

Prenesené dáta

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii siete: 2G, 3G alebo 4G.

Ak nie ste pripojení k sieti, môžete zapnúť mobilné dátové prenosy pomocou možnosti **Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát**.

Šetrič dát

Povolením funkcie **Šetrič dát** môžete niektorým aplikáciám zabrániť v odosielaní či prijímaní dát na pozadí a tým zmenšiť objem prenesených dát.

Mobilné dáta

Ak nepotrebuje prenášať dáta v mobilných sieťach, vypnite **Mobilné dáta**. V opačnom prípade by vám mohli byť operátorom mobilnej siete naúčtované značné poplatky, najmä v prípade, keď nemáte zmluvu o dátovej komunikácii.



Prenesenie dát meria telefón. Údaje operátora sa môžu líšiť.

Sieť VPN

Virtuálne privátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia pristupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Pripojenie > VPN** a potom stlačte ikonu .
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.



Pred pridaním siete VPN je nutné na telefóne nastaviť zablokovanie obrazovky.

Pripojenie k sieti VPN/odpojenie od siete VPN

Pripojenie k sieti VPN:

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojenie > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- V zobrazenom dialógovom okne zadajte požadované prihlasovacie údaje a stlačte možnosť **PRIPOJIŤ**.

Odpojenie od siete VPN:

- Stlačte sieť VPN, od ktorej sa chcete odpojiť. V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **ODPOJIŤ**.

Úprava/vymazanie siete VPN

Úprava siete VPN:

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojenie > VPN**.

- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte ikonu  za názvom siete VPN, ktorú chcete upraviť.
- Po dokončení úprav stlačte možnosť **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete VPN:

- Stlačte ikonu  vedľa vybranej siete VPN a stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ** ju zmažte.

Súkromný režim DNS

Stlačením vyberte súkromný režim DNS.

Chromebook

Telefón môžete pripojiť k počítaču Chromebook a získať tak okamžitý prístup k dátam telefónu z počítača.

Rýchle zdieľanie

Zdieľajte súbory so zariadeniami v okolí.

Android Auto

Pomocou funkcie Android Auto môžete ovládať mnoho funkcií telefónu cez centrálny displej v automobile.

4.6 Úvodná a zamykacia obrazovka

V tejto ponuke sa nastavujú aplikácie na úvodnej obrazovke, možno vybrať obľúbené tapety, štýly tém atď.

4.7 Displej

Jas

Tu môžete ručne nastaviť jas obrazovky.

Režim

Vyberte si světlý nebo tmavý režim k přizpůsobení obrazu různým potřebám a prostředí.

Automatické plánování

Zapnutím této funkce povolíte automatické nastavení režimů zobrazení podle nastavených plánů.

Režim pohodlného sledovania

Režim šetrný k zraku dokáže účinne obmedziť vyžarovanie modrej farby a prispôbiť teplotu farieb, čo prináša úľavu očí. Tiež si môžete vytvoriť vlastný časový plán, kedy sa má funkcia zapnúť.

Režim čítania

Optimalizuje obrazovku pro příjemnější čtení (jako při čtení normální knihy).

NXTVISION

Vylepšenie obrazu

Automaticky zlepšuje kontrast, ostrosť či tmavé detaily obrazu.

Vylepšenie videa

Zlepšuje barvy, kontrast a hloubku detailů videa pro maximální zážitek při sledování filmů.

Vylepšenie hier

Zlepšíte detaily tieňov a grafiku v hrách.

Režim farieb a teplota

Zmeňte rozsah zobrazení na živý, prirodzený alebo pokročilý na základe obsahu.

Režim spánku

Nastavenie časového limitu obrazovky

Obnovovacia frekvencia

Zvolí obnovovaciu frekvenciu obrazovky. Keď nastavíte vysokú obnovovaciu frekvenciu, obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Ak vyberiete štandardnú obnovovaciu frekvenciu, výdrž batérie bude dlhšia.

Veľkosť zobrazenia a text

Ručné nastavenie veľkosti písma, veľkosti displeja a textu.

Auto otočenie obrazovky

Nastavenie, či sa má obrazovka automaticky otáčať.

Stavový riadok a výrez

Zvoľte štýl stavového riadka a vyberte, či sa majú zbaliť ikony upozornení a ako sa má zobrazovať percentuálny stav batérie.

Zapnutím podpory výrezu sa aplikácia zobrazí na celej obrazovke, čo prináša najlepšiu skúsenosť s telefónom.

Šetrič obrazovky

Slouží k voľbe spořiče obrazovky, který bude používán během nabíjení.

4.8 Zvuk a vibrovanie

Pomocou tejto ponuky je možné upraviť vyzváňacie tóny prichádzajúcich hovorov, nastaviť prehrávanie hudby a ďalšie parametre zvuku.

Zvonenie telefónu

Nastavenie vyzváňacieho tónu pre prichádzajúce hovory.

Tón oznámení

Nastavenie predvoleného zvuku oznámení.

Zvuk budíka

Nastavenie zvuku budíka.

Titulky naživo

Ak chcete v zariadení zistiť reč a automaticky vytvárať titulky, zapnite túto funkciu a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Nevyrušovať

Ak nechcete, aby vás vyzváňanie telefónu alebo zvuky oznámení rušili počas práce alebo odpočinku, môžete nastaviť režim **Nerušiť**.

Vibrácie a hmatová odozva

Nastavenie vibrácií pre hovory, oznámenia atď.

Ďalšie nastavenia zvuku

Nastavenia tónov vytáčania, zvuku uzamknutia obrazovky, zvuku pri dotyku atď.

4.9 Oznámenia

V ponuke **Oznámenia** môžete nastaviť, či sa majú oznámenia z tejto aplikácie blokovať, či sa má skryť citlivý obsah atď.

4.10 Smart Manager

Smart Manager automaticky stráži a optimalizuje využitie dát, šetrí batériu, spravuje úložisko, chráni telefón pred bezpečnostnými hrozbami a zaisťuje, aby prístroj pracoval optimálne.

Obmedzením automaticky spúšťaných aplikácií môžete zrýchliť systém a predĺžiť výdrž batérie.

Niektoré opatrenia môžete nastaviť ručne, aby ste dosiahli ešte vyššiu optimalizáciu.

4.11 Úložisko

V ponuke **Nastavení > Úložisko** môžete skontrolovať využitie úložiska a v prípade potreby ďalšie miesto uvoľniť.

4.12 Aplikácie

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne. Môžete tiež spravovať dáta prenesené aplikáciami alebo vynútiť ich ukončenie.

4.13 Pokročilé funkcie

NXTURBO a Rozšírení paměti RAM

Zvyšte výkon telefonu pomocí softwaru NXTURBO, ktorý maximalizuje rýchlosť a efektivitu pri použití multitaskingu. Rozšírení paměti RAM umožňuje prideliť úložisko v podobe virtuálnej paměti RAM, čož umožňuje zvýšiť celkový výkon systému pro náročné aplikace a hry. Nastavení můžete podle svých potřeb přizpůsobit.

Rýchle gestá

Nastavenia niektorých gest pre pohodlné používanie, napríklad snímanie obrazovky tromi prstami.

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

Rýchle otvorenie fotoaparátu

Rýchle spustenie fotoaparátu vykonáte dvojitém stlačením tlačidla napájania. Funguje pri používaní akejkoľvek aplikácie.

Tlačidlo Zap./Vyp. zavesí

Stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Dlhé stlačenie tlačidla Zapnutie/Vypnutie

Chcete-li otevřít nabídku týkající se napájení, stiskněte dlouze tlačítko Zapnutí/Vypnutí.

Nahrávanie obrazovky

Nastaví rozlíšení videa, zvuk atď. Ak chcete používať Záznamník obrazovky, dvakrát potiahnite stavový panel dole, čím otvoríte panel rýchlych nastavení. Klepnite na ikonu , potiahnite ikonu  hore na panel rýchlych nastavení, zatvorte obrazovku pre úpravy a stlačte novo pridanú položku.

Bočný panel

Pomocí bočního panelu získáte okamžitý přístup k oblíbeným aplikacím, nástrojům a zástupcům. Tato praktická funkce umožňuje efektivně vykonávat více úkolů tím, že usnadňuje přístup k základním funkcím. Boční panel můžete přizpůsobit svým potřebám, aby se vám mobilní telefon snadněji ovládal.

4.14 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Zabezpečenie aplikácií

Funkcia Play Protect pravidelne kontroluje aplikácie a zariadenie a hľadá škodlivé správanie sa. Keď nájde nejaké bezpečnostné riziká, upozorní vás.

Odomknutie zariadenia

Zámok obrazovky

Zvoľte niektorú metódu odomknutia obrazovky – **prejdenie, gesto, PIN alebo heslo**.

Odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta

- **Odomknutie tvárou**

Odomknutie tvárou umožňuje odomknúť zariadenie tvárou. Nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre je treba byť tvárou smerom k obrazovke telefónu.

- **Otisk prstu⁽¹⁾**

Pomocou odtlačku prsta môžete odomykať obrazovku.

Nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Pred použitím funkcie odomkykanie pomocou tváre alebo otlaku prsta je treba nastaviť gesto, kód PIN alebo heslo.

Ochrana při krádeži

Zabezpečte své zařízení pomocí pokročilých funkcí ochrany při krádeži. V případě ztráty nebo krádeže můžete telefon na dálku uzamknout, sledovat jeho polohu nebo v něm vymazat data, a ochránit tak své osobní údaje před zneužitím.

⁽¹⁾ Pouze model T517F

Zabezpečenie účtu

Dotykom skontrolujte zabezpečenie účtu Google.

Vyhľadávače zariadení

Funkcia Nájsť moje zariadenie vám pomôže nájsť toto zariadenie na diaľku, keď ho stratíte. A tiež vám pomôže ochrániť vaše údaje.

Systém a aktualizácie

Stisknutím zkontrolujete dostupnosť aktualizácií zabezpečení a aktualizujete systém Google Play.

Prvky pre nastavenie ochrany osobných údajov

Kvôli ochrane osobných údajů je možné povoliť alebo zakázať, aby mala aplikácia prístup k vašej poloze, SMS, telefónu atď. Ďalej je možné nastaviť, či sa majú zobrazovať heslá, a prípadne zvoliť aktivity a informácie, ktoré smie spoločnosť Google ukladať.

Ovládací panel na ochranu súkromia

Ovládací panel pro ochranu soukromí nabízí úplný přehled o oprávněních aplikací a přístupu k datům. Umožňuje snadno sledovat a určovat, které aplikace mají přístup k poloze, fotoaparátu/kameře, mikrofónu atď. Díky přehledným informacím a přístupu k rychlým akcím získáte kontrolu nad svým soukromím.

Další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů

V tejto ponuke sú k dispozícii ďalšie nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov.

4.15 Poloha

Stlačením nastavíte, či má mať aplikácia prístup k polohe zariadenia. Podľa potreby možno povoliť prístup neustále alebo len vtedy, keď sa aplikácia používa.

4.16 Bezpečnosť a pohotovosť

Chcete-li se chránit v případě nouze, můžete předem nastavit nouzové informace, jako jsou lékařské informace, a tísňové kontakty. Můžete tiež použiť SOS alebo zapnúť určovanie polohy a bezdrôtové núdzové upozornenie.

4.17 Kontá

Stlačením môžete pridať, odobrať a spravovať e-mailové či iné podporované kontá. Pomocou týchto nastavení môžete aj určovať, ako aplikácie odosiľajú, prijímajú a synchronizujú údaje – automaticky, podľa individuálneho plánu pre jednotlivé aplikácie alebo vôbec.

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte účet pre vybranú aplikáciu.

4.18 Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

V tejto ponuke môžete vyhľadať, koľko času ste strávili na telefóne, a dokonca v jednotlivých aplikáciách. V záujme zdravia a vyváženého života môžete nastaviť časový limit používania telefónu.

Okrem toho majú rodičia možnosť obmedziť používanie telefónu deťom a mať pod kontrolou ich pohyb na internete.

4.19 Google

Slúži na nastavenie konta Google a súvisiacich služieb.

4.20 Zjednodušenie⁽¹⁾

Ponuka Zjednodušenie

Ponuka Zjednodušenie ponúka rýchly prístup k často používaným funkciám zjednodušenia prístupu, ako sú rýchle úpravy nastavenia jasu displeja alebo hlasitosti, zachytávanie snímok obrazovky atď.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií sa môžu v závislosti na konkrétnej zemi a operátorovi líšiť.

Pri zvolení hovoriť

Po aktivácii tejto funkcie zariadenie pri výbere jednotlivých položiek na obrazovke poskytuje hovorenú spätnú väzbu a nahlas popisuje, čo je zobrazené.

Prepnúť prístup

Funkcia Prepnúť prístup umožňuje ovládať zariadenie, ak je priama interakcia pomocou dotykovej obrazovky komplikovaná. Umožňuje k telefónu pripojiť externé zariadenia, ako je klávesnica alebo veľké tlačidlo.

TalkBack

TalkBack je čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hovorenú spätnú väzbu a pomáha pri použití rozhrania zariadenia. S funkciou TalkBack môžete s telefónom pracovať výhradne dotykovo, pretože popisuje každý prvok, na ktorý klepnete, a sprevádza vás pri použití akcií, takže zariadenie môžete používať bez toho, aby ste sa dívali na obrazovku.

Veľkosť zobrazenia a text

Upravte veľkosť zobrazenia a nastavenia textu, aby ste si mohli prispôsobiť veľkosť prvkov na obrazovke podľa svojich vizuálnych potrieb.

Farba a pohyb

Nastavenie Farba a pohyb umožňuje upraviť spôsob zobrazenia farieb na obrazovke a ovládať animácie. Môžete si vybrať z rôznych farebných filtrov na zlepšenie vnímania farieb, obmedzenie namáhania zraku alebo prispôbenie na základe farbosleposti. Okrem toho tiež môžete vypnúť nepotrebné animácie pre lepšiu vizuálny zážitok.

Extra stmavenie

Funkcia Extra stmavenie znižuje jas obrazovky pod bežnú minimálnu úroveň a poskytuje mäkký obraz pre použitie v prostredí so slabým osvetlením alebo pre používateľov citlivých na jas obrazovky. Táto funkcia pomáha znižovať únavu zraku a umožňuje pohodlnejšie používanie telefónu v temnom prostredí.

Zväčšenie

Zväčšenie umožňuje priblížiť určité oblasti obrazovky. Zväčšenie môžete aktivovať pomocou gest alebo ponuky Zjednodušenie. Po aktivácii môžete zväčšovať text, obrázky a ďalší obsah, aby ste videli detaily zreteľnejšie, čo je užitočné najmä pre používateľov so slabým zrakom.

Ovládacie prvky pre načasovanie

Ovládacie prvky pre načasovanie umožňujú upraviť načasovanie spätnej väzby systému, napríklad stlačenie tlačidiel alebo odozvu klávesnice, aby ovládanie lepšie vyhovovalo vašim potrebám, a to najmä keď potrebujete viac času na interakciu s prvkami na obrazovke.

Ovládanie systému

Ovládanie systému poskytuje alternatívne spôsoby ovládania nastavení systému, ako je navigačný režim, ukončenie hovoru tlačidlom Zapnutie/Vypnutie a automatické otočenie obrazovky.

Vibrácie a hmatová odozva

Vibrácie môžete nastaviť pre oznámenia, hovory, dotykové interakcie atď., prípadne ich môžete úplne vypnúť.

Titulky naživo

Funkcia Titulky naživo automaticky generuje titulky pre zvukový obsah, napríklad hovory, videá alebo podcasty. Táto funkcia sprístupňuje zvukový obsah používateľom so sluchovým postihnutím alebo tým, ktorý pri počúvaní súčasne čítajú.

Predvoľby pre titulky

Predvoľby pre titulky umožňujú prispôsobiť veľkosť a štýl tituliek tak, aby boli čitateľnejšie a vizuálne príjemnejšie.

Zvukový popis

Zvukový popis poskytuje hovorený popis vizuálneho obsahu videí, filmov a ďalších médií, aby boli vizuálne média prístupnejšie pre používateľov so zrakovým postihnutím.

Oznámenia s blikaním

Používa blesk fotoaparátu alebo blesk obrazovky telefónu na upozorňovanie na prichádzajúce hovory, správy a ďalšie udalosti. Keď je táto funkcia povolená, blesk vždy zabliká, keď prijmete nové oznámenie. Poskytuje tak vizuálne upozornenie, ktoré môže byť užitočné najmä pre používateľov so sluchovým postihnutím alebo pri používaní zariadenia v hlučnom prostredí.

Načúvacie pomôcky

Sekcia Načúvacie pomôcky umožňuje k telefónu pripojiť a spravovať kompatibilné slúchadlá alebo iné zvukové asistenčné zariadenia. Zlepšuje kvalitu zvuku a rozširuje uľahčenie prístupu pre používateľov so slúchadlami.

Úprava zvuku

Môžete zapnúť/vypnúť monofónny zvuk a upraviť vyváženie medzi ľavým a pravým zvukovým kanálom, aby bol zvukový obsah jasnejší a príjemnejší na počúvanie.

Zástupca pre zjednodušenie

Zástupca pre zjednodušenie prístupu umožňuje rýchle zapnutie alebo vypnutie určitých funkcií zjednodušenia.

Výstup prevodu textu na reč

Výstup prevodu textu na reč prevádza písaný text na hovorené slovo a umožňuje prispôbiť rýchlosť, výšku a jazyk reči. Táto funkcia je výhodná pre používateľov, ktorí dávajú prednosť sluchovej spätnej väzbe alebo majú ťažkosti s čítaním.

4.21 Systém

Aktualizácie systému

Pokud chcete systém aktualizovať, klepněte na možnosť **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE** (viz časť 5 využití telefónu na maximum > nástroj FOTA Upgrade).

Aktualizácia aplikácií

Skontrolujte informácie o aktualizácii aplikácie.

Navigačný režim

Nastavenie obľúbeného rozloženia navigačných tlačidiel.

Jazyky

Dotykom nakonfigurujete nastavenia jazyka, nastavenia zadávania hlasom atď.

Klávesnica

Dotykom nastavíte klávesnicu na obrazovke, rýchlosť ukazovateľa atď.

Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

Zálohovať

Chcete-li zálohovať nastavení telefonu a další data aplikací na serverech Google, zapněte funkci . Ak telefón vymeníte, zálohované nastavenia a dáta sa do nového telefónu obnovia pri prvom prihlásení na konto Google.

Možnosti resetovania

Stlačením resetujete všetky nastavenia siete a predvoľby aplikácií. Pri použití týchto nastavení nestratíte svoje údaje.

Pokud vyberete možnosť **Vymazať všechna data (obnovení továrních dat)**, všechna data z vnitřního úložiště telefonu budou vymazána. Pred resetovaním nezabudnite údaje zálohovať.

Predpisy a bezpečnosť

Klepnutím zobrazíte informácie o produkte, napr. **model produktu, adresa výrobcu, kód IMEI, CU referencie, ID deklarácie Bluetooth** atď.

Program na zlepšenie používateľskej skúsenosti

Klepnutím sa zapojíte do programu na zlepšenie používateľskej skúsenosti, vďaka ktorému budeme môcť vylepšovať vzhľad našich produktov a celkovo zlepšovať ich používanie.

5 Využití telefonu na maximum

Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte softvér v telefóne pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.

Ak chcete získať prístup k aktualizáciám, v zozname aplikácií stlačte možnosti **Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému**. Pred vyhľadávaním aktualizácií zapnite dátové pripojenie alebo Wi-Fi.

Pri zapnutom pripojení Wi-Fi systém dokáže zistiť, či je k dispozícii nová verzia firmvéru, a ak je k dispozícii, začne ju automaticky sťahovať. Po dokončení budete môcť v dialógovom okne zvoliť, či chcete aktualizáciu telefónu vykonať ihneď alebo až neskôr.

Ak je vypnutá možnosť Aktualizovať automaticky (**Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému >  > Nastavenia aktualizácie > Aktualizovať automaticky**), otvorí sa dialógové okno s otázkou, či chcete stiahnuť novú verziu firmvéru, ktorú telefón vyhľadal alebo či ju chcete ignorovať.

Ak máte len mobilné sieťové pripojenie, dostanete len oznámenie, ktoré sa zobrazí na stavovom riadku.

Pri preberaní alebo inštalácii aktualizácie pomocou nástroja FOTA nemeňte východiskové umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo ku komplikáciám pri hľadaní správnych aktualizáčnych balíčkov.

6 Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska si prečítajte nasledujúce pokyny na riešenie niektorých problémov so zariadením:

- Batériu nabíjajte na jej plnú kapacitu, aby ste zaistili jej optimálnu výdrž.
- Z telefónu odoberte nepotrebné súbory alebo aplikácie, môže sa tým zlepšiť jeho výkon.
- Softvér telefónu aktualizujte pomocou možností **Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému**.
- Resetujte telefón pomocou možnosti **Nastavenia > Systém > Možnosti resetovania > Vymazať všetky údaje (obnovenie továrenských údajov)**. Všetky údaje telefónu budú stratené natrvalo. Pred obnovením telefónu dôrazne odporúčame vykonať úplnú zálohu jeho údajov.

Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný. Potom telefón znovu zapnite.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit uživatelské rozhraní telefonu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tým odstránite všetky problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené aplikáciami tretích strán.

Telefón niekoľko minút nereagoval

- Pokiaľ telefón nereaguje, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** do doby, dokým sa telefón nevypne a znova nezapne.
- Pokiaľ telefón stále nefunguje, resetujte ho.

Telefón sa sám od seba vypína

- Skontrolujte, či je obrazovka zamknutá, keď telefón nepoužívate, a či v čase, keď bola obrazovka odomknutá, nedošlo k nechcenému stlačeniu tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Ak zariadenie stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

- Ak k problému dochádza pri používaní určitej aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.

Nabíjanie telefónu nefunguje správne

- Používajte nabíjačku TCL dodanú s telefónom.
- Zaistite, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie. Pokiaľ bola batéria dlhšiu dobu vybitá, zobrazenie indikátora nabíjania batérie na obrazovke môže trvať približne 20 minút.
- Zaistite, aby nabíjanie prebiehalo za normálnych podmienok (0 °C až 45 °C).
- V zahraničí skontrolujte, či elektrická sieť poskytuje kompatibilné napätie.

Telefón sa nedá pripojiť k sieti alebo sa zobrazuje správa „Žiadny signál“

- Skúste sa pripojiť k sieti presunutím sa na iné fyzické miesto.
- Overte si u vášho operátora rozsah pokrytia siete.
- Skontrolujte u vášho operátora platnosť karty SIM.
- Skúste sa pripojiť neskôr, pretože sieť môže byť preťažená.
- Zkuste na niekoľko sekúnd zapnúť „režim Letadlo“ a pak ho zase vypnúť.

Telefón sa nemôže pripojiť k internetu

- Zaistite, aby bola na vašej karte SIM povolená služba prístupu na internet.
- Skontrolujte v telefóne nastavenie pripojenia k internetu.
- Overte, že ste v mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť neskôr alebo z iného miesta.
- Zkuste na niekoľko sekúnd zapnúť „režim Letadlo“ a pak ho zase vypnúť.

Neplatná karta SIM

- Overte, či bola karta SIM správne vložená.
- Dajte pozor, aby sa čip na karte SIM nepoškodil.
- Overte, že je služba karty SIM dostupná.

Môj telefón nemôže uskutočňovať odchádzajúce hovory

- Uistite sa, že bolo vytočené platné číslo a že ste stlačili tlačidlo .
- Pri medzinárodných hovoroch skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti a že sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Overte, či nie je nastavené blokovanie odchádzajúcich hovorov.
- Skontrolujte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Môj telefón nemôže prijímať prichádzajúce hovory

- Overte, či je telefón zapnutý a pripojený k sieti (skontrolujte, či sieť nie je preťažená alebo nedostupná).
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Zaistite, aby nebolo nastavené presmerovanie prichádzajúcich hovorov.
- Zaistite, aby nebolo nastavené blokovanie niektorých hovorov.
- Skontrolujte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Pri prichádzajúcom hovore sa nezobrazuje meno/číslo volajúceho

- Skontrolujte, či vám túto službu váš operátor poskytuje.
- Volajúci nastavil skrývanie svojho mena alebo čísla.

Nemôžem nájsť svoje kontakty

- Skontrolujte, či nie je karta SIM poškodená.
- Skontrolujte, či je karta SIM vložená správne.

Kvalita zvuku telefónnych hovorov je zlá

- Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **hlasitosti**.
- Skontrolujte silu signálu siete. Chodte na miesto, kde je silnejší signál.
- Na telefóne skontrolujte čistotu prijímača, konektora a reproduktora.

Nie je možné používať funkcie popísané v príručke

- Skontrolujte u vášho operátora, či máte danú službu objednanú.

- Overté, či daná funkcia nevyžaduje použitie ďalšieho príslušenstva TCL.

Číslo zvolené v kontaktoch nie je možné vytočiť

- Skontrolujte, či je číslo v kontaktoch správne.
- Pri volaní do zahraničia je potrebné vybrať požadovaný kód zeme.

Nie je možné pridať kontakt

- Skontrolujte, či nebol dosiahnutý maximálny počet kontaktov na karte SIM. Vymažte niektoré záznamy alebo uložte záznamy priamo do telefónu.

Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej hlasovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Nie je možné pristupovať k hlasovej schránke

- Overté, či bolo do položky „Číslo hlasovej schránky“ správne vložené číslo hlasovej schránky vášho operátora.
- Ak je sieť preťažená, skúste to neskôr.

Nie je možné odosielať ani prijímať správy MMS

- Skontrolujte úložný priestor telefónu, či nie je zaplnený.
- Kontaktujte sieťového operátora, overte dostupnosť služby a vykonajte kontrolu nastavení správ MMS.
- Overté u vášho operátora číslo servisného strediska alebo profil pre správy MMS.
- Servisné stredisko môže byť zahltené. Skúste to znova neskôr.

Karta SIM je uzamknutá kódom PIN

- Požiadajte sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefón nie je možné pripojiť k počítaču

- Skontrolujte, či nie je poškodený port USB. Ak nefunguje, skúste na počítači použiť iný port USB.
- Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače USB.
- Ak používate počítač so systémom Windows, skontrolujte, či podporuje režim MTP. Ak používate počítač Mac, je potrebné nainštalovať nástroj Android File Transfer zo stránky www.android.com/filetransfer/.

Nie je možné preberať nové súbory.

- Overte, či je v pamäti telefónu dostatok miesta na prevzatie požadovaného súboru.
- Pre uloženie preberaných súborov vyberte kartu microSD.
- Skontrolujte, či vám váš operátor poskytuje potrebné služby.

Telefón nie je prostredníctvom rozhrania Bluetooth rozpoznaný ostatnými zariadeniami

- Overte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná a či je telefón pre ostatných používateľov viditeľný.
- Overte, či sa obidva telefóny nachádzajú v oblasti dosahu rozhrania Bluetooth.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo

- Overte, či vykonávate celý cyklus nabíjania batérie (minimálne 120 minút).
- Po čiastočnom nabití nemusí indikátor úrovne nabitia batérie ukazovať presne. Po odpojení nabíjačky počkajte aspoň 20 minút, aby ste získali presnú indikáciu.
- Podľa potreby upravte jas obrazovky.
- Predĺžte interval automatickej kontroly e-mailov na čo najdlhší čas.
- Aktualizujte správy a informácie o počasí ručne alebo predĺžte ich interval automatickej kontroly.
- Ukončíte aplikácie spustené na pozadí, ktoré nie sú dlhšiu dobu používané.
- Deaktivujte funkcie Bluetooth, Wi-Fi a GPS, ak ich nepoužívate.

Počas dlhých hovorov, hrania hier, surfovania po internete alebo používania iných zložitých aplikácií sa telefón zahrieva

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom toho, že procesor musí spracovať veľké množstvo údajov. Po ukončení uvedených činností sa teplota telefónu vráti na normálnu hodnotu.

Po použití funkcie Obnovenie továrenských údajov sa pred použitím telefónu musia zadať prihlasovacie údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktorý bol v tomto telefóne používaný.

- Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Zabudol som niektoré heslá, kódy a kľúče, ktoré v telefóne používam

- Obnoviť továrenské údaje.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Po klepnutí na obrazovku sa nič nedeje

- Skontrolujte, či obrazovka nie je nejako poškodená. Ak áno, zálohujte svoje údaje a vezmite svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe do nášho centra opráv. Tam získate odbornú technickú pomoc.
- Ak k problému dochádza pri používaní aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.
- Skontrolujte, či k problému dochádza pri nabíjaní. Ak áno, odporúčame vyskúšať oficiálnu nabíjačku a dátový kábel.

(Poznámka: Nestabilné napätie pri používaní neštandardných nabíjačiek či dátových káblov môže spôsobiť, že dotyková obrazovka prestane reagovať.)

- Uistite sa, že teplota, pri ktorej zariadenie používate, nie je príliš vysoká ani príliš nízka. Štandardná pracovná teplota kapacitnej dotykovej obrazovky je od –10 °C do 60 °C. Pre príliš vysoké alebo nízke teploty môže dotyková obrazovka prestať reagovať.
- Ak máte na obrazovke chránič, presvedčte sa, či dotyková obrazovka funguje po jeho sňatí.
- Uistite sa, že na dotykovej obrazovke nie sú škvrny, ako napríklad voda alebo pot. Ak tam sú, utrite ju a skúste to znova.
- Ak zariadenie stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

Nejde zapnúť blesk fotoaparátu

- Nabite batériu zariadenia aspoň na 30 %. Blesk fotoaparátu sa nedá používať, keď je batéria takmer vybitá.

- Vymažte medzipamäť aplikácie **Fotoaparát**.

Ako zmazať medzipamäť aplikácie: V hlavnej nabídke vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Zobrazit všechny aplikace > Fotoaparát > Úložiště a mezipaměť** a pak vyberte možnosti **Vymazat úložiště** a **Vymazat mezipaměť**.

- Odkiaľkoľvek v telefóne pretiahnite dole panel rýchlych nastavení, klepnite na ikonu baterky a skontrolujte, či na zariadení funguje blesk/baterka.
- Skontrolujte, či fotoaparát nie je nastavený do zvláštného režimu fotografovania. Program zakazuje použitie blesku, aby dosiahol určité efekty. Prepnite fotoaparát do normálneho režimu fotografovania.

Ako zálohovať údaje v mojom zariadení

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Záloha** (viz část „4.21 Systém > Záloha“)

7 Technické údaje

Platforma:

- MTK G81

OS:

- Android 15

Pamäť:

- T517D: 128 GB ROM + 12 GB* (4 GB RAM + rozšírení 8 GB RAM)
- T517F: 256 GB ROM + +18 GB* (8 GB RAM + rozšírení 10 GB RAM)

Rozmery (D × Š × V)

- 165,62 × 76,2 × 8,34 mm

Hmotnosť:

- 190 g

Displej:

- HD+, 720 x 1 600, 20 : 9

Sieť:

- **T517D**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2 496 – 2 690 MHz)

- **T517F**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2 496–2 690 MHz)/66

Možnosti pripojenia:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz
- 3,5 mm zvukový konektor
- Type-C

Fotoaparát:

- Zadný fotoaparát: 50 MP (hlavní a makro) +0,08 duální
- Predný fotoaparát: 5 MP

Batéria ⁽¹⁾:

- Kapacita: 5200 mAh

Rozšiřující slot:

- Paměťová karta microSD™

(Možnost karty microSD s kapacitou do 2 TB)

Snímače:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo s A-GPS

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísnyim bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.

8 Technické informácie o ekologickém designu

Kobalt v batérii:

- $x > 10 \text{ g}$

Tantal v kondenzátoroch:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Neodym v reproduktoroch, vibračných motorčekoch a ďalších magnetoch:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Zlato vo všetkých komponentoch:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Miera recyklovateľnosti:

- 81,70 %

Orientačné percento recyklovaného obsahu výrobku alebo jeho časti:

- nie je známe

Stupeň krytia:

- IP54

Minimálna výdrž batérie v rámci cyklov v počte cyklov:

- 1000

9 Príslušenstvo

Štandardné príslušenstvo

- Kábel Type C 2.0
- Špendlík na otvorenie priehradky na kartu SIM
- Stručná príručka
- Nálepka o rozšíření paměti RAM
- Nabíjačka⁽¹⁾



- Ponuka príslušenstva sa môže líšiť podľa krajiny a operátora.
- Zariadenie používajte výhradne s batériou a príslušenstvom TCL, ktoré s ním boli dodané.

10 Licencia



Telefony TCL T517D/T517F majú licenci a certifikaci od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID D064424.



Certifikácia Wi-Fi Alliance

11 Vylúčenie zodpovednosti

Tento dokument slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný produkt (mimo jiné barva, velikost, rozložení obrazovky atd.) se může od popisu lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. Přesné informace zjistíte pomocí daného skutečného produktu. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádnou formu záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané.

⁽¹⁾ Toto balení kvůli ochraně životního prostředí nemusí obsahovat nabíječku. Jej zahrnutie sa líši podľa zariadenia, ktoré ste si zakúpili.

INSPIRE GREATNESS