


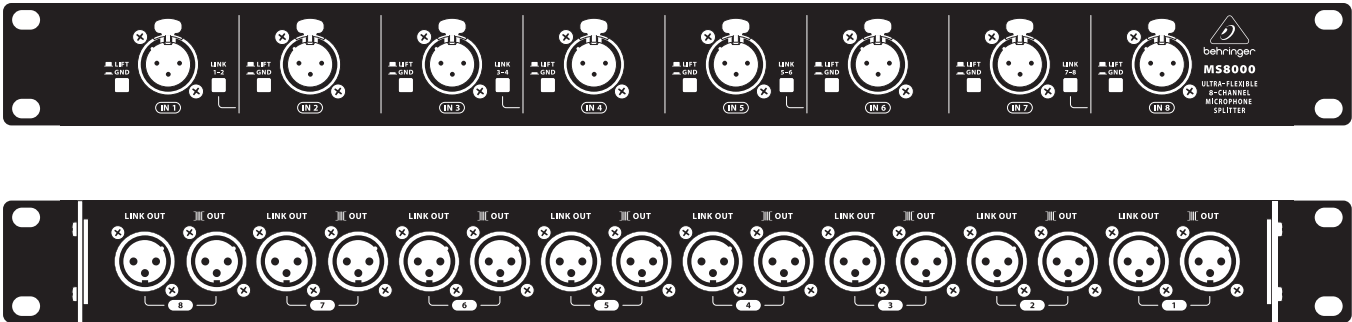

# ULTRALINK MS8000

Ultra-Flexible 8-Channel Microphone Splitter

CN

CN 重要的安全须知

**警告**  
电击危险，  
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

**小心**  
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

**小心**  
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

**小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。



# ULTRALINK MS8000 连接应用

CN

## 第一步: 连接应用

创建输入信号的多个副本


由多个输入信号创建组合

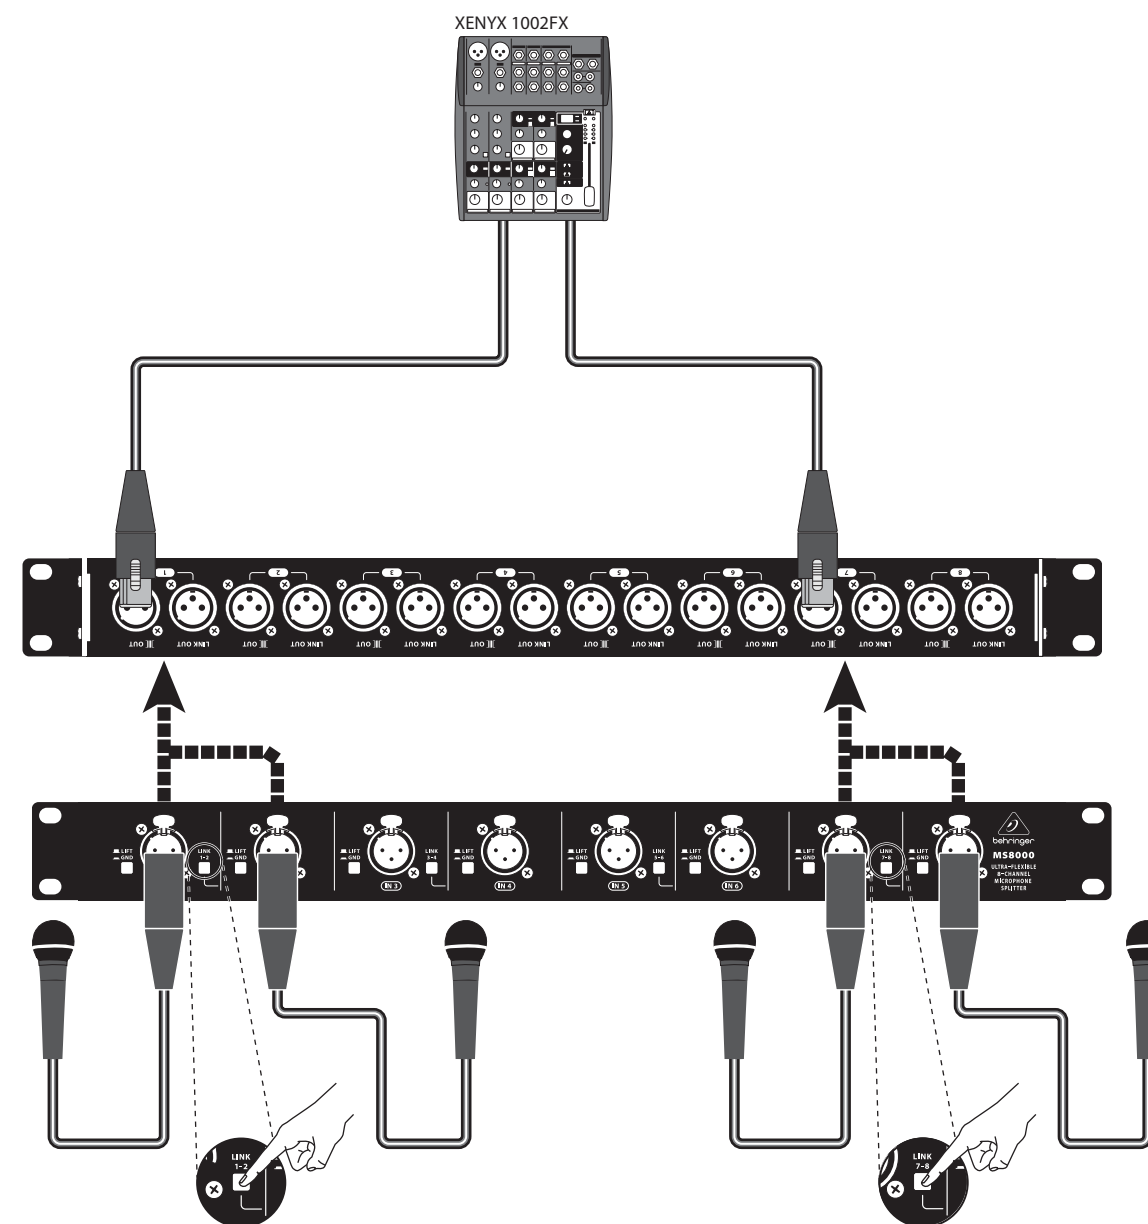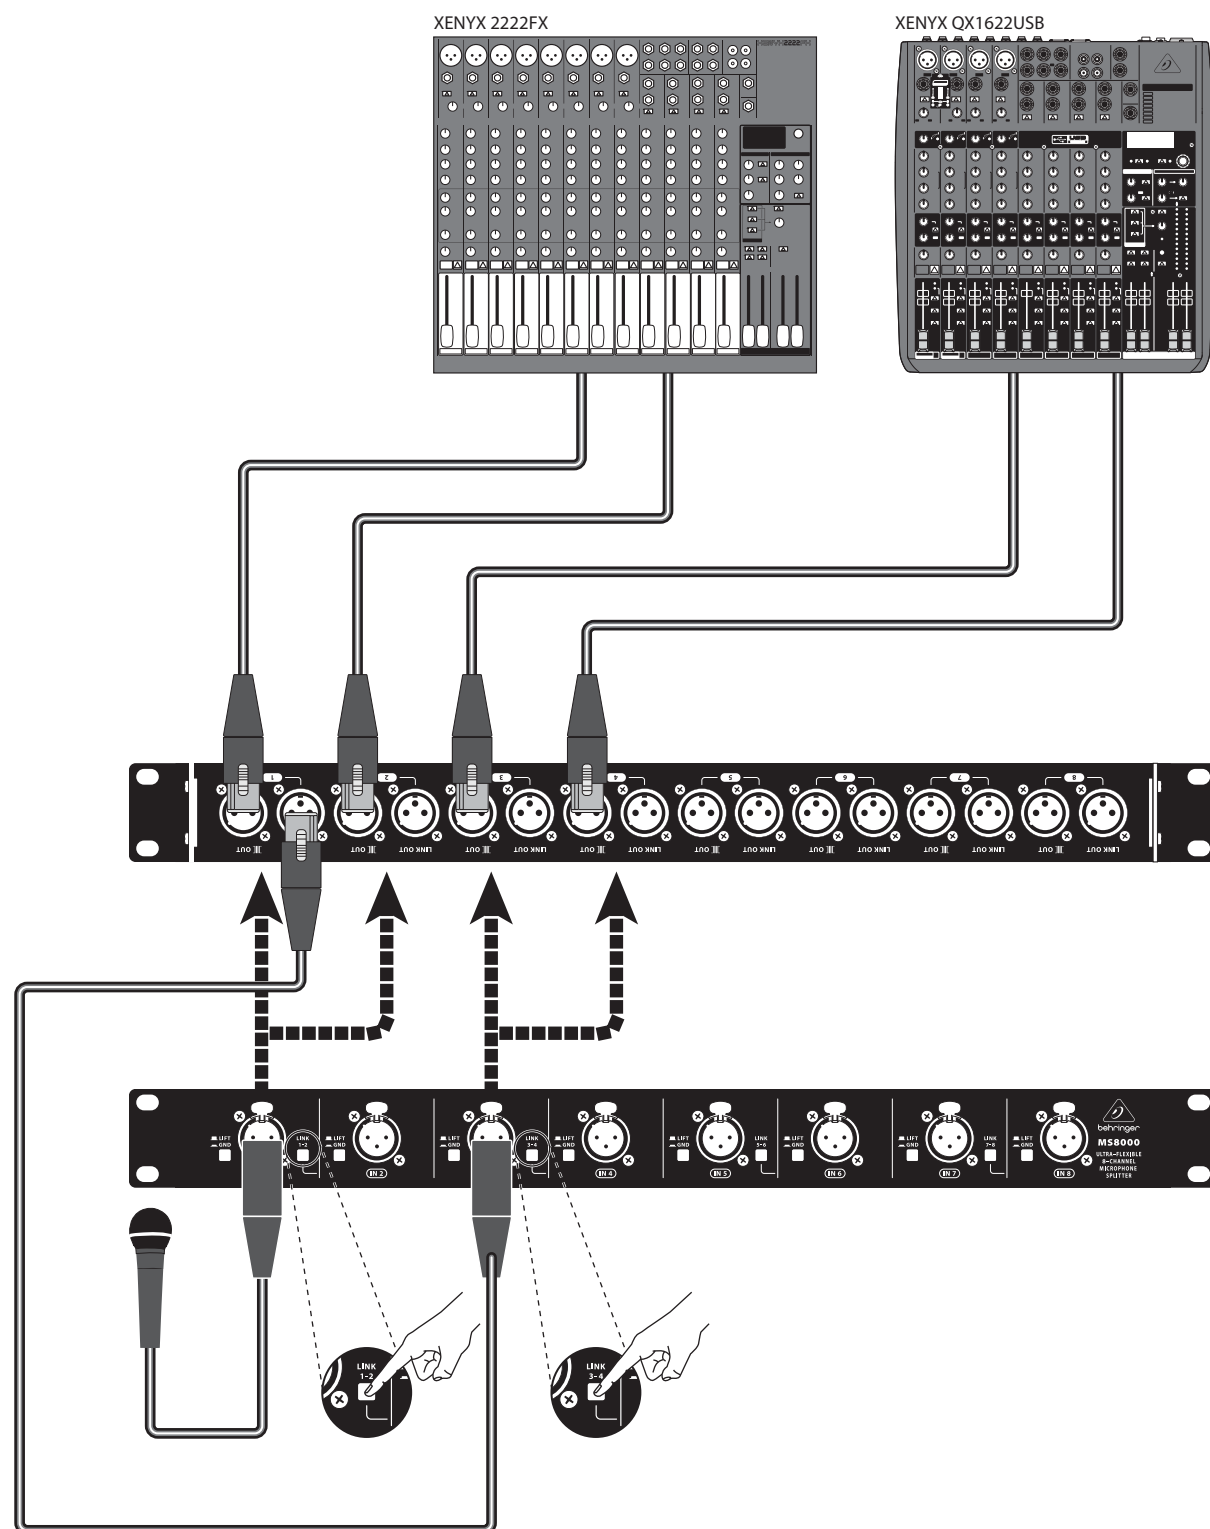

# ULTRALINK MS8000 控制

CN

## 第二步: 控制

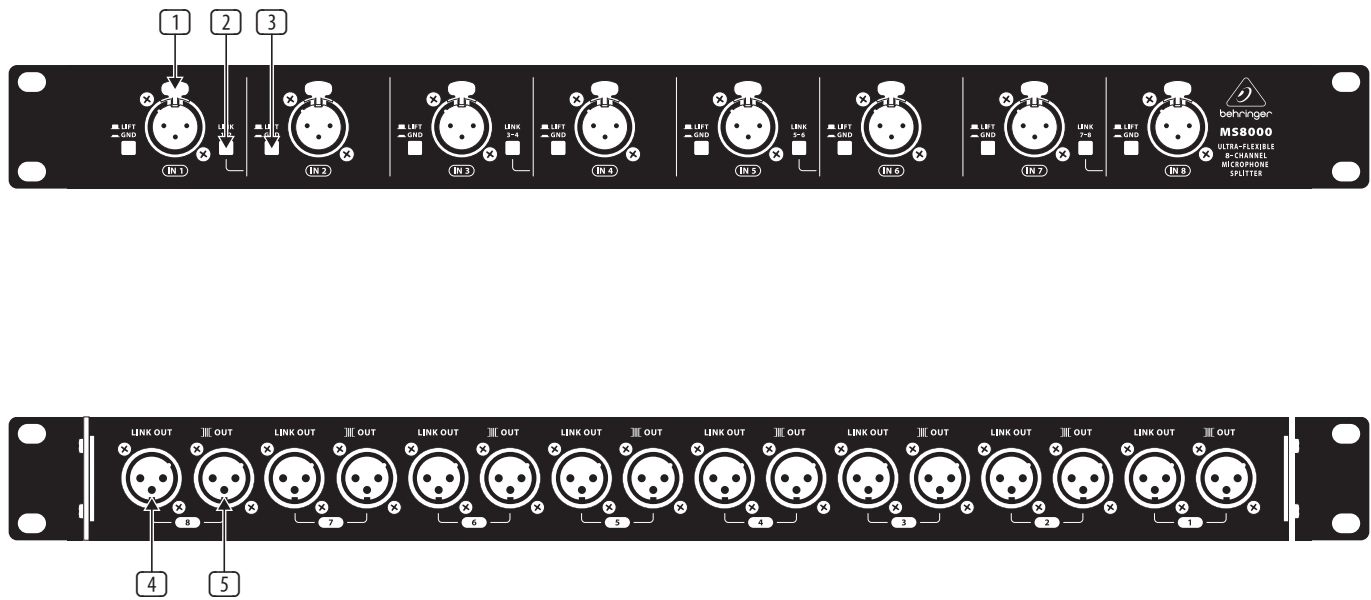

- 1

输入 (IN) XLR 插座接受使用平衡 XLR 电缆的设备音频信号, 如麦克风。如果麦克风、DI 盒或其他设备需要幻象电源, MS8000 允许来自于调音台或麦克风前置放大器的幻像电源穿过链接输出 (LINK OUT) XLR, 并通过 XLR 输入 (IN) 连接送回设备。
- 2

链接 (LINK) 开关在按下后会将相邻的通道组合配对。使用链接功能可以让您将单个输入信号获得两个输出。你也可以使用链接功能将两个输入信号混合为一个组合输出信号。
- 3

LIFT/GND 开关在松开时, 可以断开地线连接, 从而减少来自地环路的哼鸣或其他噪音。
- 4

链接输出 (LINK OUT) 连接会送出相关通道的变压器前输入信号副本, 供额外设备使用。来自调音台或麦克风前置放大器的幻象电源可以通过 MS8000 的链接输出连接送出, 然后通过 XLR 输入连接送回麦克风和其他可能需要幻象电源的设备。
- 5

输出 (OUT) 连接会将变压器后的输入信号副本, 送给混音器会其他设备。变压器输出 (OUT) 与输入 (IN) 和链接输出 (LINK OUT) XLR 连接中存在的幻象电源隔离。
- 警告!

在链接通道上使用幻象电源时请务必小心。如果两个链接的通道都有幻象电源连接到其各自的链接输出 (LINK OUT) XLR 插孔上, 幻象电源的麦克风或 DI 盒得到的电流可能会太大。

CN规格

| 音频输入           |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 连接器            | 8 个 XLR                              |
| 阻抗             | 1 kΩ, 平衡                             |
| 最大限度。输入电平      | 30 dBu @ 1 kHz                       |
| 控件             | 链接<br>升降机/地面                         |
| 音频输出           |                                      |
| 链接连接器          | 8 个 XLR, 与输入平行                       |
| 直出连接器          | 8 个 XLR                              |
| 变压比            | 1 : 1.2                              |
| 阻抗             | 2.7 kΩ, 平衡                           |
| 最大限度。输出电平      | 38 dBu @ 1 kHz                       |
| 系统             |                                      |
| 频率响应           | 30 Hz 至 30 kHz (±0.5 dB @ +4 dBu)    |
| THD + N (失真)   | 0.02% @ 1 kHz, 输入电平 +4 dBu           |
| 信噪比            | 104 dBu                              |
| CMRR           | >80 dB, 典型                           |
| 插入损耗           | +8 dB @ 100 kΩ<br>-5 dB @ 600 Ω      |
| 电力需求           | 被动的                                  |
| 尺寸 / 重量        |                                      |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 44 x 483 x 65 毫米 (1.7 x 19.0 x 2.6") |
| 重量             | 1.1 公斤 (2.4 磅)                       |

CN其他的重要信息

CN其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 MusicTribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。**若您的 MusicTribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MusicTribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You