CROWNFUL

USER MANUAL

DIGITAL KITCHEN SCALE

MODEL NO.: K210H

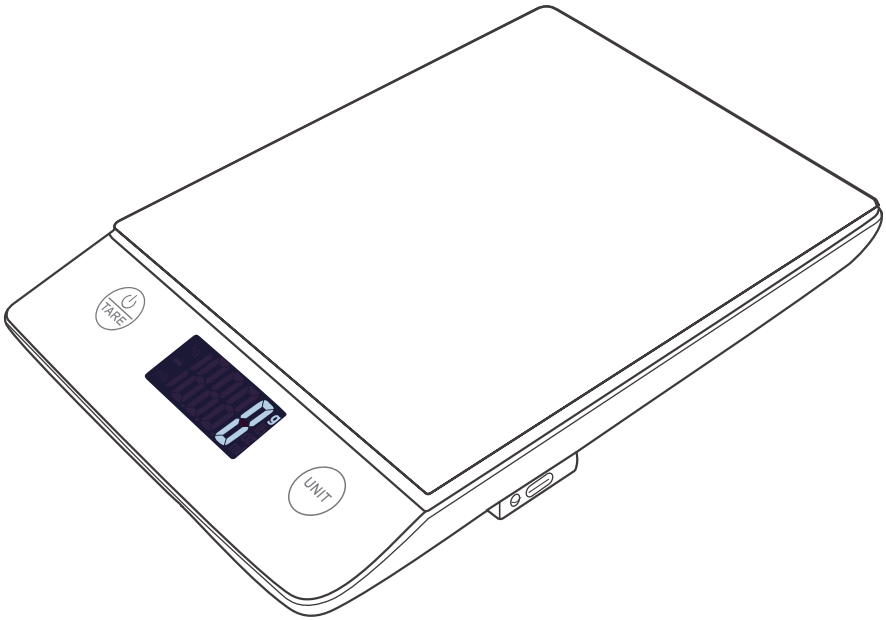

READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE USING AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE

EN ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS 4

GETTING TO KNOW YOUR DIGITAL KITCHEN SCALE 5

BEFORE FIRST USE 6

OPERATION INSTRUCTIONS 7

CARE & MAINTENANCE 9

TROUBLESHOOTING 9

WARRANTY INFORMATION 10

CUSTOMER SERVICE 10

DE DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 13

SICH MIT IHRER DIGITALEN KÜCHENWAAGE VERTRAUT MACHEN ... 14

VOR ERSTGEBRAUCH 15

BEDIENUNGSANLEITUNGEN 16

PFLEGE & WARTUNG 18

FEHLERBEHEBUNG 18

GARANTIEINFORMATIONEN 19

KUNDENDIENST 19

FR FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ...22

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE 23

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 24

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT... 25

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 27

DÉPANNAGE 27

INFORMATIONS SUR LA GARANTI 28

SERVICE CLIENT 28

IT ITALIANO

SOMMARIO

IMPORTANTI AVVERTENZE 31

CONOSCERE LA VOSTRA BILANCIA DA CUCINA DIGITALE 32

PRIMA DELL'USO INIZIALE 33

ISTRUZIONI PER L'USO 34

CURA E MANUTENZIONE 36

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 36

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 37

SERVIZIO CLIENTI 37

ES ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 40

CONOCE TU BÁSCULA DE COCINA DIGITAL 41

ANTES DEL PRIMER USO 42

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 43

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 45

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 45

INFORMACIÓN DE GARANTÍA 46

SERVICIO AL CLIENTE 46

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: Please read and comply with all of the instructions and warnings provided in this manual before using the product. Failure to comply with the instructions and warnings provided herein may result in inaccurate results and/or damage to the product itself.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- **DO NOT** immerse the scale in water or corrosive liquids. If a liquid is spilled on the scale platform, immediately wipe the scale clean with a soft cloth in order to avoid potential damage to the scale.
- **DO NOT** exceed 33 lb weight capacity. An overload indicator will appear on the LCD if the limit is exceeded.
- Always place the scale on a hard, dry, and flat surface before measurement to ensure accuracy.
- When replacing, batteries, ensure that they are inserted with the correct polarity as indicated inside the battery compartment.
- **DO NOT** mix new and used batteries to power the device.
- This scale is not intended for commercial or heavy-duty use.
- When the scale is not in use, it should be stored in a cool and dry environment.
- To clean the scale, simply use a soft cloth dampened with water to wipe the surface of the platform.
- If the scale fails to turn on, please make sure to check if the device is out of power. Replace the batteries or recharge the food scale with USB cable if necessary.
- If the scale is not in use for an extended period of time, take out the batteries to extend the scale service lifetime.
- Replace the batteries or charge it with the USB cable if the low-battery indicator "Lo" is displayed to ensure the highest accuracy.

GETTING TO KNOW YOUR DIGITAL KITCHEN SCALE

1) PRODUCT DIAGRAM

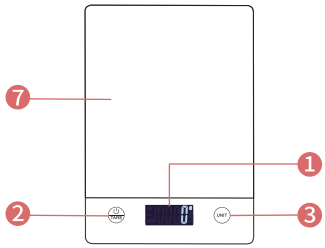

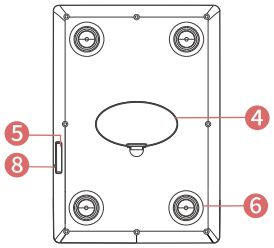

1. LCD Display
2. Power / Auto-Tare Button
3. Unit Selection
4. Battery Compartment
5. USB Type-C Charge
6. Anti-Skid Padding
7. Weighing Platform
8. Charging Indicator

2) PACKAGE INCLUSION

1x Digital Kitchen Scale

1x USB-A to USB-C Cable

1x User Manual

2x 1.5V AAA Batteries (Pre-installed)

NOTE:

The provided 2 x 1.5V AAA Batteries are non-rechargeable batteries and should not be recharged.

3) SPECIFICATIONS

Model:	K210H
Weight Capacity:	529 oz / 33 lb / 15 kg / 15000 ml
Units:	oz / lb / kg / g / ml / milk ml
Measurement Increments:	0.05 oz / 1 g / 1 ml
Auto-Off:	180 seconds
Two Power Supply Options:	1) Battery powered: 2x 1.5V AAA batteries (Pre-installed) 2) USB charging: Built-in 250mAh rechargeable battery and comes with a USB-C charging cable
Product Dimensions:	7.8*5.5*0.7 inch / 20*13.9*1.7 cm
Product Weight:	0.63 lb / 288 g

BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging from your food scale and its accessories.
2. The included AAA batteries are preinstalled in the scale.
   - Open the battery compartment cover located on the backside of the scale.
   - Remove the plastic strip from the battery compartment to allow the batteries to power the device.
   - Reapply the battery compartment cover.

   NOTE: The included AAA batteries are not rechargeable. If they run out of power, please replace them with new AAA batteries.
3. To switch the power supply method, follow these steps:
   - Remove the AAA batteries from the scale.
   - Connect the scale to a power source using the provided USB-C cable.
   - The charging indicator will turn red, indicating that the scale is charging.
   - Once the charging is complete, the charging indicator will turn off.

NOTE:
- For accurate results, always place the scale on a hard, flat surface, and keep the scale away from dirt, dust, vibrations, wind, air currents, and electromagnetic interference.
- When you turn on the scale, choose units, or use the tare function, wait for the display to read "0" before measuring.

OPERATING INSTRUCTIONS

GENERAL OPERATION

1. Place the scale on a flat and level hard surface for measurement.
2. Press the " TARE " button to turn on the scale. Wait until the screen displays zero before measuring.
3. Place the object of measurement on the center of the weighing platform.
4. Allow the scale to adjust to the weight of the object for a few seconds before it displays the final measured reading on the LCD screen.

TARE FUNCTION

The tare function allows you to measure objects in a container without having to include the container's weight in the final measurement.

1. Turn on the scale and wait for the screen to display zero. If the screen does not display zero automatically, press the " TARE " button to auto-adjust to zero.
2. Place the desired object which is to be excluded, on the center of the measuring platform.
3. Press the " TARE " button to tare the current weight of the object. The screen should now display zero.
4. Place the desired item(s) to be weighed on the center of the measuring platform or within the tared container to calculate the net weight of the desired item(s).

UNIT CONVERSION

To change the unit of measurement, press the " UNIT " button until the LCD indicates the desired unit of measurement.

BATTERY REPLACEMENT

1. Open the battery compartment cover located on the backside of the scale.
2. Take out the used batteries and dispose of them properly.
3. Install new AAA batteries, taking note of the correct polarity displayed in the battery compartment.
4. Reseal the battery compartment.

USB TYPE-C CHARGE

The scale's display will show "Lo" when the battery power is low. Follow the steps to recharge.

1. Insert the USB charging cable into the USB charging socket.
2. Plug the USB charging cable into a DC 5V adapter and plug into an outlet. You can also plug the cable into a powered USB outlet.
3. When charging, the charging indicator will turn red. Once the battery is fully charged, the charging indicator will turn off.

REMINDER: While the built-in battery is charging, please ensure to remove the AAA batteries from the scale. This will prevent any potential issues or conflicts when using the USB-C cable for charging.

MANUAL POWER OFF

Press and hold the " TARE " button for 3 seconds to manually turn off the digital scale at any time.

AUTOMATIC POWER OFF

To save battery power, the scale will automatically power off after 180 seconds of inactivity.

NOTE: To set the custom auto-shutdown time on the scale, follow these steps:

1. Make sure the scale is in the shutdown state.
2. With one hand, press and hold the " UNIT " button.
3. While still holding the " UNIT " button, press the " TARE " button.
4. The scale will power on and display the currently set shutdown time (e.g. 3 for 3 minutes, 10 for 10 minutes, 60 for 60 minutes).
5. Use the " UNIT " button to modify the settings.
6. Press the " TARE " button to confirm the modification.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

- Use a slightly damp cloth to clean the surface of the scale, followed by a dry, soft cloth to wipe away the remaining moisture.
- Use a dry, soft cloth to wipe dust off the scale.
- Do not wash the scale or immerse it in water or any other liquid.

STORAGE

When not in use, store the scale in a cool, dry environment.

TROUBLESHOOTING

ERROR MESSAGE	REASON	SOLUTION
"Lo"	Battery power is low.	Install new batteries / USB Type-C charging.
"Err"	Scale overload. Maximum weight capacity: 15 kg(529 oz)	Remove the object from the scale to avoid damage.
"—"	Indicates a negative weight. When an object is weighed and cleared, and then the object is removed, it will display a negative weight.	Press the " TARE " button to adjust to zero.

If your problem is not listed, please contact Customer Support at **support@crownful.com**.

WARRANTY INFORMATION

We grant 1 year warranty on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period, we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship. Please contact us at: **support@crownful.com** to launch a warranty claim.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original product parts are not used.

CUSTOMER SERVICE

1. If you have any product questions or concerns, please don't hesitate to contact us directly at **support@crownful.com** or visit our website at: **www.crownful.com**.
2. We have a hassle-free warranty and customer service team for satisfactory solutions to any issue you might have.

Thanks for trusting CROWNFUL
for your household and kitchen needs!

SUBSCRIBE to our newsletter to get yourself updated with latest great deals, gifts and valuable information about CROWNFUL products.
Https://www.facebook.com/crownful.official

GOT QUESTIONS or CONCERNS?
Please contact support@crownful.com

---

12 Months

WARRANTY ISSUE
Email: support@crownful.com

And we'll do our best to make you one of our HAPPY customers!
We remain at your service! Of CROWNFUL
https://www.crownful.com/

Scan to Follow Us

@crownful.official
Website：www.crownful.com

CROWNFUL

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITALE KÜCHENWAAGE

MODEL NO.: K210H

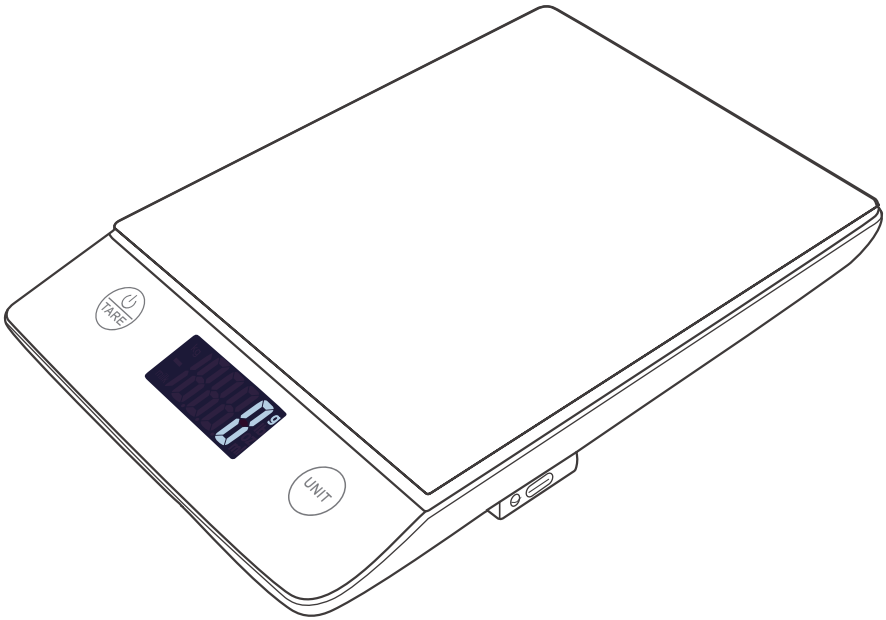

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie diese, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Nichtbefolgen der hier bereitgestellten Anweisungen und Warnhinweise kann zu ungenauen Ergebnissen und/oder Beschädigungen am Produkt führen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Tauchen Sie die Waage NICHT in Wasser oder ätzende Flüssigkeiten ein. Wenn eine Flüssigkeit auf die Waagenplattform verschüttet wird, wischen Sie die Waage sofort mit einem weichen Tuch sauber, um mögliche Schäden an der Waage zu vermeiden.
- Überschreiten Sie NICHT die Tragfähigkeit von 33 Pfund. Ein Überlastungsindikator wird auf dem LCD angezeigt, wenn das Limit überschritten wird.
- Platzieren Sie die Waage immer auf einer harten, trockenen und ebenen Fläche, bevor Sie eine Messung durchführen, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Beim Austausch von BATTERIEN stellen Sie sicher, dass sie mit der richtigen Polarität gemäß der Markierung im Batteriefach eingesetzt werden.
- VERMISCHEN SIE NICHT neue und gebrauchte Batterien zur Stromversorgung des Geräts.
- Diese Waage ist nicht für den gewerblichen oder schweren Gebrauch bestimmt.
- Wenn die Waage nicht in Gebrauch ist, sollte sie an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Zur Reinigung der Waage verwenden Sie einfach ein weiches Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist, um die Oberfläche der Plattform abzuwischen.
- Wenn die Waage nicht eingeschaltet wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät keinen Strom mehr hat. Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterien oder laden Sie die Küchenwaage über das USB-Kabel auf.
- Wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um die Lebensdauer der Waage zu verlängern.
- Ersetzen Sie die Batterien oder laden Sie sie mit dem USB-Kabel auf, wenn der Batterieanzeiger "Lo" angezeigt wird, um die höchste Genauigkeit sicherzustellen.

SICH MIT IHRER DIGITALEN KÜCHENWAAGE VERTRAUT MACHEN

1) PRODUKT DIAGRAMM

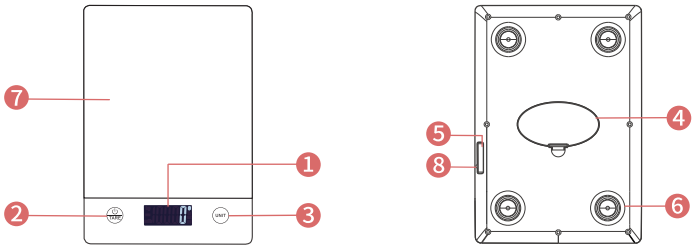

1. LCD-Anzeige
2. Ein-/Aus-Taste / Automatische Tara-Funktion
3. Einheitenauswahl
4. Batteriefach
5. USB Typ-C Ladeanschluss
6. Anti-Rutsch-Polsterung
7. Wiegeplattform
8. Ladeanzeige

2) PAKETINHALT

1x Digitale Küchenwaage

1x Benutzerhandbuch

1x USB-A auf USB-C Kabel

2x 1.5V AAA-Batterien (vorinstalliert)

HINWEIS:

Die mitgelieferten 2 x 1.5V AAA-Batterien sind nicht wiederaufladbare Batterien und sollten nicht aufgeladen werden.

3) SPEZIFIKATIONEN

Modell:	K210H
Tragkraft:	529 oz / 33 lb / 15 kg / 15000 ml
Einheiten:	oz / lb / kg / g / ml / milk ml
Messintervalle:	0.05 oz / 1 g / 1 ml
Automatische Abschaltung:	180 Sekunden
Zwei Stromversorgungsoptionen:	1) Batteriebetrieb: 2 x 1,5V AAA-Batterien (vorinstalliert) 2) USB-Laden: Eingebauter 250mAh wiederaufladbarer Akku und wird mit einem USB-C-Ladekabel geliefert.
Produktabmessungen:	7.8*5.5*0.7 inch / 20*13.9*1.7 cm
Produktgewicht:	0.63 lb / 288 g

VOR ERSTGEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungen von Ihrer Küchenwaage und deren Zubehör.
2. Die mitgelieferten AAA-Batterien sind bereits in der Waage installiert.
   - Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Waage.
   - Entfernen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach, um den Batterien die Stromver sorgung des Geräts zu ermöglichen.
   - Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

   HINWEIS: Die mitgelieferten AAA-Batterien sind nicht wiederaufladbar. Wenn sie leer sind, ersetzen Sie sie bitte durch neue AAA-Batterien.
3. Um die Stromversorgungsmethode zu wechseln, befolgen Sie diese Schritte:
   - Entfernen Sie die AAA-Batterien aus der Waage.
   - Verbinden Sie die Waage mit einer Stromquelle über das mitgelieferte USB-C-Kabel.
   - Die Ladeanzeige wird rot leuchten, was bedeutet, dass die Waage aufgeladen wird.
   - Sobald das Aufladen abgeschlossen ist, erlischt die Ladeanzeige.

HINWEIS:
- Für genaue Ergebnisse platzieren Sie die Waage immer auf einer harten, ebenen Oberfläche und halten Sie sie fern von Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftströmungen und elektromagnetischen Störungen.
- Wenn Sie die Waage einschalten, Einheiten auswählen oder die Tarafunktion verwenden, warten Sie, bis das Display "0" anzeigt, bevor Sie messen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. Platzieren Sie die Waage zum Messen auf einer flachen und ebenen harten Oberfläche.
2. Drücken Sie die Schaltfläche "TARE", um die Waage einzuschalten. Warten Sie, bis das Display null anzeigt, bevor Sie messen.
3. Legen Sie das zu messende Objekt in die Mitte der Wiegeplattform.
4. Lassen Sie die Waage einige Sekunden lang das Gewicht des Objekts anpassen, bevor sie das endgültige gemessene Ergebnis auf dem LCD-Bildschirm anzeigt.

TARAFUNKTION

Die Tara-Funktion ermöglicht es Ihnen, Objekte in einem Behälter zu messen, ohne das Gewicht des Behälters in das endgültige Messergebnis einbeziehen zu müssen.

1. Schalten Sie die Waage ein und warten Sie, bis das Display null anzeigt. Wenn das Display nicht automatisch null anzeigt, drücken Sie die "TARE" -Taste, um automatisch auf null zu justieren.
2. Platzieren Sie das gewünschte Objekt, das ausgeschlossen werden soll, in der Mitte der Wiegeplattform.
3. Drücken Sie die "TARE" -Taste, um das aktuelle Gewicht des Objekts zu taren. Das Display sollte nun null anzeigen.
4. Legen Sie die gewünschten Artikel zum Wiegen in die Mitte der Wiegeplattform oder in den getarnten Behälter, um das Nettogewicht der gewünschten Artikel zu berechnen.

EINHEITENUMRECHNUNG

Um die Einheit der Messung zu ändern, drücken Sie die "UNIT" -Taste, bis das LCD die gewünschte Maßeinheit anzeigt.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Waage.
2. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
3. Setzen Sie neue AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität, die im Batteriefach angezeigt wird.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

USB TYP-C AUFLADUNG

Das Display der Waage zeigt "Lo" an, wenn die Batterieleistung niedrig ist. Befolgen Sie die Schritte zum Aufladen.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die USB-Ladebuchse.
2. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen DC 5V-Adapter an und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Sie können das Kabel auch in eine betriebene USB-Buchse stecken.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige.

ERINNERUNG: Während der eingebaute Akku aufgeladen wird, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die AAA-Batterien aus der Waage entfernen. Dadurch werden mögliche Probleme oder Konflikte vermieden, wenn das USB-C-Kabel zum Aufladen verwendet wird.

MANUELLES AUSSCHALTEN

Drücken und halten Sie die Taste "TARE" 3 Sekunden lang gedrückt, um die digitale Waage jederzeit manuell auszuschalten.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 180 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

HINWEIS: Um die benutzerdefinierte automatische Abschaltzeit auf der Waage einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waage sich im Abschaltzustand befindet.
2. Halten Sie mit einer Hand die "UNIT" -Taste gedrückt.
3. Halten Sie die "UNIT" -Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die "TARE" -Taste.
4. Die Waage schaltet sich ein und zeigt die aktuell eingestellte Abschaltzeit an (z. B. 3 für 3 Minuten, 10 für 10 Minuten, 60 für 60 Minuten).
5. Verwenden Sie die "UNIT" -Taste, um die Einstellungen zu ändern.
6. Drücken Sie die "TARE" -Taste, um die Änderung zu bestätigen.

PFLEGE & WARTUNG

REINIGUNG

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Waage zu reinigen, gefolgt von einem trockenen, weichen Tuch, um die restliche Feuchtigkeit abzuwischen.
- Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um Staub von der Waage zu entfernen.
- Waschen Sie die Waage nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

AUFBEWAHRUNG

Wenn die Waage nicht in Gebrauch ist, lagern Sie sie in einer kühlen, trockenen Umgebung.

FEHLERBEHEBUNG

FEHLERMELDUNGEN	GRUND	LÖSUNG
"Lo"	Der Batteriestand ist niedrig.	Installieren Sie neue Batterien / USB-Typ-C-Ladung.
"Err"	Überlastung der Waage. Maximale Gewichtskapazität: 15 kg (529 Unzen	Entfernen Sie das Objekt von der Waage, um Schäden zu vermeiden.
"—"	Zeigt ein negatives Gewicht an. Wenn ein Objekt gewogen und entlastet wird und das Objekt dann entfernt wird, zeigt die Waage ein negatives Gewicht an.	Drücken Sie die "TARE" -Taste, um auf Null zu justieren.

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport unter **support@crownful.com**.

GARANTIEINFORMATIONEN

Wir gewähren eine 1-jährige Garantie auf das Produkt ab dem Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden wir alle Mängel am Gerät beseitigen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Bitte kontaktieren Sie uns unter **support@crownful.com**, um eine Garantieanspruch geltend zu machen.

Diese Garantie deckt nicht ab: Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung, normaler Abnutzung oder Nutzung sowie Mängel, die einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Geräts haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von unbefugten Personen durchgeführt werden und wenn keine originalen Produktteile verwendet werden.

KUNDENDIENST

1. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zum Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns direkt unter **support@crownful.com** zu kontaktieren oder unsere Website zu besuchen: **www.crownful.com**.
2. Wir haben ein problemloses Garantie- und Kundendienstteam für zufriedenstellende Lösungen für jedes Problem, das Sie haben könnten.

Vielen Dank für das Vertrauen Crownful für Ihre Haushalts- und Küchenbedürfnisse!

(Mögen Sie mit Ihrem neuen Crownful Luftfritteuse ein FANTASTISCH kulinarisches Erlebnis erleben!)

START COOKING köstliche und dennoch gesündere Mahlzeitenmit Ihrem kostenlosen CROWNFUL Luftfritteuse Rezeptbuch

ABONNIEREN Sie unseren Newsletter, um sich mit den neuestentollen Angeboten, Geschenken und wertvollen Informationen über Crownful Produkte zu informieren.
Https://www.facebook.com/crownful.official

Haben Sie Fragen oder Bedenken?
Bitte kontaktieren Sie support@crownful.com

---

12 Months

GARANTIE-PROBLEM
Email: support@crownful.com

Und wir werden unser Bestes tun, um Sie zu einem unserer GLÜCKLICH Kunden zu machen!
Wir bleiben zu Ihren Diensten! Von Crownful
https://www.crownful.com/

Scan to Follow Us

@crownful.official
Website：www.crownful.com

CROWNFUL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE

MODEL NO.: K210H

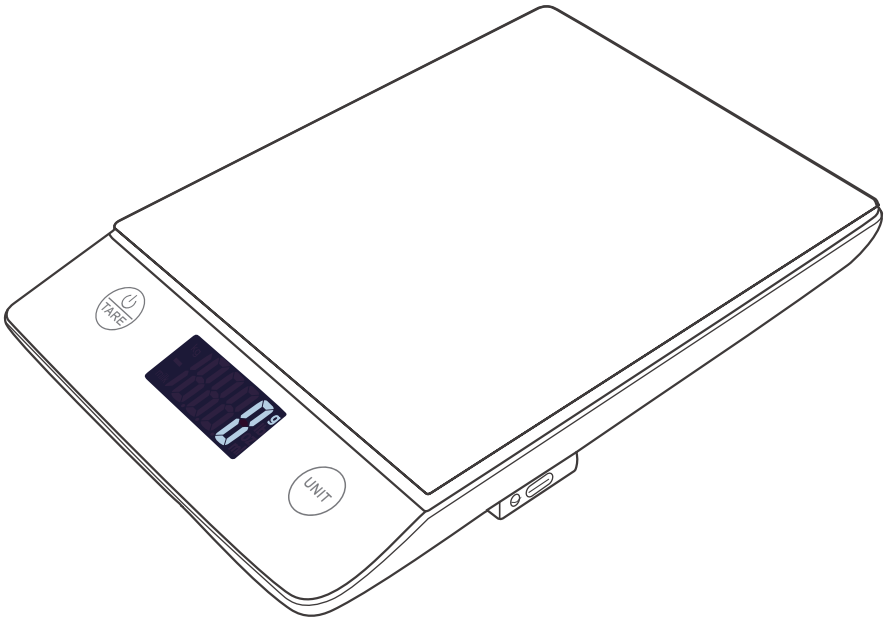

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT
UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements fournis dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des instructions et avertissements fournis ici peut entraîner des résultats inexactes et/ou des dommages au produit lui-même.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **NE PAS** immerger la balance dans l'eau ou dans des liquides corrosifs. En cas de déversement de liquide sur la plateforme de la balance, essuyez immédiatement la balance avec un chiffon doux pour éviter d'endommager la balance.
- **NE PAS** dépasser la capacité de poids de 33 livres. Un indicateur de surcharge apparaîtra sur l'écran LCD si la limite est dépassée.
- Placez toujours la balance sur une surface dure, sèche et plane avant la mesure pour garantir la précision.
- Lors du remplacement des piles, assurez-vous qu'elles sont insérées avec la polarité correcte comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles.
- **NE PAS** mélanger les piles neuves et usagées pour alimenter l'appareil.
- Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial ou intensif.
- Lorsque la balance n'est pas utilisée, elle doit être stockée dans un environnement frais et sec.
- Pour nettoyer la balance, utilisez simplement un chiffon doux humidifié avec de l'eau pour essuyer la surface de la plateforme.
- Si la balance ne s'allume pas, assurez-vous de vérifier si l'appareil est déchargé. Remplacez les piles ou rechargez la balance alimentaire avec un câble USB si nécessaire.
- Si la balance n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour prolonger la durée de vie de la balance.
- Remplacez les piles ou chargez-la avec le câble USB si l'indicateur de batterie faible "Lo" est affiché pour garantir la plus grande précision.

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE

1) SCHÉMA DU PRODUIT

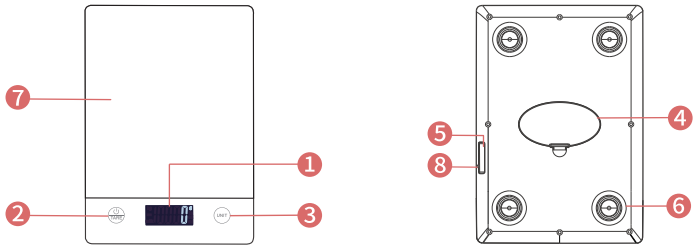

1. Affichage LCD
2. Bouton d'alimentation / Auto-Tare
3. Sélection d'unité
4. Compartiment à piles
5. Charge USB Type-C
6. Patin antidérapant
7. Plateforme de pesée
8. Indicateur de charge

2) PAKETINHALT

1x Balance de Cuisine Numérique
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Manuel de l'Utilisateur
2x Piles AAA 1.5V (Pré-installées)

NOTE:
Les 2 piles AAA 1.5V fournies sont des piles non rechargeables et ne doivent pas être rechargées.

3) SPÉCIFICATIONS

Modèle:	K210H
Capacité de poids:	529 oz / 33 lb / 15 kg / 15000 ml
Unités:	oz / lb / kg / g / ml / milk ml
Incréments de mesure:	0.05 oz / 1 g / 1 ml
Arrêt automatique:	180 secondes
Deux options d'alimentation:	1) Alimenté par piles : 2 piles AAA 1,5V (Pré-installées) 2) Recharge par USB : Batterie rechargeable intégrée de 250mAh et livré avec un câble de chargement USB-C.
Dimensions du produit:	7.8*5.5*0.7 pouces / 20*13.9*1.7 cm
Poids du produit:	0.63 livre / 288 g

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages de votre balance alimentaire et de ses accessoires.
2. Les piles AAA incluses sont préinstallées dans la balance.
   - Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la balance.
   - Retirez la bande plastique du compartiment à piles pour permettre aux piles d'alimenter l'appareil.
   - Replacez le couvercle du compartiment à piles.

   NOTE: Les piles AAA incluses ne sont pas rechargeables. Si elles sont déchargées, veuillez les remplacer par de nouvelles piles AAA.
3. Pour changer la méthode d'alimentation électrique, suivez ces étapes:
   - Retirez les piles AAA de la balance.
   - Connectez la balance à une source d'alimentation en utilisant le câble USB-C fourni.
   - L'indicateur de charge deviendra rouge, indiquant que la balance est en charge.
   - Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge s'éteindra.

NOTE:
- Pour des résultats précis, placez toujours la balance sur une surface dure et plane, et maintenez-la à l'écart de la saleté, de la poussière, des vibrations, du vent, des courants d'air et des interférences électromagnétiques.
- Lorsque vous allumez la balance, choisissez les unités ou utilisez la fonction de tare, attendez que l'affichage indique "0" avant de mesurer.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT GENERAL

1. Placez la balance sur une surface dure, plate et de niveau pour la mesure.
2. Appuyez sur le bouton "TARE" pour allumer la balance. Attendez que l'écran affiche zéro avant de mesurer.
3. Placez l'objet à mesurer au centre de la plateforme de pesée.
4. Laissez la balance s'ajuster au poids de l'objet pendant quelques secondes avant d'afficher la lecture finale mesurée sur l'écran LCD.

FONCTION DE TARE

La fonction de tare vous permet de mesurer des objets dans un contenant sans inclure le poids du contenant dans la mesure finale.

1. Allumez la balance et attendez que l'écran affiche zéro. Si l'écran n'affiche pas zéro automatiquement, appuyez sur le bouton "TARE" pour ajuster automatiquement à zéro.
2. Placez l'objet désiré à exclure, au centre de la plateforme de mesure.
3. Appuyez sur le bouton "TARE" pour mettre à zéro le poids actuel de l'objet. L'écran devrait maintenant afficher zéro.
4. Placez l'objet(s) désiré(s) à peser au centre de la plateforme de mesure ou à l'intérieur du contenant taré pour calculer le poids net de l'objet(s) désiré(s).

CONVERSION D'UNITÉS

Pour changer l'unité de mesure, appuyez sur le bouton "UNIT" jusqu'à ce que l'écran LCD indique l'unité de mesure désirée.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie situé à l'arrière de la balance.
2. Retirez les batteries usagées et mettez-les au rebut de manière appropriée.
3. Installez des batteries AAA neuves, en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des batteries.
4. Refermez le compartiment à batteries.

USB TYPE-C CHARGE

L'écran de la balance affichera "Lo" lorsque la batterie sera faible. Suivez les étapes pour recharger:

1. Insérez le câble de chargement USB dans le port de chargement USB.
2. Branchez le câble de chargement USB dans un adaptateur DC 5V et branchez-le sur une prise électrique. Vous pouvez également brancher le câble dans une prise USB alimentée.
3. Pendant la charge, l'indicateur de charge deviendra rouge. Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur de charge s'éteindra.

REMINDER: Pendant que la batterie intégrée se charge, veuillez vous assurer de retirer les piles AAA de la balance. Cela évitera tout problème potentiel ou conflit lors de l'utilisation du câble USB-C pour la charge.

ARRÊT MANUEL

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "TARE" pendant 3 secondes pour éteindre manuellement la balance numérique à tout moment.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour économiser la batterie, la balance s'éteindra automatiquement après 180 secondes d'inactivité.

REMARQUE: Pour définir le temps personnalisé de mise hors tension automatique sur la balance, suivez ces étapes:

1. Assurez-vous que la balance est en état d'arrêt.
2. Avec une main, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "UNIT".
3. Tout en maintenant le bouton "UNIT" enfoncé, appuyez sur le bouton "TARE".
4. La balance s'allumera et affichera le temps de mise hors tension actuellement défini (par exemple, 3 pour 3 minutes, 10 pour 10 minutes, 60 pour 60 minutes).
5. Utilisez le bouton "UNIT" pour modifier les paramètres.
6. Appuyez sur le bouton "TARE" pour confirmer la modification.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface de la balance, suivi d'un chiffon sec et doux pour essuyer l'excès d'humidité.
- Utilisez un chiffon sec et doux pour enlever la poussière de la balance.
- Ne lavez pas la balance ni ne l'immergez dans l'eau ou tout autre liquide.

STOCKAGE

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la balance dans un environnement frais et sec.

DÉPANNAGE

MESSAGE D'ERREUR	RAISON	SOLUTION
"Lo"	Alimentation de la batterie faible.	Installer de nouvelles piles / Recharger via USB Type-C.
"Err"	Surcharge de la balance. Capacité de poids maximale : 15 kg (529 oz)	Retirez l'objet de la balance pour éviter tout dommage.
"—"	Indique un poids négatif. Lorsqu'un objet est pesé et effacé, puis que l'objet est retiré, il affichera un poids négatif.	Appuyez sur le bouton "TARE" pour ajuster à zéro.

Si votre problème ne figure pas dans la liste, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse **support@crownful.com**.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nous accordons une garantie d'un an sur le produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous éliminerons tout défaut de l'appareil résultant de défauts de matériaux ou de fabrication. Veuillez nous contacter à l'adresse **support@crownful.com** pour lancer une demande de garantie.

Cette garantie ne couvre pas: les dommages dus à une utilisation incorrecte, à une usure normale ou à une utilisation, ainsi que les défauts ayant un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie devient nulle si des réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si des pièces de produit d'origine ne sont pas utilisées.

SERVICE CLIENT

1. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse **support@crownful.com** ou visitez notre site web à l'adresse:**www.crownful.com**.
2. Wir haben ein problemloses Garantie- und Kundendienstteam für zufriedenstellende Lösungen für jedes Problem, das Sie haben könnten.

Merci de faire confiance à Crownful pour vos besoins de ménage et de cuisine!

(Pouvez-vous avoir une expérience culinaire FANTASTIQUE avec votre nouvelle friteuse à air Crownful!)

COMMENCEZ À CUISINER des repas délicieux mais plus sains à l' aide de votre livre de recettes gratuit CROWNFUL

ABONNIEREN Sie unseren Newsletter, um sich mit den neuestentollen Angeboten, Geschenken und wertvollen Informationen über Crownful Produkte zu informieren.
Https://www.facebook.com/crownful.official

ON A DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS?
Veuillez contacter support@crownful.com

---

12 Months

GARANTIE
Email: support@crownful.com

Et nous ferons de notre mieux pour faire de vous un de nos clients HEUREUX!Nous restons à votre service ! Ou Crownful https://www.crownful.com/

Scan to Follow Us

@crownful.official
Website：www.crownful.com

CROWNFUL

MANUALE UTENTE

BILANCIA DA CUCINA DIGITALE

MODEL NO.: K210H

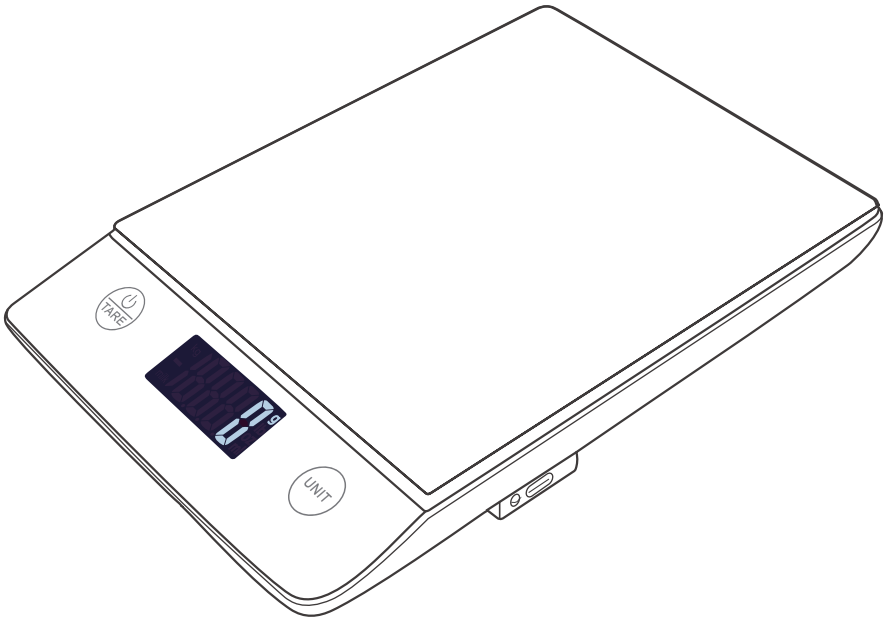

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE
PRIMA DELL'USO E CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

IMPORTANTI AVVERTENZE

ATTENZIONE: Si prega di leggere e attenersi a tutte le istruzioni e avvertenze fornite in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni e avvertenze qui fornite può comportare risultati inaccurati e/o danni al prodotto stesso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- **NON** immergere la bilancia in acqua o liquidi corrosivi; se un liquido viene versato sulla piattaforma della bilancia, pulire immediatamente la bilancia con un panno morbido per evitare danni potenziali.
- **NON** superare la capacità di peso di 33 libbre. Un indicatore di sovraccarico comparirà sul display LCD se il limite viene superato.
- Posizionare sempre la bilancia su una superficie dura, asciutta e piana prima della misurazione per garantire precisione.
- Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che siano inserite con la corretta polarità come indicato all'interno del vano batterie.
- **NON** mescolare batterie nuove e usate per alimentare il dispositivo.
- Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale o pesante.
- Quando la bilancia non è in uso, conservarla in un ambiente fresco e asciutto.
- Per pulire la bilancia, basta utilizzare un panno morbido inumidito con acqua per pulire la superficie della piattaforma.
- Se la bilancia non si accende, controllare se il dispositivo è scarico. Sostituire le batterie o ricaricare la bilancia alimentare con il cavo USB se necessario.
- Se la bilancia non viene utilizzata per un periodo prolungato, togliere le batterie per prolungare la durata di servizio della bilancia.
- Sostituire le batterie o caricare la bilancia con il cavo USB se viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica "Lo" per garantire la massima precisione.

CONOSCERE LA TUA BILANCIA DA CUCINA DIGITALE

1) DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

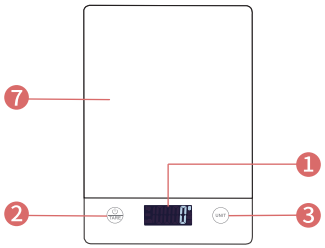

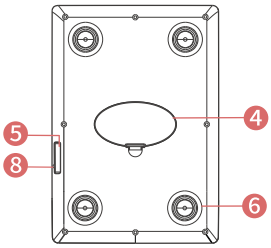

1. Display LCD
2. Pulsante di accensione / auto-tara
3. Selezione unità
4. Compartimento batterie
5. Ricarica USB Tipo-C
6. Rivestimento antiscivolo
7. Piattaforma di pesatura
8. Indicatore di carica

2) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Bilancia da cucina digitale

1x Cavo USB-A a USB-C

1x Manuale utente

2x Batterie AAA da 1,5V (preinstallate)

NOTA:

Le 2 batterie AAA da 1,5V fornite sono batterie non ricaricabili e non devono essere ricaricate.

3) SPECIFICHE

Modello:	K210H
Capacità di peso:	529 oz / 33 lb / 15 kg / 15000 ml
Unità di misura:	oz / lb / kg / g / ml / milk ml
Incrementi di misurazione:	0.05 oz / 1 g / 1 ml
Spegnimento automatico:	180 secondi
Due opzioni di alimentazione:	1) Alimentato a batteria: 2 batterie AAA da 1,5V (preinstallate) 2) Ricarica USB: Batteria ricaricabile integrata da 250mAh e viene fornito con un cavo di ricarica USB-C.
Dimensioni del prodotto:	7.8*5.5*0.7 inch / 20*13.9*1.7 cm
Peso del prodotto:	0.63 libbre / 288 g

PRIMA DELL' USO INIZIALE

1. Imuovere tutto l'imballaggio dalla bilancia alimentare e dai suoi accessori.
2. Le batterie AAA incluse sono preinstallate nella bilancia.
   - Aprire il coperchio del vano batterie situato sul retro della bilancia.
   - Rimuovere la striscia di plastica dal vano batterie per consentire alle batterie di alimenta re il dispositivo.
   - Riapplicare il coperchio del vano batterie.

   NOTA: Le batterie AAA incluse non sono ricaricabili. Se si esauriscono, sostituirle con nuove batterie AAA.
3. Per cambiare il metodo di alimentazione, seguire questi passaggi:
   - Rimuovere le batterie AAA dalla bilancia.
   - Collegare la bilancia a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo USB-C fornito.
   - Il indicatore di carica diventerà rosso, indicando che la bilancia è in carica.
   - Una volta completata la carica, l'indicatore di carica si spegnerà.

NOTA:
- Per risultati accurati, posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana e mantenere la bilancia lontana da sporco, polvere, vibrazioni, vento, correnti d'aria e interferenze elettromagnetiche.
- Quando si accende la bilancia, si scelgono le unità o si utilizza la funzione tara, attendere che il display indichi "0" prima di effettuare la misurazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

OPERAZIONI GENERALI

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e livellata per la misurazione.
2. Premere il pulsante "TARE" per accendere la bilancia. Attendere che lo schermo visualizzi zero prima di misurare.
3. Posizionare l'oggetto da misurare al centro della piattaforma di pesatura.
4. Consentire alla bilancia di adattarsi al peso dell'oggetto per alcuni secondi prima che visualizzi la lettura finale misurata sullo schermo LCD.

FUNZIONE TARA

La funzione tara consente di misurare gli oggetti in un contenitore senza dover includere il peso del contenitore nella misurazione finale.

1. Accendere la bilancia e attendere che lo schermo visualizzi zero. Se lo schermo non visualizza automaticamente zero, premere il pulsante "TARE" per auto-aggiustare a zero.
2. Posizionare l'oggetto desiderato da escludere, al centro della piattaforma di misurazione.
3. Premere il pulsante "TARE" per azzerare il peso attuale dell'oggetto. Lo schermo dovrebbe ora visualizzare zero.
4. Posizionare gli oggetti desiderati da pesare al centro della piattaforma di misurazione o all'interno del contenitore tarato per calcolare il peso netto degli oggetti desiderati.

CONVERSIONE DELL'UNITÀ

Per cambiare l'unità di misura, premere il pulsante "UNIT" finché lo schermo LCD indica l'unità di misura desiderata.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

1. Aprire il coperchio del vano batterie situato sul retro della bilancia.
2. Rimuovere le batterie usate e smaltirle correttamente.
3. Installare nuove batterie AAA, facendo attenzione alla corretta polarità indicata nel vano batterie.
4. Richiudere il vano batterie.

RICARICA TRAMITE USB TYPE-C

Lo schermo della bilancia mostrerà "Lo" quando la batteria è scarica. Seguire i seguenti passaggi per ricaricare.

1. Inserire il cavo di ricarica USB nella presa di ricarica USB.
2. Collegare il cavo di ricarica USB a un adattatore DC 5V e inserirlo in una presa elettrica. È anche possibile collegare il cavo a una presa USB alimentata.
3. Durante la ricarica, l'indicatore di ricarica diventerà rosso. Una volta che la batteria è completamente carica, l'indicatore di ricarica si spegnerà.

PROMEMORIA: Mentre la batteria integrata si sta caricando, assicurarsi di rimuovere le batterie AAA dalla bilancia. Ciò eviterà potenziali problemi o conflitti durante l'uso del cavo USB-C per la ricarica.

SPEGNIMENTO MANUALE

Premere e tenere premuto il pulsante "(TARE)" per 3 secondi per spegnere manualmente la bilancia digitale in qualsiasi momento.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per risparmiare energia della batteria, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 180 secondi di inattività.

NOTA: Per impostare il tempo di spegnimento automatico personalizzato sulla bilancia, seguire questi passaggi:

1. Assicurarsi che la bilancia sia nello stato di spegnimento.
2. Con una mano, premere e tenere premuto il pulsante "(UNIT)".
3. Mentre si tiene premuto il pulsante "(UNIT)", premere il pulsante "(TARE)".
4. La bilancia si accenderà e visualizzerà il tempo di spegnimento attualmente impostato (ad esempio 3 per 3 minuti, 10 per 10 minuti, 60 per 60 minuti).
5. Utilizzare il pulsante "(UNIT)" per modificare le impostazioni.
6. Premere il pulsante "(TARE)" per confermare la modifica.

CURA E MANUTENZIONE

PULIZIA

- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire la superficie della bilancia, seguito da un panno morbido e asciutto per asciugare l'umidità residua.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere dalla bilancia.
- Non lavare la bilancia o immergerla in acqua o in qualsiasi altro liquido.

CONSERVAZIONE

Quando non è in uso, conservare la bilancia in un ambiente fresco e asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MESSAGGIO DI ERRORE	MOTIVO	SOLUZIONE
"Lo"	Batteria scarica.	Installare nuove batterie / Ricarica tramite USB Type-C.
"Err"	Sovraccarico della bilancia. Capacità massima di peso: 15 kg (529 oz).	Rimuovere l'oggetto dalla bilancia per evitare danni.
"—"	Indica un peso negativo. Quando un oggetto viene pesato e azzerato, e poi l'oggetto viene rimosso, visualizzerà un peso negativo.	Premere il pulsante "TARE" per azzerare.

Se il tuo problema non è elencato, contatta il supporto clienti all'indirizzo **support@crownful.com**.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Concediamo una garanzia di 1 anno sul prodotto a partire dalla data di acquisto. Nel periodo di garanzia, elimineremo eventuali difetti nell'elettrodomestico derivanti da difetti nei materiali o nella lavorazione. Si prega di contattarci all'indirizzo: **support@crownful.com** per avviare una richiesta di garanzia.

Questa garanzia non copre: danni dovuti a un uso improprio, normale usura o utilizzo, nonché difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'elettrodomestico. La garanzia diventa nulla se le riparazioni vengono effettuate da persone non autorizzate e se non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali.

SERVIZIO CLIENTI

1. Se hai domande o preoccupazioni sul prodotto, non esitare a contattarci direttamente all'indirizzo **support@crownful.com** o visita il nostro sito web su: **www.crownful.com**.
2. Disponiamo di un servizio clienti e una garanzia senza problemi per soluzioni soddisfacenti a qualsiasi problema tu possa avere.

Grazie per la fiducia a CROWNFUL
per le tue esigenze domestiche ed in cucina!

(Che tu possa avere una FANTASTICA esperienza culinaria con la tua nuova Friggitrice ad Aria CROWNFUL!)

INIZIA A CUCINARE piatti deliziosi ma più sani utilizzando il tuo ricettario gratuito della Friggitrice ad Aria CROWNFUL

ISCRIVITI alle nostre notizie per essere aggiornato con le ultime grandi offerte, regali e preziose informazioni sui prodotti Crownful.
Https://www.facebook.com/crownful.official

HAI ALTRE DOMANDE O PREOCCUPAZIONI?
Per favore contatta il supporto crownful

---

12 Months

CROWNFUL EMISSIONE DELLA GARANZIA
Email: support@crownful.com

E faremo del nostro meglio per renderti uno dei nostri clienti FELICI!
Ti serviremo di tutto cuore!! Di Crownful
https://www.crownful.com/

Scan to Follow Us

@crownful.official
Website：www.crownful.com

CROWNFUL

MANUAL DEL USUARIO

BÁSCULA DE COCINA DIGITAL

MODEL NO.: K210H

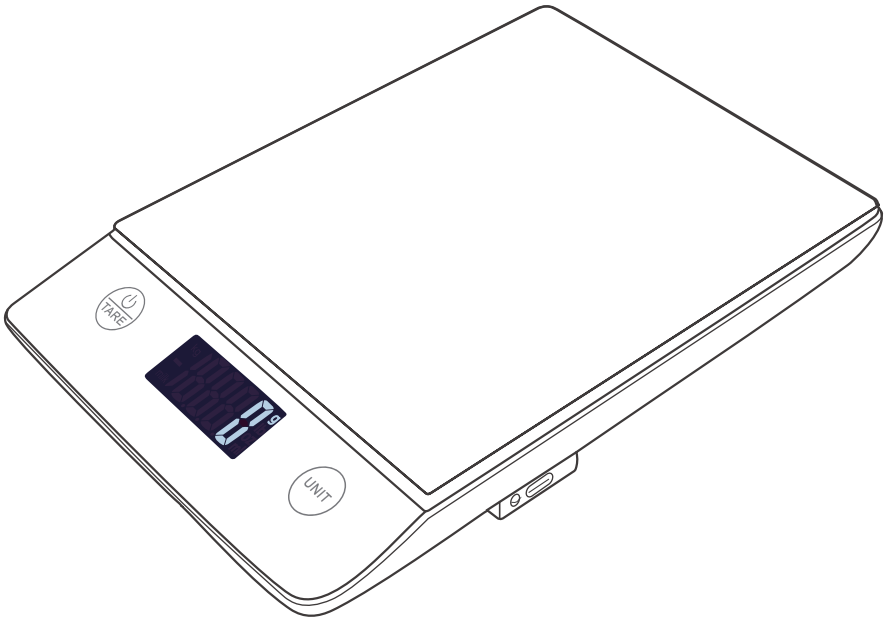

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE
USAR Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Por favor, lea y cumpla con todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual antes de usar el producto. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias aquí proporcionadas puede resultar en resultados inexactos y/o daños al propio producto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **NO** sumerja la báscula en agua o líquidos corrosivos. Si se derrama líquido en la plataforma de la báscula, límpiela inmediatamente con un paño suave para evitar posibles daños a la báscula.
- **NO** exceda la capacidad de peso de 33 libras. Un indicador de sobrecarga aparecerá en la pantalla LCD si se excede el límite.
- Siempre coloque la báscula sobre una superficie dura, seca y plana antes de la medición para garantizar la precisión.
- Al reemplazar las pilas, asegúrese de que estén insertadas con la polaridad correcta según se indica dentro del compartimento de las pilas.
- **NO** mezcle pilas nuevas y usadas para alimentar el dispositivo.
- Esta báscula no está destinada para uso comercial o de servicio pesado.
- Cuando la báscula no esté en uso, debe almacenarse en un ambiente fresco y seco.
- Para limpiar la báscula, simplemente use un paño suave humedecido con agua para limpiar la superficie de la plataforma.
- Si la báscula no se enciende, asegúrese de verificar si el dispositivo está sin batería. Reemplace las pilas o recargue la báscula con el cable USB si es necesario.
- Si la báscula no se utiliza durante un período prolongado, saque las pilas para prolongar la vida útil del servicio de la báscula.
- Reemplace las pilas o cárguelas con el cable USB si se muestra el indicador de batería baja "Lo" para garantizar la máxima precisión.

CONOCE TU BÁSCULA DE COCINA DIGITAL

1) DIAGRAMA DEL PRODUCTO

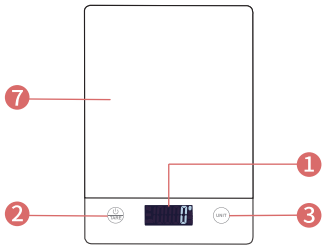

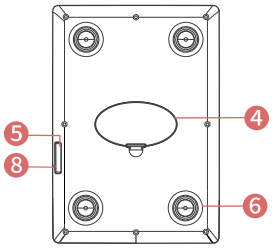

1. Pantalla LCD
2. Botón de Encendido / Tara automática
3. Selección de Unidad
4. Compartimento de Pilas
5. Carga USB Tipo C
6. Almohadillas Antideslizantes
7. Plataforma de Pesaje
8. Indicador de Carga

2) EL PAQUETE INCLUYE

1x Báscula de Cocina Digital
1x Cable USB-A a USB-C
1x Manual del Usuario
2x Pilas AAA de 1.5V (preinstaladas)

NOTA:
Las 2 pilas AAA de 1.5V proporcionadas son pilas no recargables y no deben recargarse.

3) ESPECIFICACIONES

Modelo:	K210H
Capacidad de peso:	529 oz / 33 lb / 15 kg / 15000 ml
Unidades:	oz / lb / kg / g / ml / milk ml
Incrementos de medición:	0.05 oz / 1 g / 1 ml
Apagado automático:	180 segundos
Dos opciones de suministro de energía:	1) Alimentado por batería: 2 pilas AAA de 1.5V (preinstaladas) 2) Carga USB: Batería recargable incorporada de 250mAh y viene con un cable de carga USB-C.
Dimensiones del producto:	7.8*5.5*0.7 inch / 20*13.9*1.7 cm
Peso del producto:	0.63 libras / 288 g

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje de su báscula de alimentos y sus accesorios.
2. Las pilas AAA incluidas están preinstaladas en la báscula.
   - Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte trasera de la báscula.
   - Retire la tira de plástico del compartimento de las pilas para permitir que las pilas alimenten el dispositivo.
   - Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

   NOTA: Las pilas AAA incluidas no son recargables. Si se agotan, por favor reemplácelas con nuevas pilas AAA.
3. Para cambiar el método de suministro de energía, siga estos pasos:
   - Retire las pilas AAA de la báscula.
   - Conecte la báscula a una fuente de energía utilizando el cable USB-C proporcionado.
   - El indicador de carga se pondrá rojo, indicando que la báscula se está cargando.
   - Una vez que la carga esté completa, el indicador de carga se apagará.

NOTA:
- Para resultados precisos, siempre coloque la báscula sobre una superficie dura y plana, y mantenga la báscula alejada de la suciedad, el polvo, las vibraciones, el viento, las corrientes de aire y la interferencia electromagnética.
- Cuando encienda la báscula, elija las unidades o utilice la función de tara, espere a que la pantalla muestre "0" antes de medir.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana para la medición.
2. Presione el botón "(TARE)" para encender la báscula. Espere hasta que la pantalla muestre cero antes de medir.
3. Coloque el objeto a medir en el centro de la plataforma de pesaje.
4. Permita que la báscula se ajuste al peso del objeto durante unos segundos antes de que muestre la lectura medida final en la pantalla LCD.

FUNCIÓN DE TARA

La función de tara le permite medir objetos en un contenedor sin tener que incluir el peso del contenedor en la medición final.

1. Encienda la báscula y espere a que la pantalla muestre cero. Si la pantalla no muestra cero automáticamente, presione el botón "(TARE)" para ajustarlo automáticamente a cero.
2. Coloque el objeto deseado que se desea excluir en el centro de la plataforma de medición.
3. Presione el botón "(TARE)" para tara el peso actual del objeto. La pantalla debería mostrar ahora cero.
4. Coloque el/los artículo(s) deseados a pesar en el centro de la plataforma de medición o dentro del contenedor tarado para calcular el peso neto del/los artículo(s) deseado(s).

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Para cambiar la unidad de medida, presione el botón "(UNIT)" hasta que la pantalla LCD indique la unidad de medida deseada.

REEMPLAZO DE BATERÍAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte trasera de la báscula.
2. Saque las pilas usadas y deséchelas adecuadamente.
3. Instale nuevas pilas AAA, teniendo en cuenta la polaridad correcta indicada en el compartimento de las pilas.
4. Vuelva a sellar el compartimento de las pilas.

CARGA USB TIPO C

La pantalla de la báscula mostrará "Lo" cuando la energía de la batería esté baja. Siga los pasos para recargar.

1. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga USB.
2. Conecte el cable de carga USB a un adaptador de corriente de 5V CC y enchúfelo a un tomacorriente. También puede enchufar el cable a un puerto USB alimentado.
3. Durante la carga, el indicador de carga se volverá rojo. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador de carga se apagará.

RECORDATORIO: Mientras la batería incorporada se esté cargando, asegúrese de quitar las pilas AAA de la báscula. Esto evitará posibles problemas o conflictos al usar el cable USB-C para cargar.

APAGADO MANUAL

Presione y mantenga presionado el botón "TARE" durante 3 segundos para apagar manualmente la báscula digital en cualquier momento.

APAGADO AUTOMÁTICO

Para ahorrar energía de la batería, la báscula se apagará automáticamente después de 180 segundos de inactividad.

NOTA: Para configurar el tiempo de apagado automático personalizado en la báscula, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que la báscula esté en estado de apagado.
2. Con una mano, presione y mantenga presionado el botón "UNIT".
3. Mientras sigue sosteniendo el botón "UNIT", presione el botón "TARE".
4. La báscula se encenderá y mostrará el tiempo de apagado actualmente configurado (por ejemplo, 3 para 3 minutos, 10 para 10 minutos, 60 para 60 minutos).
5. Use el botón "UNIT" para modificar la configuración.
6. Presione el botón "TARE" para confirmar la modificación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar la superficie de la báscula, seguido de un paño suave y seco para eliminar la humedad restante.
- Utilice un paño suave y seco para eliminar el polvo de la báscula.
- No lave la báscula ni la sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, guarde la báscula en un ambiente fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJE DE ERROR	RAZÓN	SOLUCIÓN
"Lo"	La energía de la batería está baja.	Instale nuevas pilas / Carga USB Tipo C.
"Err"	Sobrecarga de la báscula. Capacidad máxima de peso: 15 kg (529 oz)	Retire el objeto de la báscula para evitar daños.
"—"	Indica un peso negativo. Cuando se pesa un objeto y se borra, y luego se retira el objeto, mostrará un peso negativo.	Presione el botón "TARE" para ajustar a cero.

Si su problema no está listado, por favor contacte al Soporte al Cliente en **support@crownful.com**.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Concedemos una garantía de 1 año para el producto que comienza en la fecha de compra. Dentro del período de garantía, eliminaremos cualquier defecto en el electrodoméstico resultante de fallas en los materiales o la mano de obra. Por favor, contáctenos en **support@crownful.com** para iniciar un reclamo de garantía.

Esta garantía no cubre: daños debido al uso indebido, desgaste normal o uso, así como defectos que tienen un efecto insignificante en el valor o funcionamiento del electrodoméstico. La garantía quedará anulada si las reparaciones son realizadas por personas no autorizadas y si no se utilizan piezas originales del producto.

SERVICIO AL CLIENTE

1. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el producto, no dude en contactarnos directamente en **support@crownful.com** o visite nuestro sitio web en: **www.crownful.com**.
2. Contamos con un equipo de garantía y servicio al cliente sin complicaciones para proporcionar soluciones satisfactorias a cualquier problema que pueda tener.

¡Gracias por confiar en Crownful
para sus necesidades domésticas y de cocina!

(¡Que tenga una experiencia FANTÁSTICA culinaria con su nueva Freidora de Aire Crownful!)

COMIENCE A COCINAR comidas deliciosas y más saludables utilizando su libro de recetas gratuito de la freidora de aire CROWNFUL

SUSCRÍBETE a nuestro boletín de noticias para estar al tanto de las últimas ofertas, regalos e información importante sobre los productos Crownful.
Https://www.facebook.com/crownful.official

TIENE PREGUNTAS O DUDAS?
Póngase en contacto con support@crownful.com

---

12 Months

PROBLEMA DE LA GARANTÍA
Correo electrónico: support@crownful.com

¡Hacemos todo lo posible para que usted sea uno de nuestros clientes FELICES !Quedamos a su disposición! de Crownful
https://www.crownful.com/

Scan to Follow Us

@crownful.official
Website：www.crownful.com

CROWNFUL

Scan to Follow Us

@crownful.official
Website：www.crownful.com

Ver:240508