



Manual do utilizador do auricular Bluetooth 30 Poly Voyager Legend

RESUMO

Este guia fornece informações de utilização baseadas em tarefas para o produto mencionado.

Informações legais

Direitos de autor e licença

© 2025, HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento.

Créditos de marca comercial

Todas as marcas comerciais de terceiros são propriedade dos respectivos proprietários. Bluetooth é uma marca comercial pertencente ao seu proprietário e utilizada pela HP Inc. sob licença.

Política de privacidade

A HP está em conformidade com as leis e regulamentos de proteção e privacidade de dados aplicáveis. Os produtos e serviços da HP processam os dados do cliente de forma consistente com a Política de privacidade da HP. Consulte a [Declaração de privacidade da HP](#).

Software de código aberto utilizado neste produto

Este produto contém software de código aberto. Poderá receber o software de código aberto da HP até três (3) anos após a data de distribuição do produto ou software aplicável, a um custo não superior ao do envio ou distribuição do software da HP para si. Para receber informações sobre o software, assim como o software de código aberto utilizado neste produto, contacte a HP através do e-mail ipgoopensourceinfo@hp.com.

Índice

Descrição geral	1
Descrição geral do auricular	1
Descrição geral do estojo de carregamento	2
Localizar o número de série no auricular	2
Carregar software	3
Atualizar o dispositivo Poly	3
Ajustar	4
Substitua o tamanho da almofada	4
colocar na outra orelha	5
Carregamento	6
Verificar o estado da bateria do auricular	7
Avisos de bateria fraca	8
Ligar e emparelhar	9
Emparelhar com o dispositivo móvel	9
Emparelhar com um PC com Bluetooth direto	9
Faça gestão de chamadas	11
Atender uma chamada	11
Terminar uma chamada	11
Corte de som	11
rejeitar uma chamada	11
Colocar uma chamada em espera	12
Princípios básicos	13
Sim	13
Ajustar o volume	13
Ajustar o volume do microfone do auricular (softphone)	13
Reproduzir ou interromper áudio	14
Retroceder faixa	14
Avançar faixa	14
Assistente de voz (funcionalidade para smartphone)	14
Utilizar os sensores	14
Repor os sensores	15
Desativar sensores	15
Sair do modo DeepSleep	16

Funcionalidades avançadas	17
Utilizar adaptador USB-C para USB-A	17
Conteúdo	18
Resolução de problemas	19
Avisos de segurança	21
Instruções de Segurança	21
Assistência	23

Descrição geral

Verifique o seu novo sistema de auricular.

Descrição geral do auricular

Utilize o seu auricular para controlar chamadas e multimédia.

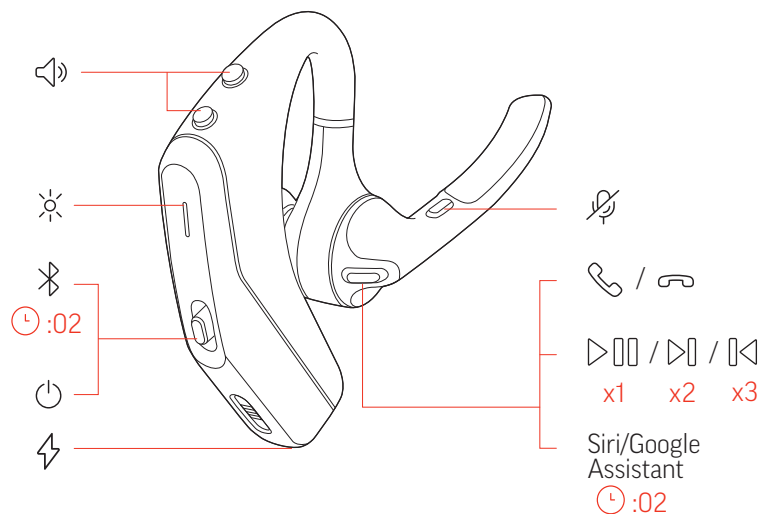


Tabela 1-1 Descrições do ícone do auricular

Ícone	Controlo
	Botões de aumento e diminuição do volume
	Luz indicadora
	Emparelhamento Bluetooth
	Deslize para cima e mantenha premido durante 2 segundos. Para obter mais informações, consulte Emparelhar com o dispositivo móvel na página 9 .
	Alimentação
	Porta para o carregador
	Corte de som
	Atender chamada
	Terminar chamada
	Reproduzir/Colocar multimédia em modo de pausa*
	Avançar faixa
	Retroceder faixa

Tabela 1-1 Descrições do ícone do auricular (continuação)


Ícone	Controlo
Siri, Google Assistant	Assistente de voz predefinido Mantenha premido durante 2 segundos. Para obter mais informações, consulte Assistente de voz (funcionalidade para smartphone) na página 14 .



NOTA: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com aplicações baseadas na Web.

Descrição geral do estojo de carregamento

Utilize o estojo de carregamento para carregar e guardar o auricular. Os LED apresentam o estado da bateria do estojo e do auricular.

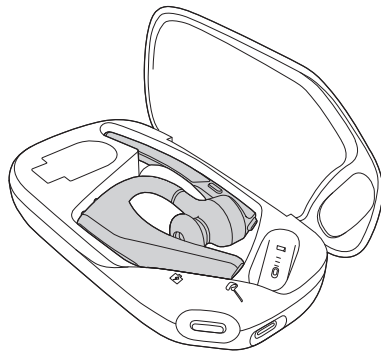


NOTA: O estojo de carregamento está disponível como um acessório em hp.com/shop.

Localizar o número de série no auricular

Localize o número de série na parte inferior do auricular.

- Na parte inferior do auricular, localize o número de série **SN: XXXXXX** (normalmente 6 dígitos).

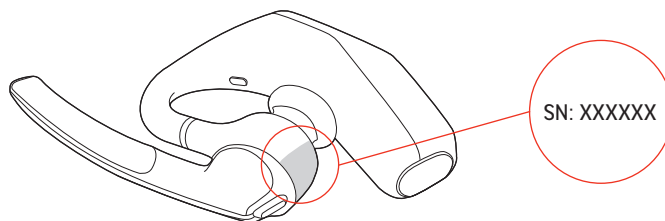

SUGESTÃO: Tire uma fotografia com o seu smartphone para uma melhor visualização do número de série.

Carregar software

Transfira a aplicação Poly Lens para tirar o máximo partido do seu dispositivo. Alguns softphones requerem a instalação do software Poly para ativar a funcionalidade de controlo de chamadas do dispositivo (atender ou terminar uma chamada e cortar o som).



NOTA: Podem ser necessários privilégios administrativos para transferir a aplicação para computador. Se não tiver privilégios de administrador no seu sistema, contacte o administrador do sistema.

- Transfira a aplicação Poly Lens para computador em hp.com/lens-app.
- Transfira a aplicação Poly Lens para dispositivos móveis em hp.com/lens-app, na App Store ou no Google Play.



Tabela 2-1 Funcionalidades da Poly Lens suportadas

Função	Poly Lens para dispositivos móveis	Poly Lens para computador
Configurar o controlo de chamadas para softphones	Disponível para alguns softphones	✓
Alterar o idioma do auricular	✓	✓
Ativar funcionalidades	✓	✓
Escolher a definição de equalizador preferida	✓	✓
Medidor de bateria	✓	✓
Atualizar o firmware do dispositivo	✓	✓
Gerir notificações e alertas	✓	✓
Agendar lembretes de saúde e bem-estar	✓	✓
Ver o manual do utilizador	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Atualizar o dispositivo Poly

Mantenha o firmware e o software atualizados para melhorar o desempenho e adicionar novas funcionalidades ao seu dispositivo Poly.

Atualize o dispositivo utilizando o Poly Lens. Transfira a aplicação em hp.com/lens-app.

Ajustar

Utilize o auricular corretamente para obter a melhor qualidade de som e chamadas.

1. Deslize o auricular sobre e por detrás da orelha; prima levemente em direcção à orelha.




NOTA: Tire os óculos antes de colocar o auricular para um melhor encaixe.

2. Rode a haste do microfone até apontar para a boca. A haste do microfone move-se para cima e para baixo para um melhor encaixe.




NOTA: Aponte a haste do microfone para a boca para obter a melhor qualidade de chamadas. Se a haste do microfone estiver muito alta ou muito baixa, os interlocutores podem não conseguir ouvi-lo.

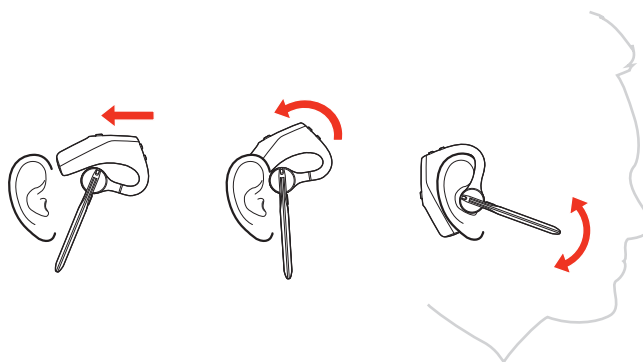

Substitua o tamanho da almofada


Mude a almofada para a orelha para uma melhor adaptação.

1. Empurre a almofada para a orelha com o polegar e o indicador.

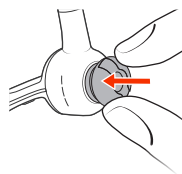


CUIDADO: Empurre a almofada para a orelha antes de a rodar ou poderá rasgá-la e ter de comprar uma almofada de substituição.

2. Com a almofada para a orelha colocada, rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desbloquear.

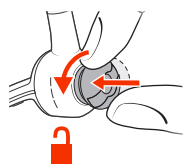


3. Remova a almofada para a orelha da ranhura.

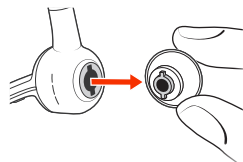

colocar na outra orelha

Utilize o auricular em qualquer orelha.

- Rode a haste para cima e, em seguida, rode-a para que a almofada para a orelha fique no outro lado da base do auricular antes de baixar a haste do microfone.

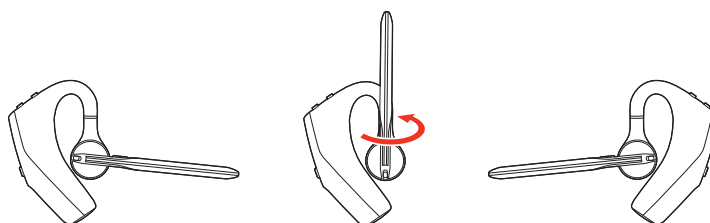


Carregamento

Carregue o auricular com o cabo de carregamento USB-C ou estojo de carregamento fornecido. Carregue o estojo com o cabo de carregamento USB-C fornecido.




NOTA: O estojo de carregamento está disponível como um acessório em hp.com/shop.


1. Para carregar o auricular, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o cabo USB fornecido na porta de carregamento do auricular e ligue-o a um computador ou dispositivo de carregamento USB.

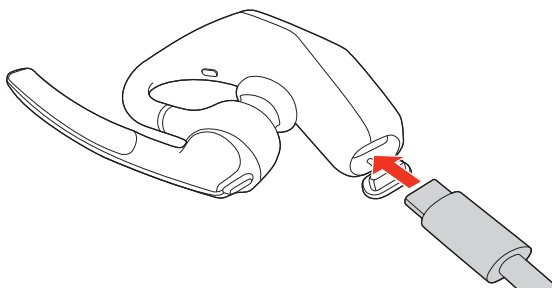



- Coloque o auricular na porta de carregamento na parte superior do estojo.

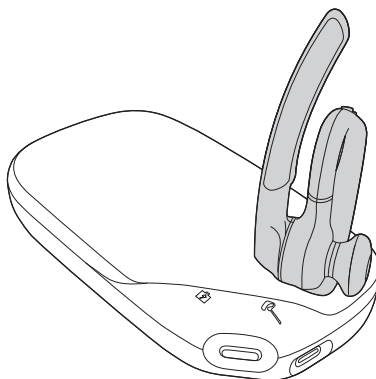

- Coloque o auricular dentro do estojo.

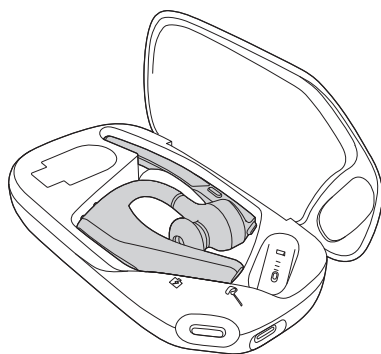

2. Para recarregar o estojo, ligue-o a um computador ou dispositivo de carregamento USB utilizando o cabo USB fornecido. Em alternativa, recarregue utilizando um carregador sem fios com certificação Qi de terceiros (não incluído).

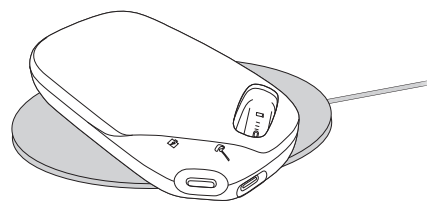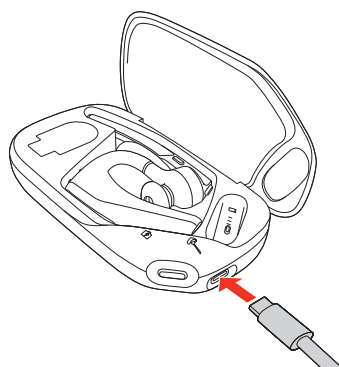

Os LED do estojo de carregamento piscam a cada 10 segundos durante o carregamento e desligam-se quando totalmente carregado. Um estojo de carregamento totalmente carregado pode recarregar por completo o auricular duas vezes, para que possa ter mais 14 horas de tempo de conversação com o auricular.



SUGESTÃO: Para um carregamento mais rápido, ligue o estojo de carregamento a uma tomada elétrica.



NOTA: O estojo pode aquecer durante o carregamento Qi. Isto é normal e não constitui um perigo.

Verificar o estado da bateria do auricular

Verifique o estado da bateria do auricular.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Com o auricular ligado e os sensores inteligentes ativos, coloque o auricular e ouça o alerta de voz.
 - Ligue o auricular e ouça o alerta de voz.
 - Consulte o estado da bateria em Poly Lens.

Tabela 4-1 Descrições do estado do LED do auricular

LED do auricular	Estado da bateria do auricular
	Bateria alta
	Bateria média
	Bateria fraca
	Bateria muito fraca

Avisos de bateria fraca

O auricular anuncia quando o estado da bateria está baixo. A tabela seguinte descreve as mensagens do estado da bateria.



NOTA: Estas mensagens estão disponíveis em vários idiomas. Pode alterar o idioma das mensagens em Poly Lens.

Tabela 4-2 Mensagens de voz sobre o estado da bateria do auricular

Estado da bateria	Mensagem de voz
Restam 30 minutos de tempo de conversação	É repetido "Battery Low" (Bateria fraca) a cada 15 minutos
Restam 10 minutos de tempo de conversação	"Recharge headset" (Recarregar auricular) a cada 5 minutos


Ligar e emparelhar

Ligue e emparelhe o seu auricular com os seus dispositivos móveis.

Emparelhar com o dispositivo móvel

Emparelhe o auricular com o seu dispositivo móvel.

1. Para colocar o auricular no modo de emparelhamento, deslize e mantenha o interruptor de **Alimentação**  afastado da posição de desligado ("off") durante 2 segundos até ouvir "pairing" (a emparelhar) e os LED do auricular ficarem intermitentes vermelho e verde.

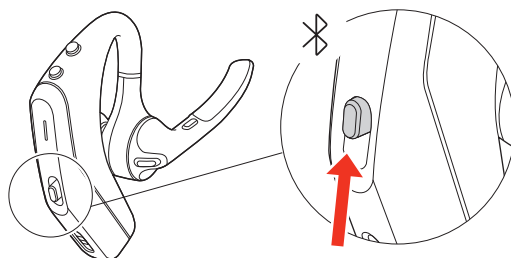

2. Ativar o Bluetooth no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.

- *iPhone* **Definições > Bluetooth > Ligado***
- *Android* **Definições > Bluetooth: Ligar > Procurar dispositivos***



NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3. Selecione Poly VLegend 30.

Quando o emparelhamento é concluído com êxito, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e os LED do auricular deixam de piscar.



NOTA: O auricular pode ser emparelhado com um máximo de oito dispositivos, mas apenas mantém duas ligações em simultâneo.


Emparelhar com um PC com Bluetooth direto

Emparelhe rapidamente com o seu PC com o emparelhamento Bluetooth direto com PC e Poly Lens para computador. Poly Lens para computador melhora o controlo e a qualidade das chamadas softphone.

Esta funcionalidade requer o Poly Lens para computador 2.0. Transfira a aplicação em hp.com/lens-app.

Certifique-se de que o Emparelhamento rápido está ativado nas definições de Bluetooth do seu PC para utilizar este método de emparelhamento. Aceda a **Definições > Bluetooth e outros dispositivos** e selecione **Mostrar notificações para ligar utilizando o Emparelhamento rápido**.

1. Para colocar o auricular no modo de emparelhamento, deslize e mantenha o interruptor de **Alimentação** ☰ afastado da posição de desligado ("off") até ouvir "Pairing" (a emparelhar) e os LED do auricular ficarem intermitentes vermelho e verde.

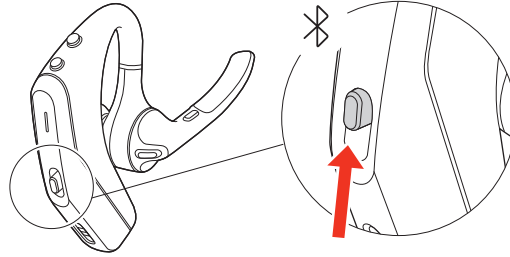


2. Selecione **Ligar** na notificação do PC.

Quando o auricular estiver emparelhado com sucesso, irá ouvir "Pairing successful" (emparelhamento com êxito) e "PC connected" (ligado ao PC). Recebe uma notificação do PC quando o dispositivo está emparelhado e pronto a utilizar.

Faça a gestão de chamadas

Faça a gestão das chamadas com o auricular.

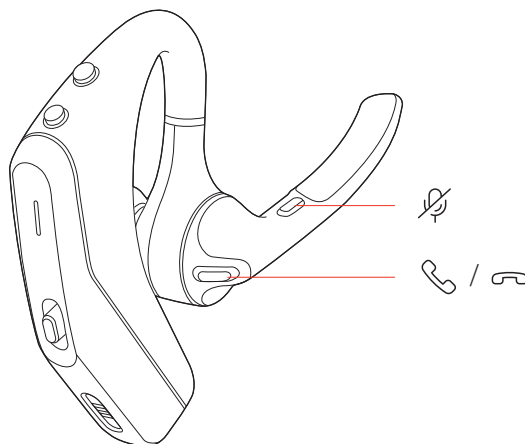

Atender uma chamada

Escolha um método para atender uma chamada.

- Escolha um dos seguintes procedimentos:
 - Coloque o auricular para atender uma chamada.
 - Diga "answer" (atender) depois de a chamada ser anunciada.
 - Prima o botão de **Chamada** .

Terminar uma chamada

Termine chamadas com o auricular.

- Prima o botão de **Chamada** .

Corte de som

Cortar o som ao microfone durante chamadas.

- Durante uma chamada ativa, prima o botão de **corte de som**  para ativar ou desativar o corte de som no auricular.

rejeitar uma chamada

Rejeitar chamadas recebidas com o auricular.

- Prima o botão de **Chamada**  durante 2 segundos até ouvir um sinal sonoro.

Colocar uma chamada em espera

Utilize o auricular para colocar uma chamada ativa em espera.

1. Mantenha premido o botão de **corte de som**  durante 2 segundos para colocar a chamada em espera.


Os LED piscam a vermelho.

2. Para retomar a chamada, mantenha premido o botão de **corte de som**  durante 2 segundos.

Os LED regressam a vermelho pulsante.

Princípios básicos


Controle as funcionalidades utilizando os botões do auricular.

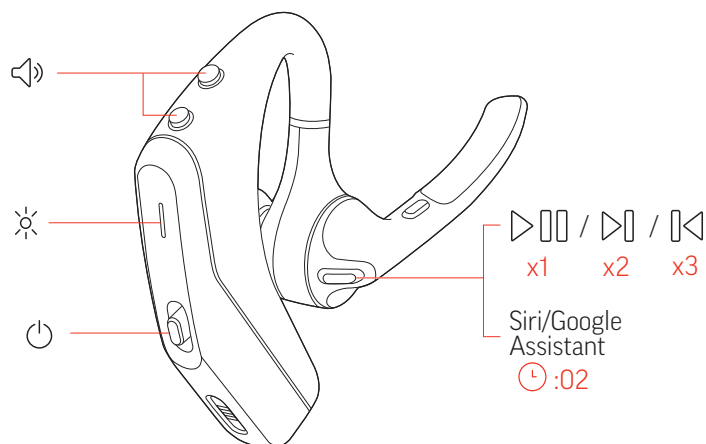

Sim

Ligue o auricular.

- Para ligar o auricular, deslize o botão de **ligar/desligar** para apresentar a cor verde.

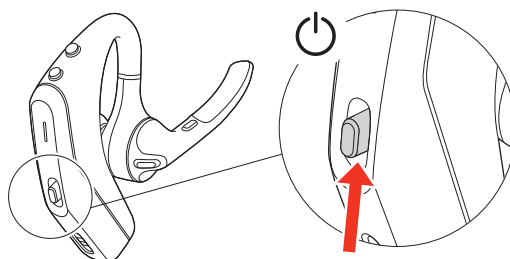

Ajustar o volume

Aumente ou diminua o volume do áudio do auricular.

- Toque no botão aumentar (+) ou diminuir (-) o **Volume** durante uma chamada ou durante uma transmissão de áudio.

Quando não estiver numa chamada nem a transmitir áudio, é possível tocar no botão de **Volume** para ajustar o nível de volume de Anúncio de chamada e de outras mensagens de voz.

Ajustar o volume do microfone do auricular (softphone)

Ajuste o volume do auricular para chamadas de softphone.

- Efetue uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone e o volume de som do PC adequadamente.

Reproduzir ou interromper áudio

Reproduza ou interrompa o áudio com o auricular.

- Prima o botão de **Chamada**  para colocar em pausa ou retomar a transmissão de áudio.



NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação. A funcionalidade pode não ser compatível com aplicações baseadas na Web.

Retroceder faixa

Reproduza a faixa anterior durante a transmissão de áudio.

- Prima o botão de **Chamada**  três vezes para reproduzir a faixa anterior.

Avançar faixa

Reproduza a faixa seguinte durante a transmissão de áudio.

- Prima o botão de **Chamada**  duas vezes para reproduzir a faixa seguinte.

Assistente de voz (funcionalidade para smartphone)

Utilize o auricular para comunicar com o assistente de voz do smartphone.

Esta funcionalidade funciona com Siri, Assistente Google e Cortana.

1. Mantenha premido o botão de **Chamada**  durante 2 segundos para ativar o assistente de voz predefinido do seu telefone.
2. Aguarde o comando do telefone para ativar a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.

Utilizar os sensores

Os Smart Sensors reagem quando coloca ou retira o auricular. Personalize os sensores em Poly Lens.

A tabela seguinte descreve as predefinições do sensor.

Tabela 7-1 Comportamento do sensor ativo do auricular

Ação	Colocar o auricular	Retirar o auricular
Chamada de telemóvel/ softphone	Atende a chamada	Mantém a chamada no auricular
Música/multimédia	Retoma música/multimédia (se em reprodução antes de os retirar)*	Interrompe música/ multimédia (se em reprodução)*

Tabela 7-1 Comportamento do sensor ativo do auricular (continuação)

Ação	Colocar o auricular	Retirar o auricular
Bloquear o auricular	Desbloqueia o botão de Chamada	Bloqueia o botão de Chamada para impedir chamadas acidentais




NOTA: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. A funcionalidade pode não ser compatível com aplicações baseadas na Web.

Repor os sensores


Reponha os sensores, caso não estejam a funcionar como esperado.

1. Para testar os sensores, prima o botão de **Chamada**  enquanto estiver a utilizar o auricular.

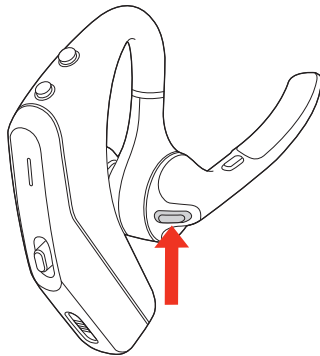

O alerta de voz para tempo de conversação significa que os sensores estão a funcionar. Um toque ou a falta de mensagens de voz significa que é preciso reiniciar os sensores.

2. Para repor os sensores, ligue o auricular e utilize um cabo USB para o ligar à porta USB do seu computador ou a um transformador de CA (não incluído). De seguida, coloque o auricular numa superfície plana não metálica durante mais de 10 segundos.

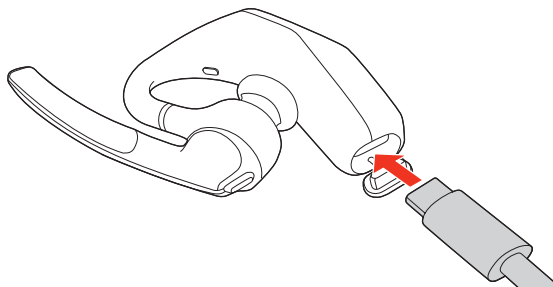

Desativar sensores

Desative os sensores inteligentes do auricular no Poly Lens ou premindo um botão enquanto o auricular está inativo.


- Mantenha premidos os botões de **Chamada** ☎ e de **corte de som** 🔇 durante 5 segundos.

Vai ouvir "smart sensors off" (sensores inteligentes desligados) quando os sensores são desativados.

Sair do modo DeepSleep

Se deixar o auricular ligado, mas fora do alcance do dispositivo emparelhado, este irá conservar a carga da bateria, ao entrar no modo DeepSleep após 90 minutos.

- Ligue o auricular premindo o botão de **Chamada** ☎.

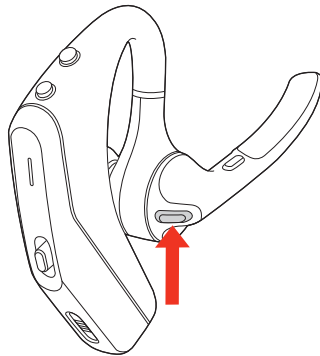


Funcionalidades avançadas

Configure e utilize funcionalidades adicionais do auricular.

Utilizar adaptador USB-C para USB-A

Utilize o adaptador USB-C para USB-A para ligar o seu dispositivo às portas USB-A.

- Ligue o cabo de carregamento USB-C ao adaptador e ligue a uma porta USB-A. O adaptador USB-C para USB-A também pode ser utilizado com adaptadores de parede.

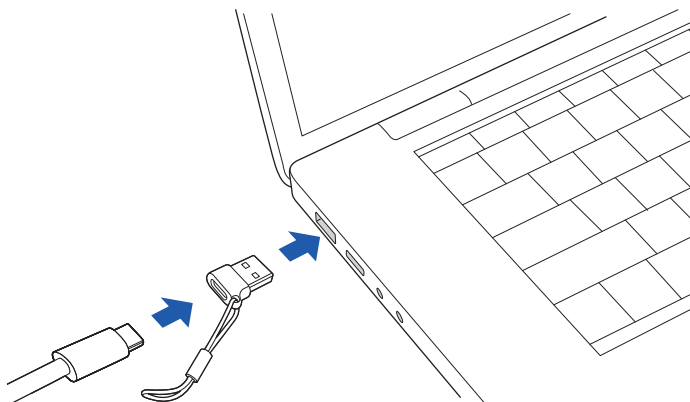

SUGESTÃO: Utilize a correia para fixar o adaptador ao cabo.

Conteúdo

O conteúdo pode variar consoante o produto.

Figura 9-1 Auricular

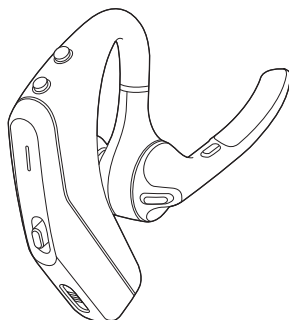


Figura 9-2 Cabo USB-C



Figura 9-3 Adaptador USB-C para USB-A




Figura 9-4 Almofadas para as orelhas (S, L)



Figura 9-5 Guia de início rápido



Resolução de problemas

Encontre soluções para melhorar a sua experiência com o auricular.

Tabela 10-1 Resolução de problemas e soluções

Problema	Solução
Como posso emparelhar os auriculares com um dispositivo móvel?	Leia Emparelhar com o dispositivo móvel na página 9 .
O áudio das chamadas recebidas soa áspero quando o volume do auricular está no nível mais elevado.	Reduza o volume do auricular até a distorção desaparecer. O nível de volume pretendido para chamadas é de nível intermédio.
O meu áudio alterna inesperadamente entre o auricular e o telemóvel.	• Se não usar óculos, efetue a reposição dos sensores do auricular. Leia Repor sensores na página 15. • Se usar óculos, experimente desativar os sensores. Os sensores de utilização do auricular podem não funcionar corretamente quando usa armações com determinadas características. Leia Desativar sensores na página 15.
O meu áudio está a crepitar.	• O auricular pode estar demasiado longe do dispositivo ligado e fora do alcance do Bluetooth. Aproxime-se do dispositivo ligado. • Problemas de densidade do Bluetooth: se estiver num local com muitos dispositivos Bluetooth a funcionar ao mesmo tempo (como num comboio ou num ginásio), estes podem estar a interferir com a sua ligação Bluetooth e causar instabilidade. Experimente utilizar o auricular num local menos lotado para ver se o problema persiste. • Certifique-se de que o microfone dos auscultadores está a apontar para o canto da boca. Leia Ajuste na página 4.

Tabela 10-1 Resolução de problemas e soluções (continuação)

Problema	Solução
- Os interlocutores das chamadas não conseguem ouvir-me. - Não consigo ouvir quem me telefona nem música.	- Certifique-se de que a haste do microfone está a apontar para a boca. - Certifique-se de que auricular está emparelhado e ligado ao seu telefone. Leia Emparelhar com o dispositivo móvel na página 9. - No iOS, verifique a opção de saída de áudio no seu smartphone para se certificar de que o áudio está direcionado para o auricular e não para outra saída de áudio. - O sensor do auricular pode não estar a detetar corretamente a forma da orelha. Reposicione o auricular na orelha. - Desative os sensores, pois estes podem ser incompatíveis com o formato da sua orelha ou com as armações dos óculos. Leia Desativar sensores na página 15. - Poderá ter de repor os sensores. Leia Repor sensores na página 15. - Desative a Voz HD (áudio de banda larga) através do Poly Lens, pois esta definição pode ser incompatível com o telemóvel.
Quero personalizar as funcionalidades do auricular.	Personalize as definições do dispositivo com o Poly Lens. Transfira: hp.com/lens-app
Não vejo o auricular no Poly Lens para dispositivos móveis no meu telemóvel.	Certifique-se de que o auricular está emparelhado com o seu dispositivo móvel antes de utilizar a aplicação Poly Lens. Leia Emparelhar com o dispositivo móvel na página 9 .

Avisos de segurança

Instruções de Segurança

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos em objetos, leia todas as instruções de utilização e siga as instruções de segurança antes de utilizar o produto HP. A temperatura de utilização, de armazenamento e de carregamento é de 10 °C a 40 °C. (50 °F a 104 °F).

- Utilize apenas produtos e acessórios HP concebidos para utilização com este produto.
- Se sofrer irritação cutânea após utilizar este produto, interrompa a utilização e contacte a HP.
- CRIANÇAS. Nunca permita que as crianças brinquem com o produto - as peças pequenas podem constituir perigo de sufocamento.
- Não desmonte o produto pois poderá ficar exposto a voltagens perigosas e outros riscos. Uma nova montagem incorreta pode provocar choque elétrico ou incêndio quando o produto é utilizado posteriormente.
- Desligue a ficha do produto, interrompa a sua utilização e contacte a HP se o produto sobreaquecer ou apresentar danos no cabo, no exterior ou na ficha.
- A exposição a volumes de som elevados ou a pressão sonora excessiva poderá causar danos temporários ou permanentes à audição. Embora não exista um nível sonoro adequado para todos os utilizadores, deverá usar o auricular/auscultadores com o volume a níveis moderados, assim como evitar a exposição prolongada a volumes de som muito elevados. O tempo necessário para que a audição seja afetada diminui em função do próprio aumento do volume. O nível de som do auricular/auscultadores poderá variar consoante o dispositivo. O dispositivo em utilização e as suas definições determinam o som ouvido. Em caso de desconforto auditivo, interrompa a audição do dispositivo através do auricular/auscultadores e consulte um médico. Eis as sugestões de alguns especialistas em audição:
 1. Regule o controlo de volume para uma posição baixa antes de colocar o auricular/auscultadores nos ouvidos e oiça a um volume tão baixo quanto possível.
 2. Evite aumentar o volume para neutralizar o ruído exterior. Sempre que possível, utilize o auricular/auscultadores num ambiente tranquilo com pouco ruído de fundo.
 3. Limite o período de tempo em que utiliza o auricular/auscultadores a volumes de som muito elevados.
 4. Diminua o volume do auricular/auscultadores se este o impedir de escutar as pessoas que o rodeiam.

- Se utilizar os auriculares/auscultadores enquanto conduz, verifique as leis locais relativamente à utilização de telemóveis e auriculares e certifique-se de que a sua atenção se mantém na condução segura. A utilização de auriculares/auscultadores que cobrem ambas as orelhas irá afetar a sua capacidade de ouvir outros sons. Na maioria das regiões, é ilegal utilizá-los enquanto opera um veículo a motor ou anda de bicicleta, podendo representar um risco sério para si e para terceiros.
- Se este produto incluir almofadas/pontas dos auriculares, coloque-as e utilize-as de acordo com as instruções fornecidas. Não exerça força sobre as almofadas/pontas dos auriculares ao colocá-las no canal auditivo. Consulte um médico, se estas ficarem presas no canal auditivo.
- Ligue o transformador de corrente ou o carregador a uma tomada próxima do equipamento e de fácil acesso.

Avisos da bateria para produtos sem fios

- Se o produto possuir uma bateria integrada não substituível, não tente abrir o produto nem retirar a bateria, já que poderá causar ferimentos pessoais e/ou danos ao produto. Se o produto tiver uma bateria substituível, utilize apenas o tipo de bateria fornecido pela HP. Remova a bateria gasta.
- Substitua a bateria recarregável após 3 anos ou 300 ciclos de carregamento, o que ocorrer primeiro.
- Não elimine o produto ou a bateria utilizando o fogo ou uma fonte de calor com temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
- Não exponha a bateria a temperaturas extremamente elevadas. Pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Não abra, deforme nem mutile a bateria. Poderão existir materiais corrosivos para os olhos ou pele e que poderão ser tóxicos, em caso de ingestão.
- Nunca colocar as pilhas na boca. Em caso de ingestão, contacte um médico ou um centro de controlo de envenenamentos.
- A ingestão pode provocar queimaduras, perfuração do tecido mole e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no prazo de 2 horas após a ingestão.
- Guarde as baterias em locais fora do alcance das crianças.
- Não permita o contacto entre a bateria ou o seu compartimento e objetos metálicos, tais como chaves ou moedas.
- **RECICLAGEM:** a bateria do produto deve ser reciclada ou eliminada de forma correta. Contacte o centro de reciclagem local para saber como retirar e eliminar a bateria corretamente.
- Utilize apenas o carregador fornecido pela HP para carregar o produto e siga as instruções de carregamento fornecidas. Em alternativa, se o auricular for concebido para ser carregado com o carregador do telemóvel, utilize apenas carregadores aprovados e fornecidos pelo fabricante do seu telemóvel. Não utilize o carregador para outro fim. Certifique-se de que a classificação da voltagem corresponde à corrente que pretende utilizar.

Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number):PBVL50