marantz

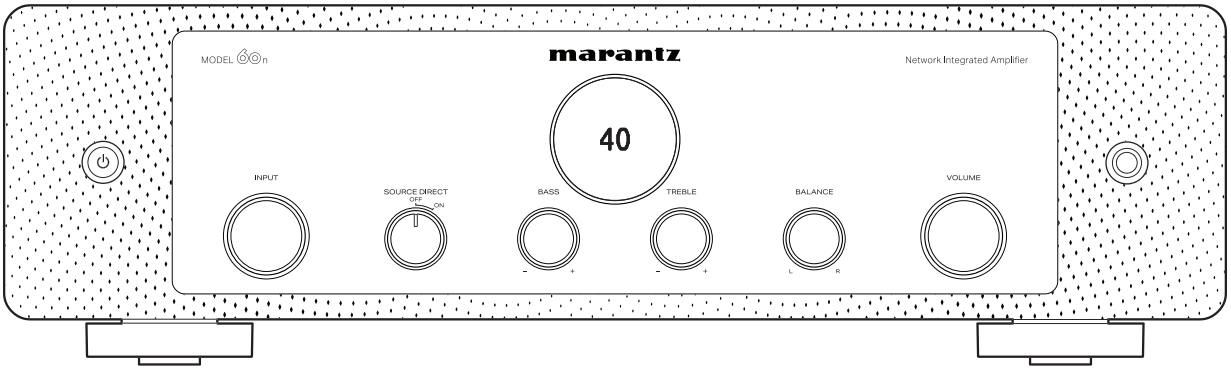

MODEL 60n | Network Integrated Amplifier

QUICK START GUIDE

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

- Kurzanleitung 
- Sicherheitshinweise
- Warnhinweise Bezüglich Batteries 
- Hinweise zum Radio 
- Netzwerk-Vollverstärker 
- Netzkabel 
- Fernbedienung (RC006PM) 
- 2× R03/AAA-Batterien
- Externe Antennen für die Bluetooth®-/Wi-Fi®-Verbindung 

Für die Einrichtung erforderlich

- Lautsprecher
- Lautsprecherkabel
- Mobiles Gerät
- Wi-Fi-Router und Internetverbindung 

Optional

- HDMI®-Kabel
- Ethernet-Kabel

Einrichtungsschritte

1 Einrichtungsschritte

1. Platzieren Sie die Antenne rechtwinklig über dem Antennenanschluss in der linken und rechten oberen Ecke auf der Rückseite des Geräts.
2. Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, bis sie richtig angeschlossen ist.
   Überdrehen Sie sie dabei nicht.
3. Drehen Sie die Antenne für einen möglichst guten Empfang nach oben.

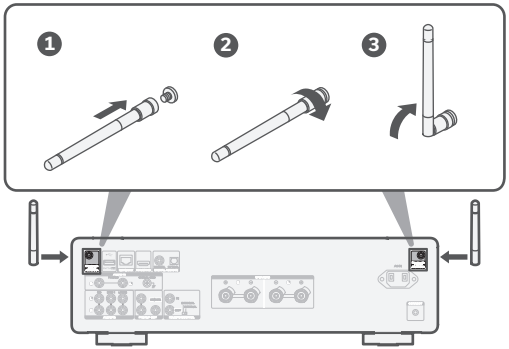

HINWEIS

Die Antennen sind sowohl für die Bluetooth- als auch für die Wi-Fi-Funktion erforderlich.

Optional

Wenn Sie das MODEL 60n mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden möchten, verbinden Sie den Verstärker und Ihren Router mit einem Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an, wenn Sie den Verstärker mit einem kabellosen Netzwerk verbinden möchten.

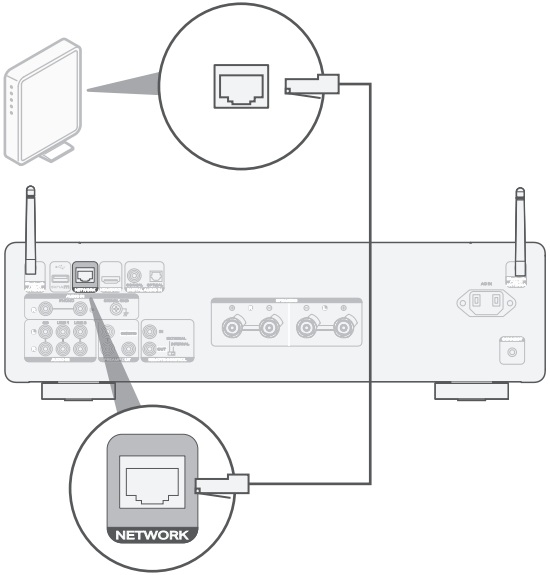

2 Anschließen Ihrer Lautsprecher

Verbinden Sie das MODEL 60n und Ihre Lautsprecher mit Ihren Lautsprecherkabeln.

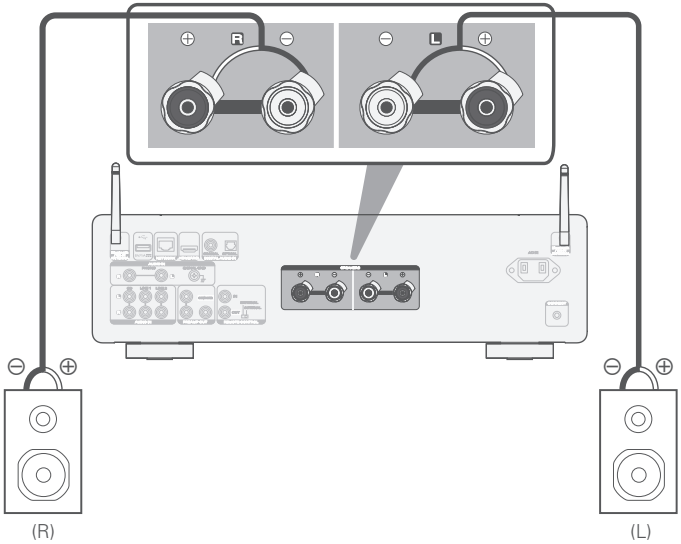

3 Anschließen von Fernsehton (optional)

1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem Anschluss am Fernseher, der mit "ARC" oder "eARC" gekennzeichnet ist. Der MODEL 60n unterstützt keine eARC-Funktionen. Sie können ihn jedoch trotzdem an einen eARC-Port anschließen, um ARC-Funktionen zu nutzen.
2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI (ARC)-Anschluss auf der Rückseite des MODEL 60n.

HINWEIS

- Die TV-Verbindung wird verwendet, um Audiosignale von den integrierten Quellen Ihres Fernsehers (Tuner, Smart-TV-Apps usw.) und von an Ihren Fernseher angeschlossenen HDMI-Geräten an das MODEL 60n weiterzuleiten. Das MODEL 60n erzeugt keine Videoausgabe.
- Stellen Sie sicher, dass der Abschnitt für die Audioausgabe im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers so eingestellt ist, dass nur 2-Kanal-PCM-Audio ausgegeben wird. Dolby Digital und DTS-Audio werden nicht unterstützt.

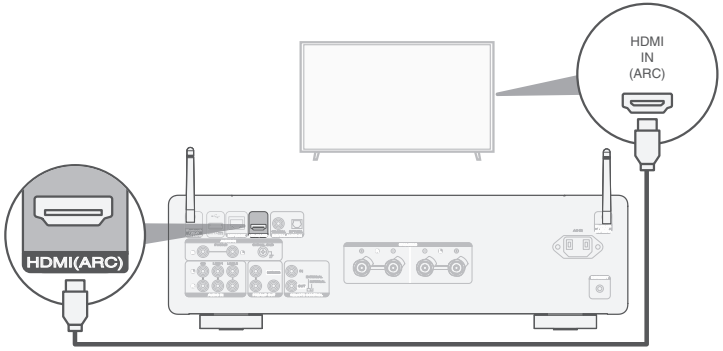

4 Anschließen an die Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel an das MODEL 60n und eine Wandsteckdose an.

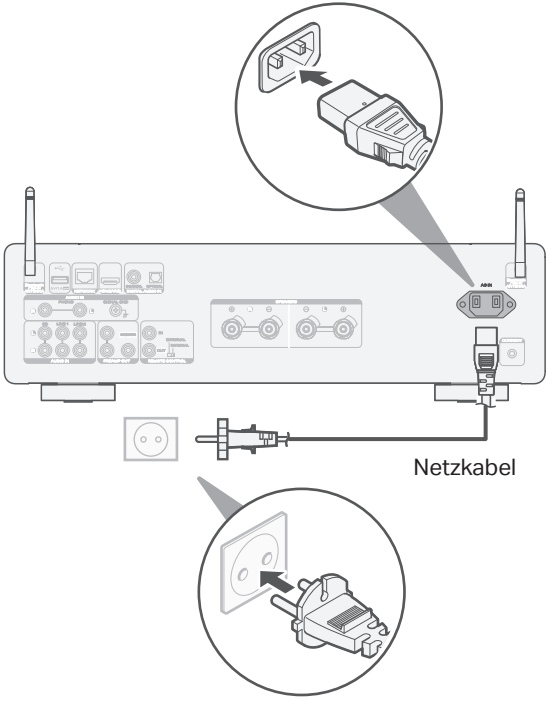

5 Einsetzen von Batterien in die Fernbedienung

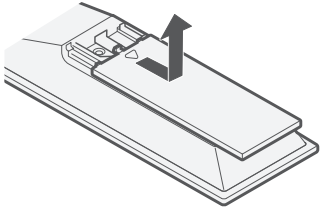

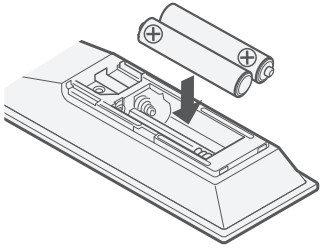

- Die Batterien können in umgekehrter Reihenfolge entnommen werden.

6 Einschalten des MODEL 60n

Drücken Sie die Einschalt-/Standby-Taste.

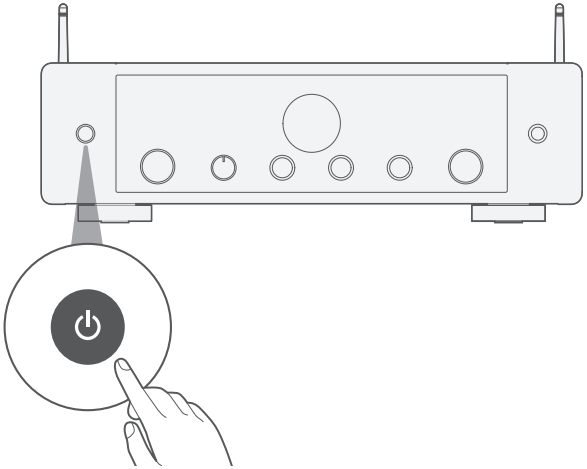

7 Verwenden der HEOS-App zum Abschließen der Einrichtung des MODEL 60n

Erstmaliges Einrichten eines Geräts mit integriertem HEOS

1. Gehen Sie in den Apple App Store, Google Play oder Amazon App Store und suchen Sie nach “HEOS”, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Starten Sie die HEOS-App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

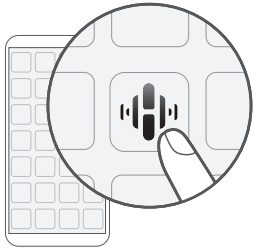

Ich habe bereits mindestens ein Gerät mit integriertem HEOS in meinem Netzwerk eingerichtet

Wenn Sie die HEOS-App bereits besitzen und mindestens ein Gerät mit integriertem HEOS eingerichtet haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um das MODEL 60n zu Ihrem kabellosen Netzwerk hinzuzufügen.

1. Wählen Sie zum Anzeigen des Einstellungsmenüs das Einstellungssymbol ⚙ in der rechten oberen Ecke des "Home"-Hauptmenüs.



2. Wählen Sie im Einstellungsmenü der HEOS-App "Gerät hinzufügen" aus und befolgen Sie die Anweisungen:

Musikwiedergabe - Bluetooth

1. Drücken Sie Bluetooth, um Bluetooth auszuwählen.
   Wenn Sie das jeweilige Bluetooth-Gerät zum ersten Mal benutzen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus.

2. Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.

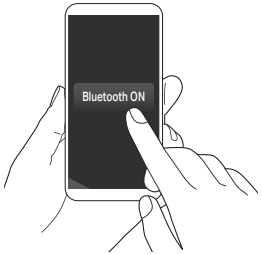

3. Wählen Sie “Marantz MODEL 60n” aus der Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem Gerät aus.

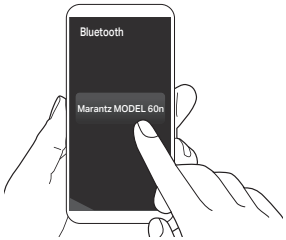

4. Geben Sie über eine beliebige App auf Ihrem Gerät Musik wieder.

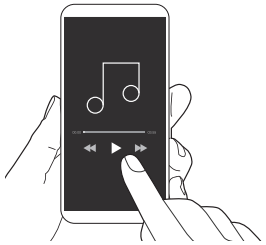

- Für die Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten halten Sie Bluetooth auf der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Kontakt zu Marantz

00800-43674357

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Marantz-Produkt haben. Wenn Sie eine Frage haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns einfach über die kostenlose Hilfe-Hotline. Wir sind glücklich, wenn Sie glücklich sind.

Falls Sie die Hilfe-Hotline nicht erreichen können, finden Sie weitere Informationen im Support-Bereich auf **www.marantz.com**

Bedienungsanleitung

Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.

manuals.marantz.com/MODEL60n/EU/DE/

Trademark information

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DEI Sales, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Wi-Fi CERTIFIED logo is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certification provides assurance that the device has passed the interoperability test conducted by the Wi-Fi Alliance, a group that certifies interoperability among wireless LAN devices.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

App Store® is registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

marantz

Printed in Vietnam 5411 12127 00AS
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.