

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6897 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX

Made in China

## **MO6897**

### **EN**

#### **Key finder device in bamboo**

#### **5.2 Wireless anti-loss/ key finder (MO6897)**

Thank you for choosing the smart Wireless anti loss product. MO6897 is a Wireless Low-energy product which utilises the newest Wireless 5.2 version. It can help to find lost & valuable belongings (such as keys, handbag, smartphones etc.), kids or pets together via an App software within a specified connection distance. Within the effective connection distance, it can realize the functions of anti-loss, looking for smart phones, self-portrait selfie button and voice recording. The effective distance of MO6897 is approx. 25m/75ft in open range without barriers. MO6897 works on one CR2032 Lithium Coin Battery which is easy to buy in stores and it should work for almost half a year.

#### **Android**

Download and install "isearching" APP from Google Play.

#### **IOS**

Download and install "isearching" APP from Apple Store.

#### **Switch on/off:**


Switch on: Press and hold the button on MO6897 for 3 seconds until you hear the Beep twice.

Switch off: Press and hold the button on MO6897 for 3 seconds until the long "Beep" sound.

#### **Connection:**

1. Open the 'I searching' APP. Tap the '+' icon at the upper right corner of the screen to add the device, please click the 'Unconnected' to connect the device.
2. Tap the '+' icon in the upper left corner of the APP to find additional connectable MO6897 devices.


**Note:**

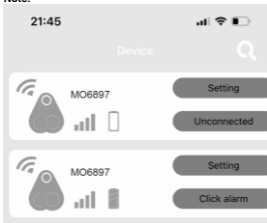

Click the 'Setting' icon and go to submenu, such as add a photo for MO6897, rename, set Alarm when the MO6897 is disconnected and select the ringtone.

Sliding to the left will show delete icon. Click to delete the device.

**Setting for Alert:**

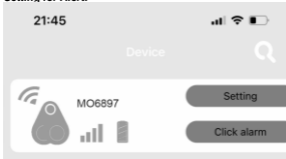

1. Double click the button on MO6897 to trigger the alert to search for the smart phone.
2. Click the 'ok' on the popup notification to stop the phone alert.
3. Tap 'Click alarm' icon to search for MO6897. MO6897 will alarm. Click the 'Stop alarm' will stop the alarm from MO6897.

### **Taking photograph:**

Press "Camera" button, it will turn to camera mode.

Press the switch icon to switch the front and rear camera.

Press the button on MO6897 once; it works as a remote shutter to take a photo.




### **Loss history:**

If you lose your MO6897, you can find it in "Loss History". A pin-drop will be marked automatically on Map and it will tell you the MO6897 location. Just press "loss history" to find the record.

### **Setting:**

To experience the functions of MO6897 optimally, enter the setting menu to set your MO6897.

As shown in the image:

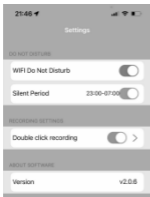

**WIFI Do Not Disturb:** WIFI status no disturb setting.

**Silent Period:** Silent period setting.

**Double click recording:** the recorded messages will be here, double click the MO6897 button to stop the recording and scroll left to delete it.

**Version:** Version of current APP.

**Battery replacement:**

Battery is in the back of the tag. Unscrew the screws with a screwdriver, replace with new CR2032 battery. The positive pole upwards, follow as above illustrated diagram. Dispose of the used battery in approved bins. After replacement, close the cover and tighten the screws.

Unscrew



The Positive pole upwards



### Specifications:

Application:	Pets, luggage, bag, key ring. etc.
Wireless version:	5.2
Speaker:	Yes
Support:	iOS/Android/MIUI
Battery:	1 x CR2032, 210mah
Effective range:	25m if without obstacle
Functions:	Anti-loss alarm, lost article finder, self-timer, locate function, voice recorder etc.

### Warnings:

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

### DE

#### Wireless Keyfinder im Bambusgehäuse

#### 5.2 Wireless Anti-Verlust-Gerät/ Keyfinder (MO6897)

Vielen Dank, dass Sie sich für das intelligente kabellose Anti-Verlust-Produkt entschieden haben. MO6897 ist ein kabelloses Low-Energy-Produkt, das die neueste Wireless 5.2-Version

verwendet. Es kann helfen, verlorene und wertvolle Gegenstände (wie Schlüssel, Handtaschen, Smartphones usw.), Kinder oder Haustiere über eine App-Software innerhalb einer bestimmten Verbindungsdistanz zu finden. Innerhalb der effektiven Verbindungsdistanz kann er die Funktionen der Verlustsicherung, der Suche nach Smartphones, der Selbstporträt-Selfie-Taste und der Sprachaufzeichnung realisieren. Die effektive Entfernung des MO6897 beträgt ca. 25m/75ft im offenen Bereich ohne Hindernisse. MO6897 arbeitet mit einer CR2032 Lithium-Knopf-Batterie, die einfach im Handel zu kaufen ist und fast ein halbes Jahr lang funktionieren sollte.

#### **Android**

Laden Sie die „isearching“ APP von Google Play herunter und installieren Sie diese.

#### **IOS**

Laden Sie die „isearching“ APP aus dem Apple Store herunter und installieren Sie diese.

#### **Einschalten/Ausschalten:**

Einschalten: Halten Sie die Taste am MO6897 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton 2x ertönt.

Ausschalten: Halten Sie die Taste am MO6897 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt.

#### **Verbindung:**

1. Öffnen Sie die APP „isearching“. Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um das Gerät hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf „Unconnected“, um das Gerät zu verbinden.
2. Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen linken Ecke der APP, um weitere anschließbare MO6897-Geräte zu finden.

Klicken Sie auf das Symbol „Setting“ und gehen Sie zu den Untermenüs, z. B. Foto für MO6897 hinzufügen, umbenennen, Alarm einstellen, wenn MO6897 nicht verbunden ist und Klingelton auswählen.

Wenn Sie nach links schieben, wird das Symbol zum Löschen angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Gerät zu löschen.

### **Alarm einstellen**



1. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche des MO6897, um den Alarm für die Suche nach dem Smartphone auszulösen.
2. Klicken Sie auf „ok“ in der Popup-Benachrichtigung, um den Alarm zu beenden.
3. Tippen Sie auf das Symbol „Click Alarm“, um nach dem MO6897 zu suchen. Das MO6897 schlägt Alarm. Klicken Sie auf „Alarm beenden“, um den Alarm von MO6897 zu beenden.

**Fotografieren:**

Drücken Sie die Taste „Kamera“, um in den Kameramodus zu wechseln.

Drücken Sie das Umschaltssymbol, um zwischen der vorderen und hinteren Kamera umzuschalten.

Drücken Sie die Taste am MO6897 einmal; sie funktioniert als Selbstauslöser, bei der Fotoaufnahme.

**Verlust-Historie:**

Wenn Sie Ihr MO6897 verlieren, können Sie es in der „Lost History“ finden. Ein Pin-Drop wird automatisch auf der Karte markiert und zeigt Ihnen den Standort des MO6897 an. Drücken Sie einfach auf „Lost History“, um den Eintrag zu finden.

**Einstellung:**

Um die Funktionen des MO6897 optimal nutzen zu können, rufen Sie das Einstellungsmenü auf, um Ihr MO6897 einzurichten.

Wie auf dem Bild gezeigt:

**WIFI Bitte nicht stören:** WIFI-Status nicht stören Einstellung.  
Stille Zeit: Einstellung der stummen Zeit.

**Doppelklick auf die Aufzeichnung:** Die aufgezeichneten Nachrichten werden hier angezeigt. Doppelklicken Sie auf die MO6897-Taste, um die Aufzeichnung zu stoppen, und blättern Sie nach links, um sie zu löschen.

**Version:** Version der aktuellen APP.

**Batteriewechsel:**

Die Batterie befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie. Den Pluspol nach oben, wie oben abgebildet. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie an den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen. Schließen Sie nach dem Austausch den Deckel und ziehen Sie die Schrauben fest.

**Technische Daten:**

Anwendung:	Haustiere, Gepäck, Tasche, Smartphone, Schlüsselanhänger. etc.
Wireless Version:	5.2
Lautsprecher:	Ja
Unterstützung:	iOS/Android/MIUI
Batterie:	1 x CR2032, 210mah
Effektive Reichweite:	25m ohne Hindernisse
Funktionen:	Anti-Verlust-Alarm, Finder für verlorene Gegenstände, Selbstauslöser, Ortungsfunktion, Sprachaufzeichnung usw.

**Warnung:**

- Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

**FR**

## **Dispositif de recherche de clés en bambou**

### **5.2 Anti-perte sans fil/recherche de clé (MO6897)**

Merci d'avoir choisi le produit anti perte intelligent sans fil. MO6897 est un produit sans fil à faible consommation d'énergie qui utilise la dernière version sans fil 5.2 . Il peut être utile pour retrouver des objets perdus et de valeur (tels que des clés, un sac à main, des smartphones, etc.), des enfants ou des animaux domestiques via un logiciel d'application à une distance de connexion spécifiée.

Dans la distance de connexion effective, il peut réaliser les fonctions d'anti-perte, de recherche de téléphones intelligents, de bouton selfie d'autoportrait et d'enregistrement vocal. La distance effective du MO6897 est d'environ 25 m/75 pieds en portée ouverte sans barrières. MO6897 fonctionne avec une pile bouton au lithium CR2032 qui est facile à acheter dans les magasins et elle devrait fonctionner pendant près de six mois.

#### **Android**

Téléchargez et installez l'application « isearching » depuis Google Play.

#### **iOS**

Téléchargez et installez l'application « isearching » depuis l'Apple Store.

#### **Allumer/éteindre :**

Allumer : Appuyez sur le bouton du MO6897 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip deux fois.

Éteindre : Appuyez sur le bouton du MO6897 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le long « bip » retentisse.

#### **Connexion:**

1. Ouvrez l'application « Je recherche ». Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran pour ajouter l'appareil, veuillez cliquer sur l'icône « Déconnecté » pour connecter l'appareil.

2. Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche de

l'application pour trouver d'autres appareils MO6897 connectables.

**Note :**

Cliquez sur l'icône « Setting » et allez dans le sous-menu, tel que ajouter une photo pour MO6897, renommer, régler l'alarme lorsque le MO6897 est déconnecté et sélectionner la sonnerie.

En glissant vers la gauche, l'icône de suppression s'affiche. Cliquez pour supprimer l'appareil.

**Réglage de l'alerte**

1. Double-cliquez sur le bouton MO6897 pour déclencher l'alerte de recherche du smartphone.
2. Cliquez sur le bouton « ok » dans la notification contextuelle pour arrêter l'alerte du téléphone.
3. Appuyez sur l'icône « Click alarm » pour rechercher MO6897. MO6897 déclenchera une alarme. Cliquez sur « Stop alarm » pour arrêter l'alarme du MO6897.

**Prise de photo :**

Appuyez sur le bouton « Camera », il passera en mode appareil photo.

Appuyez sur l'icône de l'interrupteur pour basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.

Appuyez une fois sur le bouton du MO6897 ; il fonctionne comme un obturateur à distance pour prendre une photo.

**Historique des pertes :**

Si vous perdez votre MO6897, vous pouvez le retrouver dans « Historique des pertes ». Une épingle sera automatiquement marquée sur la carte et vous indiquera l'emplacement du MO6897. Il suffit d'appuyer sur « historique des pertes » pour trouver l'enregistrement.

**Réglage :**

Pour profiter des fonctions du MO6897 de manière optimale, entrez dans le menu de réglage pour régler votre MO6897. Comme le montre l'image :

**WIFI Ne pas déranger :** statut WIFI sans déranger.

Période silencieuse : réglage de la période silencieuse.

**Double-cliquez sur l'enregistrement :** les messages enregistrés seront ici, double-cliquez sur le bouton MO6897 pour arrêter l'enregistrement et faites défiler vers la gauche pour le supprimer.

**Version :** Version de l'APP actuelle.

**Remplacement de la batterie :**

La batterie se trouve à l'arrière de l'étiquette. Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis, remplacez-les par une pile CR2032 neuve. Le pôle positif vers le haut, suivez le schéma illustré ci-dessus. Jetez

la batterie usagée dans des poubelles approuvées. Après le remplacement, fermez le couvercle et serrez les vis.

Unscrew

The Positive pole upwards

### **Spécifications :**

Application : animaux domestiques, bagages, sac, porte-clés, etc.

Version sans fil : 5.2

Haut-parleur : Oui

Support : iOS/Android/MIUI

Batterie : 1 x CR2032, 210mah

Portée effective : 25 m si sans obstacle

Fonctions : Alarme anti-perte, localisateur d'articles perdus,  
retardateur, fonction de localisation,  
enregistreur vocal, etc.

### **Avertissements :**

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.
- produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



## **ES**

### **Dispositivo localizador de llaves de bambú**

#### **5.2 Antipérdida inalámbrico/buscador de llaves (MO6897)**

Gracias por elegir el producto antipérdida inalámbrico inteligente. MO6897 es un producto inalámbrico de bajo consumo que utiliza la última versión inalámbrica 5.2. Puede ayudar a encontrar objetos perdidos y valiosos (como llaves, bolsos, teléfonos inteligentes, etc.), niños o mascotas a través de una aplicación dentro de una distancia de conexión especificada. Dentro de la distancia de conexión efectiva, puede realizar las funciones de antipérdida, búsqueda de teléfonos inteligentes, botón de autorretrato y grabación de voz. La distancia efectiva del MO6897 es de aprox. 25 m/75 pies en campo abierto sin barreras. MO6897 funciona con una pila de litio CR2032 que es fácil de comprar en tiendas y que debería funcionar durante casi medio año.

#### **Android**

Descargue e instale la *app* "isearching" desde Google Play.

#### **iOS**

Descargue e instale la *app* "isearching" de Apple Store.

#### **Encender/apagar:**

Encender: Mantenga presionado el botón del MO6897 durante 3 segundos hasta que escuche el pitido dos veces.

Apagar: Mantenga pulsado el botón del MO6897 durante 3 segundos hasta que suene un pitido largo.

#### **Conexión:**

1. Abra la *app* 'I searching'. Pulse el icono '+' en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar el dispositivo. Haga clic en 'Desconectado' para conectar el dispositivo.
2. Pulse el icono '+' en la esquina superior izquierda de la *app* para encontrar dispositivos MO6897 conectables adicionales.

**Nota:**

Haga clic en el icono "Configuración" y acceda a los submenús, como añadir una foto para el MO6897, cambiar el nombre, establecer la alarma cuando el MO6897 esté desconectado y seleccionar el tono de llamada.

Si se desliza hacia la izquierda, aparecerá el icono de borrar. Haga clic para eliminar el dispositivo.

**Ajustes de Alerta:**

1. Haga doble clic en el botón del MO6897 para activar la alerta y buscar el teléfono inteligente.
2. Haga clic en "Aceptar" en la notificación emergente para detener la alerta telefónica.
3. Toque el icono "Hacer clic en alarma" para buscar el MO6897. Sonará la alarma del MO6897. Haga clic en "Detener alarma" para detener la alarma del MO6897.

**Tomar fotos:**

Pulse el botón "Cámara" para cambiar al modo de cámara.

Pulse el icono del interruptor para cambiar entre la cámara frontal y la trasera.

Pulse el botón del MO6897 una vez; funciona como un disparador remoto para hacer una foto.

**Historial de pérdidas:**

Si pierde su MO6897, puede encontrarlo en "Historial de pérdidas". Se marcará automáticamente un pin-drop en el mapa y le indicará la ubicación del MO6897. Basta con pulsar "Historial de pérdidas" para encontrar el registro.

**Ajustes:**

Para aprovechar al máximo las funciones del MO6897, acceda al menú de ajustes para configurar su MO6897.

Como se muestra en la imagen:

**WIFI No Molestar:** Estado WIFI ajuste no molestar.

Periodo de silencio: Configuración de período de silencio.

**Doble clic en grabación:** aquí aparecerán los mensajes grabados. Haga doble clic en el botón MO6897 para detener la grabación y desplácese a la izquierda para borrarla.

**Versión:** Versión de la *app* actual.

**Sustitución de la pila:**

La pila está en la parte trasera de la etiqueta. Desenrosque los tornillos con un destornillador, reemplace con una nueva pila CR2032. El polo positivo hacia arriba, como en el diagrama ilustrado que puede ver arriba. Deseche la pila usada en los contenedores autorizados. Después de cambiar la pila, cierre la tapa y apriete los tornillos.

**Especificaciones:**

Usos:	Mascotas, equipaje, bolso, llavero, etc.
Versión inalámbrica:	5,2
Altavoz:	Sí
Soporte:	iOS/Android/MIUI
Pila:	1 x CR2032, 210 mah
Alcance efectivo:	25 m si no hay obstáculos
Funciones:	Alarma antipérdida, buscador de artículos perdidos, temporizador, función de localización, grabadora de voz, etc.

**Advertencias:**

- No ingerir la pila, Peligro de quemadura química.
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y provocar la muerte..
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata..

**IT****Dispositivo di ricerca chiavi in bamboo****5.2 Wireless anti-smarrimento/ricerca chiavi (MO6897)**

Grazie per aver scelto il prodotto anti-smarrimento wireless intelligente. MO6897 è un prodotto wireless a basso consumo energetico che utilizza la nuovissima versione wireless 5.2. Può aiutare a trovare oggetti smarriti e di valore (come chiavi, borse, smartphone ecc.), bambini o animali domestici insieme tramite un software app entro una distanza di connessione specificata. Entro la distanza di connessione effettiva, può realizzare le funzioni di anti-smarrimento, ricerca di smartphone, pulsante selfie autoritratto e registrazione vocale. La distanza effettiva di MO6897 è di circa 25 m/75 piedi in campo aperto senza barriere. MO6897 funziona con una batteria a bottone al litio CR2032 che è facile da acquistare nei negozi e dovrebbe funzionare per quasi sei mesi.

#### **Android**

Scarica e installa l'APP "isearching" da Google Play.

IOS

Scarica e installa l'APP "isearching" da Apple Store.

#### **On/off:**

Accensione: tenere premuto il pulsante su MO6897 per 3 secondi finché non si sente un doppio segnale acustico. Spegnimento: tenere premuto il pulsante su MO6897 per 3 secondi finché non si sente un lungo "segnale acustico".

#### **Connessione:**

1. Apri l'APP "I searching". Tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra dello schermo per aggiungere il dispositivo, fai clic su "Non connesso" per connettere il dispositivo.
2. Tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a sinistra dell'APP per trovare altri dispositivi MO6897 collegabili.

#### **Note:**

Fai clic sull'icona "Impostazioni" e vai al sottomenu, ad esempio aggiungi una foto per MO6897, rinomina, imposta Allarme quando MO6897 è disconnesso e seleziona la suoneria.

Scorrendo verso sinistra verrà visualizzata l'icona Elimina. Fai clic per eliminare il dispositivo.

**Impostare la sveglia:**

1. Fai doppio clic sul pulsante su MO6897 per attivare l'avviso per

cercare lo smartphone.

2. Fai clic su "ok" nella notifica popup per interrompere l'avviso del telefono.

3. Tocca l'icona "Clicca sull'allarme" per cercare MO6897.

MO6897 emetterà un allarme. Fai clic su "Interrompi allarme" per interrompere l'allarme da MO6897.

### **Scattare una foto.**

Premi il pulsante "Camera", passerà alla modalità fotocamera.

Premi l'icona dell'interruttore per cambiare la fotocamera anteriore e posteriore.

Premi una volta il pulsante su MO6897; funziona come un otturatore remoto per scattare una foto.



### **Storico**


Se perdi il tuo MO6897, puoi trovarlo in "Loss History". Un pin-drop verrà automaticamente contrassegnato sulla mappa e ti indicherà la posizione del MO6897. Basta premere "loss history" per trovare il record.

### **Impostazioni:**

Per sperimentare al meglio le funzioni del MO6897, accedi al menu delle impostazioni per impostare il tuo MO6897.

Come mostrato nell'immagine:



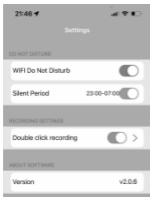

**WIFI Non disturbare:** Impostazione di stato WIFI senza disturbi.  
**Periodo silenzioso:** impostazione del periodo silenzioso.  
**Registrazione con doppio clic:** i messaggi registrati saranno qui, fare doppio clic sul pulsante MO6897 per interrompere la registrazione e scorrere verso sinistra per eliminarla.  
**Versione:** versione dell'APP corrente.

### Sostituzione batterie:

La batteria è sul retro dell'etichetta. Svitare le viti con un cacciavite, sostituire con una nuova batteria CR2032. Il polo positivo verso l'alto, seguire lo schema illustrato sopra. Smaltire la batteria usata in contenitori approvati. Dopo la sostituzione, chiudere il coperchio e stringere le viti.

Svitare



I poli positivi



**Specifiche:**

Applicazione: animali domestici, bagagli, borsa, portachiavi, ecc.

Versione wireless: 5.2

Altoparlante: sì

Supporto: iOS/Android/MIUI

Batteria: 1 x CR2032, 210 mAh

Portata effettiva: 25 m senza ostacoli

Funzioni: allarme anti-smarrimento, localizzatore di oggetti smarriti, autoscatto, funzione di localizzazione, registratore vocale, ecc.

**Avvertenze:**

- Non ingerire la batteria, rischio di ustione chimica.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/a moneta. Se la batteria a bottone/a moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

**NL****Key finder in bamboe****5.2 Draadloze antiverlies/ key finder (MO6897)**

Bedankt voor het kiezen van het slimme draadloze antiverliesproduct. MO6897 is een draadloos energiezuinig product dat gebruik maakt van de nieuwste Wireless 5.2 versie. Het kan helpen om verloren & waardevolle spullen (zoals sleutels, handtas, smartphones etc.), kinderen of huisdieren terug te vinden via een App software binnen een gespecificeerde connectie afstand. Binnen de effectieve verbindingsafstand kan het de functies van anti-verlies, zoeken naar smartphones, selfie knop en stemopname realiseren. De effectieve afstand van de MO6897 is ongeveer 25m/75ft in open bereik zonder barrières. MO6897 werkt op één CR2032 Lithium muntbatterij die eenvoudig in winkels te

koop is en bijna een half jaar meegaat.

### Android

Download en installeer "isearching" APP van Google Play.

iOS

Download en installeer de "isearching" APP van Apple Store.


### In-/uitschakelen:

Inschakelen: Houd de knop op de MO6897 3 seconden ingedrukt totdat je twee keer de pieptoon hoort.

Uitschakelen: Houd de knop op de MO6897 3 seconden ingedrukt tot je de lange "Beep" hoort.

### Aansluiting:

1. Open de 'I searching' APP. Tik op het '+' pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm om het apparaat toe te voegen. 'Unconnected' om het apparaat te verbinden.
2. Tik op het '+' pictogram in de linkerbovenhoek van de APP om extra aansluitbare MO6897 apparaten te vinden.
3. **Opmerking:**

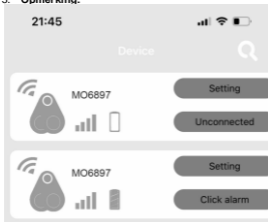


Klik op het pictogram 'Instelling' en ga naar het submenu, zoals

een foto toevoegen voor MO6897, de naam wijzigen, het alarm instellen wanneer de MO6897 is losgekoppeld en de beltoon selecteren.

Als u naar links schuift, wordt het verwijderpictogram weergegeven. Klik om het apparaat te verwijderen.

#### Alarm instellen:

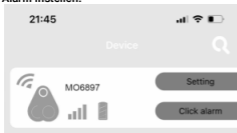

1. Dubbelklik op de knop op de MO6897 om de waarschuwing te activeren om de smartphone te zoeken.
2. Klik op 'ok' in de pop-up melding om de telefoonwaarschuwing te stoppen.
3. Tik op het pictogram 'Klik alarm' om naar MO6897 te zoeken. MO6897 slaat alarm. Klik op 'Stop alarm' om het alarm van MO6897 te stoppen.

#### Foto maken:

Druk op de knop "Camera", deze zal overschakelen naar de cameramodus.

Druk op het schakelpictogram om de voor- en achtercamera om te schakelen.

Druk eenmaal op de knop op MO6897; het werkt als een afstandsbediening om een foto te maken.




### **Voorgaande informatie:**

Als u uw MO6897 verliest, kunt u deze terugvinden in "Verliesgeschiedenis". Er wordt automatisch een speld op de kaart geplaatst die de locatie van de MO6897 aangeeft. Druk gewoon op "loss history" om het terug te vinden.

### **Instellen:**

Om de functies van de MO6897 optimaal te benutten, gaat u naar het instellingenmenu om uw MO6897 in te stellen.

Zoals weergegeven in de afbeelding:

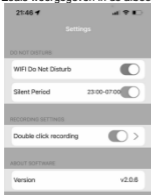

**WIFI niet storen:** WIFI status niet storen instelling.

**Stille periode:** Instelling stille periode.

**Dubbeklik recording:** de opgenomen berichten worden hier

weergegeven, dubbelklik op de MO6897 knop om de opname te stoppen en scroll naar links om ze te verwijderen.

**Versie:** Versie van de huidige APP.

### **Batterij vervangen:**

De batterij bevindt zich aan de achterkant van de tag. Draai de schroeven los met een schroevendraaier, vervang door een nieuwe CR2032 batterij. De positieve pool naar boven, volg de afbeelding hierboven. Gooi de gebruikte batterij weg in goedgekeurde afvalbakken. Sluit na vervanging het klepje en draai de schroeven vast.



### **Specificaties:**

Toepassing: Huisdieren, bagage, tas, sleutelhanger. etc.

Draadloze versie: 5.2

Luidspreker: Ja

Ondersteuning: iOS/Android/MIUI

Batterij: 1 x CR2032, 210mah

Effectief bereik: 25m indien zonder obstakel

Functies: Anti-verlies alarm, artikel zoeker, zelfontspanner, zoekfunctie, stemrecorder enz.

### **Waarschuwingen:**

- Slik de batterij niet in; gevaar voor chemische verbranding.
- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als een munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en leiden tot overlijden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

- Als het batterijcompartiment niet veilig kan worden afgesloten, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als je denkt dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

## **PL**

### **Bambusowe urządzenie do wyszukiwania kluczy**

#### **5.2 Bezprzewodowe zabezpieczenie przed zgubieniem/wyszukiwarka kluczy (MO6897)**

Dziękujemy za wybranie inteligentnego bezprzewodowego produktu zapobiegającego utracie danych. MO6897 to bezprzewodowy produkt o niskim zużyciu energii, który wykorzystuje najnowszą wersję Wireless 5.2. Może pomóc w znalezieniu zagubionych i cennych rzeczy (takich jak klucze, torebka, smartfony itp.), dzieci lub zwierząt domowych za pomocą oprogramowania aplikacji w określonej odległości połączenia. W ramach efektywnej odległości połączenia może realizować funkcje zapobiegania zgubieniu, wyszukiwania smartfonów, przycisku autoportretu selfie i nagrywania głosu. Efektywna odległość MO6897 wynosi około 25 m/75 stóp w otwartym terenie bez barier. MO6897 działa na jednej baterii litowej CR2032, którą można łatwo kupić w sklepach i powinna działać przez prawie pół roku.

#### **Android**

Pobierz i zainstaluj aplikację „isearching” z Google Play.

#### **IOS**

Pobierz i zainstaluj aplikację „isearching” ze sklepu Apple Store.

#### **Włączanie/wyłączanie:**


Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na MO6897 przez 3 sekundy, aż usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na MO6897 przez 3 sekundy, aż usłyszysz długi dźwięk „Beep”.

#### **Łączenie:**

1. Otwórz aplikację „I searching”. Stuknij ikonę „+” w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać urządzenie. „Niepodłączone”, aby podłączyć urządzenie
2. Stuknij ikonę „+” w lewym górnym rogu aplikacji, aby znaleźć dodatkowe urządzenia MO6897, które można podłączyć.

**Uwaga:**

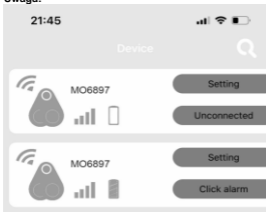


Kliknij ikonę „Ustawienia” i przejdź do podmenu, np. dodaj zdjęcie dla MO6897, zmień nazwę, ustaw alarm, gdy MO6897 jest odłączony i wybierz dzwonek.

Przesunięcie w lewo spowoduje wyświetlenie ikony usuwania. Kliknij, aby usunąć urządzenie.

**Ustawienie alarmu:**



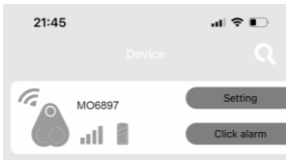

1. Kliknij dwukrotnie przycisk na MO6897, aby uruchomić alert w celu wyszukania smartfona.
2. Kliknij przycisk „OK” w wyskakującym powiadomieniu, aby zatrzymać alarm telefonu.
3. Stuknij ikonę „Kliknij alarm”, aby wyszukać MO6897. MO6897 uruchomi alarm. Kliknięcie przycisku „Zatrzymaj alarm” spowoduje zatrzymanie alarmu MO6897.

### **Robienie zdjęć:**

Naciśnij przycisk „Aparat”, aby przejść do trybu aparatu.

Naciśnij ikonę przełącznika, aby przełączyć przednią i tylną kamerę.

Naciśnij raz przycisk na MO6897; działa on jak zdalna migawka, aby zrobić zdjęcie.




### **Historia utraty:**

W przypadku utraty urządzenia MO6897 można je znaleźć w „Historii utraty”. Na mapie automatycznie pojawi się kropka z informacją o lokalizacji MO6897. Wystarczy nacisnąć „historię utraty”, aby znaleźć rekord.

### Ustawienia:

Aby optymalnie korzystać z funkcji MO6897, należy wejść do menu ustawień i skonfigurować MO6897.

Jak pokazano na ilustracji:

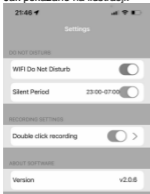

**WIFI Nie przeszkadzać:** Status WIFI, ustawienie nie przeszkadzać.

**Okres ciszy:** Ustawienie okresu ciszy.

**Nagrywanie po dwukrotnym kliknięciu:** Nagrane wiadomości będą dostępne tutaj, kliknij dwukrotnie przycisk MO6897, aby zatrzymać nagrywanie i przewiń w lewo, aby je usunąć.

**Wersja:** Wersja bieżącej aplikacji.

### Wymiana baterii:

Bateria znajduje się z tyłu znacznika. Odkręć śruby śrubokrętem, wymień baterię na nową CR2032. Biegunem dodatnim do góry, zgodnie z powyższym schematem. Zużyta baterię należy wyrzucić

do zatwierdzonych pojemników. Po wymianie zamknij pokrywę i dokręć śruby.



### Specyfikacja:

Zastosowanie: Zwierzęta domowe, bagaż, torba, brelok itp..

Wersja bezprzewodowa: 5.2

Głośnik: Tak

Obsługa: iOS/Android/MIUI

Bateria: 1 x CR2032, 210mah

Efektywny zasięg: 25 m bez przeszkód

Funkcje: Alarm zapobiegający zgubieniu, wyszukiwarka zgubionych artykułów, samowyzwalacz, funkcja lokalizacji, dyktafon itp..

### Ostrzeżenia:

- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej / guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem