

ACTIVESHOP[®]

Naudojimo instrukcijos

"MARATHON ESCORT II PRO" FREZAVIMO STAKLĖS



Importuotojas:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



Įvadas

- Įrenginį sumontuokite tokioje darbo vietoje, kurioje nebus per daug drėgna ir vėsu.
- Atminkite, kad niekada nepameskite frezavimo aparato ar galvutės. Tai gali sukelti nepataisomą ir plika akimi nematomą frezavimo įrenginio pažeidimą.
- Neleiskite, kad į staklių vidų patektų skysčio.
- Pakeitę frezą, įsitikinkite, kad TWIST-LOCK užraktas yra tinkamai uždarytas.
- Niekada neatidarykite TWIST-LOCK darbo metu.
- Baigus valyti pjaustytuvą, rekomenduojame pjaustytuvą įstatyti į rankeną.
- Baigę darbą visada ištraukite pjaustytuvą iš elektros tinklo.
- Skirta naudoti tik profesionalams.
-

Sudedamųjų dalių specifikacijos ir aprašymas

1. Įrankio korpusas
2. Greičio reguliavimo rankenėlė
3. Jungiklis - pasirinkimas: rankinis/teisinis
4. Jungiklis - pasirinkimas: pirmyn / atgal
5. Įjungimo / išjungimo mygtukas
6. Kontrolinė lemputė
7. Perkrovą rodanti lemputė
8. Variklio jungtis
9. Kojinės pavaros prijungimas Potenciometrinis
10. Kojinės pavaros prijungimas: įjungimas / išjungimas
11. Maitinimo kabelis
12. Įvesties įtampos jungiklis



Įrengimas ir veikimas

- Variklio kabelio kištukas turi būti tvirtai prijungtas prie įrenginio korpuso
- Kojinio valdymo jungiklio laido kištukas turi būti patikimai prijungtas prie prietaiso korpuso
- Prietaiso kištuką prie kištukinio lizdo galima prijungti tik įsitikinus, kad visi kabeliai sumontuoti teisingai ir saugiai.

ĮSPĖJIMAS Frezavimo mašinos galvutės neprijunkite prie kojinio pavaros jungiklio lizdo. Tai gali sukelti negrįžtamą frezavimo aparato pažeidimą. Frezavimo galvutę prijunkite prie lizdo, esančio po greičio reguliavimo rankenėle.

Rankinis valdymas

1. Prijunkite galvutę prie frezavimo mašinos.
2. Įjunkite įrenginį.
3. Sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę padidinsite įrenginio greitį.
4. Paspaudus jungiklį "pirmyn / atgal", bus pakeista galvutės sukimosi kryptis.

Valdymas kojomis

1. Prijunkite galvutę prie įrenginio.
2. Įjunkite įrenginį.
3. Norėdami įjungti kojų valdymo režimą, paspauskite jungiklį - Pasirinkimas: rankinis / kojos.
4. Pėdų valdymo režimu galvutė veiks pagal nustatytą greitį.

Pjaustytuvo įdėjimas / ištraukimas

- Norėdami ištraukti pjaustytuvą, sukite spaustuką pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite būdingą "spragtelėjimą", ir ištraukite pjaustytuvą.
- Norėdami uždėti pjaustytuvą, sukite spaustuką prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Nepamirškite, kad prieš keisdami pjaustytuvą laikykite spaustuką švarų.

- Įsitikinkite, kad norimas naudoti pjaustytuvas nebuvo sulenktas, asimetriškas ar pažeistas. Visada naudokite standartinius pjaustytuvus.

Saugos apsaugos sistema. Perkrovos / perkaitimo funkcija

- Siekiant apsaugoti mašiną nuo perkaitimo, pavyzdžiui, dėl rutulinių guolių, frezos skersmens ir pan. gedimo, įjungiamas temperatūros jutiklis, kuris išjungia mašinos maitinimą, kai ji perkaista.
- Jei korpusas perkaista, po 5 sekundžių jis automatiškai sustos.
- Išjunkite įrenginį ir maždaug po 30 sekundžių vėl jį įjunkite.

Apie perkaitimą signalizuos vienu metu užsidegusios dvi lemputės.

Gedimų šalinimas

Problema	Priežastis	Veiksmai
Nors korpusas įjungtas, galvutė neveikia	Neteisingai sujungtas korpusas su galvutės kabeliu	Teisingai prijunkite galvutės kabelį prie įrenginio
	Sugadintas variklio kabelis	Pakeiskite kabelį
	Susidėvėję angliniai šepetėliai	Pakeiskite šepetėlius
	Galvutės problema	Susisieki su tarnyba
Galvutė staiga nustojo veikti	Korpusas perkaitęs arba perkrautas	Patikrinkite 5 punktą.
Galvutė neveikia kojinio jungiklio režimu	Neveikia kojinis jungiklis	Nustatykite į "F". patikrinkite / pakeiskite kojinį jungiklį


Rekomenduojami greičiai, priklausomai nuo pjaustytuvo tipo

Pjaustytuvo skersmuo Didžiausias greitis

5 mm	30000
7 mm	25000
10 mm	15000
13 mm	10000

Galvutės naudojimo instrukcijos

- Funkcijos
 - Viduje sumontuota apsauga nuo dulkių, kad dulkės nepatektų į mašiną.
 - Aukštos konstrukcijos preciziškas suklys, užtikrinantis sklandų ir be vibracijos veikimą.
- Frezos tvirtinimas

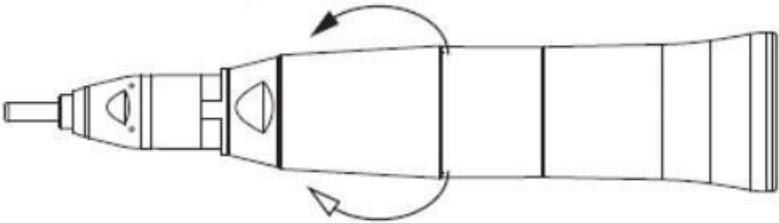

Norėdami atidaryti spaustuvą, pasukite pjaustytuvo fiksavimo žiedą juodos rodyklės kryptimi. Įstumkite pjaustytuvą į spaustuką. Tada pasukite pjaustytuvo fiksavimo žiedą baltos rodyklės kryptimi.

- Techninė priežiūra (taikoma E tipo galvutėms).

Rekomenduojama yra reguliariai valyti i priežiūra galva. Į priežiūra galvutė naudokite specialų frezavimo staklių priežiūros skystį. Paruoškite E tipo galvutę pasukdami purškimo angą. Norėdami sutepti, nukreipkite purkštuką į galinį galvutės galą iki galo žemyn ir palaikykite purškimo mygtuką 2-3 sekundes.

PATARIMAI, KAIP MAKSIMALIAI PAILGINTI GALVUTĖS TARNAVIMO LAIKĄ:

Nenaudokite įlenktų ar pažeistų pjovimo galvučių.

Per didelę apkrovą dėl pažeistų pjoviklių greitai sunaikina rutulinius guolius.

Prieš naudodami nuplaukite frezų kotus, jei dėl tepalo ar kitų medžiagų nešvarios frezos užstrigs ant veleno, tai gali sukelti vibraciją, prastą veleno galią ar kitus pažeidimus.

Frezą visada iki galo įstatykite į spaustuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Įrenginys yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Įrenginį naudojant tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamų pasekmių gydymo metu.
2. Įrenginio negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Nedelsiant ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į ACTIVESHOP Sp. z o.o. įgaliotąjį techninės priežiūros centrą šiais atvejais:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus,
c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai) rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą.
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti techninius duomenis, nurodytus vardinėje plokštelėje. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite bet kokio pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir nėra susipažinę su šia įranga, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.



PRIETAISO ŠALINIMAS

Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykites šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekdami apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB

dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perduodami į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus. Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl jie turėtų būti siunčiami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat į ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %.

Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.