



# MORRIS

WIX-10158

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οδηγίες ασφαλείας .....2

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Περιγραφή προϊόντος .....9
- Εγκατάσταση .....10

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Γρήγορη εκκίνηση .....13
- Πριν από κάθε πλύση .....15
- Θήκη απορρυπαντικού .....16
- Πίνακας ελέγχου .....18
- Προγράμματα .....19
- Επιλογές ..... 23

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθάρισμα και φροντίδα ..... 27
- Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... 30
- Εξυπηρέτηση πελατών .....31
- Τεχνικές προδιαγραφές ..... 31
- Τεχνικό δελτίο προϊόντος ..... 32

## ■ Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας και ακολουθήστε τις αυστηρά για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή ηλεκτροπληξίας, και για να αποφύγετε υλικές ζημιές, τραυματισμό ή απώλεια ζωής. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση.



### Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και λέξεων-κλειδιών υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς εάν δεν αποφευχθεί.



### Προσοχή!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και λέξεων-κλειδιών υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή ελάσσονες τραυματισμούς ή βλάβες σε περιουσιακά στοιχεία και το περιβάλλον.



### Σημείωση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και λέξεων-κλειδιών υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή ελάσσονες τραυματισμούς.



### Προειδοποίηση!

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Εάν το πλυντήριο υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αφού επισκευαστεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα άτομα.  
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τη συσκευή ή θα πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα ζώα και τα παιδιά μπορούν να αναρριχηθούν μέσα στη συσκευή. Πρέπει να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε επάνω στη συσκευή.

## ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Όλα τα απορρυπαντικά και τα παρόμοια προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε δάπεδο όπου υπάρχει χαλί. Η απόφραξη των ανοιγμάτων από ένα χαλί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από πηγές θέρμανσης και το άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε τη διάβρωση των πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα ή χώρους που περιέχουν εκρηκτικά ή καυστικά αέρια. Σε περίπτωση διαρροής νερού ή πιτσιλίσματος νερού αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει στον ανοιχτό αέρα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του πλυντηρίου.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε δωμάτια με θερμοκρασία κάτω από 5°C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε τμήματα του. Εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση, φροντίστε να αποστραγγίζετε εντελώς το νερό από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (βλ. «Συντήρηση - Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης») για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από τον παγετό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις βίδες μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μία βαλβίδα εισόδου και μπορεί να συνδεθεί μόνο στην παροχή κρύου νερού.
- Μετά την εγκατάσταση, η πρίζα σύνδεσης πρέπει να είναι προσβάσιμη.
- Πριν από το πλύσιμο ρούχων για πρώτη φορά, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει μία φορά σε όλα τα προγράμματα χωρίς ρούχα μέσα.
- Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου, πρέπει να το βαθμονομήσετε.
- Μην τοποθετείτε υπερβολικά βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όπως δοχεία νερού ή συσκευές θέρμανσης.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους καινούργιους ελαστικούς σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και όχι παλιούς.
- Μέγ. πίεση νερού εισόδου 1 MPa. Ελάχ. πίεση νερού εισόδου 0,05 MPa.

## ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από το μηχάνημα, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια η οποία συμμορφώνεται με τις τιμές του πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές». Η εγκατάσταση της γείωσης πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της συσκευής γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι συνδέσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.



## Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιεί εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά.
- Μην αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα εάν υπάρχουν εύφλεκτα αέρια στην περιοχή.
- Μην πιάνετε ποτέ το φισ ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Τραβάτε πάντα το φισ και όχι το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται.

## ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων εισόδου νερού, της βρύσης νερού και του σωλήνα εξόδου για πιθανά προβλήματα λόγω αλλαγών της πίεσης του νερού. Εάν οι συνδέσεις χαλαρώσουν ή έχουν διαρροή κλείστε τη βρύση νερού και επισκευάστε την. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν οι σωλήνες και οι εύκαμπτοι σωλήνες τοποθετηθούν σωστά από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να γίνει πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού πρέπει να εγκατασταθούν με ασφάλεια και να παραμείνουν άθικτοι. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού.
- Μην αφαιρείτε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης ενώ υπάρχει ακόμα νερό στη συσκευή. Ενδέχεται να διαρρεύσουν μεγάλες ποσότητες νερού και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το καυτό νερό.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτους, εκρηκτικούς ή τοξικούς διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη και αλκοόλ κ.λπ. ως απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Αιχμηρά και άκαμπτα στοιχεία όπως τα νομίσματα, οι καρφίτσες, τα καρφιά, οι βίδες, οι πέτρες κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν τις σοβαρές ζημιές στη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπάρτα, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Ξεπλύνετε καλά τα είδη που έχουν πλυθεί στο χέρι.
- Τα αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη, βενζίνη, κηροζίνη, υγρά αφαίρεσης λεκέδων, τερεβινθέλαιο, κερί και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στη συσκευή.
- Αντικείμενα από αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο πλυντήριο.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες τους.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε την πόρτα με τη βία. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί λίγο μετά το τέλος ενός κύκλου.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε εάν τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί και κατανεμηθεί σωστά.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση νερού πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Μην ρίχνετε ποτέ νερό πάνω στη συσκευή για σκοπούς καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από την παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Πριν από τη μεταφορά:
  - Οι βίδες πρέπει να επανατοποθετηθούν στη συσκευή από ένα εξειδικευμένο άτομο.
  - Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγιστεί από τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Η μεταφορά της πρέπει να γίνεται με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα τμήμα του μηχανήματος που προεξέχει κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για υφασμάτινα προϊόντα σε οικιακές ποσότητες κατάλληλα για πλύσιμο και στέγνωμα σε πλυντήριο.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν είναι κατάλληλη για εντοιχισμό. Χρησιμοποιείτε τη μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως ακατάλληλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό που μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χρήση.


- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
  - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
  - Αγροικίες
  - Από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
  - Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό
  - Κοινόχρηστοι χώροι για χρήση σε πολυκατοικίες ή σε πλυντήρια.

## Συσκευασία/Παλιά συσκευή



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.


## ■ Περιγραφή προϊόντος

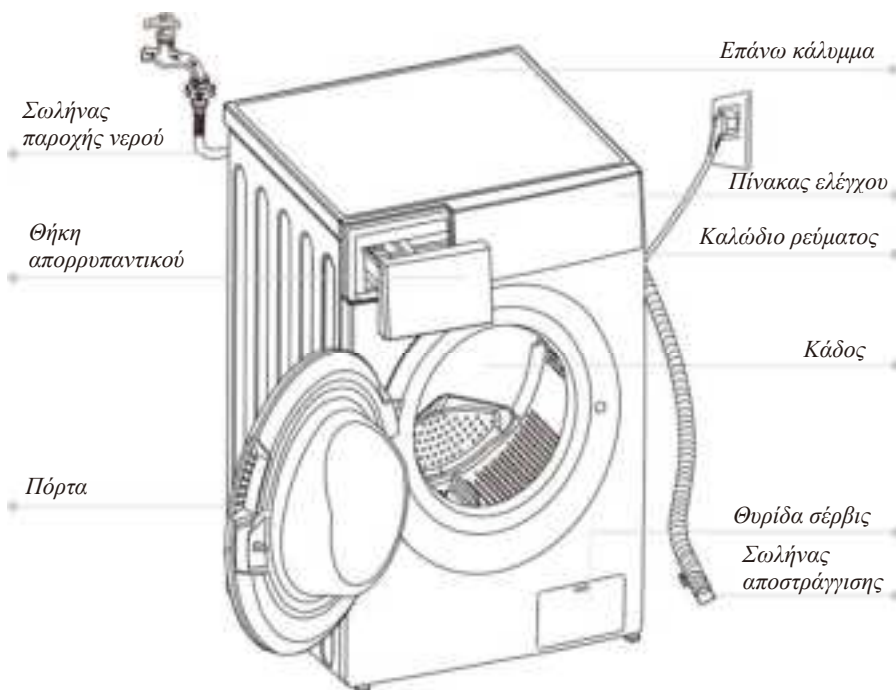

### Σημείωση!

- Η εικόνα του προϊόντος προορίζεται αποκλειστικά για λόγους απεικόνισης. Δείτε το πραγματικό προϊόν για αναφορά.

## Προαιρετικά εξαρτήματα

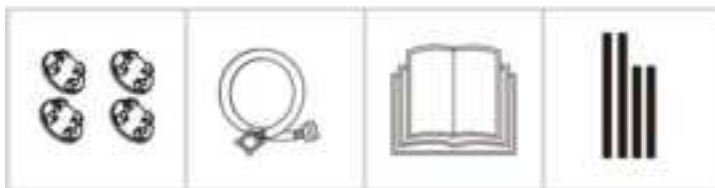

4 καλύμματα  
οπών

1 σωλήνας παροχής  
κρύου νερού

1 εγχειρίδιο  
κατόχου

Ηχομονωτική  
ταινία  
(προαιρετικό)


## ■ Εγκατάσταση

### Χώρος εγκατάστασης




#### Προειδοποίηση!

- Η σταθερότητα είναι σημαντική ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη και σταθερή.
  - Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατάει το καλώδιο ρεύματος.
  - Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους, όπως φαίνεται στην εικόνα.

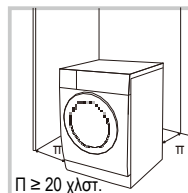

Πριν από την εγκατάσταση του μηχανήματος, επιλέξτε μια θέση ως εξής:

1. Άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια
2. Μακριά από το άμεσο ηλιακό φως
3. Με επαρκή εξαερισμό.
4. Η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 5 °C.
5. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή θερμάστρες.

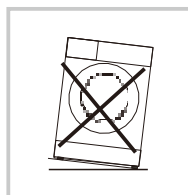


### Αποσυσκευασία του πλυντηρίου



#### Προειδοποίηση!

- Το υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες, φελιζόλ) μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά.

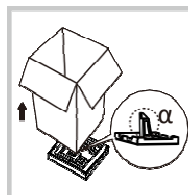


1. Αφαιρέστε το κουτί από χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας από φελιζόλ.
2. Ανασηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε τη συσκευασία της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τριγωνικό φελιζόλ (Α) έχει αφαιρεθεί μαζί με την κάτω συσκευασία. Διαφορετικά, τοποθετήστε τη συσκευή στο πλάι και αφαιρέστε το με το χέρι.
3. Αφαιρέστε την ταινία που ασφαλίζει το καλώδιο ρεύματος και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισόδου από τον κάδο.

## Αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς



### Προειδοποίηση!


- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς από την πίσω πλευρά.

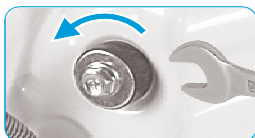

Ξεσφίξτε τις 4 βίδες μεταφοράς με ένα κλειδί.



Αφαιρέστε τις βίδες, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών εξαρτημάτων και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

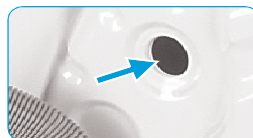


Κλείστε τις οπές χρησιμοποιώντας τα καλύμματα οπών.

## Οριζοντίωση του πλυντηρίου



### Προειδοποίηση!

- Τα παξιμάδια ασφάλισης και στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδωθούν καλά στο περίβλημα.

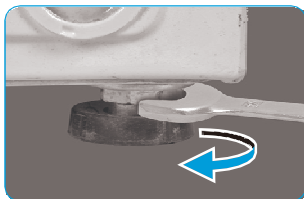

1. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης.
2. Περιστρέψτε το πόδι μέχρι να φτάσει στο δάπεδο.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και ασφαλίστε τα παξιμάδια με ένα κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη και σταθερή.

## Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.



### Προειδοποίηση!

Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ζημιές από νερό, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος κεφαλαίου

- Μην τσακίζετε, συνθλίβετε ή τροποποιείτε τον σωλήνα εισόδου νερού.



Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισόδου νερού και μια βρύση νερού με κρύο νερό, όπως φαίνεται στην εικόνα.



### Σημείωση!

- Συνδέστε με το χέρι, μην χρησιμοποιείτε εργαλεία. Ελέγξτε αν οι συνδέσεις είναι σφιχτές.

## Σωλήνας αποστράγγισης





### Προειδοποίηση!

- Μην τσακίζετε και μην τεντώνετε υπερβολικά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά η ζημιά μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να τοποθετήσετε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης:

1. Βάλτε το στον νιπτήρα.

2. Συνδέστε το στη διακλάδωση του σωλήνα αποχέτευσης του νιπτήρα.

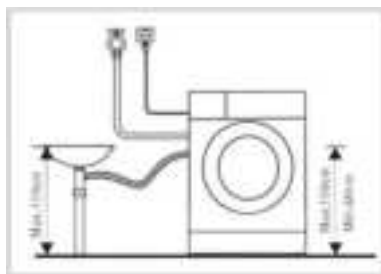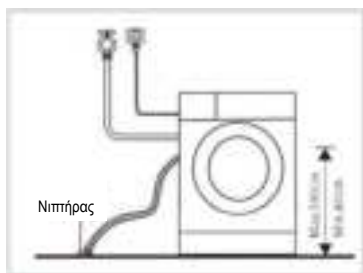


## Ηχομονωτική ταινία



### Σημείωση!

- Μην παραλείψετε να τοποθετήσετε τις ακουστικές ταινίες, οι οποίες μπορούν αποτελεσματικά να μειώσουν τον θόρυβο που προκαλείται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, προκειμένου να έχετε ένα πιο ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον διαβίωσης.

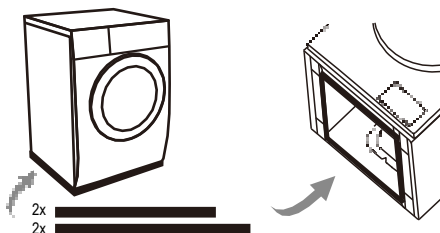

1. Ξαπλώστε τη συσκευή στο δάπεδο, χρησιμοποιώντας κάποιο μαλακό υλικό, όπως φελιζόλ ή ρούχο, μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου για προστασία.
2. Κολλήστε τις 2 μακρύτερες ταινίες στις μακρύτερες κάτω ακμές της συσκευής και τις 2 μικρότερες ταινίες στις κοντύτερες κάτω ακμές.

## ■ Γρήγορη εκκίνηση



### Προσοχή!

- Πριν από το πλύσιμο, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Η συσκευή σας ελέγχθηκε διεξοδικά πριν φύγει από το εργοστάσιο. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα νερού και να εξουδετερώσετε πιθανές οσμές, συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή σας πριν από την πρώτη χρήση. Για τον λόγο αυτό, ξεκινήστε το πρόγραμμα «Καθαρισμός κάδου» χωρίς ρούχα και απορρυπαντικό.




### Βαθμονόμηση

Συνιστάται να βαθμονομήσετε το πλυντήριο, ώστε να παρέχει την καλύτερη απόδοση.

Η συσκευή είναι σε θέση να ανιχνεύσει την ποσότητα των ρούχων που τοποθετούνται. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί την απόδοση του προϊόντος ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και χρόνο. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η βαθμονόμηση της συσκευής για βέλτιστη χρήση.

- 1 - Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο και κλείστε την πόρτα.
- 2- Συνδέστε το φως στην πρίζα.
- 3- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πατήστε διαδοχικά «Θερμ.» και «Βρωμιά» για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «t19».
- 4- Πατήστε [] για να εκκινήσετε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «\*\*\*\*».


## 1. Πριν από το πλύσιμο

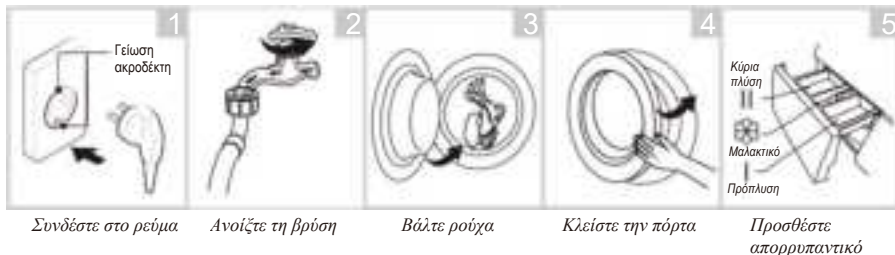

### ⚠ Σημείωση!

- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία πρόπλυσης, πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στη θήκη I.

## 2. Πλύσιμο

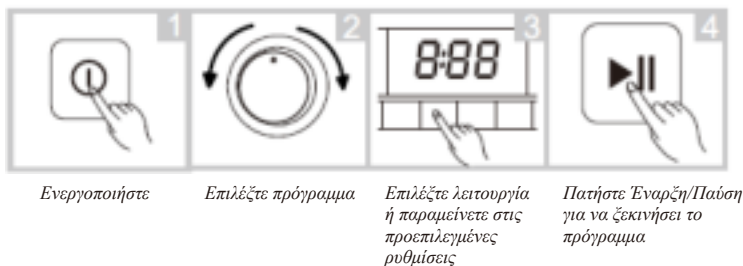


## 3. Μετά το πλύσιμο


Ηχείο ο βομβητής και εμφανίζεται η ένδειξη «End» στην οθόνη.

## ■ Πριν από κάθε πλύση


- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του πλυντηρίου πρέπει να είναι 5 - 40 °C. Εάν χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C, η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να υποστούν ζημιά. Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε συνθήκες παγετού, θα πρέπει να μεταφερθεί σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος για να διασφαλιστεί ότι ο σωλήνας παροχής νερού και ο σωλήνας αποστράγγισης μπορούν να ξεπαγώσουν πριν από τη χρήση.
- Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας των ρούχων και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από το πλύσιμο. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό που δεν αφρίζει ή που αφρίζει λίγο για να λειτουργήσει σωστά το πλυντήριο.

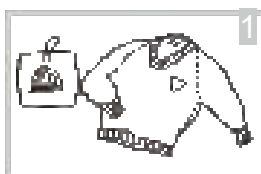


Ελέγξτε την ετικέτα φροντίδας

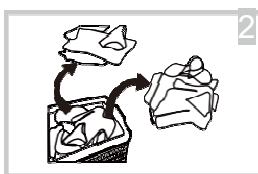


Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τον τύπο του υφάσματος

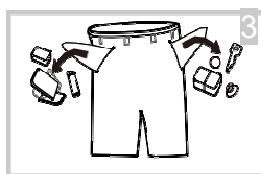

Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες

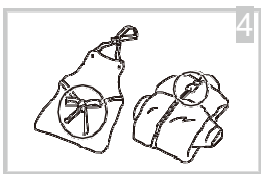

Δέστε τις μακριές υφασμάτινες λωρίδες και ζώνες, κλείστε τα φερμουάρ και τα κουμπιά

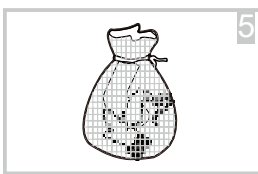

Βάλτε τα μικρά αντικείμενα σε μια τσάντα πλυντηρίου



Αναποδογυρίστε τα υφάσματα που αφήνουν χνούδια και τα μάλλινα με μεγάλο πέλος.




### Προειδοποίηση!

- Μην πλένετε ή στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, μουλιάσει ή εμποτιστεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως κερί, λάδι, χρώμα, βενζίνη, οινόπνευμα, κηροζίνη και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Το πλύσιμο μεμονωμένων ρούχων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μεγάλη εκκεντρότητα και να προκαλέσει συναγερμό λόγω ανισορροπίας. Ως εκ τούτου, συνιστάται να προσθέσετε ένα ή δύο ακόμη ρούχα στο πλύσιμο, έτσι ώστε το στύψιμο να μπορεί να γίνει ομαλά.

## ■ Θήκη απορρυπαντικού

- I Πρόπλυση
- II Κύρια πλύση
-  Μαλακτικό
-  Κουμπί απελευθέρωσης για άνοιγμα της θήκης

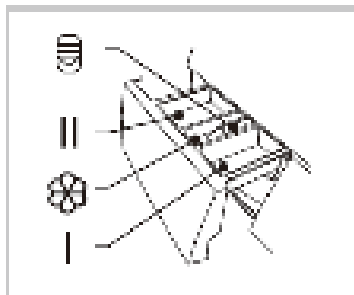

### Προσοχή!

- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία πρόπλυσης, πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό μόνο στη θήκη «I» αφού επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης.

| Πρόγραμμα        | I                                                                                  | II /  |  | Πρόγραμμα           | I | II /  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Βαμβακερά        |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 | Ξέπλυμα και στύψιμο |   |                                                                                        | ○                                                                                 |
| Συνθετικά        |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 | Μάλλινα             |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 |
| Ανάμεικτα        |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 | ECO 40-60           |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 |
| Κλινოსκεπάσματα  |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 | Εντατικό            |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 |
| Μωρουδιακά       |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 | Γρήγορη πλύση 15'   |   | ●                                                                                      | ○                                                                                 |
| 20° C.           |  | ●                                                                                      | ○                                                                                 |                     |   |                                                                                        |                                                                                   |
| Καθαρισμός κάδου |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                   |                     |   |                                                                                        |                                                                                   |
| Μόνο στύψιμο     |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                   |                     |   |                                                                                        |                                                                                   |



Υποχρεωτικό



Προαιρετικό



### Σημείωση!

- Όσον αφορά το στερεοποιημένο ή πολύ παχύρευστο πρόσθετο, πριν τα ρίξετε στη θήκη απορρυπαντικού, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε λίγο νερό για αραίωση, ώστε να μην βουλώσει και υπερχειλίζει η θήκη απορρυπαντικού όταν γεμίσει με νερό.
- Επιλέγете τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης για να πάρετε την καλύτερη απόδοση πλύσης με τη λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

## Σύσταση απορρυπαντικού

| Συνιστώμενο απορρυπαντικό πλύσης                               | Κύκλοι πλύσης                                                     | Θερμοκρασία πλύσης | Είδη ρούχων και υφασμάτων                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Απορρυπαντικό βαρέος τύπου με λευκαντικά                       | Βαμβακερά, ECO 40-60, ανάμεικτα, Κλινοσκεπάσματα, Εντατικό        | 40/60/90           | Λευκά βαμβακερά ή λινά ρούχα ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες |
| Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικό                  | Βαμβακερά, ECO 40-60, Ανάμεικτα, Εντατικό, Κλινοσκεπάσματα, 20°C. | 20/30/40           | Χρωματιστά ρούχα από βαμβάκι ή λινό                             |
| Απορρυπαντικό για χρωματιστά βαμβακερά ή λινά χωρίς λευκαντικά | 20° C.                                                            | 20/30/40           | Χρωματιστά συνθετικά ρούχα                                      |
| Ήπιο απορρυπαντικό πλύσης                                      | Συνθετικά                                                         | 20/30              | Ευαίσθητα υφάσματα, Μετάξι, Βισκόζη                             |
| Ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα                               | Μάλλινα                                                           | 20/30/40           | Μάλλινα                                                         |

### Σημείωση!

- Το συμπτυκνωμένο απορρυπαντικό ή πρόσθετο μπορεί να αραιωθεί σε νερό πριν το ρίξετε στη θήκη απορρυπαντικού, προκειμένου να αποφύγετε να φράξει η είσοδος του και να προκληθεί υπερχειλίση νερού.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για μέγιστη απόδοση πλύσης και ελάχιστη κατανάλωση νερού και ρεύματος.
- Για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, είναι σημαντική η κατάλληλη δοσολογία του απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιήστε μειωμένη ποσότητα απορρυπαντικού εάν ο κάδος δεν έχει γεμίσει εντελώς.
- Πάντα να προσαρμόζετε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού. Εάν το νερό της βρύσης σας είναι ήπιο, χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.
- Η δόση πρέπει να είναι ανάλογη με το πόσο βρώμικα είναι τα ρούχα σας. Λιγότερα βρώμικα ρούχα απαιτούν λιγότερο απορρυπαντικό.
- Το πολύ συμπτυκνωμένο απορρυπαντικό απαιτεί ιδιαίτερα ακριβή δοσολογία.

Τα ακόλουθα συμπτώματα αποτελούν ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού:

- Παρά πολύς αφρός
- Κακό αποτέλεσμα πλύσης και ξεπλύματος


Τα ακόλουθα συμπτώματα αποτελούν ένδειξη πολύ μικρής δόσης απορρυπαντικού:

- Το πλυμένα ρούχα γίνονται γκρι
- Συσσωρεύονται άλατα στον κάδο, στο θερμομαντικό στοιχείο ή/και στα πλυμένα ρούχα

## ■ Πίνακας ελέγχου

**1** Ενεργοποίηση

**2** Έναρξη/Παύση

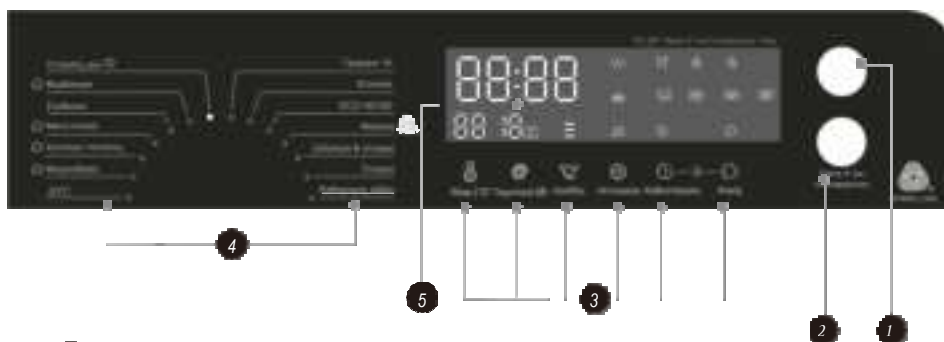

### Σημείωση!

- Το διάγραμμα είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως πρότυπο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.

Πατήστε το κουμπί για έναρξη ή παύση του κύκλου πλύσης.

**3** Επιλογές

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια πρόσθετη λειτουργία και θα ανάψει όταν επιλεγεί.

**4** Προγράμματα

Διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου.

**5** Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος χρόνος του προγράμματος που απομένει, οι επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης για το πλυντήριό σας. Η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου.

**A** Οθόνη

| Χρόνος πλύσης | Χρόνος καθυστέρησης |
|---------------|---------------------|
| 125           | 2H                  |
| Ταχύτητα      | Σφάλμα              |
| 75H           | 42°C                |
| Τέλος         | Θερμ.               |
| 9:02          | 30                  |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Πρόπλυση                                 | Συμπλ. ρούχων     |
| Κλείδωμα πόρτας                          | Κλειδ. για παιδιά |
| Επιπλέον ξεβγάλμα                        | Γρήγορη πλύση     |
| Καθυστέρηση                              | Λειτουργία ατμού  |
| Πρόπλυση - Πλίσσιμο - Ξέβγαλμα - Στύψιμο |                   |

## ■ Προγράμματα

Μοντέλο: WLX-10158

| <i><b>Πρόγραμμα</b></i>     | <i><b>Ποσότητα ρούχων (κιλά)</b></i> | <i><b>Προεπιλεγμένη ώρα</b></i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Βαμβακερά</i>            | <i>10,0</i>                          | <i>3:39</i>                     |
| <i>Συνθετικά</i>            | <i>5,0</i>                           | <i>3:18</i>                     |
| <i>Ανάμεικτα</i>            | <i>10,0</i>                          | <i>1:20</i>                     |
| <i>Κλινοσκεπάσματα</i>      | <i>10,0</i>                          | <i>1:48</i>                     |
| <i>Μωρουδιακά</i>           | <i>5,0</i>                           | <i>1:42</i>                     |
| <i>20 °C</i>                | <i>5,0</i>                           | <i>1:01</i>                     |
| <i>Καθαρισμός κάδου</i>     | <i>—</i>                             | <i>1:18</i>                     |
| <i>Μόνο στύψιμο</i>         | <i>10,0</i>                          | <i>0:12</i>                     |
| <i>Ξέβγαλμα και Στύψιμο</i> | <i>10,0</i>                          | <i>0:20</i>                     |
| <i>Μάλλινα</i>              | <i>2,0</i>                           | <i>1:07</i>                     |
| <i>ECO 40-60</i>            | <i>10,0</i>                          | <i>3:59</i>                     |
| <i>Εντατικό</i>             | <i>10,0</i>                          | <i>3:48</i>                     |
| <i>Γρήγορη πλύση 15'</i>    | <i>2,0</i>                           | <i>0:15</i>                     |



### Σημείωση!

- Οι παράμετροι σε αυτόν τον πίνακα είναι μόνο για αναφορά του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετροι μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους στον παραπάνω πίνακα.

## ■ Προγράμματα

| WIX-10158         |                                 |                                   |                                               |                                             |                          |                                                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Κύκλος            | Ονομαστική χωρητικότητα σε κιλά | Διάρκεια κύκλου σε ώρες και λεπτά | Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο λειτουργίας | Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας | Υψηλότερη θερμοκρασία °C | Υπολειμματική υγρασία σε % / στροφές στρώματος |
| 20° C.            | 5,0                             | 1:01                              | 0,25                                          | 60                                          | 20                       | 65% 1000                                       |
| Βαμβακερά (60 °C) | 10,0                            | 3:44                              | 1,708                                         | 80                                          | 60                       | 53% / 1500                                     |
| Εντατικό          | 10,0                            | 3:48                              | 1,305                                         | 80                                          | 40                       | 70% / 800                                      |
| Ανάμεικτα         | 10,0                            | 1:20                              | 0,85                                          | 80                                          | 40                       | 65% / 1000                                     |
| Γρήγορη πλύση 15' | 2,0                             | 0:15                              | 0,030                                         | 40                                          | Κρύο                     | 75% / 800                                      |
| ECO 40-60         | 10,0                            | 3:59                              | 0,866                                         | 68,0                                        | 35                       | 53% / 1500                                     |
|                   | 5,0                             | 3:00                              | 0,545                                         | 53,5                                        | 30                       | 53% / 1500                                     |
|                   | 2,5                             | 3:00                              | 0,260                                         | 42,5                                        | 22                       | 53% / 1500                                     |

- Τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να αλλάζουν λόγω διαφορετικών συνθηκών πραγματικής χρήσης.
- Οι τιμές που παρέχονται για τα προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι μόνο ενδεικτικές.
- Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023, Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης EE: A  
 Πρόγραμμα ενεργειακών δοκιμών: ECO 40-60. Η προεπιλογή είναι άλλο πρόγραμμα.  
 Η μισή ποσότητα ρούχων για το πλυντήριο των 10,0 κιλών είναι 5,0 κιλά.  
 Το ένα τέταρτο ποσότητας ρούχων για το πλυντήριο των 10,0 κιλών είναι 2,5 κιλά.

- 1) Η υψηλότερη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται από τα ρούχα στον κύκλο πλύσης για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- 2) Η υπολειμματική υγρασία μετά τον κύκλο πλύσης σε ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό και η ταχύτητα στύψιματος στην οποία επιτεύχθηκε.
- 3) Το πρόγραμμα ECO 40-60 είναι σε θέση να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που έχουν δηλωθεί ότι πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.

Τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.

Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου ρούχων μέχρι τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Ο θόρυβος και η υπολειμματική υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στύψιματος: Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στύψιματος στο στάδιο στύψιματος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπολειμματική υγρασία.



## Προσοχή!

- Εάν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Το μηχάνημα θα συνεχίσει το πρόγραμμα όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

## ■ Προγράμματα

Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα ανάλογα με τον τύπο των ρούχων για πλύσιμο.

### Προγράμματα

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βαμβακερά           | Σκληρά υφάσματα, υφάσματα ανθεκτικά στη θερμότητα, βαμβακερά ή λινά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Συνθετικά           | Πλύνετε συνθετικά υφάσματα, π.χ. πουκάμισα, παλτά, ανάμεικτα. Όταν πλένετε πλεκτά, πρέπει να μειώνεται την ποσότητα απορρυπαντικού λόγω της χαλαρής κατασκευής των ινών και της εύκολης διαμόρφωσης φουσαλίδων.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Μωρουδιακά          | Το πρόγραμμα πλύσης μωρουδιακών, καθαρίζει καλύτερα τα μωρουδιακά και κάνει την απόδοση του ξεβγάλματος καλύτερη για την προστασία του δέρματος του μωρού.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ανάμεικτα           | Ανάμεικτα ρούχα από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Κλινοσκεπάσματα     | Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20° C.              | 20° C από προεπιλογή, μπορεί να επιλεγεί κρύο νερό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ECO 40-60           | Για το πλύσιμο πλυντηρίων περίπου 40°-60° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Γρήγορη πλύση 15'   | Εξαιρετικά σύντομο πρόγραμμα, κατάλληλο για πλύσιμο λίγο λερωμένων ρούχων σε μικρή ποσότητα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Μάλλινα             | Μάλλινα χειροποίητα ή μηχανής που πλένονται στο πλυντήριο ή υφάσματα με αρκετό μαλλί. Ιδιαίτερα ήπιο πρόγραμμα πλύσης για να αποτρέψει τη συρρίκνωση, μεγαλύτερες παύσεις προγράμματος (τα υφάσματα παραμένουν στο υγρό πλύσης).                                                                                                                                                                                                                         |
| Μόνο στύψιμο        | Επιπλέον στύψιμο με επιλέξιμη ταχύτητα στύψιματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ξέπλυμα και στύψιμο | Επιπλέον ξέπλυμα με στύψιμο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Εντατικό            | Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ο χρόνος πλύσης αυξάνεται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Καθαρισμός κάδου    | Ειδική ρύθμιση σε αυτήν τη συσκευή για καθαρίσμα του κάδου και του σωλήνα. Εφαρμόζει αποστείρωση με υψηλή θερμοκρασία 90 °C για πιο οικολογικό πλύσιμο ρούχων. Όταν εκτελείται αυτό το πρόγραμμα, δεν μπορούν να προστεθούν άλλα ρούχα ή είδη για πλύσιμο.<br>Εάν βάλετε κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίου, το αποτέλεσμα καθαρισμού του κάδου θα είναι καλύτερο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα τακτικά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. |



Ο κύκλος πλύσης αυτού του πλυντηρίου έχει εγκριθεί από τη Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων σε πλυντήριο ρούχων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου.  
WIX-10158

## ■ Επιλογές

| Κύκλος              | Προεπιλεγμένη θερμοκρασία (°C) | Προεπιλεγμένη ταχύτητα στύψιματος σε σ.α.λ. | Πρόσθετες λειτουργίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κύκλοι πλύσης       |                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Βαμβακερά           | 40                             | 800                                         |      |
| Συνθετικά           | 40                             | 800                                         |                                                                                       |
| Ανάμεικτα           | 40                             | 800                                         |      |
| Κλινοσκεπάσματα     | 40                             | 1000                                        |      |
| Μωρονδιακά          | 60                             | 1000                                        |      |
| 20 °C               | 20                             | 1000                                        |                                                                                       |
| Καθαρισμός κάδου    | 90                             | --                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Μόνο στύψιμο        | --                             | 1000                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ξέπλυμα και στύψιμο | --                             | 1000                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Μάλλινα             | 40                             | 600                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ECO 40-60           | --                             | 1500                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Εντατικό            | 40                             | 800                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Γρήγορη πλύση 15'   | Κρύο                           | 800                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### Σημείωση!

- Για τη μέγιστη ταχύτητα στύψιματος, τον χρόνο του προγράμματος και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος ECO 40-60, ανατρέξτε στο περιεχόμενο της σελίδας «Τεχνικό δελτίο προϊόντος».
- Ο πίνακας δείχνει τις επιλογές ρύθμισης που προσφέρει κάθε κύκλος. Εάν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση για έναν κύκλο.

## ■ Επιλογές

Καθυ-  
στέρηση

### Καθυστέρηση

Ρύθμιση της λειτουργία καθυστέρησης:

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. 2. Πατήστε το κουμπί καθυστέρησης για να επιλέξετε την ώρα (ο χρόνος καθυστέρησης είναι 0-24 ώρες). 3. Πατήστε [Έναρξη/Παύση] για να ξεκινήσει η λειτουργία καθυστέρησης



Επιλέξτε πρόγραμμα



Ρύθμιση ώρας



Έναρξη

Ακύρωση της λειτουργίας καθυστέρησης:

Πατήστε το κουμπί [Καθυστέρηση] μέχρι η οθόνη να δείξει 0H. Θα πρέπει να πατηθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα για να ρυθμίσετε ένα νέο.

Βρωμιά

### Επίπεδο βρωμιάς

Ο χρόνος πλύσης θα αυξηθεί ή θα μειωθεί όταν το επιλέξετε.



### Προσοχή!

- Εάν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και μόλις επανέλθει το ρεύμα, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.

Πρόπλυση

### Πρόπλυση

Η λειτουργία πρόπλυσης μπορεί να χρειαστεί ως ένα επιπλέον πλύσιμο πριν από την κύρια πλύση. Είναι χρήσιμη αν υπάρχει σκόνη στην επιφάνεια των ρούχων. Πρέπει να βάλετε απορρυπαντικό στην Θήκη (I) όταν την επιλέγετε.

Επιπλέον  
ξέβγαλμα

### Επιπλέον ξέβγαλμα

Τα ρούχα θα υποβληθούν σε επιπλέον ξέβγαλμα μία φορά αφού την επιλέξετε.

Γρήγορη  
πλύση

### Γρήγορη πλύση

Η λειτουργία μπορεί να μειώσει τον χρόνο πλύσης.

Κύκλος  
μου

### Ο κύκλος μου

Για απομονωμένη χρήση του προγράμματος που χρησιμοποιείται συχνά.

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και ρυθμίσετε τις επιλογές, πατήστε [Θερμ.] 3 δευτ. πριν ξεκινήσει η πλύση. Η προεπιλεγμένη σειρά είναι Βαμβακερά.

Θερμ.

### Θερμ.

Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (Κρύο, 20° C, 30° C, 40° C, 60° C, 90° C)

Ταχύτητα

### Ταχύτητα

Πατήστε το κουμπί για να αλλάζετε την ταχύτητα.

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400 1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500



## Συμπλήρωση ρούχων

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της πλύσης. Όταν ο κάδος εξακολουθεί να γυρνά και υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού με υψηλή θερμοκρασία στον κάδο, αυτή η κατάσταση δεν είναι ασφαλής και η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει δια της βίας. Πατήστε [Εναρξη/Παύση] για 3 δευτ. για να συμπληρώσετε ρούχα και να αρχίσετε ξανά τη λειτουργία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.
2. Η πόρτα έχει ξεκλειδώσει.
3. Κλείστε την πόρτα μόλις βάλετε κι άλλα ρούχα και πατήστε το κουμπί [Εναρξη/Παύση].



Πατήστε [Εναρξη/Παύση] 3 δευτ.

Βάλτε ξανά ρούχα

Ξεκινήστε



## Λειτουργία ατμού

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ατμού επιλέγοντας «Βαμβακερά», «Ανάμεικτα», «Κλινοσκεπάσματα» και «Μωρουδιακά».

Θα δείτε ατμό στον κάδο κατά τη λειτουργία ατμού. Η λειτουργία ατμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την πρόπλυση και τη γρήγορη πλύση.



## Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συμπλήρωσης όταν η στάθμη του νερού είναι πάνω από την άκρο του εσωτερικοί κάδου ή όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.



## Παιδικό κλείδωμα

Για να αποφευχθεί η κακή χρήση από τα παιδιά.



Πατήστε [Καθυστέρηση] ) και [Λειτουργία ατμού] για 3 δευτ. μέχρι να ηχήσει ο βομβητής.



## Προσοχή!

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα παιδιών και ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη κλειδώματος παιδιών, θα αναβοσβήνει η ένδειξη «CL» και ο υπολειπόμενος χρόνος στην οθόνη.

Αν πατήσετε τα άλλα κουμπιά θα αναβοσβήσει η ένδειξη κλειδώματος παιδιών. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, οι ενδείξεις «CL» και «End» αναλλάσσονται στην οθόνη.

- Το παιδικό κλείδωμα απενεργοποιείται μόνο με το πάτημα και των δύο κουμπιών, ακόμη και αν το πλυντήριο ενεργοποιηθεί, απενεργοποιηθεί ή ολοκληρωθεί το πρόγραμμα
- Το «Παιδικό κλείδωμα» κλειδώνει όλα τα κουμπιά εκτός από το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί «Παιδικό κλείδωμα».
- Απενεργοποιήστε το παιδικό κλείδωμα πριν επιλέξετε πρόγραμμα και ξεκινήσετε πλύση.



## Σίγαση του βομβητή



Επιλέξτε το πρόγραμμα

Πατήστε το κουμπί [Ταχύτητα] για 3 δευτ. και ο βομβητής θα είναι σε σίγαση.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία του βομβητή, πατήστε ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί μέχρι την επόμενη επαναφορά.



## Προσοχή!

- Εάν εφαρμόσετε σίγαση στη λειτουργία βομβητή, οι ήχοι δεν θα ακούγονται πλέον.

## ■ Καθάρισμα και φροντίδα




### Προειδοποίηση!

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση νερού πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

## Καθάρισμα του περιβλήματος

Η σωστή συντήρηση της συσκευής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένο νερό και μη διαβρωτικά λειαντικά ουδέτερα απορρυπαντικά όταν είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχει υπερχειλίση νερού, χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να το σκουπίσετε αμέσως. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

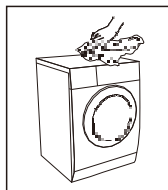

### Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικές ή καυστικές ουσίες, όπως τα φορμικά οξέα ή οι αραιωμένοι διαλύτες τους ή παρόμοιες ουσίες, όπως το οινόπνευμα ή τα χημικά προϊόντα.

## Καθαρισμός του κάδου

Τυχόν λεκέδες σκουριάς που έχουν απομείνει στο εσωτερικό του κάδου από μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με τη χρήση απορρυπαντικών χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό του κάδου!



### Σημείωση!


- Κρατήστε τα ρούχα μακριά από τη συσκευή κατά τον καθαρισμό του κάδου.

## Καθαρισμός του λάστιχου και του τζαμιού της πόρτας

Σκουπίστε το τζάμι και σφραγίστε μετά από κάθε πλύση για να αφαιρέσετε τα χνούδια και τους λεκέδες. Εάν συσσωρευτεί χνούδι, μπορεί να προκληθούν διαρροές.

Αφαιρέστε τυχόν κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα από το λάστιχο μετά από κάθε πλύση.

Καθαρίζετε το λάστιχο και το τζάμι της πόρτας κάθε μήνα για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

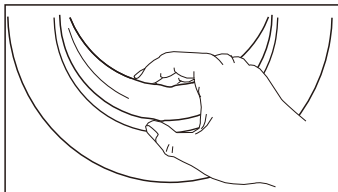

## Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου



### Σημείωση!


- Η μείωση της ροής του νερού αποτελεί ένδειξη ότι το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.

1. Κλείστε τη βρύση και απουνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο με μια βούρτσα.
3. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού από την πίσω πλευρά του μηχανήματος. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με ένα μυτοτσίμπιδο.
4. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στην είσοδο νερού και επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
6. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.




## Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού


1. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απασφάλισης [  ] στο κάλυμμα μαλακτικού και τραβήξτε το συρτάρι της θήκης έξω από την εσοχή. Καθαρίστε το εσωτερικό της εσοχής με μια βούρτσα.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του μαλακτικού από το συρτάρι της θήκης και πλύνετε και τα δύο αντικείμενα με νερό.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι πίσω στην εσοχή.

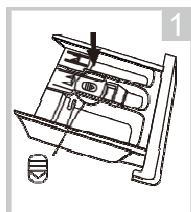


Πιέστε το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε το συρτάρι της θήκης

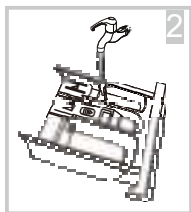

Καθαρίστε το συρτάρι της θήκης και το κάλυμμα του μαλακτικού με τρεχούμενο νερό

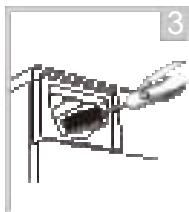

Καθαρίστε την εσοχή με μια μαλακή βούρτσα

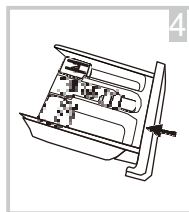

Τοποθετήστε το συρτάρι της θήκης



## Σημείωση!


- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ή καυστικές ουσίες για τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων.
- Καθαρίζετε τη θήκη απορρυπαντικού κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

## Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης




### Προειδοποίηση!

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο πλύσης και είναι άδειο. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πριν καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.
- Να είστε προσεκτικοί με το καυτό νερό. Αφήστε το νερό να κρυώσει. Προσέχετε τα άλατα!
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

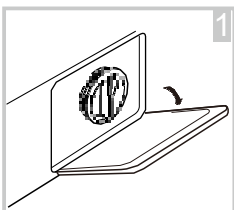


Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα

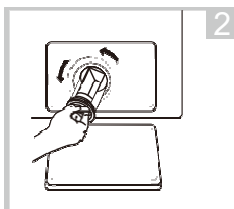

Ανοίξτε το φίλτρο γυρίζοντας το προς τα αριστερά



Αφαιρέστε τα ξένα υλικά

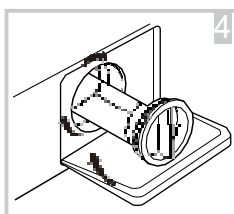

Κλείστε το κάτω καπάκι καλύμματος



### Προσοχή!

- Όταν η συσκευή είναι σε χρήση και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχει καυτό νερό στην αντλία. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, αλλά περιμένετε πάντα μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει τον κύκλο και να αδειάσει. Όταν επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι έχει σφίξει ξανά με ασφάλεια.

## ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε αν μπορείτε να το επιλύσετε ακολουθώντας τους παρακάτω πίνακες. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

| Περιγραφή                                          | Πιθανή αιτία                                                                                 | Λύση                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν εκκινείται                           | Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.<br>Τα ρούχα είναι κολλημένα.                                      | Κλείστε σωστά την πόρτα και επανεκκινήστε.<br>Ελέγξτε τα ρούχα.                                                               |
| Η πόρτα δεν ανοίγει                                | Η προστασία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη.                                                  | Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος και επανεκκινήστε.                                                                        |
| Διαρροή νερού                                      | Οι συνδέσεις δεν είναι αρκετά σφιχτές.                                                       | Ελέγξτε και στερεώστε τον σωλήνα εισόδου νερού.<br>Ελέγξτε και καθαρίστε τον σωλήνα εξόδου.                                   |
| Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού | Το απορρυπαντικό είναι υγρό ή/και έχει χνούδια.                                              | Καθαρίστε και στεγνώστε τη θήκη απορρυπαντικού.                                                                               |
| Οι ενδείξεις ή η οθόνη δεν λειτουργούν             | Η πλακέτα ή η καλωδίωση της πλακέτας έχουν προβλήματα σύνδεσης.                              | Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και ελέγξτε εάν το φως είναι σωστά συνδεδεμένο.                                           |
| Μη φυσιολογικός θόρυβος                            | Οι βίδες στερέωσης έχουν παραμείνει στη θέση τους.<br>Το δάπεδο δεν είναι σταθερό ή επίπεδο. | Ελέγξτε αν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες στερέωσης<br>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο. |

## Κωδικοί σφάλματος

| Περιγραφή  | Πιθανή αιτία                                               | Λύση                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b> | Η πόρτα δεν κλείνει σωστά                                  | Κλείστε σωστά την πόρτα και επανεκκινήστε.                                                                                 |
| <b>E10</b> | Πρόβλημα έγχυσης νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. | Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι αρκετά υψηλή.<br>Ισιώστε τον σωλήνα νερού.<br>Καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου. |
| <b>E21</b> | Αργή αποστράγγιση νερού                                    | Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης για τυχόν φράξιμο.                                                                        |
| <b>E12</b> | Υπερχείλιση νερού                                          | Επανεκκινήστε τη συσκευή.                                                                                                  |
| <b>EXX</b> | Άλλα                                                       | Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                       |

## ■ Εξυπηρέτηση πελατών

Ανταλλακτικά για τη συσκευή σας είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σε περίπτωση ερωτήσεων επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.



### Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική ή θεωρείται ελαττωματική.  
Μπορείτε να θέσετε τη ζωή σας και τη ζωή των μελλοντικών χρηστών σε κίνδυνο. Μόνο εξουσιοδοτημένοι ειδικοί επιτρέπεται να εκτελούν αυτές τις εργασίες επισκευής.
- Η ακατάλληλη επισκευή θα ακυρώσει την εγγύηση και οι επακόλουθες ζημιές δεν αναγνωρίζονται!

## Μεταφορά

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση εισόδου νερού.
- Ελέγξτε αν το πορτάκι και η θήκη απορρυπαντικού έχουν κλείσει καλά.
- Αφαιρέστε τον σωλήνα εισόδου νερού και τον σωλήνα εξόδου από τις εγκαταστάσεις του σπιτιού.
- Αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί εντελώς από τη συσκευή (βλ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης»)
- Σημαντικό: Επανατοποθετήστε τα 4 μπουλόνια μεταφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Η μεταφορά της πρέπει να γίνεται με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα τμήμα του μηχανήματος που προεξέχει κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.

## ■ Τεχνικές προδιαγραφές

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V~, 50Hz

ΜΕΓ. ένταση ρεύματος 10 A

Τυπική πίεση νερού 0,05MPa~1MPa

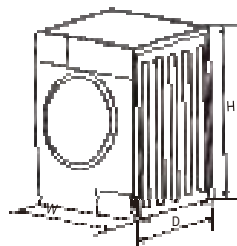

| Μοντέλο   | Χωρητικότητα πλύσης | Διαστάσεις (Π*B*Υ (χλστ.)) | Καθαρό βάρος | Ονομαστική ισχύς |
|-----------|---------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| WIX-10158 | 10.0Kg              | 595*565*850                | 70kg         | 1950 W           |

■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος

|                                                                                                                                                                      |                            |      |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα(α),(γ): MORRIS                                                                                                                      |                            |      |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Διεύθυνση προμηθευτή(α),(γ): 17ης Νοεμβρίου 87Α, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη                                                                                          |                            |      |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Αναγνωριστικό μοντέλου(α) WIX-10158                                                                                                                                  |                            |      |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Γενικές παράμετροι προϊόντος:                                                                                                                                        |                            |      |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Παράμετρος                                                                                                                                                           | Τιμή                       |      | Παράμετρος                                                                                                                                                                                           | Τιμή    |     |
| Ονομαστική χωρητικότητα (β)<br>(κιλά)                                                                                                                                | 10,0                       |      | Διαστάσεις σε εκ. (α),(γ)                                                                                                                                                                            | Ύψος    | 85  |
|                                                                                                                                                                      |                            |      |                                                                                                                                                                                                      | Πλάτος  | 60  |
|                                                                                                                                                                      |                            |      |                                                                                                                                                                                                      | Βάθος   | 57  |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης(β)<br>(EEIw)                                                                                                                            | 51,9                       |      | Τάξη ενεργειακής απόδοσης(β)                                                                                                                                                                         | A (ε)   |     |
| Δείκτης αποδοτικότητας πλύσης(β)                                                                                                                                     | 1,031                      |      | Αποτελεσματικότητα<br>ξεβγάλματος (γρ./κιλό)(β)                                                                                                                                                      | 5,0     |     |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh<br>ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα<br>ECO 40-60. Η πραγματική<br>κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται<br>από τον τρόπο χρήσης της<br>συσκευής. | 0,513                      |      | Κατανάλωση νερού σε λίτρο<br>ανά κύκλο, με βάση το<br>πρόγραμμα ECO 40-60.<br>Η πραγματική κατανάλωση<br>νερού εξαρτάται από τον<br>τρόπο χρήσης της συσκευής<br>και από τη σκληρότητα του<br>νερού. | 53      |     |
| Μέγιστη θερμοκρασία στο<br>εσωτερικό του επεξεργασμένου<br>υφάσματος (β) (°C)                                                                                        | Ονομαστική<br>χωρητικότητα | 35   | Σταθμισμένη υπολειπόμενη<br>περιεκτικότητα σε υγρασία<br>(β)(%)                                                                                                                                      | 53,9    |     |
|                                                                                                                                                                      | Μισό                       | 30   |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|                                                                                                                                                                      | Τέταρτο                    | 22   |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Ταχύτητα στυψίματος (β) (σ.α.λ.)                                                                                                                                     | Ονομαστική<br>χωρητικότητα | 1450 | Κατηγορία απόδοσης<br>στεγνώματος-στυψίματος (β)                                                                                                                                                     | B (ε)   |     |
|                                                                                                                                                                      | Μισό                       | 1450 |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|                                                                                                                                                                      | Τέταρτο                    | 1450 |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Διάρκεια προγράμματος (β) (ώ:λ)                                                                                                                                      | Ονομαστική<br>χωρητικότητα | 3:59 | Τύπος                                                                                                                                                                                                | Δαπέδου |     |
|                                                                                                                                                                      | Μισό                       | 3:00 |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|                                                                                                                                                                      | Τέταρτο                    | 3:00 |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού<br>θορύβου στη φάση στυψίματος (α)<br>(dB(A) re 1 pW)                                                                                 | 80                         |      | Κατηγορία αερόφερτου<br>ακουστικού θορύβου (β)<br>(φάση στυψίματος)                                                                                                                                  | Γ       | (ε) |
| Εκτός λειτουργίας (W)<br>(εάν ισχύει)                                                                                                                                | 0,50                       |      | Λειτουργία αναμονής (W)<br>(εάν ισχύει)                                                                                                                                                              | Δ/Υ     |     |
| Καθυστέρηση έναρξης (W)<br>(εάν ισχύει)                                                                                                                              | 4,00                       |      | Αναμονή δικτύου (W)<br>(εάν ισχύει)                                                                                                                                                                  | Δ/Υ     |     |
| Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή (α),(γ): 24 μήνες                                                                                    |                            |      |                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα<br>αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης                                                              |                            |      | OXI                                                                                                                                                                                                  |         |     |

Πρόσθετες πληροφορίες:

Σύνδεσμος στον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ)2019/2023(1) της Επιτροπής:

(α) Το στοιχείο αυτό δεν θεωρείται σχετικό για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.  
(β) Για το πρόγραμμα eco 40-60.  
(γ) Οι αλλαγές στο παρόν στοιχείο δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)2017/1369.  
(δ) Η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, αυτά τα στοιχεία δεν καταχωρούνται από τον προμηθευτή.

- 1) Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 2) Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.
- 3) Παράδοση των ανταλλακτικών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

*Δελτίο δεδομένων προϊόντος σχετικά με (EE) 2019/2014*

*Το φύλλο δεδομένων προϊόντος για τη συσκευή σας είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Μεταβείτε στη σελίδα <https://eprel.ec.europa.eu> και πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό μοντέλου της συσκευής σας για να κατεβάσετε το φύλλο δεδομένων. Το αναγνωριστικό μοντέλου για τη συσκευή σας βρίσκεται στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών.*

*Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023, τα ανταλλακτικά για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, πρέπει να είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες επισκευστές ή τους τελικούς καταναλωτές (ανάλογα με το είδος του ανταλλακτικού) για ελάχιστο διάστημα 10 ετών. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας [www.morris.gr](http://www.morris.gr) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά.*

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU


ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.morris.gr](http://www.morris.gr)



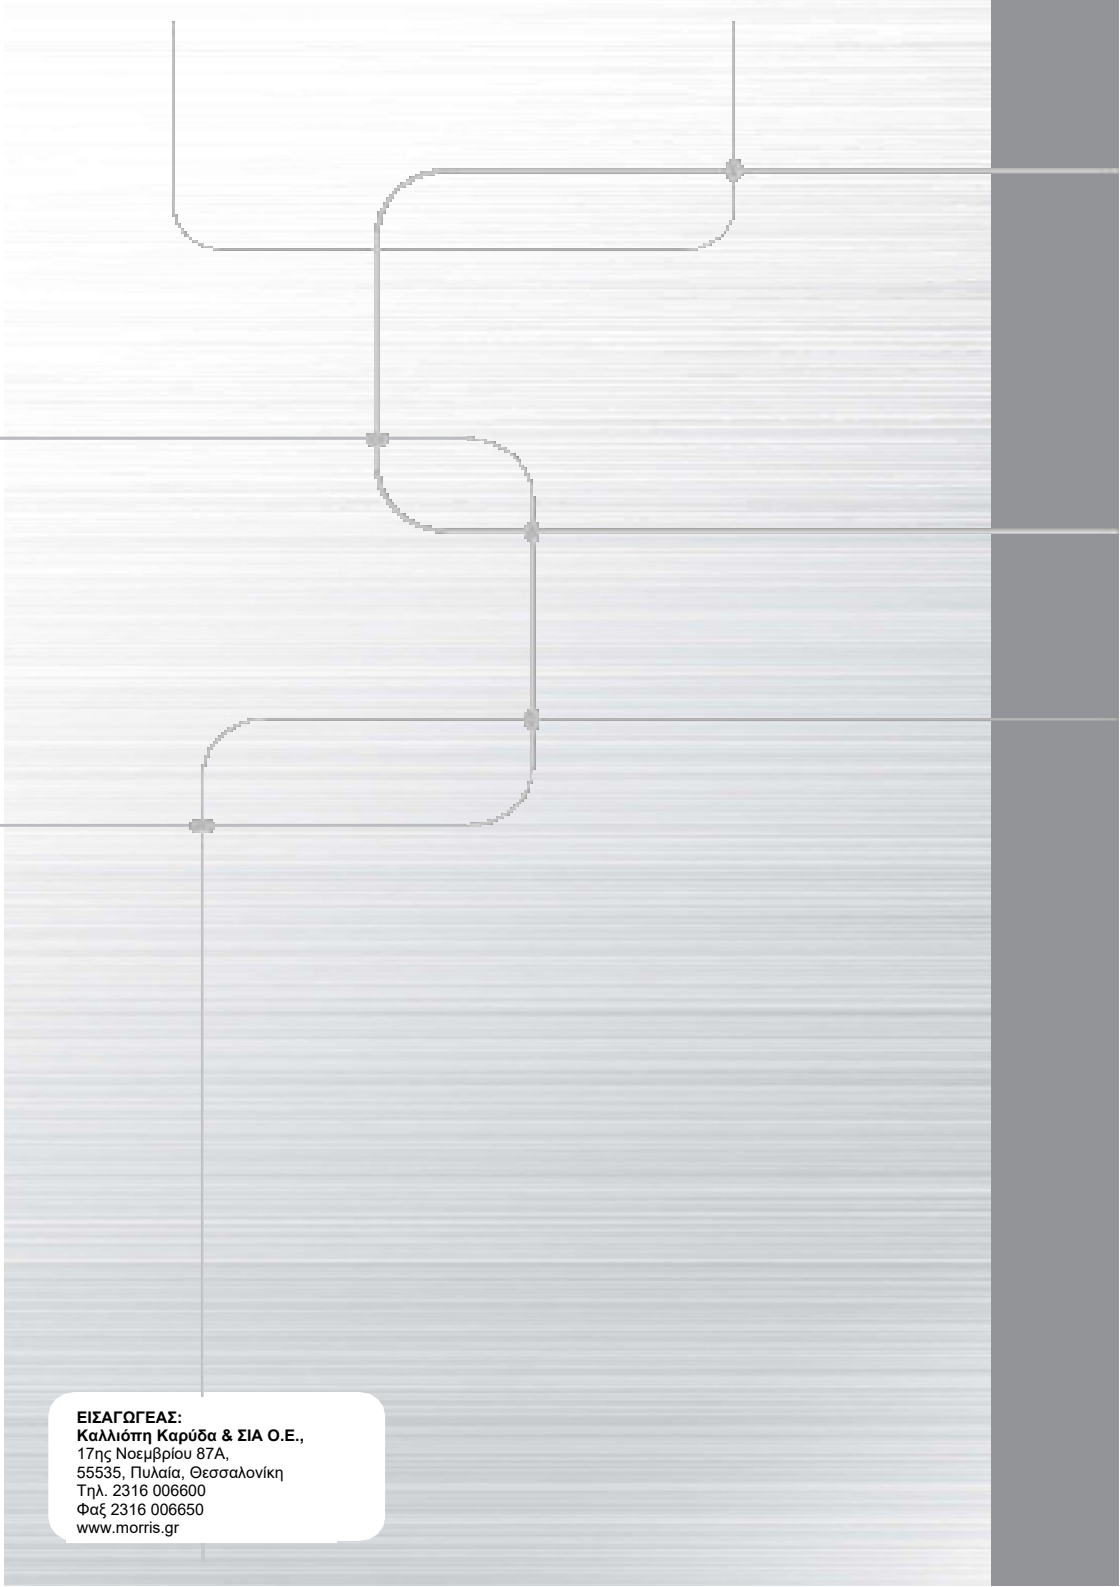

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:**  
**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ο.Ε.,**  
17ης Νοεμβρίου 87Α,  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316 006600  
Φαξ 2316 006650  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)