


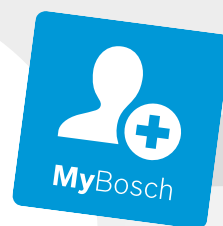

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Integreeritav ahi

HRG.720.3

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised





Sisukord

KASUTUSJUHE

1 Ohutus	2	13 Põhiseadistused	16
2 Varalise kahju vältimine	5	14 Puhastamine ja hooldamine	17
3 Keskkonnakaitse ja säästmine	5	15 Pürolüüs	18
4 Tutvumine	6	16 Puhastusabi	19
5 Tarvikud	8	17 Katlakivi eemaldamine	20
6 Enne esimest kasutamist	9	18 Seadme uks	21
7 Põhimõtteline käsitlemine	10	19 Kanderamistikud	24
8 Kiirkuumutus	10	20 Tõrgete kõrvaldamine	26
9 Ajafunktsioonid	11	21 Jäätmekäitlus	28
10 Aur	12	22 Klienditeenindus	28
11 Programmid	14	23 Õnnestumine on tagatud	29
12 Lapselukk	15	24 PAIGALDUSJUHE	34
		24.1 Üldised paigaldusjuhised	34

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alati kättesaadavaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažijuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisel tingitud kahjustustele.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- koos välise aegrelee või kaugjuhtimispuldiga.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtimist eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

Asetage lisatarvik ahju alati õigesti.

→ "Tarvikud", lk 8

HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja

hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ukse avamisel tekib õhu liikumine. Küpsetuspaber võib kütteelementidega kokku puutuda ja süttida.

- ▶ Eelkuumutamisel ja küpsetamise ajal ärge kunagi asetage tarviku peale kinnitusega küpsetuspaberit.
- ▶ Lõigake küpsetuspaber õigesse suurusesse ja asetage selle peale nõu või küpsetusvorm.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puu-
tepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkoholiseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

Teleskoopsiinid lähevad ahju töötamise ajal kuumaks.

- ▶ Enne kuumade teleskoopsiinide puudutamist laske neil jahtuda.
- ▶ Kuumi teleskoopsiine puudutage ainult pajalappidega.

⚠ **HOIATUS – Põletuste oht!**

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Seade ja selle ligipääsetavad osad võivad olla teravate servadega.

- ▶ Ettevaatust käsitlemisel ja puhastamisel.
- ▶ Võimaluse korral kandke kaitsekindaid.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ning seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda.

→ "*Varalise kahju vältimine*", Lk5

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkoholiseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-puhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme voolu-võrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk28

Pärast seadme paigaldamist ei või seadme tagaseinal olevad avad olla lastele ligipääsetavad.

- ▶ Järgige paigaldusjuhendit.

⚠ **HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

1.5 Halogeenlamp

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Ahjulambid lähevad väga kuumaks. Põletuse oht esineb veel mõnda aega pärast väljalülitamist.

- ▶ Ärge puudutage klaasist katet.
- ▶ Puhastamisel vältige kokkupuudet nahaga.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all.

- ▶ Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud.
- ▶ Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.

1.6 Aur

Auruga funktsiooni kasutamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

⚠ **HOIATUS – Põletuste oht!**

Veepaagis olev vesi võib seadme edasisel töötamisel minna väga kuumaks.

- ▶ Tühjendage veepaak iga kord pärast aururežiimi kasutamist.

Ahjus tekib kuum aur.

- ▶ Kui ahi töötab aururežiimil, siis hoidke oma käed ahjukambri eemal.
- Keedunõu väljavõtmisel võib kuuma vedelikku loksuda üle nõu ääre.
- ▶ Kuuma nõu väljatõstmisel kandke paja-kindaid ja olge ettevaatlik.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Tuleohtlike vedelike aurud võivad ahju kuuma-dele pindadele sattudes süttida. Seadme uks võib lahti hüpata. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Ärge valage veepaaki tuleohtlike vedelikke (nt alkoholisaldusega jookke).
- ▶ Veepaaki tohib valada vaid vett ja tootja soovitatud katlakiveemaldit.

1.7 Puhastusfunktsioon

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
 - ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.
- Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.
- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.
 - ▶ Hoidke seadme esikülg vaba.
 - ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

⚠ **HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Seade läheb puhastuse ajal väga kuumaks. Plaatide ja vormide külgevõtmatu kate hävineb ja tekivad mürgised gaasid.

- ▶ Ärge kunagi jätke puhastuse ajaks ahju külgevõtmatu kattega plaate ja vorme.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

⚠ **HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Üldine teave

TÄHELEPANU

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ja ahju püsivalt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toimel võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
- ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.

Ahju põhja asetatud esemed tekitavad temperatuuril üle $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuumuse kogunemise. Praadimis- ja küpsetusajad ei ole enam õiged ja email saab kahjustada.

- ▶ Ärge asetage ahju põhja tarvikut, küpsetuspaberit ega fooliumi.
- ▶ Nõu asetage ahju põhja ainult siis, kui temperatuur on seatud madalamaks kui $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Kuuma ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.
- ▶ Ärge asetage ahju põhja veega nõusid.

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast kasutamist laske ahjul kuivada.
- ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pikemat aega.
- ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.
- ▶ Ärge jätke midagi ahjuukse vahele.

Küpsetusplaadilt tilkuv puuviljamahl võib tekitada plekke, mida ei ole võimalik eemaldada.

- ▶ Väga mahlase puuviljakooži puhul ärge katke kooki väga rikkalikult.
- ▶ Võimaluse korral kasutage sügavamalt universaalpanni.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
- ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambrist ja ahju ukse küljest kõik jäägid.

Kui tihend on väga määrdunud, ei sulgu ahjuuks ahju kasutamisel enam korralikult. Külgnev köögimööbel võib kahjustada saada.

- ▶ Hoidke tihend alati puhas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.

- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ahjuukse peale ja ärge toetuge sellele.

- ▶ Ärge asetage ahjuuksele esemeid ega lisatarvikuid.

Olenevalt mudelist võib lisatarvik ukse sulgemisel kriimustada ukseklaasi.

- ▶ Lükake lisatarvik ahjukambrisse alati lõpuni sisse. Ukseklaasil oleva alumiiniumfooliumi tõttu võivad tekkida pöördumatud värvimuutused.

- ▶ Ahjus olev alumiiniumfoolium ei tohi kokku puutuda ukseklaasiga.

2.2 Aur

Auruga funktsiooni kasutamisel järgige alltoodud juhiseid.

TÄHELEPANU

Silikoonist küpsetusvormid ei sobi kasutamiseks õhurin-gluse ja auru kombineeritud režiimil.

- ▶ Nõu peab olema kuumus- ja aurukindel.

Roosteplekkidega küpsetusnõu võib tekitada ahjus korrosiooni. Korrosiooni võivad tekitada ka väikseimad plekid.

- ▶ Ärge kasutage roosteplekkidega nõusid.

Kuum vesi veepaagis võib aurustusüsteemi kahjustada.

- ▶ Valage veepaaki üksnes külma vett.

Juhtpaneelile ja teistele tundlikele pindadele sattuv katlakivieemaldi kahjustab pindu.

- ▶ Eemaldage katlakivieemaldi kohe veega.

Veepaagi pesemine nõudepesumasinas tekitab kahjustusi.

- ▶ Ärge peske veepaaki nõudepesumasinas.
- ▶ Puhastage veepaaki pehme lapi ja tavalise nõudepesuvahendiga.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Laske seadmel eelkuumeneda ainult siis, kui see on retseptis või soovituslikes seadistustes ette nähtud.

→ "Õnnestumine on tagatud", Lk29

- ✓ Kui te ei lase ahjul eelkuumeneda, säästate kuni 20% energiat.

Kasutage tumedaid, mustaks värvitud või emailitud küpsetusvorme.

- ✓ Need küpsetusvormid võtavad kuumust eriti hästi vastu.

Ahju ust avage küpsetusprotsessi ajal võimalikult harva.

- ✓ Ahju temperatuur jääb ühtlaseks ja järelkuumenemine ei ole vajalik.

Mitut rooga küpsetage vahetult üksteise järel või paralleelselt.

- ✓ Ahi on pärast esimest küpsetamist kuum. Tänu sellele lüheneb järgmise koogi küpsetusaeg.

Pikema küpsetusaja korral võite ahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada.


- ✓ Roa valmisküpsetamiseks piisab jääkkuumusest.

4 Tutvumine

4.1 Juhtelemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pil-dil erineda, nt värvi ja kuju poolest.

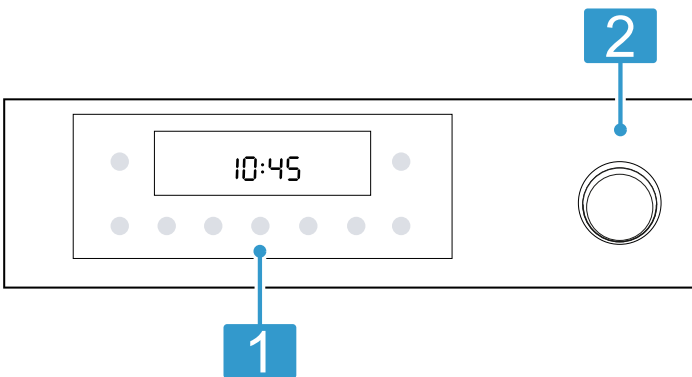

Nupud ja ekraan

Nupud on puutetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks vajutage kergelt asjaomasele puuteväljale. Ekraan näitab aktiivsete funktsioonide sümboleid ja ajafunktsioone.

→ "Nupud ja ekraan", Lk6

Veepaak

Veepaagi täitmine ja tühjendamine.

→ "Aur", Lk12

4.2 Nupud ja ekraan

Nuppudega saate välja reguleerida seadme erinevad funktsioonid. Ekraanil näete seadistusi.

Lisatarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

- ✓ Üleliigsetel tarvikutel ei ole vaja kuumeneda lasta.

Sügavkülmutatud road sulatage enne valmistamist.

- ✓ Säästate roogade sulatamiseks kuluva energia.

Märkus: Vastavalt ökodisaininõuete direktiivile 2023/826 on käesolev seade väljalülitatud seisundis teistsuguses olekus. Järgnevalt nimetatakse seda energiasäästurežiimiks.

Ka siis, kui põhifunktsioon ei ole aktiivne, vajab seade energiat:

- puutetundlike nuppude käsitlemise tuvastamiseks
- ukse avamise jälgimiseks
- kellaaja seadmiseks (ilma näiduta)

Määratluse kohaselt ei ole tegemist "väljalülitatud seisundiga" ega "ooteseisundiga", mistõttu kasutatakse nimetust "energiasäästurežiim". Energiasäästurežiimi mõõtmisel tuleb aluseks võtta EN IEC 60350-1:2023.

Kui funktsioon on aktiivne, põleb asjaomane sümbol ekraanil. Kellaaja sümbol ☉ põleb vaid siis, kui te kellaaga muudate.

Sümbol	Funktsioon
 start stop	Seadme sisselülitamine või väljalülitamine. Lühike vajutus: režiimi käivitamine või katkestamine. Ca 3 sekundi vältel vajutamine: režiimi katkestamine.
	Kuumutusviiside ja teiste funktsioonide menüü avamine. → "Kuumutusviisid ja funktsioonid", Lk7
°C/kg	Temperatuuri või grillimisrežiimi valimine ahju jaoks.. → "Temperatuur ja seadistusastmed", Lk7
°C/kg	Kaalu valimine programmide jaoks. → "Programmide", Lk14
— +	Funktsiooni, nt kuumutusviisi valimine. Seatud väärtuste vähendamine või suurendamine.
	Kellaaja ☉, signaalkella ⏰, kestuse I→I ja lõpu →I valimine. Üksikute ajafunktsioonide kasutamiseks vajutage korduvalt nupule ☉. → "Ajafunktsioonid", Lk11
	Ahju kiire eelkuumutamine ilma lisatarvikuteta. → "Kiirkuumutus", Lk10
	Puhastusfunktsiooni valimine ahju jaoks. → "Pürolüüs", Lk18 → "Puhastusabi", Lk19 → "Katlakivi eemaldamine", Lk20
	Lapseluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks oodake ca. 3 sekundit. → "Lapselukk", Lk15

4.3 Kuumutusviisid ja funktsioonid

Et leiaksite alati oma roa jaoks õige kuumutusviisi, selgitame nende erinevusi ja kasutusalasid.

Kui valite kuumutusviisi, soovib seade sobivat temperatuuri või vahemikku. Võite väärtused üle võtta või neid näidatud vahemikus muuta.

Sümbol	Kuumutusviis	Kasutamine ja toimeviis
	Grill, laiapinnaline Grillimisrežiimid: 1 = nõrk 2 = keskmine 3 = tugev	Õhemate lihalõikude, köögivilja, vorstikeste või röstsaiade grillimiseks. Toiduainete gratineerimine. Grillküttekeha all olev pind kuumeneb tervikuna.
	Ringleva õhuga grill 30 - 275 °C	Linnuliha, terve kala või suuremate lihatükkide küpsetamine. Grillküttekeha ja ventilaator lülituvad kordamööda sisse ja välja. Ventilaator paneb kuuma õhu roa ümber ringlema.
	Õrn kuum õhk 125 - 275 °C	Valitud roogade küpsetamine ühel tasandil ilma eelkuumutusega. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt laiali. Roog valmib etapiviisiliselt jääkuumuse abil. Küpsetamise ajal hoidke ahju uks suletuna. Kui avate seadme ukse kasvõi lühiajaliselt, jätkab seade kütmist ilma jääksoojust kasutamata. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks õhuringlusrežiimil ja energiatõhususklassi määramiseks.
	3D kuum õhk 30 - 275 °C	Küpsetamine ühel või mitmel tasandil. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt laiali.
	Ülalt-/altkuumutus 30 - 275 °C	Traditsiooniline küpsetamine ja praadimine ühel tasandil. Kuumutusviis on eriti sobiv mahlase kattega kookide küpsetamiseks. Kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks tavarežiimil.
	Pitsarežiim 30 - 275 °C	Pitsa ja rohkelt alt tulevat kuumust vajavate roogade valmistamiseks. Kuumenevad alumine küttekeha ja tagaseinas olev ringjas küttekeha.
	Air Fry 30 - 275 °C	Krõbedaks küpsetamine ühel tasandil väheses rasvas. Eriti sobiv tavaliselt õlis frititavate toitude, nt friikartulite jaoks.
	Kuum õhk aurutoega 80 - 240 °C	Aurutoega küpsetamine sobib eelkõige liha ning leiva ja kookide küpsetamiseks. Ventilaator jaotab kuumuse ja auru ahjus ühtlaselt laiali.
Märkused - Kasutage ainult koos täidetud veepaagiga. - Järgige teavet Aur, Veepaak täita , Veepaak tühjendada  ja Eemaldada katlakivi  kohta. → "Aur", Lk12 → "Katlakivi eemaldamine", Lk20		

Muud funktsioonid

Siit leiate ülevaate muudest funktsioonidest seadme funktsiooninupul või menüüs.

Sümbol	Funktsioon	Kasutamine
	Valgustus	Ahju valgustamine, ilma et ahi kuumeneks. → "Valgustus", Lk8
	Programmid	Programmeeritud väärtuste kasutamine erinevate roogade jaoks. → "Programmid", Lk14

4.4 Temperatuur ja seadistusastmed

Kuumutusviiside ja funktsioonide jaoks on olemas erinevad seadistused.

Seadistused ilmuvad ekraanile.

Temperatuurini kuni 100 °C saab temperatuuri reguleerida 1 kraadi kaupa, sellest kõrgemat temperatuuri 5 kraadi kaupa.

Märkus: Kui grillimisrežiim on seatud 3 peale, lülitab seade umbes 20 minuti pärast sisse grillimisrežiimi 1.

Kuumenemisnäit

Seade annab kuumenemisest märku.

Kui seade kuumeneb, põleb ekraanil sümbol .

Kui lasete ahjul eelnevalt kuumeneda, on õige hetk asetada roog ahju kohe, kui sümbol kustub.

Märkused

- Kuumenemisnäit süttib vaid nende kuumutusviiside puhul, mille suhtes reguleeritakse välja temperatuur.

Näiteks grillimisrežiimide puhul kuumenemisenäit ei sütti.

- Kui režiimi käivitamisel on ahju temperatuur veel liiga kõrge, ilmub mõne kuumutusviisi puhul ekraanile *h*. Lülitage seade välja ja laske sel täielikult jahtuda. Seejärel käivitage seade uuesti.
- Termilise inertsitõttu võib kuvatud temperatuur ahju tegelikust temperatuurist mõnevõrra erineda.

4.5 Ahjukamber

Ahju funktsioonid kergendavad seadme käsitsemist.


Kanderaamistikud

Ahju kanderaamistikule saate tarvikuid asetada eri tasanditel.

Ahjus on 5 tasandit. Tasandeid loendatakse alt üles. Olenevalt mudelist on kanderaamistikud varustatud siinide või klippsiinidega. Siinid on fikseeritud ja neid ei saa eemaldada. Klippsiine saab vastavalt vajadusele asetada kõikidele vabadele tasanditele.

Puhastamiseks võite kanderaamistiku välja võtta.

→ "Kanderaamistikud", Lk24

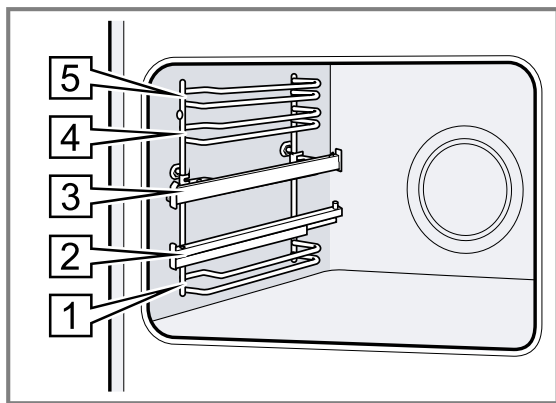

Valgustus

Ahjulamp valgustab ahju.

Enamiku kuumutusviiside ja funktsioonide puhul on ahjuvalgustus ahju töötamise ajal sisse lülitatud. Ahjuvalgustus lülitub välja, kui lülitate kuumutusviisi või funktsiooni funktsiooninupust välja.

Menüüs oleva funktsiooniga Ahjulamp saate valgustust sisse lülitada ka siis, kui ahi ei tööta. 15 minuti pärast lülitub valgustus automaatselt uuesti välja.

Jahutusventilaator

Ventilaator lülitub töötamise ajal automaatselt sisse. Õhk väljub ukse kaudu.

Seade tuvastab suurenenud niiskust ahjus. Niiskuse reguleerimiseks saate muuta jahutusventilaatori intensiivsust ja müratugevust.

TÄHELEPANU

Õhutusavade kinnikatmine põhjustab seadme ülekuumenemise.

► Ärge katke õhutusavasid kinni.

Et ahi pärast kasutamist kiiremini jahtuks ja jääkniiskust ahjust eemalduks, jätkab ventilaator teatud aja jooksul pärast ahju väljalülitamist teatava aja jooksul töötamist.

Märkus: Aega, mille jooksul seade töötamist jätkab, saate muuta põhiseadistustes. Kui valmistate ahjus sageli maha mahlaesid toite või hoiate neid ahjus soojana, seadke aeg, mille jooksul seade töötamist jätkab, pikemaks.

→ "Põhiseadistused", Lk16

Seadme uks




Kui avate töötaval ahjul ukse, siis jätkab ahi töötamist.

5 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Märkus: Kui tarvik läheb kuumaks, võib see deformeeruda. Deformeerumine ei mõjuta talitlust. Pärast tarviku jahtumist deformatsioon kaob.

Olenevalt seadme mudelist võivad tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud olla erinevad.

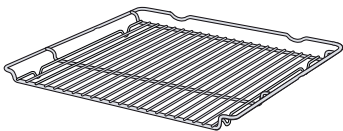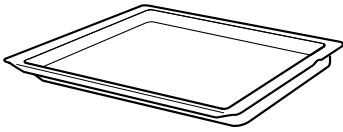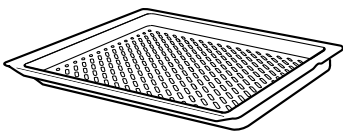Lisatarvikud		Kasutamine
Rest		■ Koogivormid ■ Vormiroogade vormid ■ Nõu ■ Liha, nt praad või grillitav toiduaine ■ Sügavkülmutatud road
universaalpann		■ Mahlased koogid ■ Küpsetised ■ Leib ■ Suured praed ■ Sügavkülmutatud road ■ Eralduva vedeliku, nt restil grillimisel eralduva rasva kinnipüüdmise.
Air Fry & grillplaat, emailitud, aukudega		■ Tavaliselt õlis frititavate toitude, nt friikartulite krõbedaks küpsetamine. ■ Toitude grillimine.

5.1 Fikseerumisfunktsioon

Fikseerumisfunktsioon hoiab lisatarviku väljavõtmisel ära selle kalduvajumise.


Võite lisatarviku poolenisti välja tõmmata ja see fikseerub asendisse. Kalduvajumiskaitse toimib vaid siis, kui asetate lisatarviku ahju õigesti.

5.2 Lisatarviku asetamine ahju


Asetage tarvik ahju alati õigetpidi. Ainult nii saab tarvikut poolenisti välja tõmmata, ilma et see kaldu vajuks.

1. Keerake tarvik nii, et sälk  on taga ja on suunatud alla.
2. Asetage tarvik alati tasandi mõlema juhtvarda vahele.

Rest Asetage rest ahju nii, et avatud külg jääb ahju ukse poole ja kumerus  on suunatud alla.

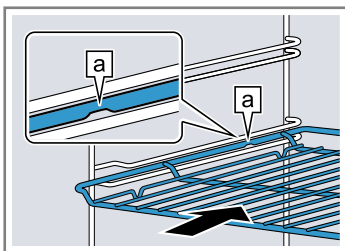


Plaat nt uni-versaalpann või küpsetusplaat Plaat lükake ahju nii, et kaldega külg  jääb ahju ukse poole.

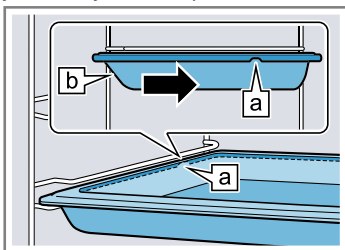

Asetage lisatarvik sisselükatud siinidele.

rest või plaat Asetage tarvik peale nii, et lisatarviku serv on lapatsi  taga väljatõmbesiinil.

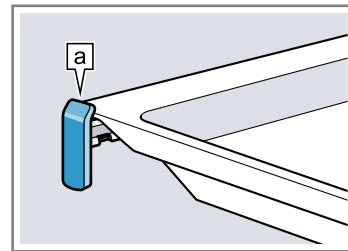

Märkus: Väljatõmbesiinid fikseeruvad, kui need on täielikult välja tõmmatud. Lükake väljatõmbesiinid mõõduka survega tagasi ahju.

3. Lükake tarvik täielikult sisse, nii et see ei puuduta ahju ust.


Märkus: Tarvikud, mida ei lähe vaja, võtke ahjust välja.

Lisatarvikute kombineerimine

Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks võite kombineerida resti universaalpanniga.

1. Asetage rest universaalpannile nii, et mõlemad distantspiriikud  jäävad universaalpanni tagumise serva peale.
2. Asetage universaalpann tasandi mõlema juhtvarda vahele. Rest on seejuures ülemise juhtvarda kohal.

Rest uni-versaalpanni peal

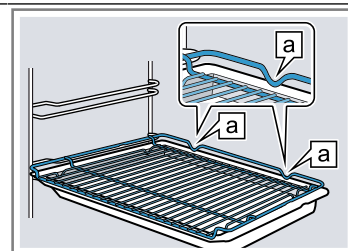

5.3 Lisatarvikud

Lisatarvikuid saate osta müügiesindusest, kodumasinade kauplustest või e-poest.

Laia valiku seadmega sobivaid lisatarvikuid leiate meie kataloogidest või Internetist.

www.bosch-home.com

Lisatarvikud on seadme põhised. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr).

Seda, millised lisatarvikud teie seadme jaoks sobivad, saate teada veebipoest või müügiesindusest.

6 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

6.1 Kasutuselevõtt

Enne seadme kasutamist peate välja reguleerima esmasseadistused.

Kellaaja seadmine

Pärast vooluvõrku ühendamist või pärast voolukatkestust hakkab kellaag ekraanil vilkuma. Algseks kellaajaks on 12:00. Seadke kellaag õigeks.

1. Seadke kellaag õigeks nupuga  või .
2. Vajutage nupule .

✓ Ekraanile ilmub seatud kellaag.

Vee kareduse seadistamine

TÄHELEPANU

Kui välja on reguleeritud vee vale karedus, siis on aurutamisfunktsioon häiritud ja seade ei saa teile õigel ajal meelde tuletada, et vajalik on katlakivi eemaldus.

- ▶ Reguleerige vee karedus välja õigesti. Ebsobivad vedelikud kahjustavad seadet.
- ▶ Ärge kasutage destilleeritud vett ega teisi vedelikke.
- ▶ Kasutage üksnes värsket kraanivett, pehmendatud vett või karboniseerimata mineraalvett.

Nõue: Enne vee kareduse seadmist hankige veevarustustetvõtjalt teavet vee kareduse kohta.

1. Muutke vee kareduse põhiseadistust.

- ▶ Juhised põhiseadistuste muutmiseks leiate peatükist Põhiseadistused → Lk16.

Märkus: Kui vesi on väga lubjarikas, soovime kasutada pehmendatud vett.

Vee kareduse põhiseadistus	Vee karedus mmol/l	Saksa karedus °dH	Prantsuse karedus °fH
0 = (pehmendatud) ¹	-	-	-
1 = pehme	kuni 1,5	kuni 8,4	kuni 15
2 = keskmine	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 = kare	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 = (väga kare) ²	üle 3,8	üle 21,3	üle 38

2. Kinnitage põhiseadistuse muudatus.

6.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Võtke kõik infomaterjalid ja tarvikud ahjust välja. Veenduge, et ahjus ei ole pakendijääke, näiteks stüro-pooritükke, ja eemaldage seadme sees või peal olev teip.
2. Ahjukambri siledad pinnad pühkige puhtaks pehme niiske lapiga.
3. Täitke veepaak.
→ "Veepaagi täitmine", Lk12
4. Reguleerige välja aurutoega kuumutusviisi ja temperatuur.
→ "Põhimõtteline käsitlemine", Lk10
→ "Aur", Lk12

Kuumutusviis	Aurutugi
Temperatuur	200 °C
Kestus	30 minutit

5. Ajal, mil seade kuumeneb, õhutage kööki.
6. Pärast märgitud kestuse möödumist lülitage ahi välja.
7. Kui seade on jahtunud, puhastage siledad pinnad nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
8. Puhastage lisatarvikuid nõudepesuvahendilahuse ja lapi või pehme harjaga.
9. Tühjendage veepaak ja kuivatage ahjukamber.
→ "Iga kord pärast aurutoe kasutamist", Lk13

7 Põhimõtteline käsitlemine

7.1 Seadme sisselülitamine ja väljalülitamine

- ▶ Seadme sisselülitamiseks või väljalülitamiseks vajutage nupule .

7.2 Režiimi käivitamine

Iga režiim tuleb käivitada.

- ▶ Käivitage režiim  abil.

7.3 Ahju töö lühiajaline katkestamine või lõpetamine

Režiimi saate korra katkestada ja uuesti jätkata. Kui lõpetate töö täielikult, siis seadistused lähtestatakse.

1. Töö lühiajaliseks katkestamiseks:
 - ▶ Vajutage korra .
 - ▶ Töö jätkamiseks vajutage uuesti .
2. Töö täielikuks lõpetamiseks hoidke  ca 3 sekundi vältel allavajutatult.

7.4 Kuumutusviisi ja temperatuuri seadmine

Nõue: Kuumutusviiside menüü  on valitud.

1. Reguleerige kuumutusviisi välja — või + abil.
 2. Vajutage .
 3. Temperatuur või soovitud grillimisrežiim reguleerige välja — või + abil.
 4. Käivitage režiim  abil.
✓ Seade hakkab kuumenema.
 5. Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.
- Nõuanne:** Sobivaima kuumutusviisi oma roa jaoks leiate kuumutusviiside ülevaatest.
→ "Kuumutusviisid ja funktsioonid", Lk7

Kuumutusviisi muutmine

Kuumutusviisi saate igal ajal muuta. Programm katkeb.

1. Vajutage .
2. Muutke kuumutusviisi — või + abil.
3. Käivitage režiim .

Temperatuuri muutmine

Temperatuuri saate igal ajal muuta.

- ▶ Muutke temperatuuri või grillimisrežiimi — või + abil.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

8 Kiirkuumutus

Aja säästmiseks saate kiirkuumutusega lühendada kuumenemise kestust.

8.1 Kiirkuumutuse seadistamine

Ühtlase küpsetustulemuse saavutamiseks pange toiduained ahju alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

¹ Seadistage ainult siis, kui kasutatakse ainult pehmendatud vett.

² Seadistage ka mineraalvee jaoks. Kasutage eranditult ainult gaseerimata mineraalvett.

Märkus: Seadistage kestus alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

1. Reguleerige välja sobiv kuumutusviis.
Sobivad kuumutusviisid on:
 - 3D kuum õhk ☼
 - Ülalt-/altkuumutus ☐
2. Reguleerige välja temperatuur alates 100 °C.
Alates temperatuurist 200 °C lülitub kiirkuumutus automaatselt sisse.

3. Kui kiirkuumutus ei lülitu sisse automaatselt, vajutage nupule ☼.
- ✓ Ekraanile ilmub ☼.
- ✓ Kiirkuumutus käivitub mõne sekundi pärast.
- ✓ Kui kiirkuumutus on lõppenud, kõlab helisignaal ja sümbol ☼ ekraanil kustub.
4. Asetage toit ahju.

9 Ajafunktsioonid

Seadmel on erinevad ajafunktsioonid, millega saate ahju tööd juhtida.

9.1 Ajafunktsioonide ülevaade

Nupust ☐ valige erinevad ajafunktsioonid.

Ajafunktsioon	Kasutamine
Signaalkell ☼	Signaalkella saate seada ahju tööst olenemata. See ei mõjuta seadme tööd.
Kestus I→I	Kui reguleerite välja programmi kestuse, katkeb ahju kuumenemine pärast kestuse lõppemist automaatselt.
Lõpp →I	Lisaks kestusele saate välja reguleerida kellaaja, mil ahi töö lõpetab. Seade käivitub automaatselt ja lõpetab töötamise soovitud kellaajal.
Kellaaeg ☐	Saate välja reguleerida kellaaja.

9.2 Signaalkella seadmine

Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult. Signaalkella saate sisselülitatud ja väljalülitatud ahju puhul seada kuni 23 tunniks ja 59 minutiks. Signaalkellal on omaenda signaal, nii et kuulete, kas tegemist on signaalkella signaali või kestuse lõppemise signaaliga.

1. Vajutage nupule ☐ seni, kuni ☼ on ekraanil markeeritud.
2. Signaalkella aeg reguleerige välja nupuga – või +.

Nupp	Soovituslik väärtus
–	5 minutit
+	10 minutit

Kuni 10 minutini saab signaalkella aega reguleerida 30 sekundi kaupa. Mida pikem on aeg, seda suurema sammuga tuleb reguleerida.

- ✓ Signaalkell käivitub mõne sekundi pärast ja signaalkella aeg hakkab kulgema.
 - ✓ Kui signaalkella aeg on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on signaalkella aeg nulli peal.
3. Signaalkella väljalülitamiseks vajutage mis tahes nupule.

Signaalkella aja muutmine

Signaalkella aega saate igal ajal muuta.

Nõue: Ekraanil on markeeritud ☼.

- ▶ Signaalkella aega muutke nupuga – või +.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Signaalkella aja katkestamine

Signaalkella aega saate igal ajal katkestada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud ☼.

- ▶ Nupuga – seadke signaalkella aeg nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja ☼ kustub.

9.3 Kestuse seadmine

Kestuseks saate seada kuni 23 tundi ja 59 minutit.

Nõue: Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või vahemik.

1. Vajutage nupule ☐ seni, kuni I→I on ekraanil markeeritud.
2. Kestus reguleerige välja nupuga – või +.

Nupp	Soovituslik väärtus
–	10 minutit
+	30 minutit

Kuni ühe tunnini saab kestust reguleerida ühe minuti kaupa, seejärel 5 minuti kaupa.

3. Käivitage režiim ^{start}stop abil.
- ✓ Seade hakkab kuumenema.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
4. Kui kestus on lõppenud:
 - ▶ Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
 - ▶ Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule +.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

Nõue: Ekraanil on markeeritud I→I.

- ▶ Muutke kestust nupuga – või +.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Kestuse katkestamine

Kestust saate igal ajal katkestada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud I→I.

- ▶ Seadke kestus nupuga – tagasi nulli peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja seadme kuumenemine jätkub ilma kestuseta.

9.4 Lõpetusaja seadmine

Kellaaega, mil kestus lõpeb, võite seada hilisemaks kuni 23 tunni ja 59 minuti võrra.

Märkused

- Grillimisfunktsiooniga kuumutusviiside puhul ei saa lõpetusaega reguleerida.
- Hea küpsetustulemuse saavutamiseks ärge seadke lõpetusaega hilisemaks, kui ahi on tööd juba alustanud.
- Riknemise ärahoidmiseks jälgige, et toiduained ei jää ahju liiga kauaks.

Nõuded

- Välja on reguleeritud kuumutusviis ja temperatuur või vahemik.
 - Kestus on seatud.
1. Vajutage nupule ☹ seni, kuni ekraanil on markeeritud →.
 2. Vajutage nupule — või +.
 - ✓ Ekraan näitab väljaarvutatud lõpetusaega.
 3. Nupuga — või + seadke lõpetusaeg hilisemaks.
 4. Käivitage režiim ^{start} _{stop} abil.
 - ✓ Ekraanile ilmub seatud lõpetusaeg.
 - ✓ Kui väljaarvutatud käivitumisaeg on käes, hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
 - ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaali ja ekraanil on kestus nulli peal.
 5. Kui kestus on lõppenud:
 - ▶ Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage mis tahes nupule.
 - ▶ Selleks et kestust uuesti välja reguleerida, vajutage nupule +.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

Lõpetusaja muutmine

Hea küpsetustulemuse saavutamiseks võite seatud lõpetusaega muuta ainult seni, kuni ahi käivitub ja kestus kulgema hakkab.

Nõue: Ekraanil on markeeritud →.

- ▶ Nupuga — või + seadke lõpetusaeg hilisemaks.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

Lõpetusaja katkestamine

Seatud lõpetusaega saate igal ajal kustutada.

Nõue: Ekraanil on markeeritud →.

- ▶ Seadke lõpetusaeg nupuga — aktuaalse kellaaja ja seatud kestuse peale.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle ja hakkab kuumenema. Kestus hakkab kulgema.

9.5 Kellaaja seadmine

Pärast voluvõrku ühendamist või pärast volukatkestust hakkab kellaag ekraanil vilkuma. Algseks kellaajaks on 12:00. Seadke kellaag õigeks.

1. Seadke kellaag õigeks nupuga — või +.
2. Vajutage nupule ☹.
- ✓ Ekraanile ilmub seatud kellaag.

Kellaaja muutmine

Kellaaga saate igal ajal muuta.

Nõue: Seade peab olema välja lülitatud.

1. Vajutage nupule ☹ seni, kuni ☹ on ekraanil markeeritud.
2. Muutke kellaaga nupuga — või +.
- ✓ Mõne sekundi pärast võtab seade muudatuse üle.

10 Aur

Auru abil saate toitu valmistada iseäranis tervislikult.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mitteinähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Kui seade töötab, võib veepaak minna kuumaks.

- ▶ Kui seade on eelnevalt töös olnud, siis oodake, kuni veepaak on jahtunud.
- ▶ Võtke veepaak paagipesast välja.

10.1 Iga kord enne auruga küpsetusrežiimi

Iga kord enne auruga režiimi kasutamist veenduge, et seadmes on piisavalt vett.

Veepaagi täitmine**⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Tuleohtlike vedelike aurud võivad ahju kuumadele pindadele sattudes süttida. Seadme uks võib lahti hüpata. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeke.

- ▶ Ärge valage veepaaki tuleohtlike vedelikke (nt alkoholisisaldusega jooki).

- ▶ Veepaaki tohib valada vaid vett ja tootja soovitatud katlakivieemaldit.

⚠ HOIATUS – Põletusoh!


Kui seade töötab, võib veepaak minna kuumaks.

- ▶ Kui seade on eelnevalt töös olnud, siis oodake, kuni veepaak on jahtunud.
- ▶ Võtke veepaak paagipesast välja.

Nõue: Veenduge, et vee karedus on õigesti välja reguleeritud.


→ "Vee kareduse seadistamine", Lk9

1. Vajutage veepaagile ① ja tõmmake veepaak välja ②.

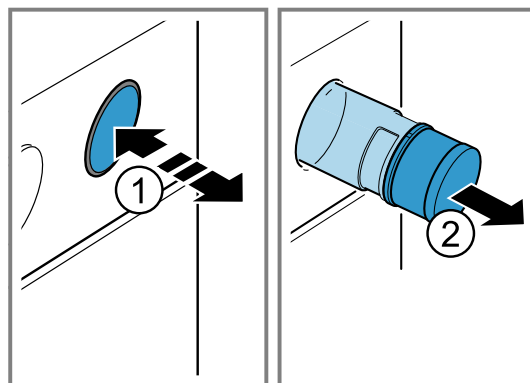


2. Vajutage veepaagi kaanele ① ja keerake see lahti ②.

3. Täitke veepaak veega kuni märgistuseni ③.

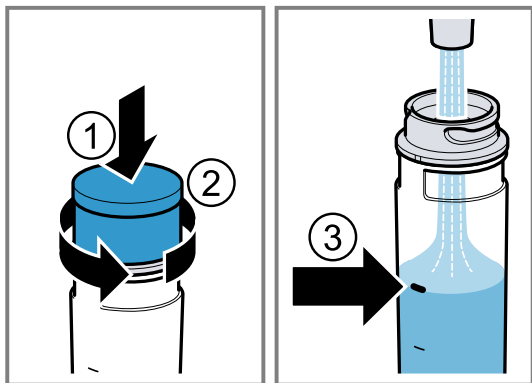

4. Vajutage veepaagi kaanele ① ja keerake see kinni ②.
5. Asetage veepaak avasse ja vajutage veepaagile, kuni see fikseerub kohale ③.

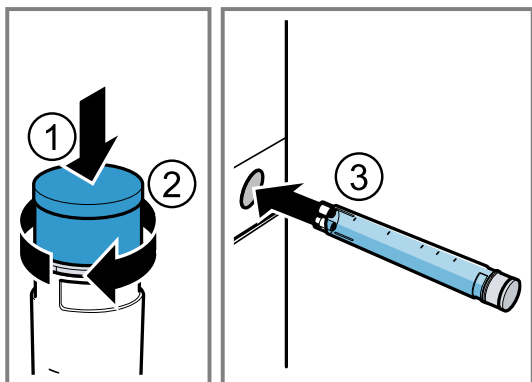

10.2 Aurutugi

Aurutoega küpsetamisel suunab seade erinevate ajavahemike tagant ahjukambrisse auru. Seeläbi omandab toit krõbeda kooriku ja läikiva pealispinna. Liha muutub seest mahlaseks, pehmeks ja tõmbub minimaalselt kokku.

Aurutoe seadistamine

Nõuded

- Veepaak on täidetud.
→ "Iga kord enne auruga küpsetusrežiimi", Lk12
- Kuuutusviiside menüü on valitud.
- 1. Reguleerige välja aurutugi kasutades – või +.
- 2. Vajutage °C/kg.
- 3. Reguleerige välja temperatuur vahemikus 80 °C kuni 240 °C, kasutades – või +.
- 4. Käivitage režiim abil.
- ✓ Seade hakkab kuumenema ja lülitab sisse auru.
- 5. Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.
- 6. Kuivatage ahjukamber.
→ "Iga kord pärast aurutoe kasutamist", Lk13

10.3 Iga kord pärast aurutoe kasutamist

Iga kord pärast auruga režiimi kasutamist kuivatage ahi.

Märkus: Järgige puhastuse kohta esitatud juhiseid.
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk17

Veepaagi tühjendamine

⚠ HOIATUS – Põletusohk!

Kui seade töötab, võib veepaak minna kuumaks.

- ▶ Kui seade on eelnevalt töös olnud, siis oodake, kuni veepaak on jahtunud.
- ▶ Võtke veepaak paagipesast välja.

TÄHELEPANU

Veepaagi kuivatamine kuumas ahjus kahjustab veepaaki.

- ▶ Ärge kuivatage veepaaki kuumas ahjus.
- Veepaagi pesemine nõudepesumasinas tekitab kahjustusi.
- ▶ Ärge peske veepaaki nõudepesumasinas.
- ▶ Puhastage veepaaki pehme lapi ja tavalise nõudepesuvahendiga.

1. Vajutage veepaagile.
2. Tõmmake veepaak välja.
3. Keerake veepaagi kaas lahti.
4. Valage veepaak tühjaks, peske nõudepesuvahendiga ja loputage üle puhta veega.
5. Kuivatage kõik osad pehme lapiga.
6. Kaane tihend hõõruge täiesti kuivaks.
7. Laske veepaagil kuivada nii, et kaas on avatud.
8. Pange veepaagile kaas peale ja keerake kinni.
9. Asetage veepaak kohale.

Kuivatage tilgarenn.


⚠ HOIATUS – Põletusohk!

Seade muutub töötades kuumaks.

- ▶ Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

Nõue: Ahi on jahtunud.

1. Avage seadme uks.
2. **Märkus:** Tilkumisrenn asub ahjukambri all.

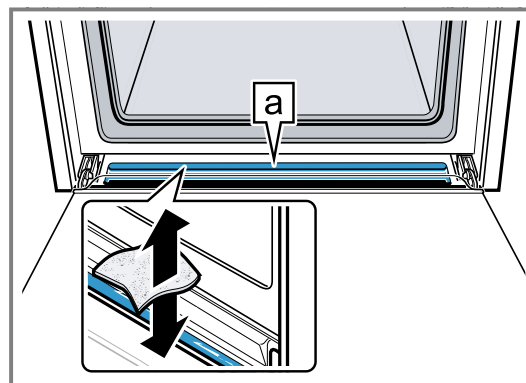

Käsna abil eemaldage tilkumisrennist vesi ja pühkige renn ettevaatlikult kuivaks.

Ahju kuivatamine

TÄHELEPANU

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle 120 °C, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
- ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.

Nõue: Seade on jahtunud.

1. Kuivatage ahi käsna või pehme lapiga.
2. Võimalikud katlakiviplekid eemaldage äädikaga niisutatud lapiga, loputage pind üle puhta veega ja kuivatage pehme lapiga.
3. Jätke seadme uks 1 tunniks lahti, et ahi täielikult kuivaks.

11 Programmid

Programmidega abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

11.1 Nõu programmide jaoks

Kasutage kuumuskindlat nõud, mis talub kuni 300 °C temperatuuri.

Kõige sobivam on klaas- või klaaskeraamiline nõu. Praad peaks nõu põhja katma ca 2/3 ulatuses.

Ebasobivad on järgmistest materjalidest nõud:

- hele, läikiv alumiinium
- glasuurimata savi
- plast või plastkäepidemed

11.2 Programmide seadistused

Seade valib sobiva kuumutusviisi, temperatuuri ja kestuse.

Parima küpsetustulemuse saavutamiseks peate välja reguleerima üksnes oma roa kaalu.

Märkus: Küpsetustulemus sõltub toiduainete kvaliteedist ja liigist. Kasutage värskeid, soovitatavalt külmkapitemperatuuriga toiduaineid.

Auruprogrammid

Mõne programmi puhul kasutab seade automaatselt aurutuge.

Aurutoega programmid on programmitabelis markeeritud. Järgige aururežiimi kohta esitatud teavet.

→ "Aur", Lk 12

11.3 Programmitabel

Programmi numbrid on seotud teatavate roogadega.

Nr	Toit	Nõu	Kaaluseadistus	Vedeliku li- samine	Tasan- d	Märkused
01	Sai, segajahust plaadisai ¹	küpsetuspaberiga kaetud küpsetus- plaat	Taina kaal	ei	2	Käivitamisel peab ahi olema külm
02	Lavašš ¹	küpsetuspaberiga kaetud küpsetus- plaat	Taina kaal	ei	3	Käivitamisel peab ahi olema külm
03	Portsjonroogade regenereerimine ¹ soojendamine	taldrik restil	roa kaal	ei	2	Käivitamisel peab ahi olema külm
04	Pitsa regenereerimine ¹ soojendamine	rest	Pitsa kaal	ei	2	Käivitamisel peab ahi olema külm
05	pärmitaina kergitamine ¹	kauss restil	Taina kaal	ei	2	Käivitamisel peab ahi olema külm
06	Kana, täitmata valmis küpsetamiseks, maitsestatud	Klaaskaanega hau- tamisnõu	Kana kaal	ei	2	asetada nõusse nii, et rinnak jääb üles
07	Kalkunifilee ühes tükis, mait- sestatud	Klaaskaanega hau- tamisnõu	Kalkunifilee kaal	katta nõu põhi vedeliku- ga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
08	Ühepajatoit köögivil- jaga vegetaarne	Kõrge hautamis- nõu, kaanega	Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	pika küpsemisajaga köögivilja (nt porgandid) lõigata väiksemateks tükkideks kui lühema küpsemisajaga köö- givilja (nt tomatid)
09	Guljašš Tükeldatud veise- või sealiha köögiviljaga	Kõrge hautamis- nõu, kaanega	Kogukaal	vastavalt ret- septile	2	liha asetada nõu põhja ja tõsta peale köögivilja. liha eelnevalt mitte pruunistada

¹ Auruprogramm (töötab vaid täidetud veepaagiga)

Nr	Toit	Nõu	Kaaluseadistus	Vedeliku li- samine	Tasan d	Märkused
10	Hakkpraad, värske Veise-, sea- või lamba- hakklihasegu	Hautamislõu, kaanega	Prae kaal	ei	2	-
11	Veisepajapraad nt ribi, küljetükk	Hautamislõu, kaanega	Liha kaal	valada peale vedelikku, nii et liha on peaaegu kaetud	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
12	Veiserulaadid köögivilja või lihaga täidetud	Hautamislõu, kaanega	Kõikide täidisega rulaadide kaal	katta rulaadid peaaegu täie- likult puljongi või veega	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
13	Tallekints, läbiküpse- nud kondita, maitsestatud	Hautamislõu, kaanega	Liha kaal	katta nõu põhi vedeliku- ga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
14	Vasikapraad, taine nt filee või pähklitükk	Hautamislõu, kaanega	Liha kaal	katta nõu põhi vedeliku- ga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada
15	Seakaelakarbonaad kondita, maitsestatud	Klaaskaanega hau- tamislõu	Liha kaal	katta nõu põhi vedeliku- ga, vajaduse korral lisada kuni 250 g köögivilja	2	liha eelnevalt mitte pruunistada

11.4 Programmi seadistamine

Märkus: Pärast programmi käivitumist ei saa programmi ja kaalu enam muuta.

Nõue: Kuuutusviiside menüü  on valitud.

1. Seadistage Programmid , kasutades — või +.
2. Vajutage nupule °C/kg.
3. Nupuga — või + reguleerige välja soovitud programm.
4. Vajutage nupule °C/kg.
5. Nupuga — või + reguleerige välja toiduaine kaal.
Valige alati lähim suurem kaal. Kaalu saate seadista-
da ainult ettenähtud vahemikus.
Programmi kestuse kohta päringu esitamiseks vajuta-
ge nupule ☺. Kestust ei saa muuta.

6. Käivitage programm  abil.

- ✓ Seade hakkab kuumenema ja kestus hakkab kulge-
ma.
- ✓ Kui programm on lõppenud, kõlab helisignaal ja ek-
raanil on kestus nulli peal.
- 7. Kui programm on lõppenud:
 - ▶ Helisignaali enneaegseks lõpetamiseks vajutage
mis tahes nupule.
 - ▶ Järelküpsutamise kestuse väljareguleerimiseks va-
jutage nupule +. Seade jätkab kuumenemist prog-
rammi seadistustega.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade välja.

12 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja
seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.

12.1 Lapseluku aktiveerimine ja inaktiveerimine

1. Hoidke nuppu  all, kuni ekraanile ilmub ∞.
- ✓ Juhtpaneel on lukustatud. Seadet saab välja lülitada
ainult ☺ abil.
2. Lapseluku inaktiveerimiseks vajutage nupule  seni,
kuni ∞ kustub ekraanil.

13 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

13.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Näit	Põhiseadistus	Valik
c1	Helisignaali kestus pärast küpsetusaja lõppu või signaalkella aja saabumisel	1 = 10 sekundit 2 = 30 sekundit ¹ 3 = 2 minutit
c2	Ooteaeg seadistuse ülevõtmiseni	1 = 3 sekundit ¹ 2 = 6 sekundit 3 = 10 sekundit
c3	Nupusignaali nupule vajutamise korral	0 = väljas 1 = sees ¹
c4	Ekraanivalgustuse eredus	1 = tume 2 = keskmine 3 = hele ¹
c5	Kellaaja näit	0 = kellaaja väljalülitamine 1 = kellaaja kuvamine ¹
c6	Lapselukk seadistatav	0 = ei 1 = jah ¹ 2 = jah, ukse lukustusega
c7	Ahjuvalgustus töötamise ajal	0 = ei 1 = jah ¹
c8	Jahutusventilaatori järelventileerimise aeg	1 = lühike 2 = keskmine ¹ 3 = pikk 4 = eriti pikk
c9	Teleskoopsiinid paigaldatud ²	0 = ei ¹ (kanderaamistike ja ühekordsete siinide puhul) 1 = jah (kahe- ja kolmekordsete siinide puhul)
cb	Vee karedus	0 = pehmendatud 1 = pehme (kuni 1,5 mmol/l) 2 = keskmine (1,5 - 2,5 mmol/l) 3 = kare (2,5 - 3,8 mmol/l) 4 = väga kare (üle 3,8 mmol/l) ¹
cR	Automaatne kiirkuumutus alates 200 °C	0 = ei 1 = jah ¹
cc	Kõikide väärtuste lähtestamine algseadistustele	0 = ei ¹ 1 = jah

13.2 Põhiseadistuse muutmine

Nõue: Seade on välja lülitatud.

1. Hoidke nuppu  ca 4 sekundit all.
- ✓ Ekraanile ilmub esimene põhiseadistus, nt c1 1.
2. Muutke seadistust nupuga — või +.
3. Nupuga  liikuge järgmise põhiseadistuse juurde.
4. Muudatuste salvestamiseks hoidke nuppu  ca 4 sekundit all.

Märkus: Pärast volukatkestust säilivad muudatused põhiseadistustes.

Põhiseadistuste muutmise katkestamine

- ▶ Lülitage seade  abil sisse ja välja.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

² Olenevalt seadme varustusest

14 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

14.1 Puhastusvahendid

Ärge kasutage ebasobivaid puhastusvahendeid, vastasel korral võivad ahju erinevad pinnad kahjustada saada.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.

- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kõvu küürimisnuustikuid ega puhastuskäsnu.
- ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks mõeldud eri-puhastusvahendeid.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
- ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambrist ja ahju ukse küljest kõik jäägid.

Uued pesulapid sisaldavad tootmisjääke.

- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

14.2 Sobivad puhastusvahendid

Ahju erinevate pindade jaoks kasutage sobivaid puhastusvahendeid.

Järgige seadme juhendit.

Esipaneel

Pealispind	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Roostevaba teras	■ Kuum nõudepesuvahendilahus ■ Roostevaba terase puhastusvahend kasutamiseks soojadel pindadel	Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid kohe. Roostevaba terase puhastusvahend kandke pinnale õhukese kihina.
Plastist või lakitud pinnad nt juhtpaneel	■ Kuum nõudepesuvahendilahus	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.

Seadme uks

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Ukseklaasid	■ Kuum nõudepesuvahendilahus ■ Roostevabast terasest spiraal	Ärge kasutage klaasist kaabitsat. Nõuanne: Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage ukseklaasid. → "Seadme uks", Lk21
Ukse kate	■ Roostevabast terasest: Roostevaba terase puhastusvahend ■ Plastist: Kuum nõudepesuvahendilahus	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat. Nõuanne: Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage ukse kate. → "Seadme uks", Lk21
Uksekäepide	■ Kuum nõudepesuvahendilahus	Et vältida selliste plekkide teket, mida ei saa enam eemaldada, eemaldage uksekäpidemele sattunud katlakivieemaldi kohe.

Ahjukamber

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Emailitud pinnad	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Äädikavesi - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Pärast puhastamist jätke ahju uks kuivamiseks lahti. Nõuanne: Soovitatav on kasutada puhastusfunktsiooni. → "Pürolüüs", Lk18 Märkused - Väga kõrged temperatuurid kõrvetavad emaili, mistõttu tekivad värvierinevused. See ei mõjuta seadme toimivust. - Õhukese lehtmaterjali servi ei ole võimalik täielikult emailiga katta ja need võivad olla karedad. See ei kahjusta korrosioonikaitset. - Toiduainete jääkide tõttu tekib emailpindadel valge kiht. Kiht on tervele ohutu. See ei mõjuta seadme toimivust. Kihti on võimalik eemaldada sidrunhappega.
Ahjulambi klaaskate	Kuum nõudepesuvahendilahus	Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage ahjupuhastusvahendit.
Kanderaamistikud	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Roostevabast terasest küürimiskäsna	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Nõuanne: Puhastamiseks eemaldage kanderaamistikud. → "Kanderaamistikud", Lk24
Väljatõmbesüsteem	Kuum nõudepesuvahendilahus	Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage harja. Et vältida väljatõmbesüsteemidelt määrdumise eemaldamist, on soovitatav puhastada siine sisselükatuna. Ärge peske nõudepesumasinas. Nõuanne: Puhastamiseks eemaldage väljatõmbesüsteem. → "Kanderaamistikud", Lk24
Lisatarvik	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Emailitud tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.
Veepaak	Kuum nõudepesuvahendilahus	Nõudepesuvahendijääkide eemaldamiseks loputage hoolikalt puhta veega. Pärast puhastamist laske veepaagil kuivada nii, et kaas on avatud. Kuivatage kaane tihend. Ärge peske nõudepesumasinas.

14.3 Seadme puhastamine

Et vältida seadme kahjustamist, puhastage seadet üksnes vastavalt juhiste ja kasutades sobivaid puhastusvahendeid.

⚠ **HOIATUS – Põletusohu!**

Seade muutub töötades kuumaks.

- Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Nõue: Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puhastusvahendid", Lk17

- Puhastage seadet kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
 - Mõne pinna puhul on võimalik kasutada teisi puhastusvahendeid.
→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk17
- Kuivatage pehme lapiga.

15 Pürolüüs

Puhastusfunktsiooniga Pürolüüs 🗑️ puhastub ahi peaaegu iseseisvalt.

Puhastage ahju puhastusfunktsiooni abil kahe kuni kolme kuu tagant. Vajaduse korral võite kasutada puhastusfunktsiooni ka sagedamini. Puhastusfunktsiooni energiakulu on ca 2,5 - 4,8 kWh.

15.1 Seade ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks

Hea puhastustulemuse saavutamiseks valmistage seade hoolikalt ette.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.
- ▶ Hoidke seadme esikülge vaba.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

1. Võtke tarvikud ja nõud ahjust välja.
2. Võtke maha kandraamistikud ja eemaldage need ahjust.
→ "Kandraamistikud", Lk24
3. Eemaldage ahjust suurem mustus.
Suurem mustus võib sisse põleda ja siis on seda väga raske eemaldada.
4. Ukse sisekülge ja uksetihendi piirkonda jäävad servapinnad puhastage nõudepesuvahendi ja pehme lapiga.
Ärge küürige ega eemaldage tihendit.
Ukse siseklaasil olev suurem mustus eemaldage ahjupuhastusvahendiga.
5. Võtke ahjust välja kõik esemed. Ahi peab olema tühi.

15.2 Puhastusfunktsiooni seadistamine

Õhutage kööki, kui puhastusfunktsioon on töös.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsutamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Märkus: Ahjulamp ei põle puhastusfunktsiooni ajal.

Nõue: Seadme ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks.
→ Lk19

1. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud Pürolüüs .
2. Puhastusrežiim reguleerige välja nupuga — või +.

Puhastusrežiim	Puhastusaste	Kestus tundides
1	kerge	ca 1:15
2	keskmise	ca 1:30
3	intensiivne	ca 2:00

Suurema või vanema mustuse korral valige kõrgem puhastusaste.

Kestust ei saa muuta.

3. Käivitage töö  abil.
- ✓ Puhastusfunktsioon käivitub ja kestus hakkab kulge-ma.
- ✓ Teie ohutuse tagamiseks lukustub ahju uks teatava temperatuurini jõudmisel automaatselt. Ekraanile ilmub .
- ✓ Kui puhastusfunktsioon on lõppenud, kõlab helisigna-al ja ekraanil on kestus nulli peal.
4. Lülitage seade välja.
Kui seade on piisavalt jahtunud, siis uks vabaneb lukustusest ja  kustub.
5. Seadme töökorda seadmine. → Lk19

15.3 Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunktsiooni

1. Laske seadmel jahtuda.
2. Eemaldage järelejäänud tuhk ahjukambrist ja seadme ukse piirkonnast.
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk17
3. Valge kiht eemaldage sidrunhappega.
Märkus: Valge kiht võib emailitud pindadele tekkida liiga suure määrdumuse tõttu. Need toiduinete jäägid on ohutud. Kiht ei piira seadme toimivust.
4. Paigaldage kandraamistikud.
→ "Kandraamistikud", Lk24

16 Puhastusabi

Puhastusabi on kiire alternatiiv ahju vahepealseks puhastamiseks. Puhastustugi leotab mustuse lahti tänu aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Seejärel on mustust kergem eemaldada.

16.1 Puhastusabi seadistamine

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

Nõue: Ahi on täielikult jahtunud.

1. Võtke tarvikud ahjust välja.
2. Segage 0,4 liitrit vett ühe tilga puhastusvahendiga ja valage ahju põhja. Sulgege seadme uks.
Ärge kasutage destilleeritud vett.
3. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud Puhastusabi .
✓ Ekraanile ilmub kestus. Kestust ei saa muuta.
4. Käivitage töö  abil.
✓ Puhastusabi käivitub ja kestus hakkab kulgema.
✓ Kui puhastustugi on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil on kestus nulli peal.
5. Lülitage seade välja ja laske ahjukambri ca 20 minutit jahtuda.

16.2 Ahju puhastamine pärast puhastusabi

TÄHELEPANU

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast puhastusabi pühkige ahjukamber puhtaks ja laske täielikult kuivada.

17 Katlakivi eemaldamine

Et seade oleks kogu aeg töökorras, tuleb korrapäraselt eemaldada katlakivi .

Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub sellest, kui palju on kasutatud auruga kuumutusviise, ja vee karedusest. Kui aururežiimi saab kasutada veel vähem kui 5 korda, ilmub ekraanile sümbol, mis juhib tähelepänu katlakivi eemalduse vajadusele. Kui katlakivi eemaldust läbi ei viida, ei ole võimalik auruga kuumutusviise enam välja reguleerida.

Katlakivi eemaldamine koosneb mitmest etapist, mida kuvatakse ekraanil, ja kestab ca 80 - 110 minutit:

- Samm 1: katlakivi eemaldus (ca 60 minutit)
- Samm 2: esimene loputuskord (ca 8 minutit)
- Samm 3: teine loputuskord (ca 8 minutit)
- Samm 4: kolmas loputuskord (ca 8 minutit)

Hügieenilistel kaalutlustel tuleb katlakivi eemaldus täies ulatuses läbi viia. Katlakivi eemalduse katkestamise korral ei saa kuumutusviise enam välja reguleerida.

17.1 Katlakivi eemaldamise ettevalmistamine

TÄHELEPANU

Katlakivi eemaldamise aeg on valitud vastavalt meie soovitatud vedalale katlakivieemaldile. Muud katlakivieemaldid võivad ahju kahjustada.

- ▶ Katlakivi eemaldamiseks kasutage üksnes meie soovitatud vedelat katlakivieemaldit.

Juhtpaneelile ja teistele tundlikele pindadele sattuv katlakivieemaldi kahjustab pindu.

- ▶ Eemaldage katlakivieemaldi kohe veega.

Märkus: Katlakivi eemalduse ajal ärge valage veepaaki vedelikku üle 150 ml.

1. Segage lahuseks kokku vesi ja katlakivieemaldi.

Katlakivieemaldi variant	Katlakivieemaldi	vesi
Pudeli maht 500 ml	50 ml	100 ml
Pudeli maht 250 ml	100 ml	50 ml

Nõue: Ahi on jahtunud.

1. Eemaldage jääkvesi ahjust vett imeva käsna abil.
2. Puhastage ahjukambri emailitud pinnad nõudepesulapi või pehme harjaga. Raskesti eemaldatavad jäägid eemaldage roostevabast terasest käsna abil.
3. Katlakivi randid eemaldage äädikas niisutatud lapi abil ja loputage üle puhta veega.
4. Kuivatage ahi pehme lapiga.
5. Kui ahjukamber on piisavalt puhastatud:
 - ▶ Avage seadme uks fikseerumispunktis (ca 30°) ja jätke see umbes 1 tunniks avatuks, et ahju pinnad kuivaksid.
 - ▶ Ahjukambri kiireks kuivatamiseks laske ahjul lahtise uksega ca 5 minuti vältel kuumeneda kuumutusviisil 3D kuum õhk  ja temperatuuril 50 °C.

2. Võtke veepaak välja ja täitke katlakivieemaldi lahusega.

→ "Veepaagi täitmine", Lk12

3. Asetage katlakivieemaldi lahusega täidetud veepaak seadmesse.

17.2 Katlakivieemalduse seadistamine

Nõue:

→ "Katlakivi eemaldamise ettevalmistamine", Lk20

1. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud Katlakivi eemaldamine .
✓ Ekraanile ilmub kestus. Kestust ei saa muuta.
2. Käivitage töö  abil.
✓ Katlakivieemaldus käivitub ja kestus hakkab kulgema.
✓ Kui katlakivieemaldus on lõpetatud, ilmub ekraanile "Out And Fill" ja .
3. Seadme loputamiseks tehke igaühe puhul kolmest loputuskorrast:
 - ▶ Eemaldage veepaak. .
 - ▶ Puhastage veepaak korralikult.
 - ▶ Täitke veepaak 150 ml veega .
 - ▶ Asetage veepaak kohale.
- ✓ Mõne sekundi pärast või  abil käivitub loputuskord ja kestus hakkab jooksmas.
- ✓ Kui loputuskord on lõpetatud, ilmub ekraanile .
4. Kui viimane loputuskord on lõpetatud, on kestus nulli peal.
 - ▶ Tühjendage veepaak, kuivatage ja asetage uuesti kohale.

→ "Veepaagi tühjendamine", Lk13

- ▶ Lülitage seade välja.

17.3 Katlakivi eemaldus katkenud

Kui katlakivieemaldus katkeb näiteks voolukatkestuse või seadme väljalülitamise tõttu, peate seadet loputama. Seade on muudeks kasutusviisideks lukustatud. Ekraanile ilmub  ja .

1. Valage veepaak tühjaks ja peske veega korralikult puhtaks.

2. Asetage tühi veepaak kohale.
3. Vajutage nupule  seni, kuni ekraanil on markeeritud Katlakivi eemaldamine .
- ✓ Ekraanile ilmub kestus. Kestust ei saa muuta.
4. Käivitage töö  abil.
- ✓ Mõne sekundi pärast pumpab seade ülejäänud vedeliku tagasi veepaaki.

5. Aurusüsteemi loputamiseks viige läbi katlakivi eemalduse kolm loputuskorda.
→ "Katlakivieemalduse seadistamine", Lk20
6. Käivitage katlakivi eemaldus uuesti.

18 Seadme uks

Seadme ukse põhjalikuks puhastamiseks võite ukse lahti võtta.

Märkus: Lisateave:



18.1 Seadme ukse eemaldamine

Märkus: Olenevalt seadme mudelist on ukse käepide-med erinevad.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

► Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.


► Kandke kaitsekindaid.

Kui hinged ei ole lukustatud, võivad need suure hooga kinni hüpata.

► Jälgige, et lukustushoovad oleksid alati lõpuni kinni lükatud või ahjuukse hingedelt tõstmisel lõpuni lahti tõmmatud.


1. Avage seadme uks täies ulatuses .
2. Tõmmake lahti vasaku ja parema hinge lukustushoob.

Lukustushoob lahti

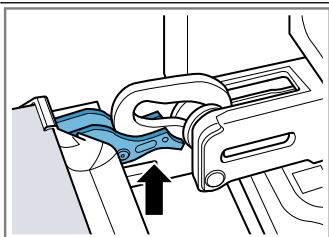

Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.


Lukustushoob kinni

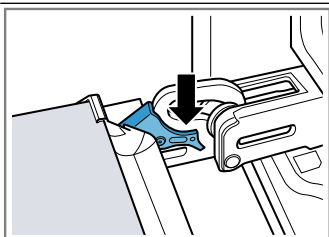

Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.

- ✓ Lukustushoovad on lahti. Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.

3. Sulgege ahju uks täielikult ①. Hoidke ust mõlema käega vasakult ja paremalt ning tõmmake suunaga üles välja ②.

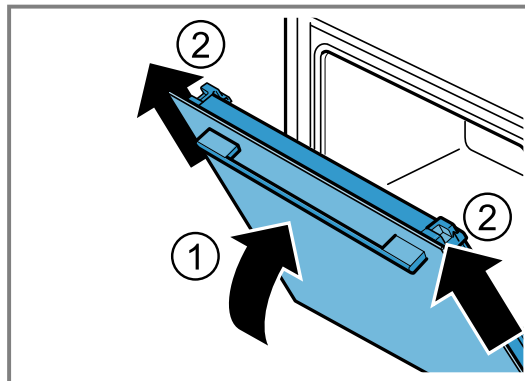

4. Asetage ahju uks ettevaatlikult ühetasasele pinnale.


18.2 Seadme ukse paigaldamine

1. ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!


Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

► Ärge puudutage hingi.


Märkus: Veenduge, et lükkate seadme ukse ilma takistuseta mõlema hinge peale.

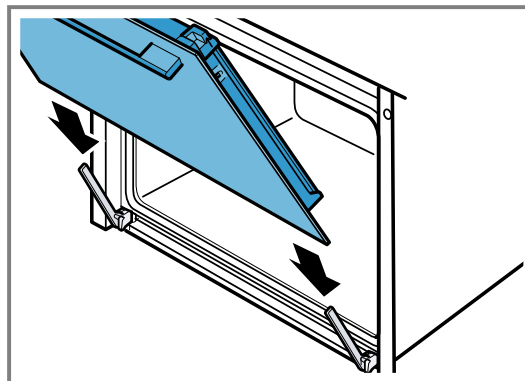

2. Lükake uks kahe käega kuni piirikuni.

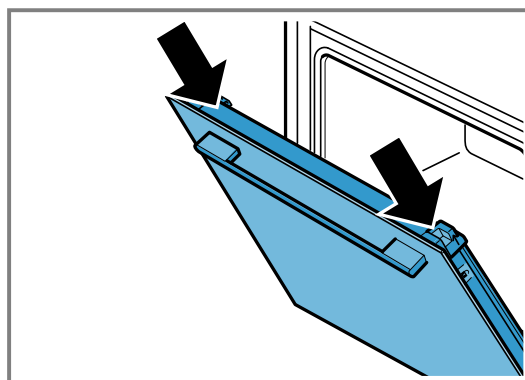

3. Avage seadme uks täies ulatuses.
4. Lükake vasaku ja parema hinge lukustushoob kinni.

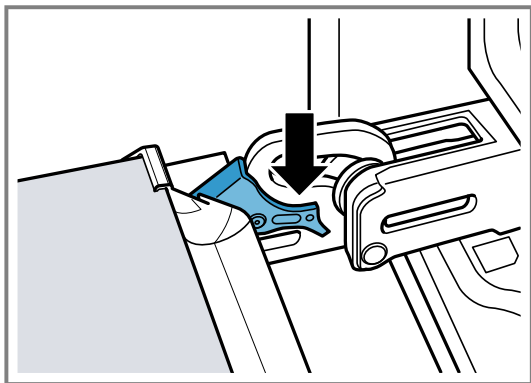

- ✓ Lukustushoovad on kinni. Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.
- 5. Sulgege seadme uks.

18.3 Ukseklaaside eemaldamine


⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.


- Ärge puudutage hingi.
- Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.
- Kandke kaitsekindaid.

Märkus: Olenevalt seadme mudelist on seadmel avamiseks metallist liist.


1. Avage seadme uks täies ulatuses.
2. Tõmmake lahti vasaku ja parema hinge lukustushoob.
- ✓ Lukustushoovad on lahti. Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.
3. Sulgege ahju uks täielikult.
4. Vajutage vasakpoolsele ja parempoolsele suruväljale ①, kuni kostab klõps.

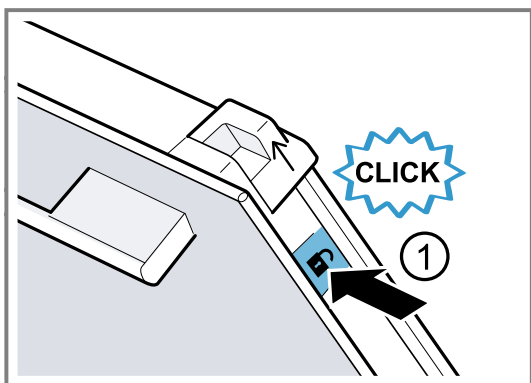

5. Lükake mõlemad lükandkatted noole suunas üles ②.

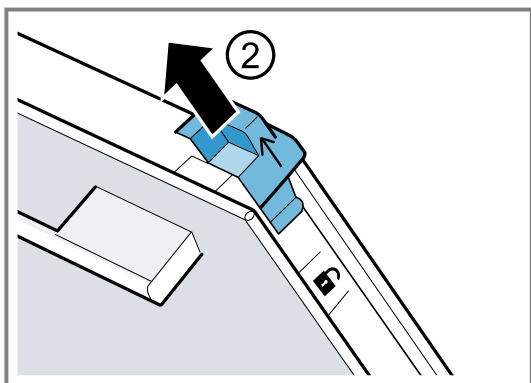


6. Tõmmake siseklaas diagonaalselt üles välja ja asetage ettevaatlikult ühetasasele pinnale.
7. Olenevalt seadme mudelist avage vasak ja parem metall-liist noole suunas ①.

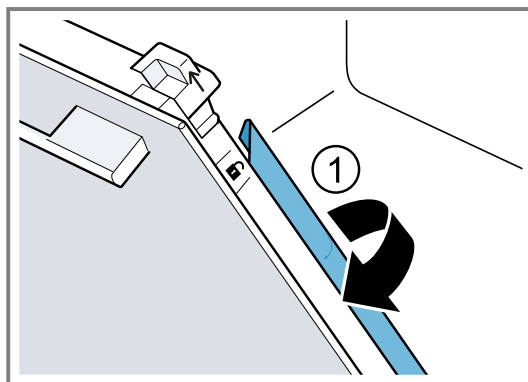

8. **TÄHELEPANU** – Ukseklaaside pesemine nõudepesumasinas tekitab kahjustusi.

- Ärge peske ukseklaase nõudepesumasinas!

Tõmmake esimene ja teine siseklaas diagonaalselt üles välja ja asetage ettevaatlikult ühetasasele pinnale.

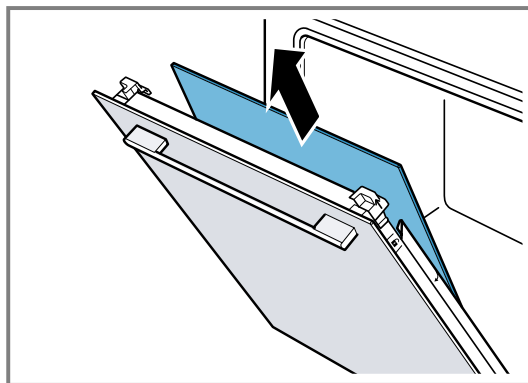

9. ⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Eemaldatud ukseklaase puhastage mõlemalt poolt klaasipuhastusvahendi ja pehme lapiga.

10. Puhastage seadme uks.

11. Kuivatage ukseklaasid ja asetage uuesti kohale.

Märkus: Puhastusfunktsiooni ajal muudavad raam seadme ukse siseküljel või muud roostevabast terasest detailid värvi. Värvimuutused ei mõjuta seadme toimivust. Eemaldage värvimuutused roostevaba terase puhastamiseks ette nähtud vahendiga.

18.4 Ukseklaaside paigaldamine

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- Ärge puudutage hingi.
- Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.
- Kandke kaitsekindaid.

Märkus


Olenevalt mudelist on seadmel

- metall-liist sulgemiseks
- või kaks erinevat vaheklaasi.



Vaheklaasidel on kolmnurgakujuline sümbol.

Esmalt paigaldage tühja kolmnurgaga $\triangle$ vaheklaas, seejärel täidetud kolmnurgaga $\blacktriangle$ vaheklaas.

Vaheklaaside paigaldamisel veenduge, et nool on vasakus ülemises nurgas.


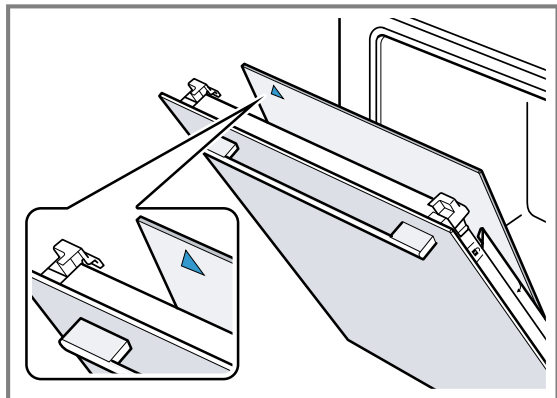


1. Asetage esimene vaheklaas kõige alumisse hoidikusse ① ja suruge ülalt kohale.

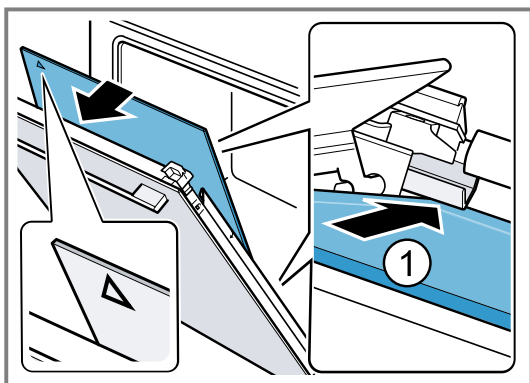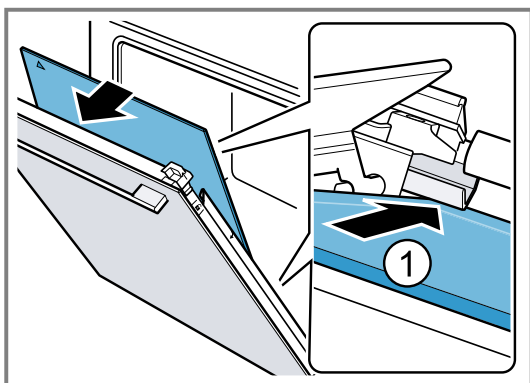


- ✓ Tänu distantspiiiriku pöörlevale asendile fikseerub vaheklaas automaatselt õigesse asendisse.


2. Asetage teine vaheklaas keskmisesse hoidikusse ① ja suruge ülalt kohale.

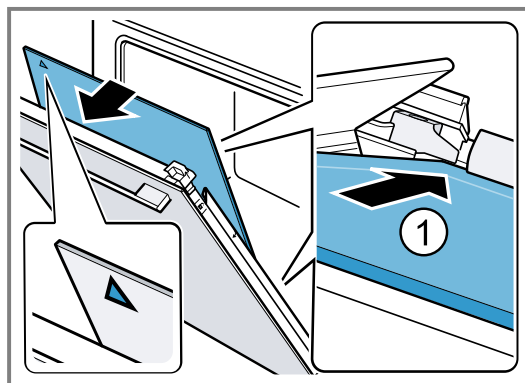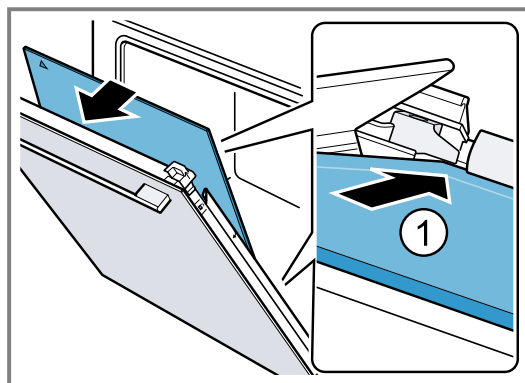

3. Olenevalt seadme mudelist sulgege vasakul ja paremal olev metall-liist. ①.

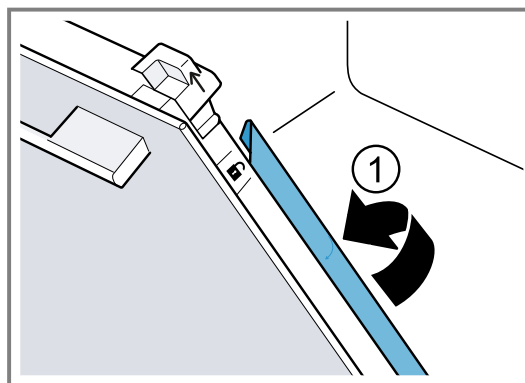


4. Asetage siseklaas alt hoidikusse ① ja suruge ülalt kohale.

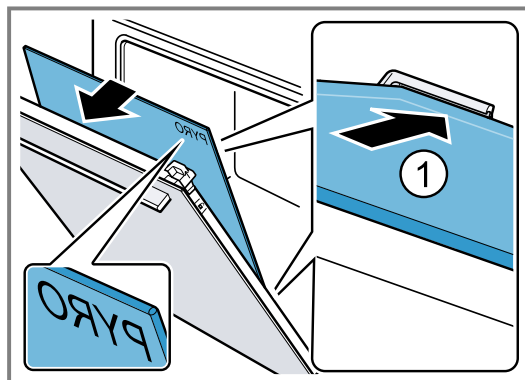


Tekst "Pyro" peab olema üleval ja loetav nagu pildil.

5. Suruge siseklaas ültal kohale ①. Lükake mõlemad lükandkatted  noole suunas alla.

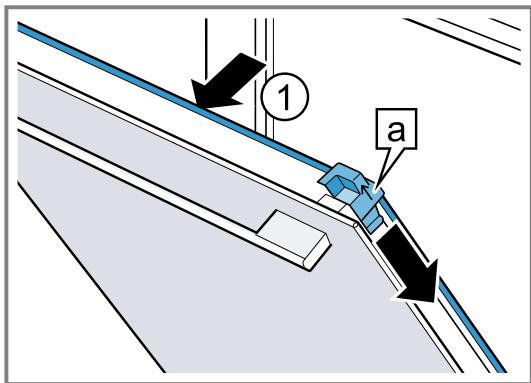

6. Avage seadme uks täies ulatuses.

7. Lükake vasaku ja parema hinge lukustushoob kinni.

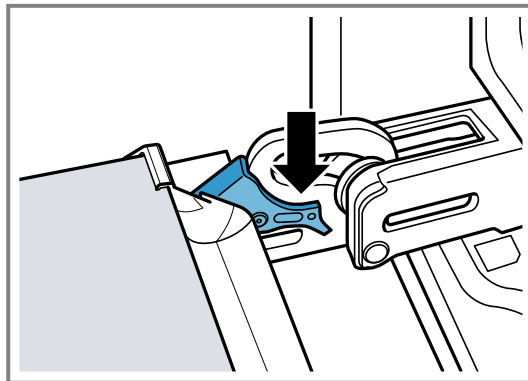

8. Sulgege seadme uks.

Märkus: Kasutage ahju alles siis, kui ukseklaasid on nõuetekohaselt tagasi pandud.

19 Kandraamistikud

Kandraamistike ja ahju puhastamiseks või vahetamiseks ning kandraamistike vahetamiseks võite need eemaldada.


19.1 Kandraamistike mahavõtmine

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kandraamistikud lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuuma kandraamistikku.
- ▶ Laske seadmel alati jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

1. Kergitage kandraamistikku eest veidi ① ja tõstke pesast välja ②.
2. Tõmmake kandraamistik ette ③ ja võtke välja.

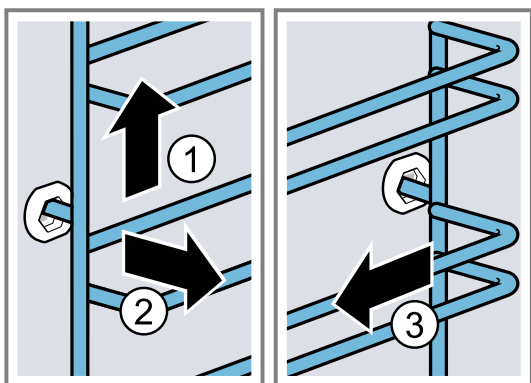


19.2 Kandraamistike paigaldamine

Märkused

- Iga kandraamistik sobib ainult paremale või vasakule.
- Mõlema väljatõmbesiini puhul jälgige, et neid saaks ette välja tõmmata.

1. Kinnitage kandraamistik esmalt tagumisse pessa ①, kuni kandraamistik on ahju seina vastas, ja suruge see taha ②.
2. Kinnitage kandraamistik esmalt eesmisse pessa ③, kuni kandraamistik on ahju seina vastas, ja suruge see alla ④.

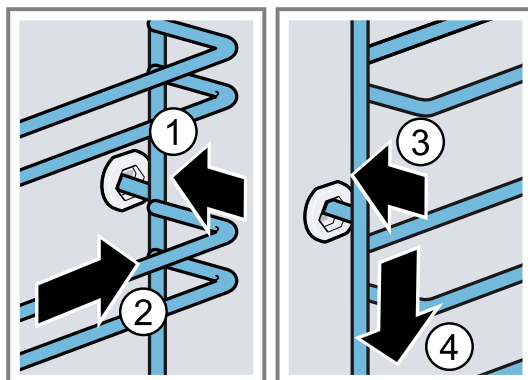

19.3 Väljatõmbesiini eemaldamine

⚠ HOIATUS – Põletusoht!


Kandraamistikud lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuuma kandraamistikku.
- ▶ Laske seadmel alati jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.


Märkused

- Olenevalt seadme mudelist tuleb kandraamistike ja väljatõmbesiinidega seadmete puhul kohandada teleskoopsiinide põhiseadistused.
→ "Põhiseadistused", Lk 16
- Vajaduse korral võite väljatõmbesiinid paigaldada kõikidele tasanditele.


1. Vajutage siini taga olevale nupule **PUSH** ja lükake siin taha.

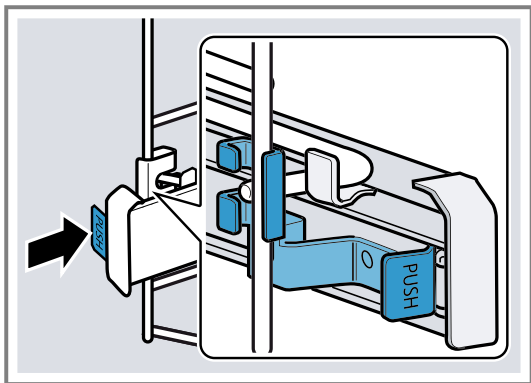


2. Hoidke **PUSH** nuppu all ① ja keerake siin väljapoole ②.

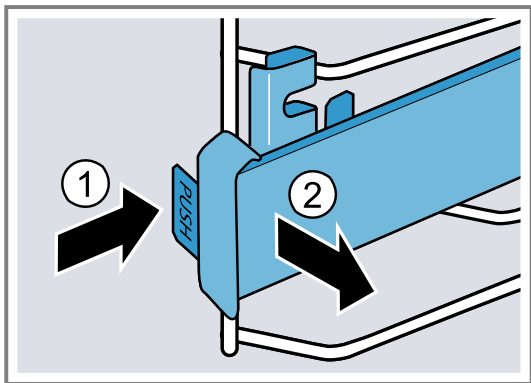

3. Tõmmake siini ette, kuni kandur tagant välja tuleb.

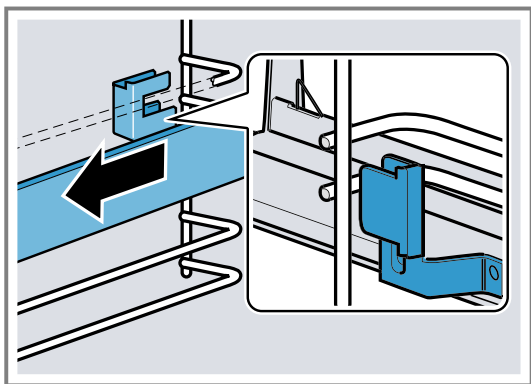

4. Eemaldage väljatõmbesiin.

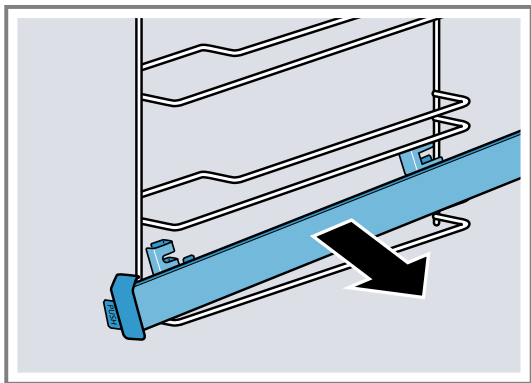


5. Puhastage väljatõmbesiini.
→ "Puhastusvahendid", Lk17


19.4 Väljatõmbesiini eemaldamine

Märkus: Iga väljatõmbesiin sobib ainult paremale või vasakule. Paigaldamisel veenduge, et neid saab ettepoole välja tõmmata.

1. Asetage väljatõmbesiinid kahe varda vahele.

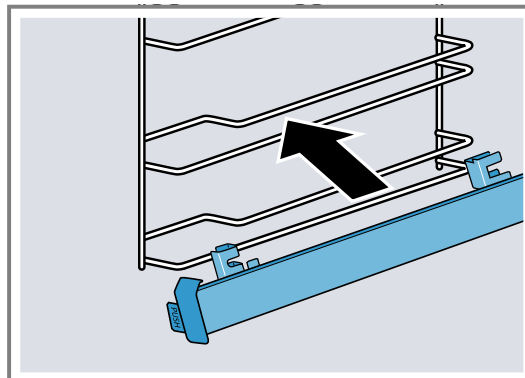


2. Asetage kandur [a] alumise ja ülemise varda vahele.

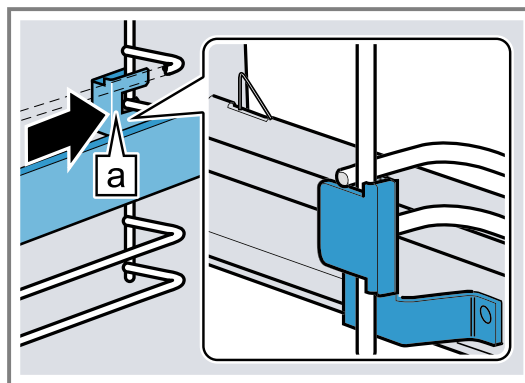


3. Hoidke **PUSH** nuppu all ① ja keerake väljatõmbesiini sissepoole, kuni kandur [a] on ees kahe varda vahel ②.

► Vabastage **PUSH** nupp.

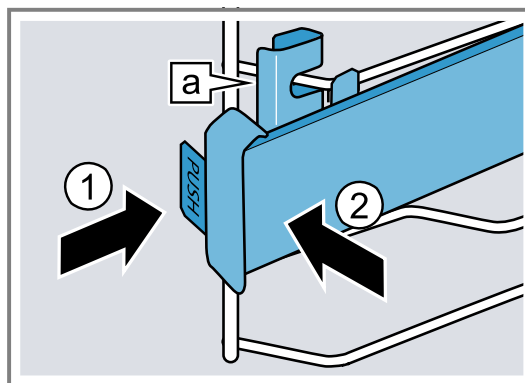

✓ Kandur [a] fikseerub kohale.

4. Tõmmake väljatõmbesini lõpuni välja ja lükake uuesti kohale.

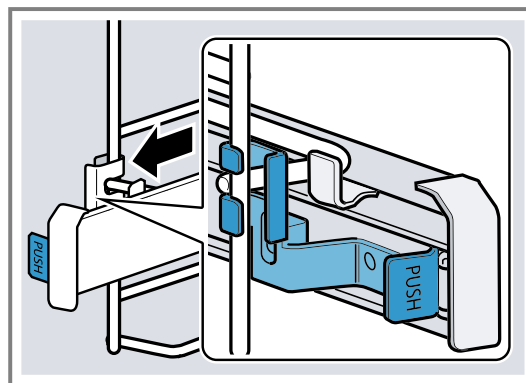

20 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk28

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

20.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Elektrikilbi kaitse on rakendunud. ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset. Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige kas toaalgustus või teised seadmed ruumis töötavad. Elektroonika viga 1. Lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust, selleks lülitage elektrikilbi kaitse välja. 2. Lähetestage põhiseadistused tehase seadistustele. → "Põhiseadistused", Lk16
Ekraanil vilgub kellaaeg.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Seadke kellaaeg uuesti õigeks. → "Kellaja seadmine", Lk12
Seade ei kuumene, ekraanil vilgub koolon.	Aktiveeritud on demorežiim. 1. Lahutage seade korra vooluvõrgust: keerake vooluvõrgu kaitse välja ja uuesti sisse. 2. Inaktiveerige demorežiim 5 minuti jooksul, selleks reguleerige põhiseadistus c d väärtusele $\bar{d}$. → "Põhiseadistused", Lk16
Aurutoega küpsetamine ei käivitu.	Veepaak on tühi ▶ Täitke veepaak. → "Veepaagi täitmine", Lk12
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb ∞.	Lapselukk lukustab ahju ukse. ▶ Inaktiveerige lapselukk nupuga . → "Lapselukk", Lk15

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seadme ust ei saa avada, ekraanil põleb ☹.	Puhastusfunktsiooni lukustab seadme ukse. ▶ Laske seadmel jahtuda seni, kuni ☹ kustub ekraanil. → "Pürolüüs", Lk18
Ekraanil põleb ∞ ja seadet ei ole võimalik seadistada.	Lapselukk on aktiveeritud. ▶ Inaktiveerige lapselukk nupuga ☹. → "Lapselukk", Lk15
Ekraanil vilgub h ja seade ei käivitu.	Ahi on valitud programmi jaoks liiga kuum. 1. Lülitage seade välja ja laske sel täielikult jahtuda. 2. Käivitage funktsioon uuesti.
Ekraanile ilmub F 8.	Maksimaalne tööaeg on saavutatud. Soovimatu pideva töö vältimiseks lõpetab seade mitme tunni möödudes kuumenemise automaatselt, kui seadistusi selle aja jooksul ei muudeta. ▶ Lülitage seade välja. Vajaduse korral saate uuesti seadistada. Nõuanne: Et vältida seadme tahtmatut väljalülitumist näiteks väga pika küpsetusaja puhul, reguleerige välja teatav kestus. → "Ajafunktsioonid", Lk11
Ekraanile ilmub teade sümboliga E, nt E05-32.	Elektroonika häire 1. Vajutage nupule ☹. ▶ Vajaduse korral seadke kellaaeg uuesti õigeks. ✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis veateade kustub. 2. Kui veateade ilmub taas, pöörduge hooldekeskusse. Tehke teatavaks täpne veateade ning seadme E-number. → "Klienditeenindus", Lk28
Ekraanile ilmub E51-22.	Aurusüsteemis on liiga palju vett. Vett ei ole võimalik veepaaki tagasi pumbata. 1. Tühjendage veepaak ja asetage tühi veepaak kohale. → "Veepaagi tühjendamine", Lk13 2. Seadke kellaaeg uuesti õigeks. → "Kellaja seadmine", Lk12 3. Käivitage "Katlakivi eemaldus katkenud". → "Katlakivi eemaldus katkenud", Lk20
Ekraanil põleb pidevalt ☹.	Veepaak on tühi ▶ Täitke veepaak. → "Veepaagi täitmine", Lk12 Veepaak ei ole täielikult sisse lükatud. ▶ Lükake veepaak täielikult sisse. Veepaak lekib. ▶ Tellige uus veepaak. Sensor on defektne. ▶ Kutsuge . → "Klienditeenindus", Lk28
Ekraanil põleb ☹.	Seadmes on liiga palju katlakivi. ▶ Laske katlakivi eemaldamise programmil lõpule jõuda. → "Katlakivi eemaldamine", Lk20
Ekraanile ilmub E in.	Katlakivi eemaldamise ajal katkes vooluvarustus või lülitati seade välja. ▶ Käivitage "Katlakivi eemaldus katkenud". → "Katlakivi eemaldus katkenud", Lk20
Seade põriseb töötamisel ja pärast väljalülitamist.	Pumbi toimivuskontroll tekitab müra. Tegevused pole vajalikud.
Aurutoega programmide puhul eraldub ventilatsiooniavadest auru.	Aur eraldub füüsilistel põhjustel. ▶ Oodake, kuni aurutoega programm on lõpule jõudnud. Kui aurutoega programm on lõpule jõudnud, siis lõpeb auru eraldumine mõne aja pärast.
Küpsetustulemus ei ole rahuldav.	Seadistused olid ebasobivad. Seadistused, nt temperatuur ja küpsetusaeg, sõltuvad retseptist, kogusest ja toiduainetest.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Küpsetustulemus ei ole rahuldav.	► Järgmisel korral reguleerige väärtused madalamaks või kõrgemaks. 
Puhastusfunktsiooni tulemus ei ole rahuldav.	Ahjus oli liiga palju mustust. ► Enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus. ► Pöörake tähelepanu seadme hooldamisele ja puhastamisele. → "Puhastamine ja hooldamine", Lk 17

20.2 Ahjulambi vahetamine

Kui ahjulamp ei tööta, siis vahetage see välja.

Märkus: Temperatuurikindlad 230V-halogeenpirnid võimsusega 40-43W on saadaval müügiesindustes või kodumasinat kauplustes. Kasutage ainult neid lampe. Puudutage uusi halogeenlampe ainult puhta kuiva rätikuga. See pikendab lambi eluiga.

⚠ HOIATUS – Põletusohu!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Lambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all.

- Elektrilöögi vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud.
- Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.


⚠ HOIATUS – Vigastusohu!

Klaasist kate võib väliste mõjude tõttu juba purunenud olla või võib paigaldamisel või eemaldamisel liigse surve tõttu puruneda.

- Ettevaatust klaasist katte paigaldamisel või eemaldamisel.
- Kasutage kindaid või köögirätikut.

Nõuded

- Seade on vooluvõrgust lahutatud.
 - Ahi on jahtunud.
 - Uus halogeenlamp on väljavahetamiseks olemas.
1. Kahjustuste vältimiseks asetage ahju köögirätik.
 2. Keerake klaaskate vastupäeva välja ①.
 3. Tõmmake halogeenlamp välja, ilma et seda keeraksite ②.

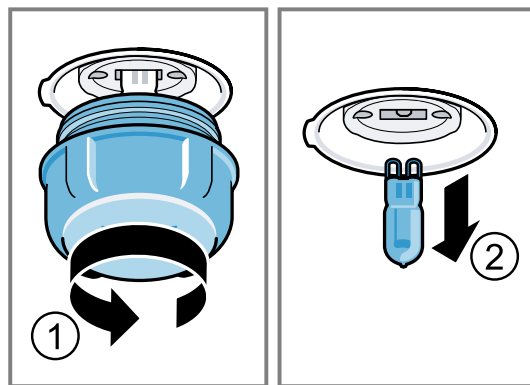

4. Asetage uus halogeenlamp kohale ja suruge kindlalt soklisse. Kontrollige tihvtide asendit.
5. Olenevalt seadme tüübist on klaaskattel tihend. Asetage tihend peale.
6. Kruvige klaaskate tagasi peale.
7. Võtke rätik ahjust välja.
8. Ühendage seade vooluvõrku.

21 Jäätmekäitlus

21.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

22 Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, sa-

muti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.


Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiате, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt. See toode sisaldab energia-efektiivsusklassi G valgusallikaid.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

22.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesildi numbritega leiate, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

23 Õnnestumine on tagatud

Siit leiate erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

23.1 Üldised valmistusjuhised

Kõikide toitude valmistamisel võtke arvesse järgmist teavet.

- Temperatuur ja kestus sõltuvad kogusest ja retseptist. Seepärast on toodud vahemikud. Alguses katsetage madalamal temperatuuril ja lühema ajaga.
- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju. Kui soovite ikkagi ahjul eelnevalt kuumeneda lasta, asetage tarvik ahju alles siis, kui ahi on eelkuumenenud.
- Tarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

TÄHELEPANU

Happelised toiduained võivad resti kahjustada

- Ärge asetage happelisi toiduaineid, nt puuvilja või hapu marinaadiga maitsestatud liha otse restile.

Märkus nikliallergiaga isikutele

Harvadel juhtudel võib toiduainetesse sattuda üliväikeses koguses niklit.

Sobivaid tarvikuid saate osta hooldekeskusest, müügisindustest või veebipoest.

→ "Lisatarvikud", Lk9

23.2 Juhised küpsetamiseks

Küpsetamisel kasutage märgitud tasandeid.

Ühel tasandil küpsetamine	Tasand
kõrged küpsetised või vorm restil	2
madalad küpsetised või küpsetusplaat	3
Kahel tasandil küpsetamine	Tasand
universaalpann	3
küpsetusplaat	1
vormid restil:	Tasand
esimene rest	3
teine rest	1
Küpsetamine kolmel tasandil	Tasand
küpsetusplaat	5
universaalpann	3
küpsetusplaat	1

Märkused

- Mitmel tasandil küpsetamisel kasutage kuumutusviisi "kuum õhk". Üheaegselt ahju asetatud küpsetised ei pruugi valmida üheaegselt.
- Asetage vormid ahju üksteise kõrvale või nihutatult üksteise kohale.
- Parima küpsetustulemuse saavutamiseks soovitame kasutada tumedast metallist küpsetusvorme.
- Aurutoega küpsetamine on võimalik vaid ühel tasandil.

23.3 Nõuandeid küpsetamiseks ja grillimiseks

Tabelis toodud andmed kehtivad külmkapitemperatuuril oleva täidiseta linnuliha, liha või kala asetamisel külma ahju.

- Mida suurem on liha- või kalatükk, seda madalam on temperatuur ja seda pikem on küpsetusaeg.
- Keerake linnul, lihatükil või kalal teine külg, kui märgitud küpsetusajast on ca 1/2 kuni 2/3 möödunud.
- Kui keerate linnul teise külje, veenduge, et kõigepealt on all rinnakupool või nahaga pool.

Küpsetamine ja moorimine auru abil

- Aurutoega küpsetatavate ja pikka küpsetusaega vajavate roogade puhul võib veepaak tühjaks saada. Täitke veepaak vajaduse korral.
- Liha või kala ei ole vaja keerata.

Küpsetamine ja grillimine restil

Restil küpsetamine sobib eeskätt suurte lindude või mitme tüki puhul.

- Olenevalt prae suurusest ja liigist valage universaalpannile kuni 1/2 liitrit vett. Praeleemest saate valmistada kastme. Peale selle tekitab vähem suitsu ja ahjukamber määrdub vähem.
- Hoidke seadme uks grillimise ajal suletuna. Ärge kunagi grillige, kui ahju uks on lahti.
- Asetage grillitavad toiduained restile. Lisaks asetage selle alla madalamale tasandile universaalpann nii, et kaldega pool jääb ahju ukse suunas. Tilkuv rasv kogutakse kokku.

Nõus küpsetamine

Suletud nõus valmistamise korral jääb ahjukamber puhutamaks.

Juhinduge nõu tootja juhistest. Kõige sobivamad on klaasnõud.

Kaaneta nõu

- Kasutage kõrget küpsetusvormi.
- Tõstke nõu restile.
- Kui teil ei ole sobivat nõud, siis kasutage universaalpanni.

Kaanega nõu

- Tõstke nõu restile.
- Liha, linnuliha ja kala läheb krõbedaks ka suletud nõus. Selleks kasutage klaaskaanega hautamislõud. Reguleerige temperatuur kõrgemaks.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kui asetate klaasnõu märjale või külmale alusele, võib klaas lõhkeda.

- ▶ Kuum klaasnõu asetage kuivale alusele.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Küpsetamise järel kaant avades võib nõust välja pahvata väga kuumat auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Kergitage kaant tagantpoolt, et kuum aur ei pahvataks otse teie suunas.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

23.4 Roogade valik

Soovituslikud seadistused jaotatuna toitade kategooriate alusel.

Soovituslikud seadistused mitmesuguste toitade jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus min- tites
Keeks, lihtne	Pärjakujuline vorm või leivavorm	2		150-170	50-70
Keeks, lihtne	Pärjakujuline vorm või leivavorm	2		150-160	70-90
Keeks, hõrk (piklikus vormis)	Pärjakujuline vorm või leivavorm	2		150-170	60-80
Keeks, 2 tasandil	Pärjakujuline vorm või leivavorm	3+1		140-150	70-85
Puuvilja- või kohupiimatort muretainapõhjaga	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Pärmitainakook lahtikäivas vormis	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2		160-170	25-35
Biskviittort, 6 muna	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2	1. 2.	150-160	1. 15 2. 25-30
Rullbiskviit	universaalpann	3		170-180	15-20
Muretainakook mahlase kattega	universaalpann	2		160-180	55-95
Pärmitainakook mahlase kattega	universaalpann	3		180-200	30-55
Muffinid	muffiniplaat	2		170-190	20-40
Pärmitainast väikesed küpsetised	universaalpann	3		160-170	20-30
Pärmitainast väikesed küpsetised	universaalpann	3		160-170	25-45
Küpsised	universaalpann	3		140-160	15-25
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		140-160	15-25
Küpsised, 3 tasandil	universaalpann + 2x Küpsetusplaat	5+3+1		140-160	15-25
Besee	universaalpann	3		80-90 ¹	120-150

¹ Kuumutage seade ette.

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Leib, 1000 g (leivavormis või pätsina)	universaalpann või leivavorm	2	1.  2. 	1. 210-220 2. 180-190	1. 15 2. 35-50
Pitsa, värskel - küpsetusplaadil	universaalpann	3		180-200	20-30
Pitsa, värskel, õhukesepõhjaline, pitsavormis	Pitsapann	2		250-270 ¹	8-13
Quiche	pirukavorm või Tumedast metallist plaat	2		190-210	25-35
Börek	universaalpann	1		180-200	40-50
Vormiroog, soolane, keedetud komponendid	ahjuvorm	2		150-170	40-45
Kana, 1,3 kg, täitmata	kaaneta nõu	2		200-220	50-60
Kanatükid, 250 g tükk	kaaneta nõu	2		210-220	30-40
Hani, täitmata, 3 kg	rest	2	1.  2.  3. 	1. 140-150 2. 140-150 3. 180-190	1. 30-40 2. 70-80 3. 40-50
Seaselg, taine, 1 kg	Madal klaasvorm	2		180	90-120
Seapraad ilma kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	kaaneta nõu	2		160-170	130-150
Seapraad ilma kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	kaaneta nõu	2		190-200	120-150
Veisefilee, poolküps, 1 kg ²	universaalpann + rest	3		210-220	40-50 ³
Veisemoorpraad, 1,5 kg ⁴	kaanega kaetud nõu	2		200-220	130-150
Rostbiif, poolküps, 1,5 kg	kaaneta nõu	2		180-200	50-60
Pihv, 3-4 cm paksune ⁵	rest	4		3	25-30 ⁶
Tallekints, kondita, poolküps, 1,0 kg	kaaneta nõu	2		170-180	65-75
Terve kala, nt forell, 300 g, grillitud ²	rest	2		160-180	20-30
Kala, praetud, terve, 300 g, nt forell	universaalpann	2		170-180	20-30
Kala, hautatud, terve, 300 g, nt forell	kaanega kaetud nõu	2		170-190	30-40
Kala, hautatud, terve, 1,5 kg, nt lõhe	kaanega kaetud nõu	2		180-200	55-65

Magustoidud

Jogurti valmistamine

1. Võtke kõik tarvikud ja kanderaamistikud ahjust välja.
2. Tõstke segu eelnevalt ettevalmistatud väikestesse nõudesse, nt tassidesse või väikestesse klaasidesse.

3. Katke nõud fooliumi või toidukilega.
4. Asetage nõud ahju põhja.
5. Seadistage ahi vastavalt seadistussoovitustele.
6. Pärast valmistamist laske jogurtil külmkapis seista.

¹ Kuumutage seade ette.

² Asetage resti alla universaalpann.

³ Pöörake rooga, kui 1/2 - 2/3 ajast on möödunud.

⁴ Lisage nõusse vedelikku küpsetamise alguses, praad peaks olema vähemalt 2/3 ulatuses vedelikuga kaetud

⁵ Asetage selle alla tasandile 2 universaalpann.

⁶ Pöörake rooga pärast 2/3 koguaja möödumist.

Soovituslikud seadistused dessertide jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutilise
Jogurt	Portsjonvormid	ahju põhi		40-45	8-9 h

23.5 Erilised valmistusviisid ja muud rakendused

Teave ja soovituslikud seadistused eriliste valmistusviiside ja muude rakenduste, nt õrna küpsetuse.

Air Fry

Air Fry abil küpsetate toidud krõbedaks väheses rasvas. Air Fry sobib eelkõige toitude jaoks, mida üldjuhul fritatakse õlis.

Air Fry kasutamise juhised

Toidu valmistamisel Air Fry abil võtke arvesse järgmist teavet.

- Air Fry abil küpsetamine on võimalik vaid ühel tasandil.
- Krõbeda tulemuse saate emailitud Air-Fry-plaadiga. Perforeeritud pealispind tagab eriti hea õhuringluse ja

küpsetustulemuse. Kui Air-Fry-plaat ei ole seadme standardvarustuses, saate selle tellida eritarvikuna.

- Ärge laske ahjul eelnevalt kuumeneda.
- Ärge kasutage küpsetuspaberit. Õhk peab ahjukambri ringlema.
- Sügavkülmutatud toite ärge sulatage üles.
- Katke Air-Fry-plaat toiduainetega ühtlase kihina. Laduge toiduained lisatarvikule võimaluse korral vaid ühe kihina.
- Tõstke lisatarvik ahju tasandile 3. Air-Fry-plaat kasutamisel võite kaitseks määrdumise eest asetada tasandile 1 tühje universaalpanni.
- Kui pool ajast on möödunud, keerake toidul teine külg. Suuremate koguste korral keerake toitu 2 korda.

Nõuanne: Maitsestage toitu soolaga alles pärast küpsetamist. Nii läheb toit krõbedamaks.

Air Fry abil valmistamiseks sobib ka paneeritud köögivilid. Rasva kokkuhoidmiseks lisage paneeringule õli pihustades. Nii tekib krõbe koorik ilma liigse rasvata.

Soovituslikud seadistused Air Fry (kuumaõhufritüüri) jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutilise
Friikartulid, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	20-25
Kartulitaskud, täidetud, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	20-25
Kartulipannikoogid, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	20-25
Kananagitsad, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	10-15
Kalapulgad, külmutatud	Air-Fry-plaat	3		170-190	15-20
Brokoli, paneeritud	Air-Fry-plaat	3		170-190	15-25

Värskendamine

Soojendage toitu tervislikult aurutoega. Road näevad välja ja maitsevad nii, nagu oleks need äsja valmistatud.

Nõuanne: Portsjonroogade või pitsa regenereerimiseks on selles seadmes võimalik vastava automaatprogrammi abil.

→ "Programmitabel", Lk14

Juhised värskendamiseks

- Kasutage kuumus- ja aurukindlat kaaneta nõud.
- Kasutage laia madalat nõud. Külma nõu pikendab regenereerimisprotsessi.
- Asetage nõu restile.
- Toidud, mida ei valmistata nõus, näiteks kuklid, asetage otse restile tasandile 2.
- Ärge katke toitu kaanega.
- Regenereerimise ajal ärge seadme ust avage, kuna vastasel korral eraldub rohkelt auru.
- Pärast regenereerimise lõppu pühkige ahi ja tilgarenn kuivaks.

23.6 Kontrollroad

Selles jaotises esitatud teave on adresseeritud kontrolliasutustele, et kergendada seadme testimist kooskõlas standardiga EN 60350-1.

Küpsetamine

- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju.
- Järgige soovituslikes seadistustes ahju eelkuumemise kohta esitatud juhiseid. Väärtused kehtivad ilma kiirkuumutuseta.
- Küpsetamiseks valige esmalt toodud temperatuuridest madalaim temperatuur.
- Ühel ajal ahju asetatud plaatidel või vormides ei pruugi küpsetised valmida üheaegselt.
- Tasandid 2 tasandil küpsetamise korral:
 - universaalpann: tasand 3
 - küpsetusplaat: tasand 1
- vormid restil:
 - esimene rest: tasand 3
 - teine rest: tasand 1
- Tasandid 3 tasandil küpsetamise korral:
 - küpsetusplaat: tasand 5
 - universaalpann: tasand 3
 - küpsetusplaat: tasand 1

- Biskviittainas
 - Kui küpsetate 2 tasandil, asetage lahtikäivad vormid üksteise kohale restidele.

- Resti asemel võite kasutada ka meie pakutavat Air Fry plaati.

Soovituslikud seadistused küpsetamiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Väikesed küpsised	universaalpann	3		140-150 ¹	25-35
Väikesed küpsised	universaalpann	3		140 ¹	28-38
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		140 ¹	30-40
Küpsised, 3 tasandil	universaalpann + 2x Küpsetusplaat	5+3+1		130-140 ¹	35-55
Small Cakes	universaalpann	3		150 ¹	25-35
Small Cakes	universaalpann	3		150 ¹	20-30
Small Cakes	universaalpann	3		170	20-30
Small Cakes, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		150 ¹	25-35
Small Cakes, 3 tasandil	universaalpann + 2x Küpsetusplaat	5+3+1		140 ¹	30-40
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170 ²	25-35
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2	1. 2.	150-160	1. 10 2. 20-25
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Biskviittainas, 2 tasandil	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	3+1		150-160 ²	35-50
Apple Pie, 2 tk	2x lahtikäiv vorm Ø 20 cm	2		180-190	75-90

Grillimine

Soovituslikud seadistused grillimiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Röstsai pruunistamine	rest	5		3 ³	5-6

¹ Laske seadmel eelnevalt 5 minutit kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

² Laske seadmel eelnevalt kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

³ Ärge seadet ette kuumutage.

24 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.




mm

24.1 Üldised paigaldusjuhised

Enne seadme paigaldamist tutvuge järgmiste juhistega.

- Ainult käesolevale paigaldusjuhendile vastav paigaldus tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja.
 - Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
 - Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambri ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
 - Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.
 - Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
 - Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekitab ülekuumenemise oht.
 - Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetallide tööd.
 - Asetage seade horisontaalsele pinnale.
 - Seadme ühendamiseks ettenähtud pistikupesaga peab jääma viirutatud ala  piirsesse või olema väljaspool paigalduspiirkonda.
- 1 Kinnitamata mööbel tuleb seina külge
0. kinnitada standardse nurgikuga .

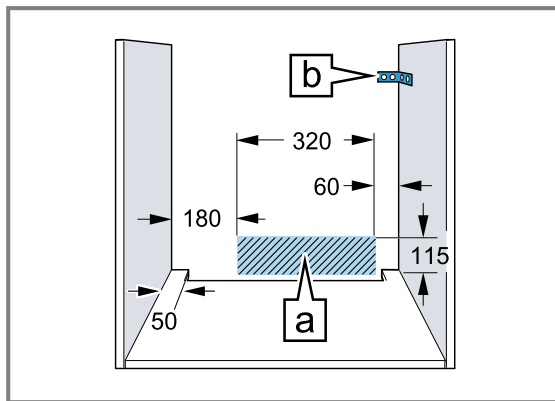

- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.

- Joonistel on mõõtmed toodud millimeetrites.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Pärast seadme paigaldamist ei või olla avad seadme tagaseinas lastele ligipääsetavad, seda ka mitte selle all olevate sahtlite või köögikappide kaudu. See tuleb tagada paigaldamisega. Köögisaare korral on vajalik suletud tagasein.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.


TÄHELEPANU

Kui seadet kanda uksekäepidemest, siis võib käepide küljest murduda. Uksekäepide ei pea vastu seadme kaalule.

- ▶ Ärge hoidke ega kandke seadet, hoides kinni uksekäepidemest.


24.2 Seadme mõõtmed

Siit leiate seadme mõõtmed.

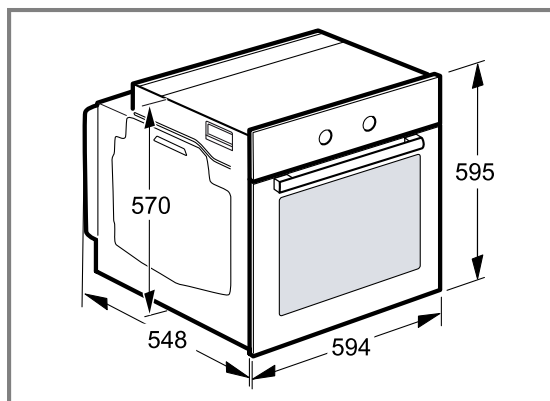

24.3 Paigaldamine tööpinna alla


Seadme paigaldamisel tööpinna alla arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

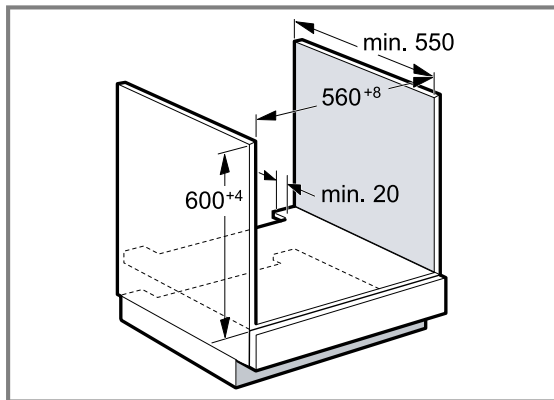

- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.
- Kombinatsioonis induktioonpliidiplaatidega ei tohi töötasapinna ja seadme vahelist pilu lisaliistudega sulgeda.
- Tööpind tuleb kinnitada mööbli külge.
- Järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit, kui see on olemas.
- Järgige riigisiseseid juhiseid pliidiplaadi paigaldamiseks, mis võivad olla erinevad.
- Tööpinna minimaalne sügavus peab olema 600 mm.
- Gaasipliidiplaadi alla paigaldamise korral veenduge, et seade ei puutuks kokku gaasipliidiplaadi gaasiliitmikuga.
- Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud gaasipaigaldusspetsialisti poole.

24.4 Paigaldamine ülakappi


Seadme paigaldamisel ülakappi arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

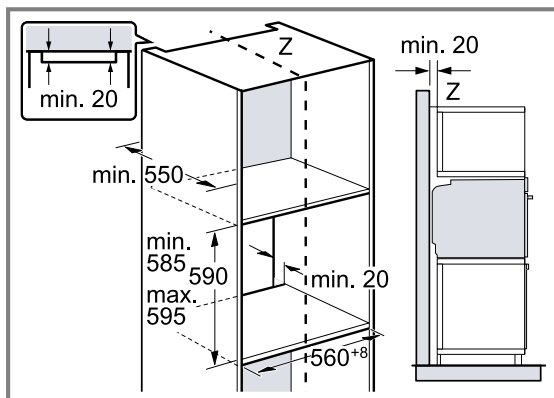


- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjadest olema ventileerimisava.
- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

24.5 Kahe seadme paigaldamine üksteise peale

Seadet võib paigaldada ka teise seadme peale või alla. Teineteise peale paigaldamisel pidage kinni paigaldusmõõtmetest ja -juhistest.

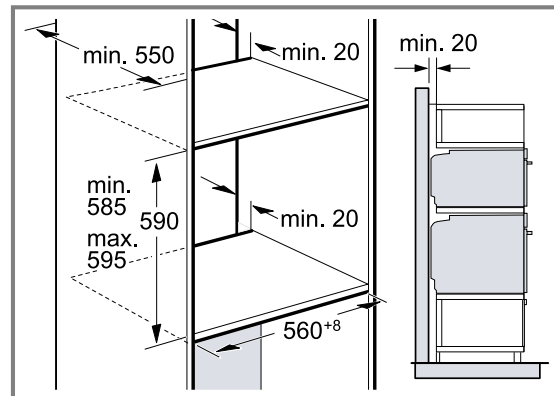


- Seadmete ventileerimiseks peab vahepõhjadest olema ventileerimisava.
- Seadmete piisava ventilatsiooni tagamiseks on sokli-äärkonnas vajalik vähemalt 200 cm² ventilatsioonitruki. Selleks tuleb sokliäärkonnast tagasi lõigata või paigaldada ventilatsioonitruki.
- Veenduge, et tagatud on joonisele vastav õhuvahetus.

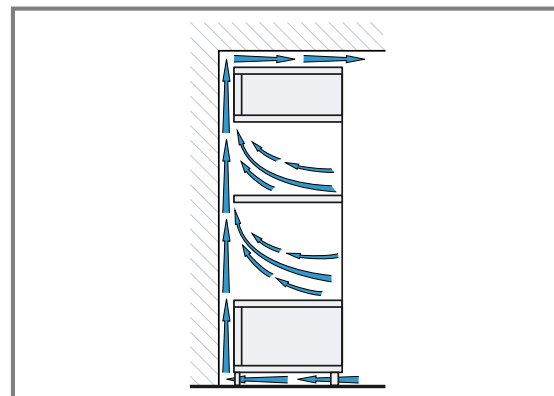

- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

24.6 Nurkpaigaldus

Arvestage paigaldusmõõtmeid ja paigaldusjuhiseid nurka paigaldamise korral.

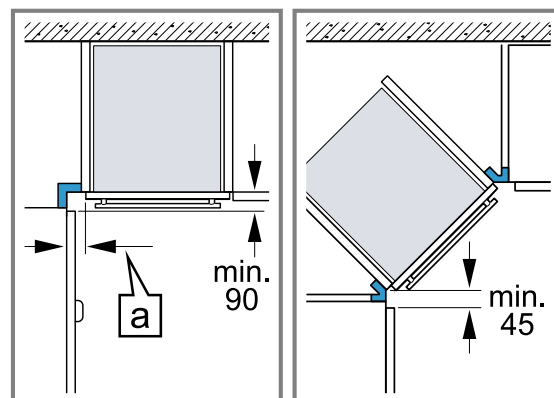


- Et tagada ukse avamise võimalust, tuleb nurkpaigalduse korral kinni pidada minimaalsetest mõõtudest. Mõõt  sõltub mööblipinna ja käepideme paksusest.

24.7 Elektriline ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seade vastab kaitseastmele I ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.
- Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.
- Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet.
- Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa, kuni kõlab klõps. 3 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.

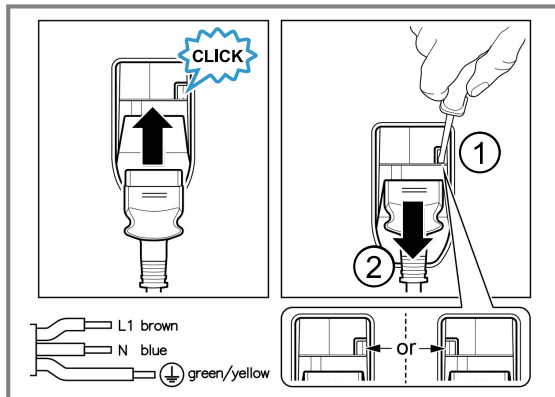

- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
- Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktiga pistiku abil

Märkus: Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupesaga.

- Ühendage kaitsekontaktiga pistik kaitsekontaktiga varustatud pistikupesaga. Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutus-seade.


Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil

Märkus: Seadet tohivad vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud tehnikud. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele. Elektripaigaldises peab vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.


- Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null)-juhe. Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.
- Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Pinge – vt andmeplaat.
- Ühendusjuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
 - roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
 - sinine = neutraal-("null")juhe
 - pruun = faasijuhe (välisjuhe)

24.8 Seadme paigaldamine

- Asetage seade kohale ja seadke õigesse asendisse.

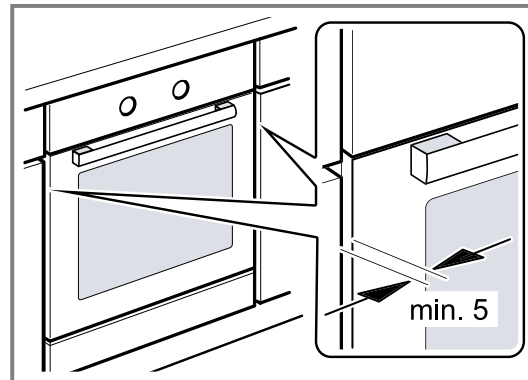


- Kinnitage seade kruvidega.

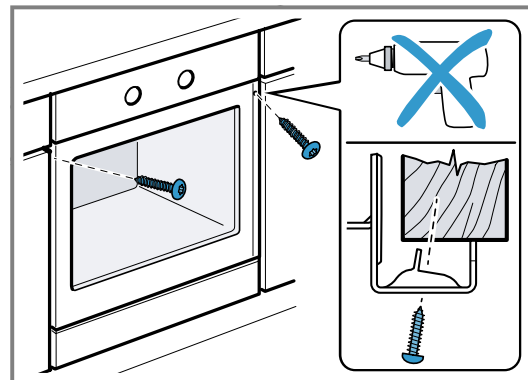

Märkus: Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda. Külgneva kapi külgseinte külge ei tohi paigaldada kuumuse eest kaitsvaid liiste.


24.9 Nuppudeta kööginööbel, millel on vertikaalne käepidemeliist:

- Paigaldage mõlemale poole sobiv vahetükk, et katta kinni võimalikud teravad servad ja tagada ohutu paigaldus.

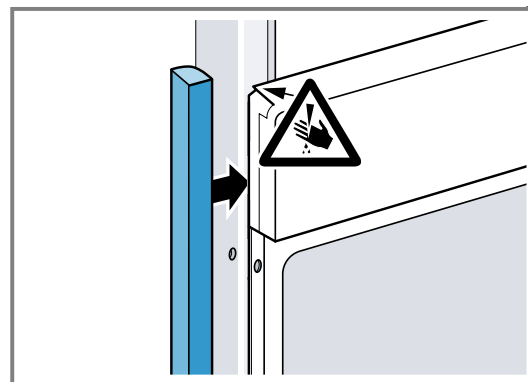


- Kinnitage vahetükk mööbli külge.

3. Kruviühenduse tegemiseks puurige vahetükki ja mööblisse ette auk.

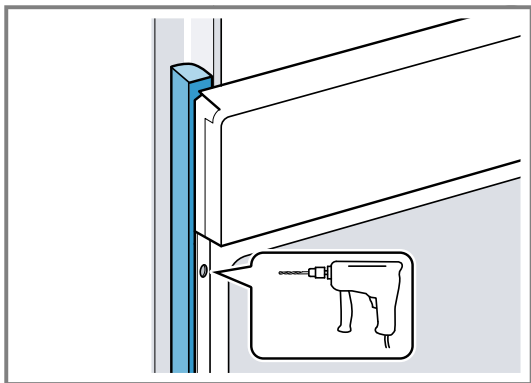

4. Kinnitage seade sobiva kruvi abil.

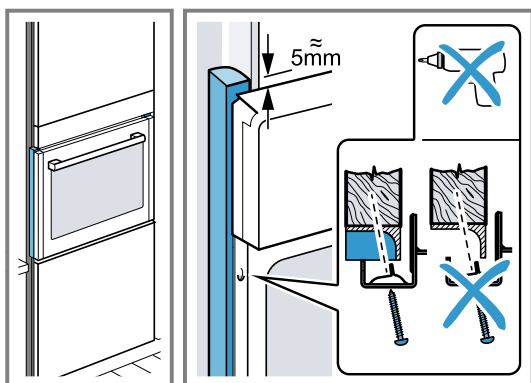

24.10 Seadme mahavõtmine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001933332 (050904) REG25

et