

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

SM-X520
SM-X526B
SM-X620
SM-X626B

Содржина

Почнуваме

- 5 Распоред и функции на уред
- 9 Полнење на батеријата
- 12 Nano-SIM картичка и eSIM (Моделите наменети за мобилна мрежа)
- 14 microSD картичка
- 16 Вклучување и исклучување на уредот
- 17 Почетно поставување
- 18 Користење мрежи
- 18 Samsung account
- 19 Пренос на податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)
- 19 Разбирање на екранот
- 27 Панел за известувања
- 28 Панел за брзи поставувања
- 30 Слика од екран и запис од екран
- 32 Внесување текст
- 33 Извлекување текст

Апликации и одлики

- 34 Инсталирање или деинсталирање апликации
- 35 S Pen
- 42 Телефон
- 45 Контакти
- 48 Камера
- 60 Галерија
- 64 Bixby

- 65 Bixby Vision
- 66 Повеќе прозорци (Користење повеќе апликации одеднаш)
- 67 Интернет на Samsung
- 68 Samsung Health
- 68 Samsung Notes
- 72 Samsung Members
- 72 Samsung Kids
- 73 Samsung Global Goals
- 73 Samsung TV Plus
- 73 Samsung Find
- 73 Samsung Shop
- 74 PENUP
- 74 Календар
- 75 Reminder
- 76 Диктафон
- 77 Мои датотеки (Проверка и управување со датотеките)
- 77 Часовник
- 77 Калкулатор
- 78 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Конфигурација на Вашата играчка средина)
- 80 SmartThings
- 81 Споделување содржина
- 82 Music Share
- 83 Smart View (Одразување на ТВ-екран)
- 84 Samsung Flow

85	Дневна табла
87	Samsung DeX
88	Google апликации

Поставувања

89	Вовед
89	Најавете се на Вашиот Galaxy
89	Конекции
91	Wi-Fi
92	Bluetooth
94	Штедач на податоци (модел наменети за мобилна мрежа)
94	Дозволени мрежи за апликации (модел наменети за мобилна мрежа)
95	Мобилен хотспот (модел наменети за мобилна мрежа)
95	Повеќе поставувања за поврзување
97	Поврзани уреди
98	Режими и Рутини
98	Користење на режими
99	Како да ги користите рутинските дејства
100	Звук
101	Квалитет на звукот и ефекти
101	Одделен звук на апликации
102	Известувања
102	Екран
103	Мазност на движење
104	Промена на режимот на екранот или приспособување на бојата на екран

105	Батерија
105	Заднина и стил
106	Основен екран
106	Заклучување на екранот
107	Продолжено отклучување
107	Безбедност и приватност
108	Препознавање лице
110	Препознавање отпечаток од прст
112	Безбеден Wi-Fi
113	Безбедна папка
116	Samsung Pass
117	Локација
118	Безбедност и итни случаи
119	Сметки и резервна копија
120	Корисници
121	Samsung Cloud
122	Google
122	Напредни функции
123	Движења и гестови
124	Видео ефекти
124	Аватар на Galaxy
125	Dual Messenger
126	Дигитална Благосостојба и родителски контроли
126	Грижа на уредот
127	Апликации
128	Општо управување
129	Пристапност
130	Ажурирање на софтвер
131	За таблетот

Забелешки за употреба

- 132 Мерки на претпазливост при користење на уредот
- 134 Белешки на содржината на пакувањето и додатоците
- 135 Одржување на отпорноста на вода и прашина
- 136 Ситуации и решенија за прегрејување на уред
- 139 Како да ги најдете информациите за потрошувачка на енергија во мирување за овој производ


Додаток

- 140 Решавање проблеми
- 145 Отстранување на батеријата



Почнуваме

Распоред и функции на уред

► SM-X520, SM-X526B:

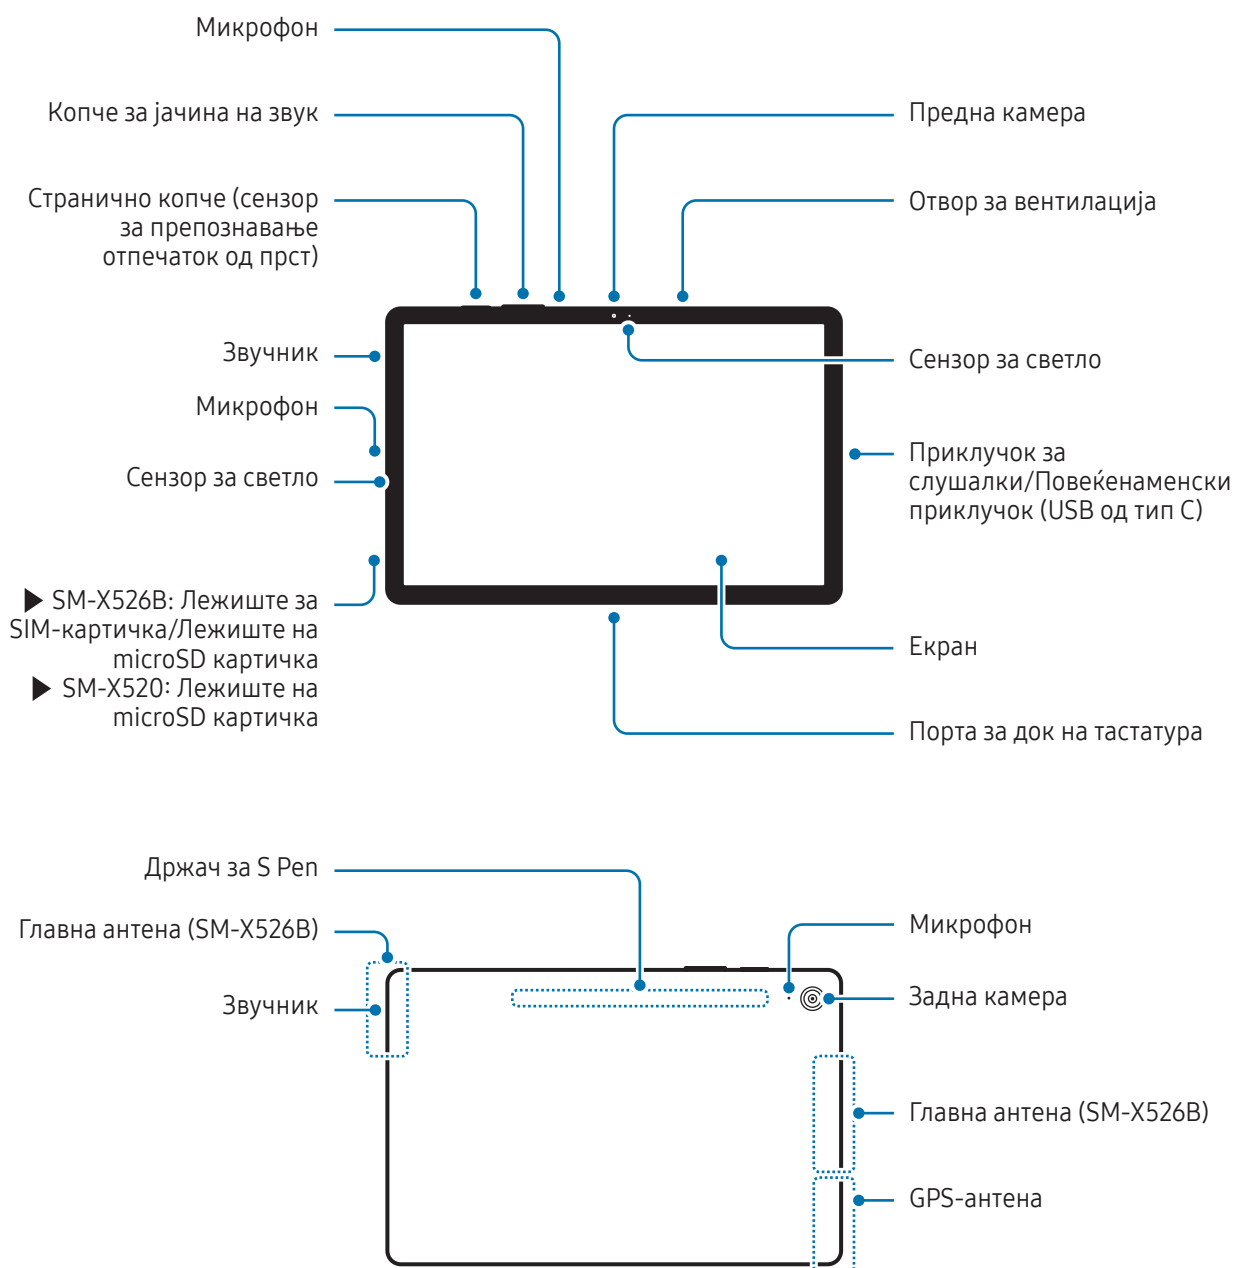

► SM-X620, SM-X626B:

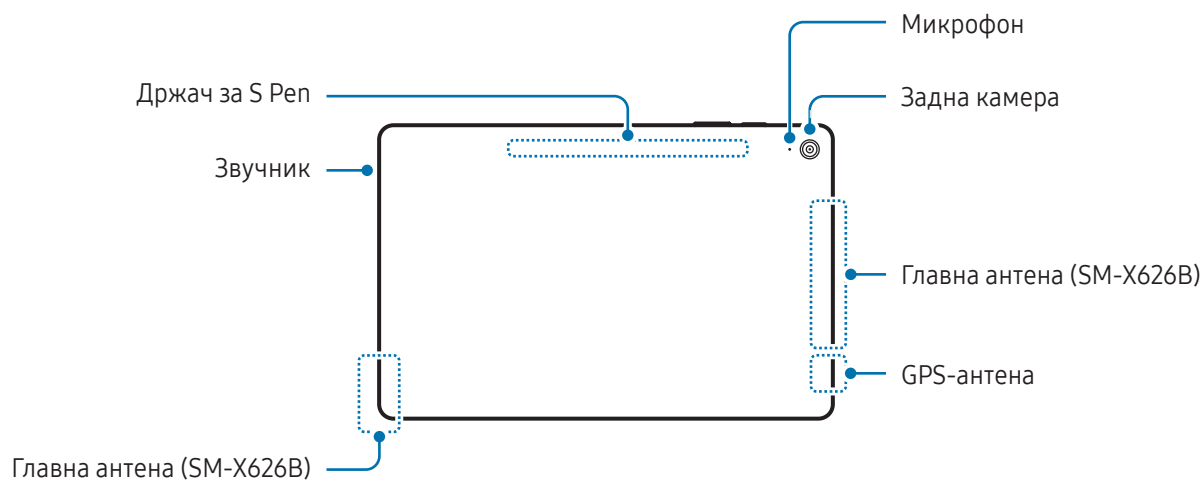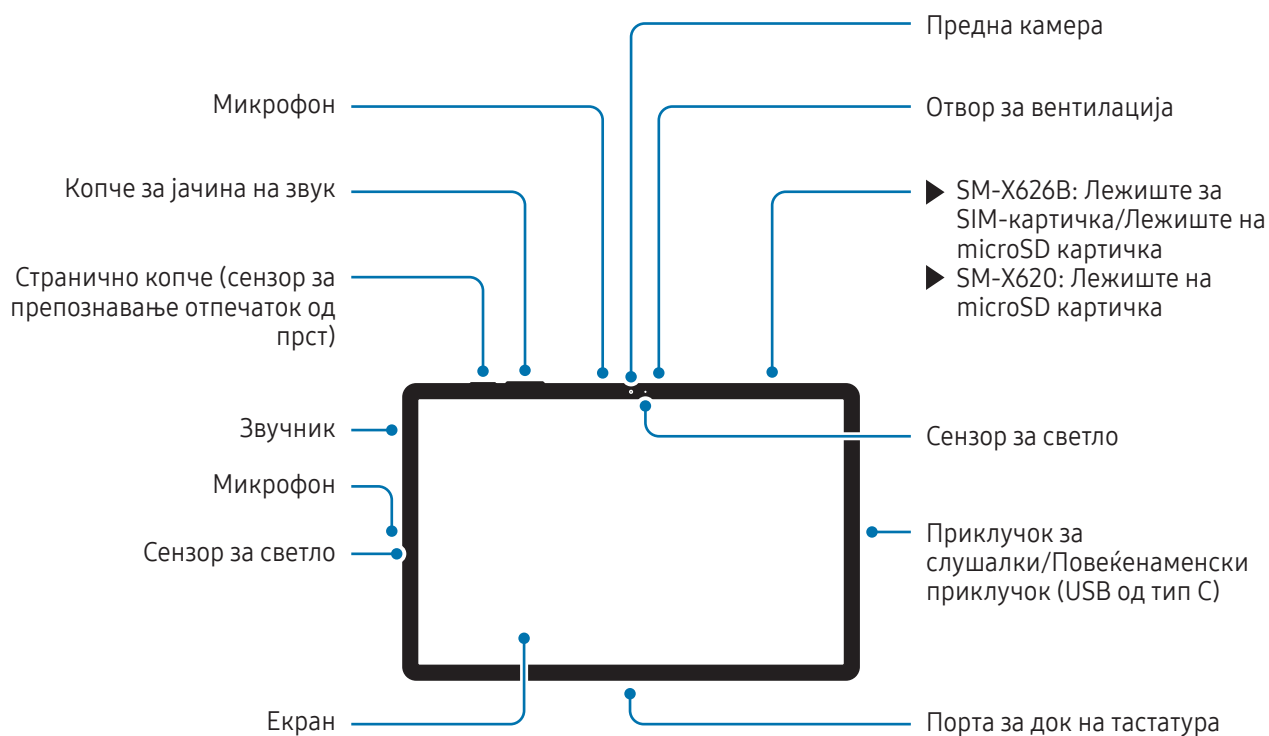



- За нормална работа на уредот, користете го на места каде нема магнетна интерференција.
- Уредот и одредена дополнителна опрема (што се продава одделно) содржат магнети. Чувајте го подалеку од кредитни картички, имплантирани медицински помагала и други уреди врз кои магнетите може да влијаат. Во случај на медицински помагала, чувајте го уредот оддалечен од нив повеќе од 15 см. Престанете да го користите уредот ако се сомневате дека се јавува интерференција со медицинското помагало и советувајте се со Вашиот лекар или производителот на медицинското помагало.
- Одржувајте безбедно растојание помеѓу предметите врз кои влијаат магнети и уредот и одредена дополнителна опрема (што се продава одделно) што содржат магнети. Предметите како кредитни картички, банкарски книшки, картички за пристап, авионски карти или картички за паркинг може да се оштетат или деактивираат од магнетите во уредот.



- Кога користите звучник, како на пример, кога емитувате медиумски фајлови, или кога го користите звучникот на телефонот, не ставајте го уредот блиску до ушите.
- Внимавајте да не го изложувате објективот на камерата на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина. Ако објективот на камерата се изложи на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина, сензорот за сликање на камерата може да се оштети. Оштетениот сензор за сликање не може да се поправи и ќе предизвика точки или дамки на сликите.
- Ако го користите уредот со скршено стакло или скршено акрилно тело, постои опасност од повреда. Користете го уредот само откако бил поправен во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.
- Ако прав или туѓи тела влезат во микрофонот, звучникот или приемникот, или ако овие делови се покриени, звукот на уредот може да стане потивок или одредени одлики може да престанат да работат. Ако се обидете да го отстраните правот или туѓите тела со остар предмет, уредот може да се оштети, а тоа може да влијае врз неговиот изглед.



- Проблеми со поврзување и празнење на батеријата може да се појават во следните случаи:
 - Ако во областа на антената на уредот прикачувате метални лепенки
 - Ако на уредот ставате капак направен од метален материјал
 - Ако ја покривате областа на антената на уредот со Вашите раце или други предмети додека користите одредени одлики, како повици или врската за мобилни податоци
- Ако отворот за вентилација е покриен со додаток, како што се заштитна фолија или лепенка, за време на повици или медиумска репродукција може да се јават несакани звуци.
- Не покривајте го сензорот за светлина со додатоци, како лепенки или капак. Тоа може да предизвика неправилно работење на батериите.

Физички копчиња

Копче	Функција
Странично копче	• Кога уредот е исклучен, држете го притиснато за да го вклучите. • Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот. • Притиснете двапати или држете притиснато за да ја отворите апликација или одликата што ја поставувате.
Странично копче + копче за намалување на јачина на тон	• Притиснете ги истовремено за да доловите снимка од екран. • Држете ги притиснати истовремено за да го исклучите уредот.

Поставување на страничното копче

Изберете апликација или одлика што ќе ја стартувате ако го притиснете страничното копче двапати или ако го држите притиснато страничното копче.

Отворете ја **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Странично копче** и изберете ја опцијата што ја сакате.

Копчиња што може да се програмираат


Кога ќе го вклучите екранот, во долниот дел на екранот ќе се појават копчињата што може да се програмираат. За повеќе информации погледнете во [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#).

Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред да ја употребите првпат, или кога не сте ја користеле подолг период.

Жичено полнење

Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување и вклучете го кабелот во повеќенаменскиот приклучок на уредот за да ја полните батеријата. Откако ќе се наполни целосно, исклучете го полначот од уредот.

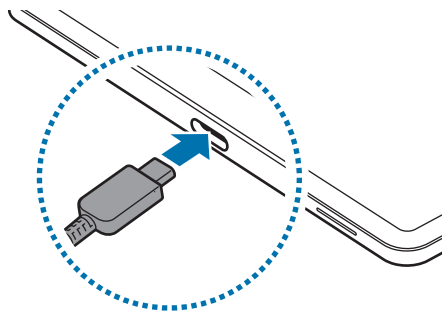

Брзо споделување

Користете супербрз или брз полнач.

Можете да го проверите статусот на поврзување на полначот ако ја отворите **Поставувања** и допрете на **Батерија**.



- Ако брзото полнење на функционира, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Батерија** → **Поставувања за полнење** и потоа проверете дали одликата што ја сакате е вклучена. Исто така, проверете дали USB кабелот и USB адаптерот се поврзани правилно.
- Можете да ја наполните батеријата бргу, додека уредот или неговиот екран е исклучен.

Полнење на други уреди

Користете го USB кабелот за да полните друг мобилен уред со батеријата на Вашиот таблет.

Поврзете ги Вашиот таблет и другиот уред користејќи го USB кабелот на Вашиот таблет. Може да Ви треба USB-конектор во зависност од другиот уред.

Кога полнењето ќе почне, на екранот на другиот уред ќе се појави иконата за полнење батерија.



Скокачкиот прозорец за избор на апликација што ќе се појави на Вашиот таблет е за пренесување на податоци. Не избирајте апликација од скокачкиот уред.

Намалување на потрошувачката на батеријата

Вашиот уред нуди разни опции што можат да Ви помогнат да ја зачувате енергијата на батеријата.

- Оптимизирајте го уредот користејќи ја неговата одлика за грижа.
- Кога не го користите уредот, исклучете го екранот со притискање на страничното копче.
- Вклучете го режимот за штедење енергија.
- Затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете ја одликата Bluetooth кога не се употребува.
- Исклучете ја автоматската синхронизација на апликации што треба да се синхронизираат.
- Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
- Намалете ја осветленоста на екранот.

Совети и предупредувања за полнењето на батерија



- Користете само батерија одобрена од Samsung специфично дизајнирана за Вашиот уред. Некомпатибилните батерии може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.
- Се препорачува да користите само полначи и кабли одобрени од Samsung и специфично дизајнирани за Вашиот уред. Користењето на некомпатибилни полначи или кабли може да има како резултат повреда или оштетување на уредот.



- Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
- Се препорачува да користите кабел USB од тип C што Ви е испорачан со уредот. Користењето на Micro USB-кабел може да предизвика оштетување на уредот.
- Ако го полните уредот додека повеќенаменскиот приклучок е влажен, уредот може да се оштети. Исушете го целосно повеќенаменскиот приклучок пред да го полните уредот.



- За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекинувач за вклучување/исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
- Се препорачува да користите полнач одобрен од Samsung што ги гарантира перформансите за полнење.
- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути пред да го вклучите уредот.
- Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да избегнете трошење енергија за време на пренос на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосното полнење на батеријата.
- Користењето друг извор на струја освен полначот, како на пример компјутер, може да резултира со побавно полнење, заради пониска струја.
- Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на батеријата може да потрае подолго.
- Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
- Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
- Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.

Nano-SIM картичка и eSIM (Модели наменети за мобилна мрежа)

Вметнете ја SIM или USIM-картичката или преземете ја eSIM добиена од Вашиот оператор.


За разлика од физичката nano-SIM картичка, eSIM е вметната дигитална SIM-картичка. За да имате два телефонски броја или оператори на еден уред, преземете друга eSIM картичка.




- eSIM може да биде недостапна во зависност од регионот, операторот или моделот.
- Некои услуги за кои е потребна мрежна врска може да не бидат достапни во зависност од операторот.
- Ако ги користите nano-SIM-картичката и eSIM, или две eSIM, тоа може да предизвика помала брзина на пренос на податоци во некои области.

Внесување на SIM или USIM-картичка

► SM-X526B:

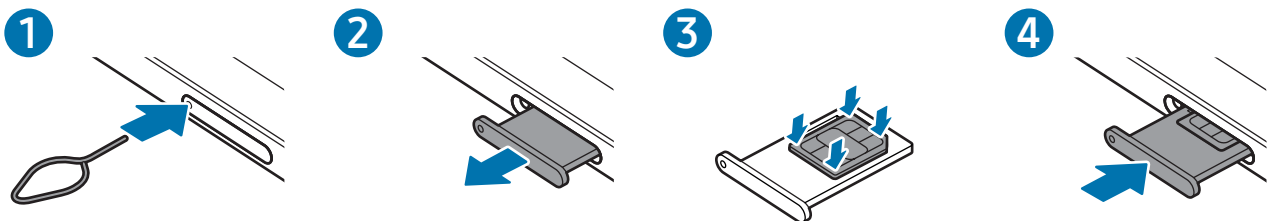

► SM-X626B:

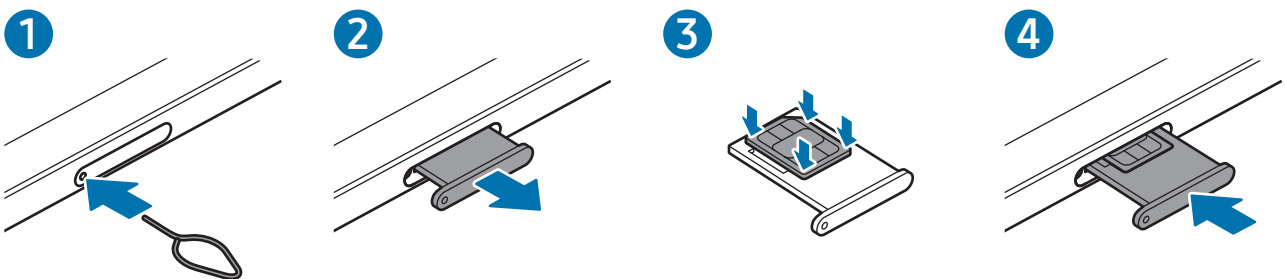

- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.
- 2 Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.
- 3 Поставете ја SIM или USIM-картичката со златните контакти завртени нагоре и нежно притиснете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето за да ја прицврстите.

4 Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.



- Употребувајте само папо-SIM картичка.
- Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности предизвикани од изгубени или украдени картички.
- Внимавајте, иглата за исфрлање треба да биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.
- Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, SIM-картичката може да излезе или падне од лежиштето.
- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.

Преземање на eSIM

Отворете **Поставувања**, допрете на **Конекции** → **SIM-уредувач** → **Додај eSIM**, а потоа следете ги упатствата на екранот за да ја преземете eSIM.

Ако операторот Ви дал QR-код, отворете ги **Поставувања**, допрете **Конекции** → **SIM-уредувач** → **Додај eSIM** → **Скенирај QR-код** и потоа скенирајте го QR-кодот.

SIM-уредувач

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Конекции** → **SIM-уредувач**.

- **SIM-картички:** Активирајте ја Вашата SIM-картичка и приспособете ги нагодувањата на SIM-картичка.
- **eSIM-ови:** Преземете ја или активирајте ја eSIM.
- **Претпочитани SIM-картички:** Изберете да користите специфични SIM-картички за одредени одлики, како на пример за говорни повици, кога се активирани две картички.
- **Префрлање податоци:** Поставете уредот да користи друга SIM-картичка за податочни услуги, ако претпочитаната SIM-картичка не може да се поврзе со мрежата.



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.


- **Повеќе поставувања за SIM:** Приспособување на дополнителни поставки.

microSD картичка


Внесување на SD-картичка

Капацитетот на SD-картичката може да се разликува од други модели и некои SD-картички може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред во зависност од производителот и типот на SD-картичка. За да го проверите максималниот капацитет на SD-картичката на Вашиот уред, осврнете се на интернет-страницата на Samsung.

► SM-X520, SM-X526B:

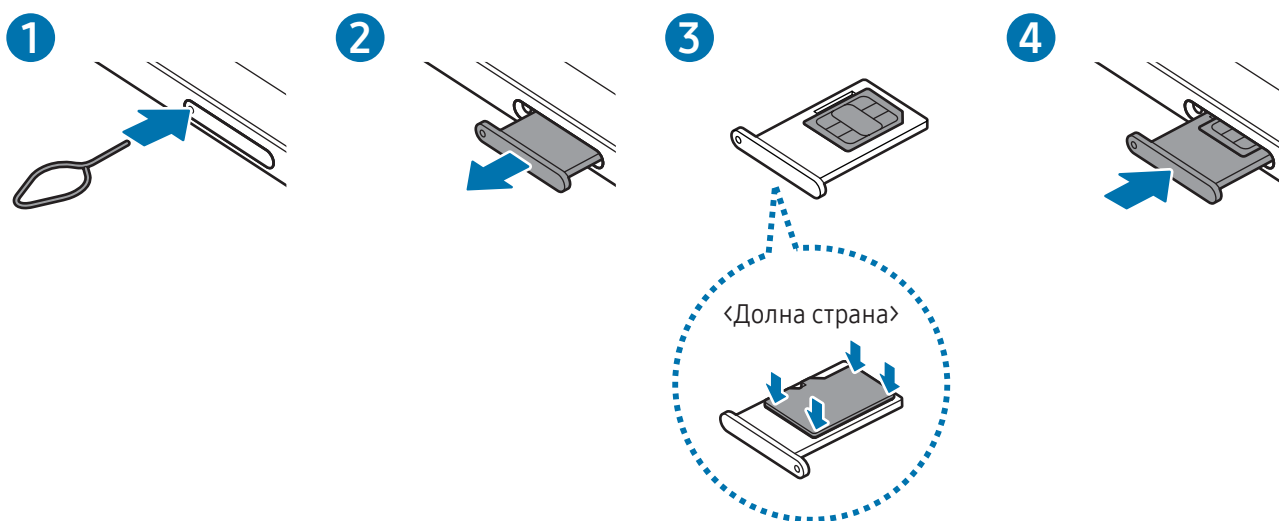

► SM-X620, SM-X626B:

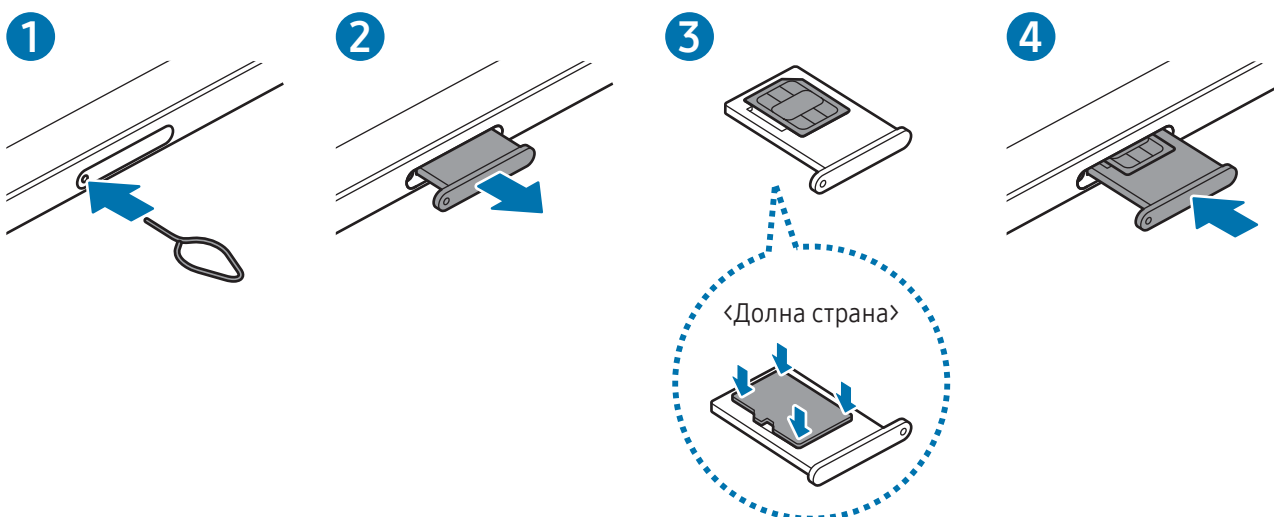

- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.
 - 2 Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.
 - 3 Поставете ја SD-картичката во лежиштето со златните контакти завртени нагоре и нежно притиснете ја SD-картичката во лежиштето за да ја прицврстите.
 - 4 Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.
-  • Користете само microSD-картичка.
 - Некои SD-картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Користењето на некомпатибилна картичка може да го оштети уредот, SD-картичката или податоците складирани во неа.
 - Бидете внимателни и внесете ја SD-картичката со лицето завртено нагоре.
 - Внимавајте, иглата за исфрлање треба да биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.
 - Кога ќе го отстраните лежиштето од уредот, врската за мобилни податоци ќе се исклучи. (Моделите наменети за мобилна мрежа)
 - Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, SD-картичката може да излезе или падне од лежиштето.
 - Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
 - Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.
-  • Уредот ги поддржува податочните системи FAT и exFAT за SD-картички. Кога внесувате картичка форматирана во друг податочен систем, уредот ќе Ви побара да ја преформатирате картичката или нема да ја препознае картичката. За да ја користите SD-картичката, најпрво мора да ја форматирате. Ако уредот не може да ја форматира или препознае SD-картичката, контактирајте со производителот на SD-картичката, со сервисен центар на Samsung или со овластен сервисен центар.
 - Честото пишување и бришење на податоци го скратува животниот век на SD-картичките.
 - Кога внесувате SD-картичка во уредот, во папката се појавува директориумот со датотеки на SD-картичката **Мои датотеки** → **SD-карт**.

Отстранување на SD-картичката

Пред да ја отстраните SD-картичката, најпрво демонтирајте ја за да ја отстраните безбедно.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Грижа на уредот** → **Склад**.
- 2 Поминете со прстот лево за да пристапите до страницата **SD-карт**.
- 3 Допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Одмонтирај**.



Не отстранувајте го надворешниот склад, како на пример SD-картичка или USB-склад додека уредот пренесува или пристапува со информации, или веднаш откако податоците ќе се пренесат. Тоа може да предизвика оштетување или загуба на податоците или оштетување на внатрешниот склад или таблетот. Samsung не е одговорна за загуби, вклучувајќи и загуба на податоци, што се јавуваат како резултат од неправилно користење на надворешни уреди за складирање.

Форматирање на SD-картичката

SD-картичка што била форматирана на компјутер, може да биде некомпатибилна со уредот. Форматирајте ја SD-картичката на уредот.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Грижа на уредот** → **Склад**.
- 2 Поминете со прстот лево за да пристапите до страницата **SD-карт**.
- 3 Допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Форматирај**.



Пред да извршите форматирање на SD-картичката, не заборавате да направите резервна копија од сите важни податоци зачувани во SD-картичката. Гаранцијата на производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на корисникот.

Вклучување и исклучување на уредот



Следете ги поставените предупредувања и насоки од овластените лица кога се наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на пример авиони и болници.

Вклучување на уредот

Држете го притиснато неколку секунди страничното копче за да го вклучите уредот.

Исклучување на уредот

- 1 За да го исклучите уредот, држете го притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон истовремено. Алтернативно, отворете го панелот за брзи поставки и допрете на иконата Исклучи (🔌).
- 2 Допрете на **Исклучување** → **Исклучување**.
За да го рестартирате уредот, допрете **Ресетирај** → **Ресетирај**.
 Ако сакате да поставите уредот да се исклучува кога го држите притиснато страничното копче, допрете на **Поставувања за Стран. копче** → **Долго притискање** → **Мени Исклучување**.

Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

Итни повици и здравствени информации (модели наменети за мобилна мрежа)

Можете да остварите итен повик или да проверите здравствени информации што сте ги зачувале.

Држете ги притиснати истовремено страничното копче и копчето за намалување на јачината на тон и потоа допрете **SOS повик** или **Медицински информации**. Алтернативно, отворете го панелот за брзи поставки и допрете на иконата Исклучи (🔌) → **SOS повик** или **Медицински информации**.

-  За да управувате со здравствените информации и контактите за итен случај, отворете ги **Поставувања** и допрете **Безбедност и итни случаи**.

Почетно поставување

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.

-  Ако не се поврзете со мрежа Wi-Fi, можеби нема да можете да поставите некои одлики на уредот во текот на почетното поставување.

Користење мрежи

Можете да користите мрежи како што се Wi-Fi, Bluetooth или мобилни мрежи.

Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Конекции** и потоа допрете го копчето на претпочитаната мрежа за да ја вклучите.

За мобилна мрежа допрете на **Користење податоци** и допрете го копчето **Мобилни податоци** за да го вклучите.

Кога не ја користите мрежата, допрете го копчето за да ја исклучите.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Samsung account

Кога користите сметка Samsung, можете да користите голем број услуги на Samsung што се обезбедуваат преку мобилни уреди, ТВ-уреди и интернет-страницата на Samsung.

За да го проверите списокот со услуги што може да се користат со Вашата сметка Samsung, посетете ја account.samsung.com.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Најавете се на Вашиот Galaxy**.
Алтернативно, отворете ги **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** → **Додај сметка** → **Samsung account**.
- 2 Најавете се на Вашата сметка Samsung. Ако немате сметка Samsung, допрете на **Дали сте заборавиле лозинка или немате сметка?** → **Направи сметка**.

Како да го најдете Вашето ИД и да ја ресетирате Вашата лозинка

Ако сте го заборавиле ИД или лозинката на сметката Samsung, допрете на **Дали сте заборавиле лозинка или немате сметка?** → **Заборавен ИД** или **Заборавена лозинка** на екранот за најавување на сметка Samsung. Можете да го најдете ИД или да ја ресетирате Вашата лозинка откако ќе ги внесете потребните информации.

Како да се одјавите од Вашата сметка Samsung.

Кога се одјавувате од Вашата сметка Samsung, податоците како што се контактите или настаните, ќе се отстранат од Вашиот уред.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките**.
- 2 Допрете на **Samsung account** → **Мој профил** и допрете **Одјави се** во долниот дел на екранот.
- 3 Допрете на **Одјави се**, внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung и потоа допрете **ОК**.

Пренос на податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)

Пренесете ги Вашите податоци од претходните уреди со USB кабел или безжично. Исто така, можете да пренесете податоци од надворешен склад или компјутер.

Отворете **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Преф. подат. за пост. на уредот**, па следете ги упатствата на екранот за да ги пренесете податоците.

За детали и ограничувања, посетете ја www.samsung.com/smartswitch.

- За да пренесете податоци користејќи го надворешниот склад, допрете на иконата Надворешен склад (☁).
- За да проверите кои податоци биле пренесени, допрете на копчето Повеќе опции (⋮) → **Резултат од префрлање**.



- Оваа одлика може да не биде поддржана на некои уреди или компјутери.
- За Samsung, авторските права се сериозно прашање. Пренесувајте само содржина што е Ваша сопственост или која имате право да ја пренесувате.

Разбирање на екранот

Контрола на екран

- Допирање: Допрете го екранот.
- Допирање и држење: Допрете и држете го екранот приближно 2 секунди.
- Влечење: Допрете и држете една ставка и одвлечете ја во целната позиција.
- Двојно допирање: Допрете двојно на екранот.
- Лизгање: Поминете со прстот нагоре, надолу, налево или надесно.
- Ширење и спојување: Раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.



- Не дозволувајте екранот да дојде во контакт со други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот.
- За да избегнете оштетување на екранот, не допирајте го со остри предмети и не притискајте го пресилно со Вашите прсти или друг предмет.
- Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран. Тоа може да има како последици пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.



Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на екранот кои се вон областа за внесување со допир.

Навигациска лента (копчиња што може да се програмираат)

Кога ќе го вклучите екранот, копчињата што може да се програмираат ќе се појават на навигациската лента во долниот дел на екранот. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Функциите на копчињата може да се изменат во согласност со апликацијата што се употребува во моментот или средината во која се користат.

Копче	Функција
Неодамнешни ()	Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
Дома (○)	• Допрете за да се вратите во почетниот екран. • Допрете и држете за да ја стартувате Заокружете за пребарување. Допрете или нацртајте круг околу слика или текст.
Назад (<)	Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.

Криење на навигациската лента

Проверете датотеки или користете апликации на поширок екран со криење на навигациската лента.

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Екран → Навигациска лента → Гестови за поминување**.

Почетен екран и екран со апликации


Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети, кратенки до апликации и др.

Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните апликации.

Префрлање меѓу почетниот екран и екранот со апликации

На почетниот екран, поминете со прстот нагоре за да го отворите екранот со апликации.

За да се вратите во почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето Дома (○) или копчето Назад (<).

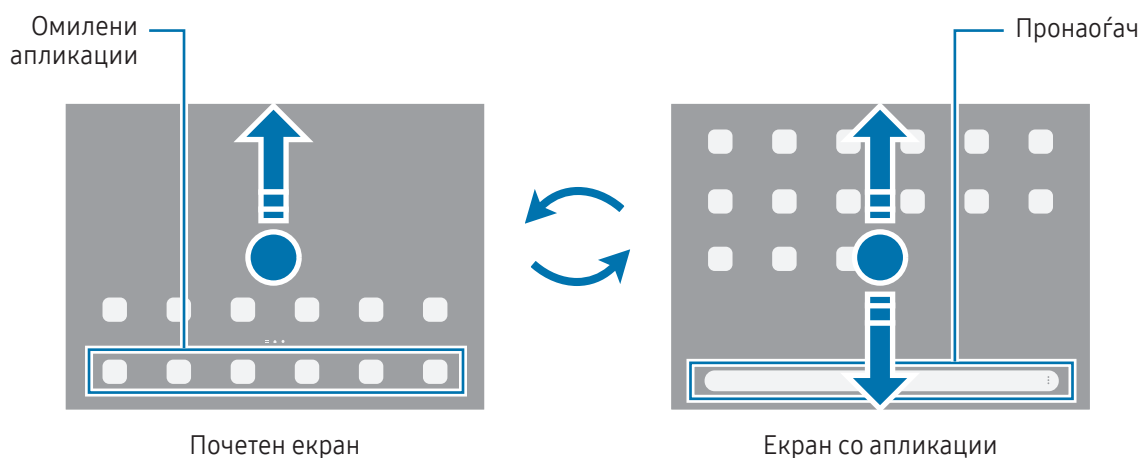

Ако на почетниот екран го додадете копчето за Апликации, можете да го отворите екранот со апликации кога го допирате тоа копче. На почетниот екран, допрете и држете една празна област, допрете **Поставув.** и потоа допрете го копчето **Прикажете го копчето на екранот Апликации на Почетниот екран** за да го вклучите. Копчето за апликации (⋮) ќе се додаде во долниот дел на почетниот екран.

Уредување на основниот екран

На почетниот екран допрете и држете една празна област или спојте ги прстите на екранот за да пристапите во опциите за уредување. Можете да поставите тапет, да додадете виџети и друго.

- **Заднина и стил:** Изменете ги нагодувања на тапет на почетниот екран и заклучениот екран.
- **Виџети:** Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични одлики на апликации за да обезбедат информации или практичен пристап до Вашиот почетен екран. Изберете виџет и допрете **Додај**. Виџетот ќе се додаде на почетниот екран.
- **Поставув.:** Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како на пример, распоредот на екран.

Исто така, можете да додадете, избришете или преуредите панели на почетен екран.

- **Додавање панели:** Поминете со прстот налево и потоа допрете на иконата Додај страница (+).
- **Преместување панели:** Влечете еден преглед на панел во нова локација.
- **Бришење панели:** Допрете на иконата Отстрани (X) на панелот.

Прикажување на сите апликации на почетниот екран

Без да користите одвоен екран со апликации, можете да поставите уредот да ги прикажува сите апликации на почетниот екран. На почетниот екран допрете и држете една празна област и потоа допрете **Поставув. → Распоред на почетниот екран → Само Почетниот екран → Примени**.

Стартување на Наоѓачот

Пребарајте содржина во уредот.

1 На екранот со апликации, допрете **Пребарај**.

2 Внесете клучен збор.

Ќе се пребаруваат апликации и содржина на Вашиот уред.

Ако допрете на иконата Пребарувач (Q) на тастатурата, можете да пребарувате повеќе содржини.

Преместување ставки

Влечете некоја ставка на нова локација. За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот. Ако допрете и држите некоја ставка и допрете на **Избери**, можете да изберете повеќе ставки и да ги преместите заедно наеднаш.


За да додадете кратенка на апликација на почетниот екран, допрете и задржете една ставка на екранот со апликации и потоа одвлечете ја во **Додај Дома**. Кратенката за апликација ќе се додаде на почетниот екран.

Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во долниот дел на почетниот екран.

Креирање папки

На почетниот екран или на екранот со апликации, одвлечете една апликација преку друга апликација.

Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации. Допрете **Име на папка** и внесете го името на папката.

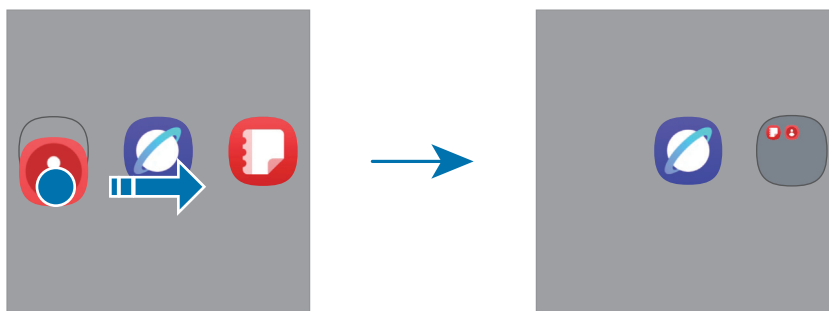

- **Додавање повеќе апликации**

Допрете на иконата Додај апликации (⊕) на папката. Штиклирајте ги апликациите што сакате да ги додадете и допрете **Готово**. Исто така, можете да додадете една апликација влечејќи ја во папката.

- **Преместување апликации од папката**

Влечете некоја апликација на нова локација.

- **Бришење папка**

Допрете и држете една папка и потоа допрете **Избриши**. Ќе се ибрише само папката. Апликациите од папката ќе се преместат на екранот со апликации.

Лента за задачи

Лентата за задачи се појавува во долниот дел на екранот додека користите некоја апликација. На лентата за задачи ќе се прикажуваат омилените апликации од долниот дел на почетниот екран, неодамна користените апликации и копчето на сите апликации. Можете да се префрлате помеѓу апликации така што ќе ја изберете апликацијата што ја сакате од лентата за задачи.

Исто така, можете истовремено да користите повеќе апликации. Додека користите некоја апликација, влечете ја нагоре апликацијата што ја сакате од лентата за задачи, а потоа испуштете ја онаму каде што сакате.




Ако не сакате да ја користите лентата за задачи, отворете ја **Поставувања**, допрете на **Екран** и потоа допрете го копчето **Лента со задачи** за да го исклучите.

Рабен панел

Можете да пристапите до Вашите омилените апликации и одлики од Рабните панели.

Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.

Ако рачката на Рабниот панел не е видлива, отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран** и потоа допрете го копчето **Плоча на раб** за да го вклучите.

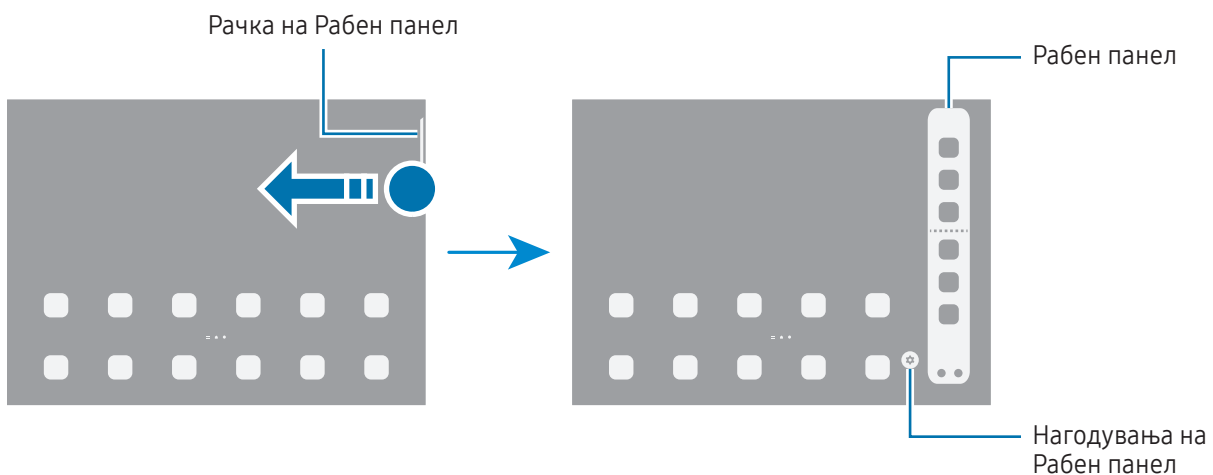

Екран за заклучување

Со притискање на страничното копче екранот се исклучува и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се употребува одреден период.

За да го отклучите екранот, поминете со прстот во кој било правец кога екранот ќе се вклучи, освен надолу.

Ако екранот е исклучен, притиснете го страничното копче за да го вклучите екранот. Алтернативно, допрете двојно на екранот.

Уредување кратенки

Можете да ги смените кратенките што се наоѓаат во долниот дел на заклучениот екран во други апликации или одлики што ги сакате.

Допрете и држете го заклучениот екран, допрете ја иконата на кратенка, изберете ја апликацијата или одликата што ја сакате и потоа допрете на **Готово**.

Промена на метод за заклучување екран

За да го измените методот за заклучување екран, отворете ги **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Заклучув. на екран и биометрија** и потоа изберете метод.

Кога поставувате шема, PIN, лозинка или биометриските податоци за методот за заклучување екран, можете да ги заштитите Вашите лични информации, за да спречите други да имаат пристап во Вашиот уред. Откако ќе го поставите методот за заклучување екран, уредот ќе бара код за отклучување секој пат кога го отклучувате.



Можете да го поставите Вашиот уред да изведува ресетирање на фабрички вредности ако не го внесете точно кодот за отклучување неколку пати по ред и ја достигнете границата на обиди. Отворете ги **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Пост. за безбедно заклучување**, отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување и потоа допрете го копчето **Автомат. фабр. ресетирање** за да го вклучите.

Икони на индикатор

На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Иконите наброени во табелата се најчести.

Икона	Значење
•	Нови известувања
⊘	Нема сигнал
▬▬▬	Јачина на сигнал
R ▬▬▬	Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
G ↓↑	Мрежата GPRS е поврзана
E ↓↑	Мрежата EDGE е поврзана
3G ↓↑	Мрежата UMTS е поврзана
H ↓↑	Мрежата HSDPA е поврзана
H+ ↓↑	Мрежата HSPA+ е поврзана
4G ↓↑ / LTE ↓↑	Мрежата LTE е поврзана

Икона	Значење
	Мрежата 5G е поврзана
	Мрежа LTE поврзана во мрежа LTE што ја вклучува мрежата 5G
	Поврзано преку Wi-Fi
	Одликата Bluetooth е вклучена
	Се користат услугите за локација
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Алармот е вклучен
	Тивок режим
	Режимот за летало е вклучен
	Настаната грешка или потребно внимание
	Полнење батерија / Ниво на енергија на батерија




- Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои апликации. За да се прикаже статусната лента, влечете надолу од горниот дел на екранот.
- Некои икони на индикатор се јавуваат само кога ќе го отворите панелот за известување.
- Некои известувања ќе се прикажуваат како точка.
- Иконите на индикатор може да изгледаат различно во зависност од операторот или моделот.

Панел за известувања

Кога добивате нови известувања, иконите на индикатор се појавуваат на статусната лента. Отворете го панелот на известување за да ги проверите деталите.

За да го отворите панелот на известување, поминете со прстот надолу од горниот дел на екранот, освен од десната страна. За да го затворите панелот за известување, поминете со прстот нагоре по екранот.

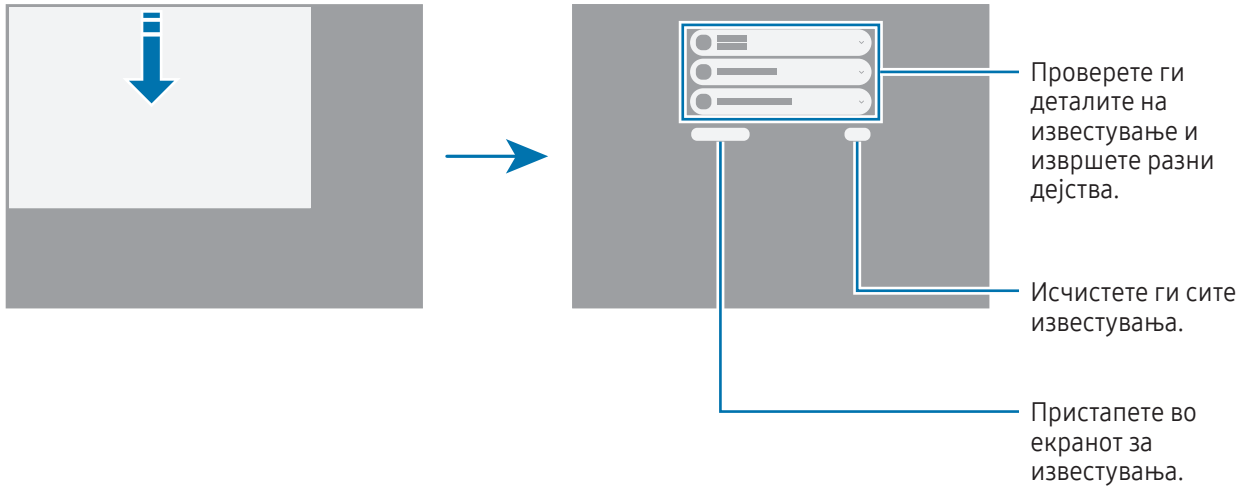


Панел за брзи поставувања

Можете да вклучите или исклучите специфични одлики, како одликата Wi-Fi или Bluetooth, со допирање на секое копче.

За да го отворите панелот за брзи поставувања, лизгајте надолу од горната десна страна на екранот. За да го затворите панелот за брзи поставувања, лизгајте нагоре по екранот.

За да пристапите до повеќе детални нагудувања, допрете и држете едно копче. За да уредите копчиња, допрете на иконата Уреди (✎) → **Уреди**.

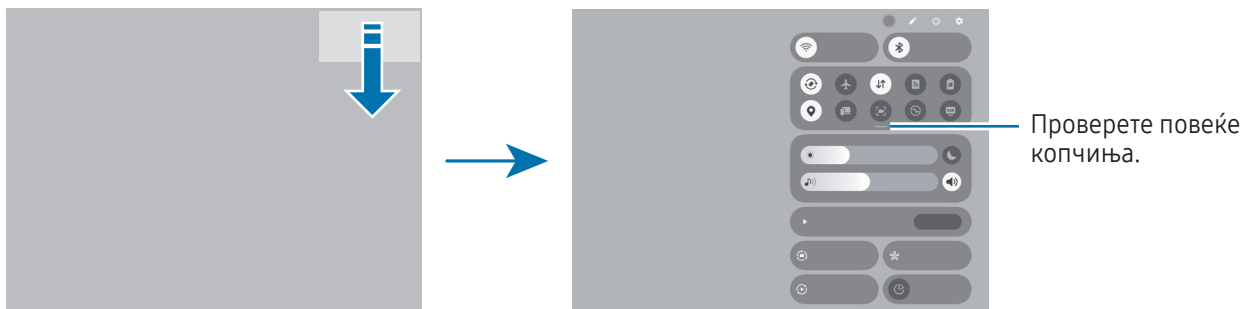

Оваа слика може да биде недостапна во зависност од регионот или моделот.

Контрола на медиумско емитување

Контролирајте медиумски содржини на таблет и на поврзани уреди во близина од панелот за брзи поставувања.

- 1 Отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **Медиумски излез**.
- 2 Допрете ги иконите на контролерот за да го контролирате емитувањето.

Како да контролирате блиски уреди

Контролирајте блиски поврзани уреди или поврзете други блиски уреди на панелот за брзи поставувања.

- 1 Отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **Уреди во близина**.
Поврзаните уреди во близина ќе се појават со линија што ги поврзува со кругот околу таблет.
- 2 Изберете близок уред за да го контролирате.
 - За да поврзете други блиски уреди, одвлечете еден уред од панелот во долниот дел на екранот во кругот.
 - За да ја завршите врската, одвлечете го уредот во панелот во долниот дел на екранот.

Контролирање на често користени уреди

Контролирајте уреди поврзани со апликации за контролирање на уред, како што е SmartThings и рачни рутински дејства на панелот за брзи поставувања.

- 1 Отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **SmartThings**.
- 2 Допрете го копчето до апликацијата што сакате да ја вклучите и допрете на **Почни**.
Ќе се појават поврзаните уреди и рачните рутински дејства.
- 3 Изберете еден уред за да го контролирате или изберете рачно рутинско дејство за да го стартувате.

Слика од екран и запис од екран

Слика од екран

Доловете слика од екран додека го користите уредот, за да пишувате, цртате, скратувате или да го споделувате доловениот екран. Можете да го доловите тековниот екран и област за лизгање.

Како да доловите слика од екран

Користете го следниот метод за да доловите слика од екран. Можете да ги проверите доловените снимки од екран во **Галерија**.

- Копче за сликање

Притиснете ги истовремено Страничното копче и копчето за намалување на јачината на тон.

- Гест за сликање

Со работ на дланката поминете со раката лево или десно преку екранот.

Ако доловувањето слика од екран со минување не е вклучено, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**, и потоа допрете го копчето **Поминете со дланката за доловување** за да го вклучите.



Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

Откако ќе доловите снимка од екран, употребете ги следните опции на алатникот во долниот дел од екранот:

-  : Снимете ја тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Кога ќе допрете на копчето Долови при лизгање () , екранот автоматски ќе продолжи да се лизга надолу и ќе се долови повеќе содржина.
-  : Пишувајте или цртајте на снимката од екран или отсечете дел од снимката од екран. Можете да ја проверите отсечената област во **Галерија**.
- **#** : Додадете ознаки на снимката од екран. За да пребарате снимки од екран според ознака, отворете ја апликацијата **Галерија** и допрете на иконата Пребарувач (). Можете да пристапите до списокот со ознаки и да ја пребарате снимката од екран што ја сакате. Ако списокот со ознаки не се појави, допрете на иконата Повеќе опции () → **Поставувања за пребарување** → **Категории за пребарување** и допрете го копчето **Мои ознаки** за да го вклучите.

-  : Споделете ја снимката од екран со други.
-  : Изберете една област за да вршите дејства, како споделување или зачувување. Допрете или нацртајте круг околу содржината што сакате да ја изберете. Потоа, изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.



Ако опциите не се видливи на доловениот екран, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимања на екранот**, и потоа допрете го копчето **Прик. лента со алати по снимање** за да го вклучите.

Запис од екран

Снимајте го екранот додека го користите уредот.

- 1 Отворете го панелот за брзи поставувања, допрете на иконата Прошири () и потоа допрете на **Снимач на екран** ().
- 2 Изберете опција за звукот и допрете **Почни снимање**.
Снимањето ќе почне по одбројувањето.
 - За да пишете или да цртате на екранот, допрете на иконата Цртај ().
 - За да се прикаже покажувачот на S Pen на екранот допрете на иконата Насочувач ().
 - За да го снимите екранот со видеослој од себе, допрете на иконата Селфи-видео ().
- 3 Кога ќе завршите со снимање на видеозаписот, допрете на иконата Стоп ().

Можете да го проверите видеозаписот во **Галерија**.




За да ги измените нагодувањата на снимачот на екран, отворете ги **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимања на екранот**.

Внесување текст

Распоред на тастатура

Кога внесувате текст, автоматски се појавува тастатура.

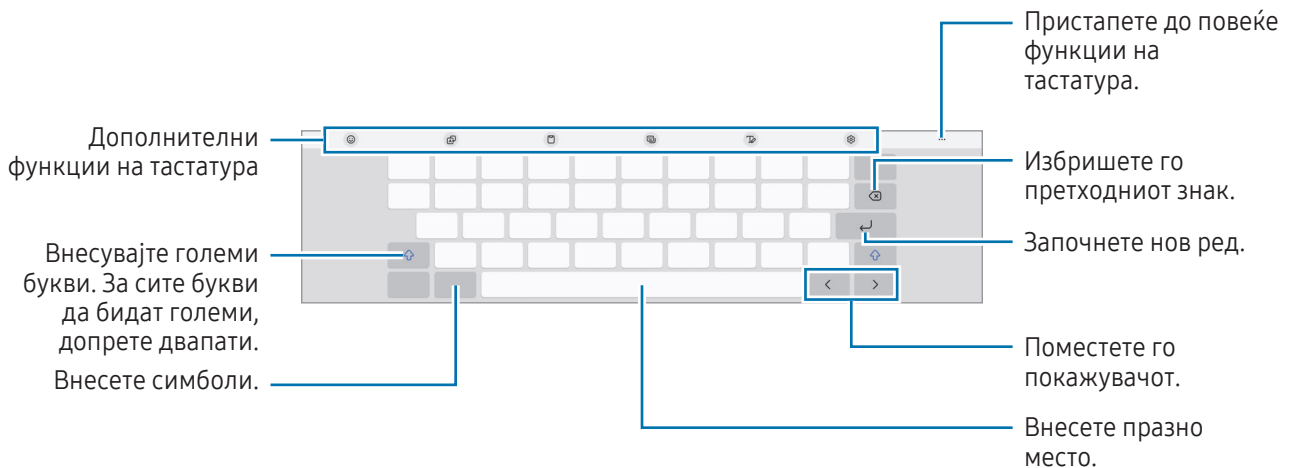

Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.

Измена на работниот јазик

Допрете на иконата Поставувања (⚙️) → **Јазици и видови** → **Управ. со јазици за внес** и изберете ги јазиците што ќе ги користите. Кога избирате два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу работните јазици со допирање на иконата Смени јазик (🌐).

За да го измените типот на тастатура, допрете на иконата Поставувања (⚙️) → **Јазици и видови**, изберете јазик и потоа изберете го типот тастатура што го сакате.

Користење на копчето за тастатура

Можете да го смените методот за внесување текст со допирање на копчето за тастатурата во навигациската лента.

За да го смените копчето на тастатура во навигациската лента, допрете и држете го копчето на тастатурата и изберете ја опцијата што ја сакате.

- 🗣️ : Внесување текст преку говор.
- ⌨️ : Промена на тастатура.



Ако копчето за тастатура не се појави во навигациската лента, отворете ги **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Список со тастатури и зададена** и потоа допрете го копчето **Копче за тастатура на навигациската лента** за да го вклучите.

Дополнителни функции на тастатура

-  : Внесете аватари, лепенки и друго. Исто така, можете да ги внесете лепенките на аватари што личат на Вас. За повеќе информации погледнете во [Како да ги користите налепниците со Аватар на Galaxy](#).
-  : Преведете текст и внесете го.
-  : Додајте ставка од клип-таблата.
-  : Променете го режимот на тастатурата.
-  : Префрлете во ракописен режим.
-  : Променете ги нагодувањата за тастатура.

Допрете на иконата Прошири алатник (•••) за да користите повеќе функции на тастатурата.

-  : Препознајте текст од документи или слики и внесете го.
-  : Уредете го списокот со функции на тастатура.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Копирање и пресликување

- 1 Допрете и држете преку текст.
- 2 Влечете ја иконата за Избор на лев текст () или иконата за Избор на десен текст () за да го изберете саканиот текст или допрете на **Избери ги сите** за да го изберите целиот текст.
- 3 Допрете **Копирај** или **Исечи**.
Избраниот текст се копира во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете во точката каде што сакате да го внесете текстот и допрете **Пресликај**.

Извлекување текст

Додека користите некои апликации, како што е апликацијата **Галерија** или **Камера**, можете да извлечете текст од сликите и да користите опции, како да го ископирате или споделите. Следните дејства се пример како да извлечете текст во апликацијата **Галерија**.

- 1 Додека проверувате некоја слика во апликацијата **Галерија**, допрете на иконата Извлечи ()
Иконата Извлечи текст () се појавува само кога постои текст за извлекување.
- 2 Изберете некоја област за да извлечете текст.
- 3 Изберете ја опцијата што Ве интересира.

Апликации и одлики

Инсталирање или деинсталирање апликации

Galaxy Store

Купете и преземете апликации. Можете да преземете апликации што се специјализирани за уредите Samsung Galaxy.

Отворете ја апликацијата **Store**. Прегледувајте апликации според категорија или допрете на иконата Пребарувач (Q) за пребарување на клучен збор.



- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.
- За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете на **Мени** → иконата Пребарувач (⚙️) → **Автоматски ажурирај апликации**, и потоа изберете една опција.

Play Store

Купете и преземете апликации.

Отворете ја апликацијата **Play Store**. Прегледајте апликации според категорија или пребарајте апликации по клучен збор.



- За да ги измените нагодувањата за автоматско ажурирање, допрете ја иконата на Вашата сметка, допрете **Поставки** → **Мрежни поставки** → **Автоматско ажурирање апликации** и потоа изберете една опција.

Управување со апликации

Деинсталирање или деактивирање апликации

Допрете и задржете една апликација и изберете опција.

- **Одинстал.:** Деинсталирајте преземени апликации.
- **Оневозможи:** Исклучете избрани стандардни апликации кои не може да се деинсталираат од уредот.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Активирање апликации

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Апликации** → иконата Сортирај (≡) → **Оневозможено** → **ОК**, изберете една апликација и потоа допрете **Вклучи**.

Поставување дозволи на апликација

За правилна работа на некои апликации, можеби ќе им треба дозвола за пристап или користење информации на Вашиот уред.

За да пристапите до нагудувањата на дозволи на апликација, отворете ги **Поставувања** и допрете **Апликации**. Изберете една апликација и допрете **Дозволи**. Можете да го проверите списокот со дозволи на апликацијата и да ги измените нејзините дозволи.


За да ги проверите или измените нагудувањата на дозволи на апликација според категорија на дозвола, отворете ги **Поставувања** и допрете **Апликации** → иконата Повеќе опции (⋮) → **Управител со дозволи**. Изберете една ставка и изберете апликација.



Ако не дадете дозволи на апликациите, основните одлики на апликациите може да не работат правилно.

S Pen

Користење на S Pen

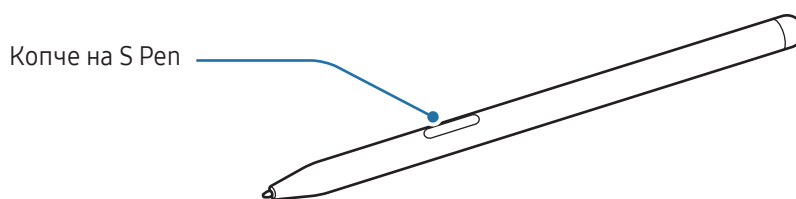


- Не превиткувајте го и не притискајте го прекумерно S Pen додека го користите. S Pen може да се оштети или перото да се деформира.
- Не притискајте продолжено на екранот со S Pen. Перото на пенкалото може да се деформира.




- Ако во близина на уредот постои магнет, некои дејства на S Pen, како на пример допирање на екранот, може да не работаат.
- Ако го користите S Pen на екранот под остри агли, уредот можеби нема да ги препознава дејствата на S Pen.
- Доколку S Pen не работи правилно, однесете го во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.

Прицврстување на S Pen

Кога не го користите S Pen, ставете го во држачот за S Pen на уредот. Прицврстете го S Pen со порамнување на горниот дел на S Pen со крајот на држачот за S Pen како што е покажано на сликата.

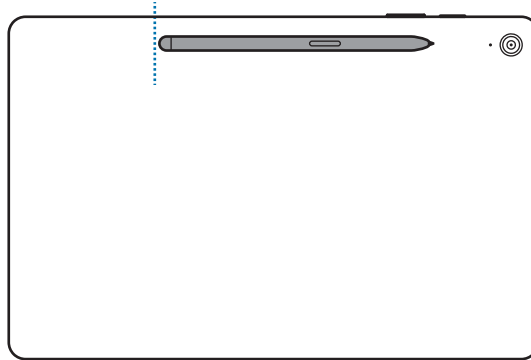

Ако го користите уредот на подот со S Pen прицврстено на држачот за S Pen, тоа може да го изгребе S Pen. За да го спречите тоа, поставете го S Pen на горниот дел на уредот.



Воздушна команда


(Директно стартување на одликите на S Pen и апликациите)

Воздушна команда е мени што ги овозможува одликите на S Pen и директен пристап во често користените апликации.

Движете го S Pen над екранот и допрете ја Воздушната командна икона (🖋️) со S Pen. Изберете функција или апликација од Воздушниот команден панел.



Ако Воздушната командна икона не се појави на екранот, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **Воздушна команда**, и потоа допрете го копчето **Прикажи икона за Возд. команда** за да го вклучите. Ако го исклучите копчето **Отвори Возд. ком. со копчето Pen**, можете да го отворите Воздушниот команден панел ако го држите S Pen над екранот и го притискате копчето S Pen.

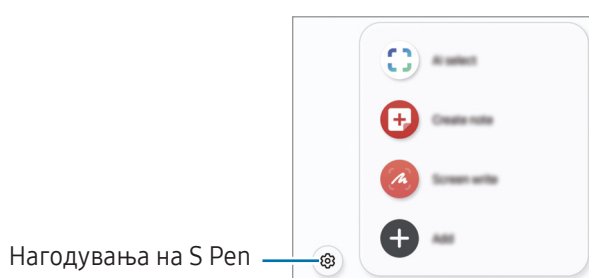

- **Бирање со напредна интелигенција:** Користете го S Pen за да изберете една област и да вршите дејства, како споделување или зачувување. За повеќе информации, осврнете се на [Бирање со напредна интелигенција](#).
- **Направи белешка:** Создадете белешки во скокачки прозорец. Исто така, можете да ја стартувате оваа одлика со двојно допирање на екранот додека го притискате и држите копчето S Pen. За повеќе информации, погледнете во [Samsung Notes](#).
- **Пишување на екран:** Доловете слики од екран за да пишувате или цртате на нив или да потсечете област од доловената слика. Исто така, можете да ги снимите тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. За повеќе информации, осврнете се на [Пишување на екран](#).
- **Види ги сите забелешки:** Пристапете до сите белешки во апликацијата **Samsung Notes**.
- **Преведи:** Лебдете со S Pen преку еден збор за да го преведете. За повеќе информации, погледнете во [Преведи](#).
- **PENUP:** Објавете ги Вашите уметнички дела, проверете уметнички дела на други и најдете корисни совети за цртање.
- **Напиши на календар:** Отворете ја апликацијата **Календар** и пишувајте или цртајте на екранот. Осврнете се на [Напиши на календар](#) за повеќе информации.
- **Додај:** Додадете кратенки на често користени апликации на Воздушниот команден панел.

Бирање со напредна интелигенција

Користете го S Pen за да изберете една област и да вршите дејства, како споделување или зачувување. Исто така, можете да изберете дел од видеозапис и да го доловите како GIF.

- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите, како на пример дел од слика, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Бирање со напредна интелигенција**.
- 2 Допрете или нацртајте круг околу содржината што сакате да ја изберете.
- 3 Изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.

Пишување на екран

Доловете слики од екран за да пишувате или цртате на нив или да потсечете област од доловената слика.

- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Пишување на екран**.
Тековниот екран се доловува автоматски и се појавува алатникот за уредување.
- 2 Напишете белешка на снимката од екран.
- 3 Споделете ја или зачувајте ја сликата од екран.
Можете да ги проверите доловените снимки од екран во **Галерија**.



Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.


Преведи

Лебдете со S Pen преку текстот што сакате да го преведете. Исто така, ќе се конвертираат и единиците вклучени во текстот.

- 1 Кога постои текст што сакате да го преведете, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Преведи**.
- 2 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот.
Може да го измените текстот помеѓу зборовите и речениците со допирање на иконата Реченица () или иконата Збор ()

3 Лебдете со S Pen преку текстот што сакате да го преведете или единицата што сакате да ја конвертирате.

Ќе се појави преведениот текст. За да го слушате изговорот на оригиналниот текст, допрете ја иконата Репродукција (▶). Иконата Репродукција (▶) може да не се појави во зависност од јазикот што сте го избрале.

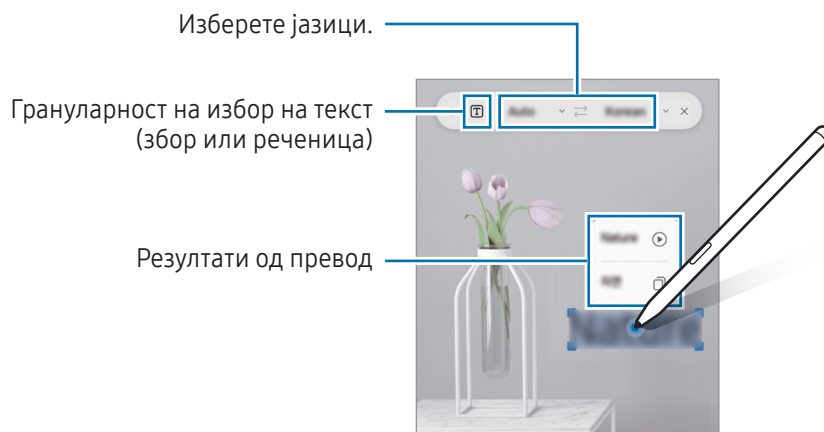

- Оваа одлика не поддржува некои јазици.
- Оваа одлика е достапна само кога текстот што може да се детектира се наоѓа на екранот.

Напиши на календар

Внесете ги плановите со пишување или цртање на екранот на календар.

Отворете го Воздушниот команден панел, допрете **Напиши на календар** и потоа внесете ги плановите во календарот. Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**. За да го уредите, допрете ја иконата Пишувај (✎).

S Pen за текст

Можете да видите како уредот конвертира сè што пишувате со S Pen во текст.

1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **S Pen за текст** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.



За да дознаете како да уредувате текст со S Pen, допрете на **Како да уредите**.


2 Напишете нешто со S Pen во поле за внесување, како на пример во полето за пребарување или во адресната лента.

Ракописот ќе се конвертира во текст.

Воздушен преглед

Лебдете со S Pen преку ставка на екранот за да ја прегледате содржината или да пристапите до информации во скокачки прозорец.

Кај некои апликации, копчињата за дејство ќе се прикажуваат во прозорецот за преглед.

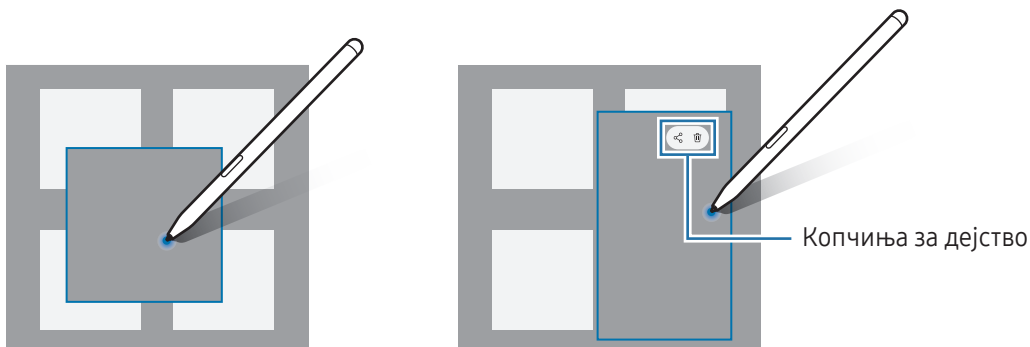


Ако оваа одлика не е вклучена, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции → S Pen** и потоа допрете го копчето **Воздушен преглед** за да го вклучите.

Избирање со стило

(Избирајте брзо ставки со S Pen)

Додека го притискате и држите копчето на S Pen, влечете го S Pen преку списоци со текст или ставки за да изберете повеќе ставки или текстови. Исто така, можете да ги ископирате и залепите избраните ставки или текст во друга апликација или да ги споделите со други.

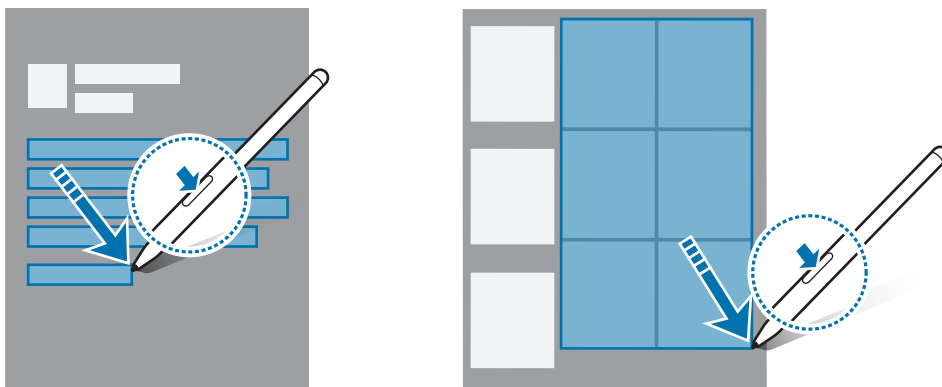


Белешки за исклучен екран

Можете да создавате белешки со пишување на екранот без да го вклучите.

Кога екранот е исклучен, допрете го двапати екранот додека го притискате и го држите копчето на S Pen.

Кога допирате на **Зачувај** откако сте напишале белешка, белешката ќе се зачува во **Samsung Notes**.

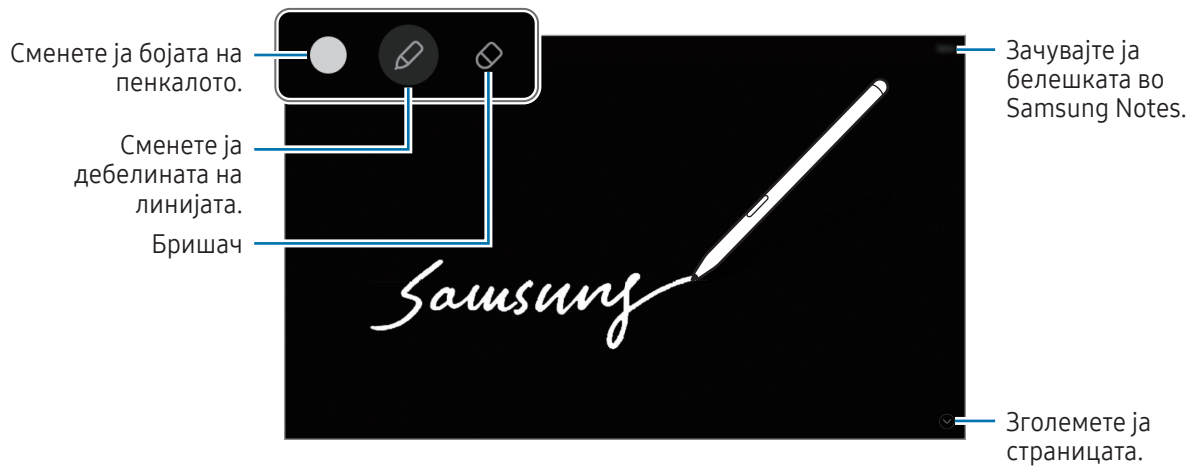

Ако оваа одлика не е вклучена, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Белешки за исклучен екран** за да го вклучите.

Телефон

Вовед

Упатете или одговорете на гласовни или видеоповици.



Може да ги користите одликите за повикување и пораки на таблетот со Вашиот телефонски број со користење на одликата **Повикување и текстуални пораки на други уреди**. На таблетот и телефонот, отворете **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** → **Повикување и текстуални пораки на други уреди**, па допрете го прекинувачот за да го вклучите. Мора да се регистрирате и да се најавите на истата сметка Samsung на таблетот и на телефонот. Некои функции за повици и размена на пораки може да не бидат достапни.

Упатување повици

- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Внесете телефонски број.
- 3 Допрете на иконата Гласовен повик () за да извршите гласовен повик или допрете на иконата Видеоповик () или иконата Видеоповик на Meet () за да извршите видеоповик.

Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти

Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете **Последно** или **Контакти**, и потоа поминете со прстот десно на еден контакт или на телефонски број за да извршите повик.

Ако оваа одлика е исклучена, допрете на иконата Повеќе опции () → **Поставувања** → **Други поставувања за повици**, и потоа допрете го копчето **Помини за повик или порака** за да ја вклучите.

Користење Брзо бирање

За да поставите број за брзо повикување, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на **Тастатура** → иконата Повеќе опции () → **Броеви за брзо бирање**, изберете број за брзо бирање и потоа додадете телефонски број.

За да упатите повик, допрете и држете го бројот за брзо бирање на тастатурата. За бројот 10 и нагоре на броевите за брзо бирање, најпрво допрете го првиот број (броеви) на бројот, и потоа допрете и задржете го последниот број.

На пример, ако го поставите бројот 123 како број за брзо бирање, допрете 1, допрете 2 и потоа допрете и задржете го 3.

Упатување меѓународен повик

- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Допрете и задржете **0** сè додека не се појави знакот **+**.
- 3 Внесете го кодот за државата, кодот на подрачје и телефонскиот број и потоа допрете на иконата **Повик** ()

Примање повици

Одговарање на повик

Кога доаѓа повик, одвлечете ја иконата **Повик** () надвор од големиот круг.

Одбивање повик

Кога доаѓа повик, одвлечете ја иконата **Одбиј** () надвор од големиот круг.

За да пратите порака кога одбивате дојдовен повик, влечете ја лентата **Прати порака** нагоре и изберете порака за да ја пратите.

За да создадете разни пораки за одбивање, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата **Повеќе опции** () → **Поставувања** → **Пораки за брзо одбивање**, внесете порака и потоа допрете на иконата **Додај** ()

Блокирање на телефонски броеви

Блокирајте повици од специфични броеви додадени во Вашиот список на блокирани броеви.

Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата **Повеќе опции** () → **Поставувања** → **Блокирајте броеви** и потоа изберете ги контактите или телефонските броеви за да ги зачувате во списокот со блокирани броеви.

Кога блокираните броеви ќе се обидуваат да контактираат со Вас, нема да добиете известувања. Повиците ќе се евидентираат во дневникот со повици.



Исто така, можете да блокирате дојдовни повици од луѓе кои не ги прикажуваат своите повикувачки броеви. Допрете го копчето **Блок. повици од непознати броеви** за да ја вклучите одликата.

Опции во тек на повици

-  : Снимање на разговорот од повикот. Кога снимате разговор при повик, датотеката ќе се зачува во **Мои датотеки** → **Внатрешен склад** → **Recordings** → **Call**.
- **Повик со текст**: Комуницирајте со друго лице преку текст. За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата Повеќе опции () → **Поставувања** → **Повик со текст**, и потоа допрете го копчето за да ја вклучите.
- **Додај повик**: Упатете втор повик. Првиот повик ќе биде задржан. Кога ќе го завршите вториот повик, првиот повик ќе продолжи.
- **Видео повик**: Префрлете на видеоповик.
- **Bluetooth**: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана со уредот.
- **Стави на чекање**: Задржете повик.
- **Исклучи микрофон**: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Тастатура / Прикриј**: Отворете ја или затворете ја тастатурата.
-  : Прекинете го тековниот повик.
-  : За време на видеоповик, префрлете на гласовен повик.
-  : Во тек на видеоповик, заклучете го екранот.
- **Ефекти**: За време на видеоповик, применете разни ефекти.
-  : За време на видеоповик, изменете го соодносот на ширина/висина на екран.
- **Камера**: За време на повик, исклучете ја камерата за да не Ве гледа соговорникот.
- **Префрли**: За време на повик, префрлајте се помеѓу предната и задната камера.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Контакти

Вовед

Креирајте нови контакти или управувајте со контактите на уредот.

Додавање контакти

Создавање нов контакт

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на иконата Создај (+).
- 2 Изберете локација на склад.
- 3 Внесете ги информациите на контакт и допрете **Зачувај**.

Увезување контакти

Додајте контакти со увезување од складот на Вашиот уред.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) во горниот дел од списокот на контакти, па допрете **Поставувања** → **Увези контакти**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да увезете контакти.

Синхронизација на контакти со веб-сметки

Синхронизирајте ги контактите на уредот со онлајн контактите зачувани во Вашите веб-сметки, како сметката Samsung.

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** и изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Контакти** за да го вклучите.

Пребарување контакти

Отворете ја апликацијата **Контакти**. Допрете на иконата Пребарувач () на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за пребарување.

Допрете го контактот. Потоа, преземете едно од следниве дејства:

-  : Воспоставете гласовен повик.
-  : Составете порака.
-  /  : Упатете видеоповик.
-  : Составете порака на е-пошта.

Бришење контакти

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти**, допрете на иконата Повеќе опции () во горниот дел од списокот на контакти, па допрете **Избери**.
- 2 Изберете контакти и допрете **Избриши**.

За да избришете контакти еден по еден, допрете на контакт од списокот со контакти и допрете **Повеќе** → **Избриши**.

Споделување контакти

Можете да споделувате контакти со други со користење на разни опции за споделување.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти**, допрете на иконата Повеќе опции () во горниот дел од списокот на контакти, па допрете **Избери**.
- 2 Изберете контакти и допрете **Сподели**.
- 3 Изберете ги информациите за да ги споделите и допрете на **Готово**.
- 4 Изберете метод за споделување.

Создавање групи

Можете да додадете групи, како семејство или пријатели и да управувате со контактите според групи.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на **Групи** → иконата Создај ()
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да создадете група.

Спојување двојни контакти

Ако Вашиот список со контакти содржи дуплирани контакти, спојте ги во еден за да го рационализирате списокот со контакти.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) во горниот дел од списокот на контакти, па допрете **Поставувања** → **Спој двојни контакти**.
- 2 Штиклирајте контакти и допрете **Спој**.

Како да го поставите Вашиот телефон

Можете да ја поставите сликата на Вашиот профил и картичката на профил.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете на **Направи картичка за профил**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за да ја поставите картичката на профил.
Сликата што ја избирате за картичката на профил ќе се примени и како слика на профил.
- 4 За да ја смените сликата на профил, допрете ја сликата на профил или картичката и допрете на иконата Слика на профил (🖋️).
- 5 Следете ги упатствата на екранот за да ја поставите сликата на профил.

Како да го споделите Вашиот профил

Луѓето можат да го гледаат Вашиот профил кога ги повикувате или кога ги прегледуваат Вашите информации за контакт.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете на **Картичка и слика на профил** и допрете на копчето **Спод. карт. и слика на профил** за да го вклучите.

Камера

Вовед

Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи разни режими и нагодувања.

Правила на однесување при користење на камерата

- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи од други луѓе без нивна дозвола.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи каде што е забрането со закон.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи на места каде што може да ја загрозите приватноста на други луѓе.

Фотографирање

1 Отворете ја апликацијата **Камера**.

Исто така, можете да ја отворите апликацијата со притискање на страничното копче двапати или со влечење на иконата Камера () налево од кругот на заклучениот екран.




- Некои одлики на камера не се достапни кога ја отворите апликацијата **Камера** од заклучениот екран или кога екранот е исклучен, но методот за заклучување екран е поставен.
- Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
- Некои методи може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

2 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.

За да ја приспособите осветленоста на сликите, влечете ја лентата за приспособување што се појавува над или под кружната рамка.

3 Допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате слика.

За да го измените режимот за сликање, влечете го списокот со режими за сликање налево или надесно, или, поминете со прстот налево или надесно по екранот за преглед.

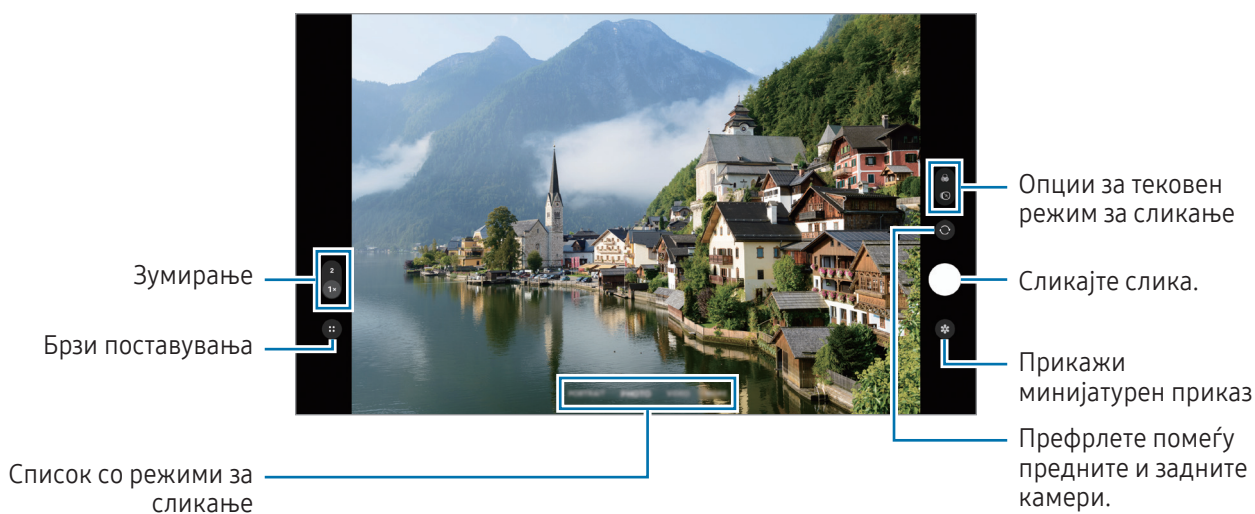

- Екранот за преглед може да се разликува во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.
- Фокусот може да биде нејасен ако предметот се наоѓа блиску. Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи од соодветна оддалеченост.
- Ако сликите што ги сликате изгледаат заматени, исчистете го објективот на камерата и обидете се повторно.
- Проверете дали леќата е оштетена или валкана. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
- Камерата на Вашиот уред има широкоаголна леќа. Кај фотографиите и видеозаписите под широк агол може да се појави мало изобличување и тоа не укажува на проблеми во изведбата на уредот.
- Камерата може да се замагли или да се појави кондензација, ако уредот се изложи на нагли промени на температурата на воздухот, заради разлика во температурата внатре и надвор од капакот на камерата. Обидете се да избегнете вакви услови кога планирате да ја користите камерата. Ако сепак дојде до замаглување, причекајте додека камерата не се исуши на собна температура пред да сликате фотографии или да снимате видеозаписи, во спротивно резултатите може да изгледаат замаглени.

Користење на копчето за камера

- Допрете и држете го копчето за камерата за да снимите видеозапис.
- Ако го одвлечете копчето за камерата до иконата Заклучување (🔒), можете да снимите видеозапис без да го држите копчето.
- За да сликате слики со континуирана голема брзина, поминете со прстот по копчето за камера на работ на екранот и задржете го. Ако допрете на иконата Брзи контроли (⋮) → иконата Поставувања (⚙️) на екранот за преглед и ако допрете на **Помин. на копчето Сликање за да → Направете GIF**, можете да создадете GIF-ови.
- Ако додадете друго копче за камера, можете да го движите каде било на екранот и да сликате фотографии попрактично. На екранот за преглед, допрете на иконата Брзи контроли (⋮) → иконата Поставувања (⚙️) → **Начини на снимање** и допрете на **Копче за лебдечко сликање** за да го вклучите.

Уредување на списокот со режими за сликање


За да го уредите списокот со режими за сликање, допрете на **ПОВЕЌЕ** во списокот, допрете на **Уреди**, и потоа одвлечете ги режимите онаму каде што сакате.

Како да ги користите одликите за зумирање

За да зумирате или одзумирате со задната камера, изберете ја саканата икона на зумирање на екранот за преглед.

Исто така, можете да го изберете саканото ниво на зумирање од списокот со нивоа на зумирање што се појавува кога ја допирате иконата на зумирање.

За да го приспособите попрецизно зумирањето, влечете ја иконата на зумирање, спојте ги прстите или раширете ги прстите на екранот за преглед.

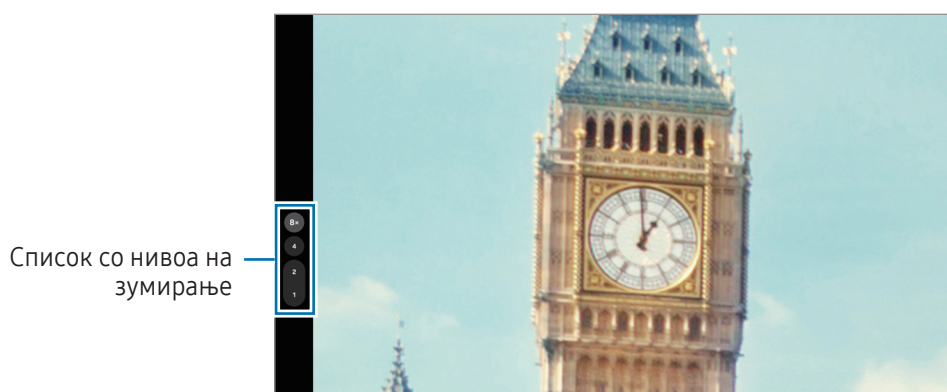

Заклучување на фокусот (AF) и експозицијата (AE)

Можете да го заклучите фокусот или експозицијата на избрана област, за да спречите камерата автоматски да се приспособи врз основа на промените на предметите или изворите на светлина.

Допрете и држете ја областа за да фокусирате, а во неа ќе се појави рамката AF/AE и нагудувањето за фокус во експозиција ќе се заклучи. Нагудувањето останува заклучено дури и откако ќе сликате фотографија.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од режимот за снимање.

Опции за тековен режим за снимање

На екранот за преглед, користете ги следните опции. За да користите повеќе опции, допрете на иконата Брзи контроли (⋮).

- ✖ : Вклучете го или исклучете го блицот.
- 📷 : Вклучете ја или исклучете ја одликата за подвижна фотографија. Ако ја вклучите, ќе се сними и видеоклип од неколку секунди пред, или пред и откако ќе го допрете копчето за камерата.
- 🌈 : Применете ефект на филтер.
- 📹 : Изберете брзина на приказ на кадри на видеозаписи со забрзано снимање.
- 4K : Изберете резолуција за видеозаписите.
- 😊 : Примена на ефекти за убавина.
- 📏 : Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на светлината.
Централно мерење (⊙) ја користи светлината во средниот дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката. **Матрично мерење** (⦶) прави просек од целата сцена. **Мерење во точка** (⦿) ја користи светлината во концентриран среден дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката.
- 📍 : Во режимот **ХРАНА** фокусирајте се на предметот во рамката и заматете ја сликата надвор од рамката.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од моделот или режимот за снимање.

Фоторежим

Камерата ги приспособува автоматски опциите за сликање во зависност од околината.


Во списокот со режими за сликање, допрете на **ФОТОГРАФИЈА** и допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате фотографија.

Предлози за слики

Камерата може да Ве посветува за идеална композиција за фотографијата со препознавање на позицијата и аголот на Вашиот предмет.

На екранот за преглед, допрете на иконата Брзи контроли (⋮) → иконата Поставувања (⚙) и допрете на копчето **Предлози за слики** за да го вклучите.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
На екранот за преглед ќе се појави водич.
- 2 Насочете го водичот кон предметот.
Камерата ја препознава композицијата и на екранот за преглед ќе се појави препорачаната композиција.
- 3 Движете го уредот така што водичот да се совпаѓа со препорачаната композиција.
Кога ќе се постигне идеална композиција, водичот ќе ја смени бојата во жолта.
- 4 Допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате слика.

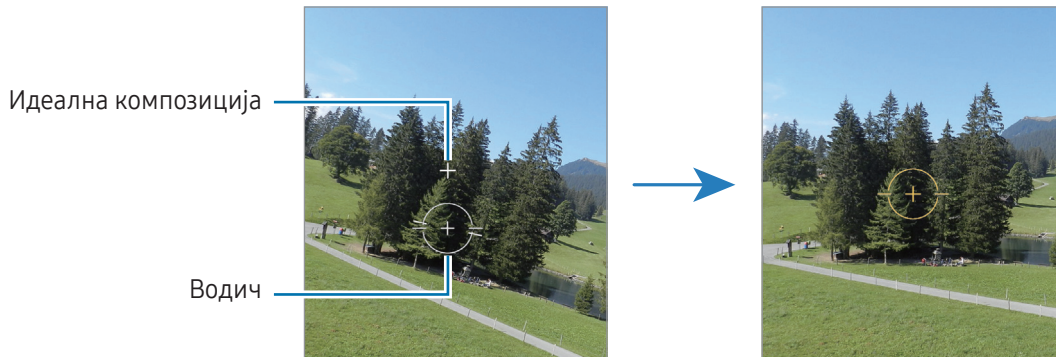

Како да сликате селфи

Можете да сликате автопортрети со предната камера.

- 1 На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу, или допрете на иконата Префрли е на предна камера () за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 Свртете се накај леќата на предната камера.
За да сликате автопортрети со широкоаголна снимка од пејзаж или луѓе, допрете на иконата Префрли се на широкоаголна () .
- 3 Допрете на иконата Сликајте слика () за да сликате слика.

Скенирање документи или текст

Можете да скенирате документи или текст.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
- 2 Насочете ја камерата кон предметот и допрете на иконата Скенирај документ и текст () .
Иконата Скенирај документ и текст () ќе се појави само кога се детектирал некој документ или текст.
- 3 Допрете на **Скенирај**, изберете ја областа што ја сакате и потоа допрете на **Зачувај**.

Видеорежим

Камерата ги приспособува автоматски опциите за сликање во зависност од околината.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете на **ВИДЕО** и допрете на иконата Почни снимање () за да снимите видеозапис.
 - За да се префрлате меѓу предните и задните камери додека снимате, поминете со прстот нагоре или надолу на екранот за преглед или допрете на иконата Префрли се на предната камера () .
 - За да направите слика од видеозаписот додека снимате, допрете на иконата Долови () .
- 2 Допрете на иконата Стоп () за да запрете да го снимате видеозаписот.

Режим на еден кадар

Сликајте разни фотографии и видеозаписи во еден кадар.

Вашиот уред автоматски ги избира најдобрите снимки и создава фотографии со филтри или видеозаписи со одредени повторени делови.

- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ЕДЕН КАДАР**.
- 2 Допрете на иконата Почни снимање () за да ја доловите сцената што ја сакате.
- 3 Допрете го минијатурниот приказ на екранот за преглед или отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете ја датотеката.
За да ги проверите другите резултати, допрете на иконата Еднократна снимка (). За да ги зачувате резултатите поединечно, допрете и држете една ставка, штиклирајте ги ставките што ги сакате и потоа допрете на иконата Зачувај ()

Портретен режим

Снимајте фотографии што се фокусираат на лицето со заматување на заднината.

- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ПОРТРЕТ**.
 - 2 Допрете на иконата Портрет () и влечете ја лентата за заматување на заднина за да го приспособите нивото на заматување.
 - 3 Кога ќе се појави **Подготвено** на екранот за преглед, допрете на иконата Фотографирај () за да направите фотографија.
-  Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло.
 - Заматеноста на заднина може да не се примени правилни во следните услови:
 - Уредот или предметот се движи.
 - Предметот има слична боја со заднината.

Професионален режим/Режим за професионален видеозапис

Сликајте фотографии или видеозаписи додека рачно приспособувате разни опции за сликање, како на пример вредност на експозиција и вредност ISO.

Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ПРОФИ** или **PRO VIDEO**. Изберете ги опциите и приспособете ги поставувањата и потоа допрете на иконата Сликај фотографија () за да сликате фотографија, или допрете на иконата Почни снимање () за да снимите видеозапис.

Достапни опции

Кога допирате на една опција, ќе се појави списокот со опции. Во списокот изберете ги опциите и приспособете ги нагудувањата.

- **WB**: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на реални бои. Можете да ја нагодите температурата на боја.
- **EV**: Изменете ја вредноста на експозиција. Со ова се одредува колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока експозиција.
- **ISO**: Изберете ISO вредност. Со ова се контролира чувствителноста за светлина на камерата. Ниските вредности се за фиксни или силно осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабоосветлени објекти. Меѓутоа, повисоките ISO нагудувања може да резултираат со бучава во фотографиите или видеозаписите.
-  : Ресетирајте ги нагудувањата.

Разделување на областа на фокусирање и областа на експозиција

Можете да ја разделите областа на фокусирање и областа на експозиција.

Допрете и држете го екранот за преглед. На екранот ќе се појави рамката AF/AE. Влечете ја рамката во областа каде сакате да ги разделите областа на фокус и областа на експозиција.

Ноќен режим

Сликајте фотографии во услови со слаба осветленост без да користите блиц. Кога користите триножник, можете да добиете посветли и постабилни резултати.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **НАВЕЧЕР**.
- 2 Допрете на иконата Сликајте слика () и задржете го уредот стабилно додека не заврши сликањето.

Режим Храна

Сликајте фотографии од храна со поживописни бои.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ → ХРАНА**.
На екранот ќе се појави рамка и областа надвор од рамката ќе биде заматена.
- 2 За да ја смените големината на рамката, влечете еден агол на рамката.
Допрете ја областа што ја сакате или влечете ја рамката за да ја преместите.
- 3 Допрете на иконата Брзи контроли (⋮) → иконата Температура на боја (🔥) и влечете ја лентата за приспособување за да ја приспособите температурата на боја.
- 4 Допрете на иконата Сликајте слика (📷) за да сликате слика.

Панорамски режим

Користејќи режим за панорама, направете низа фотографии и потоа соединете ги за да создадете широк пејзаж.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ → ПАНОРАМА**.
 - 2 Допрете на иконата Сликајте слика (📷) и движете го споро уредот во една насока.
Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на камерата. Ако прегледот на слика е надвор од рамката водилка или ако не го движите уредот, уредот автоматски ќе престане да слика фотографии.
 - 3 Допрете на иконата Готово (■) за да престанете да сликате слики.
-  Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример празно небо или обичен сид.

Режим за забрзано снимање

Снимајте сцени, како на пример луѓе или автомобили што се движат, и гледајте ги како забрзани видеозаписи.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ХИПЕРЛАПСА**.
- 2 Допрете на иконата Брзина () и изберете ја опцијата за брзина на приказ на кадри. Ако поставите брзина на приказ на кадри на **AUTO**, уредот автоматски ќе ја приспособи брзината на приказ на кадри според брзината на менување на сцената.
- 3 Допрете на иконата Почни снимање () за да почнете да снимате.
- 4 Допрете на иконата Запри снимање () за да завршите со снимање.



Можете да ја користите одликата ноќно брзо снимање со допирање на иконата Брзина () → иконата Ноќе петнаесет пати побрзо () или иконата Ноќе четириесет и пет пати побрзо () во опциите за сликање. Оваа одлика е соодветна за снимање снимки од возило што се движи, за да изгледа дека и уредот се движи.

Прилагодување на нагудувања за камера

За да го смените екранот, допрете на иконата Брзи контроли () → иконата Поставувања (). Некои опции може да не бидат достапни во зависност од режимот за сликање.

Интелигентни функции

- **Оптимизатор на сцени:** Поставете го уредот да ги приспособи автоматски нагудувањата за боја и да го примени автоматски оптимизираниот ефект во зависност од предметот или сцената.
- **Скенирајте документи и текст:** Кога задната камера детектира документ или текст, ќе се појави иконата Скенирај документи и текст ()
- **Скенирајте QR-кодови:** Поставете уредот да скенира QR-кодови од екранот за преглед.
- **Предлози за слики:** Поставување уредот да дава предлог за идеална композиција на фотографијата со препознавање на положбата и аголот на субјектот.
- **Прилагодени филтри:** Создадете сопствен филтер користејќи слика со тон на боја што Ви се допаѓа од Галерија.

Слики

- **Помин. на копчето Сликање за да:** Изберете го дејството што ќе го вршите кога минувате со прстот на копчето за камера кон работ на екран и го задржувате.
- **Воден жиг:** Додајте воден знак кога фотографирате слики.
- **Слики со висока ефикасност:** Направете фотографии во Високо ефикасен формат на слика (High Efficiency Image Format - HEIF).

Селфиња

- **Зачув.селфија како што е прегл.:** Поставување уредот да ги зачувува фотографиите или видеата онака како што се појавуваат на екранот за преглед кога се снима со предната камера без да ги превртува.
- **Пом. нагоре/над. за мен. камери:** Вклучете ја оваа функција за да ги менувате камерите со лизгање нагоре или надолу на екранот за преглед.

Видеа

- **Стабилизирање видео:** Вклучете го ефектот против тресење, за да ја елиминирате или намалите заматената слика што се јавува како резултат од тресењето на камерата додека снимате видеозапис.
 - **Напредни опции за видео**
 - **Видеа со висока ефикасност:** Можете да снимате видеозаписи во формат на Високоефикасен стандард за компримирање (HEVC). Вашите HEVC видеозаписи ќе се зачуваат како компримирани фајлови за да се заштеди простор во складот на уредот.
 - **Снимање звук во 360 степени:** Можете да снимите видеозаписи со подлабок 3D звук користејќи слушалки Bluetooth што ја поддржуваат одликата за снимање аудио 360.
 - **Аудио репродукција:** Можете да емитувате медиуми без пауза додека снимате видеозаписи. Медиумот ќе паузира кога е вклучена одликата за снимање 360 аудио.
-  • Можеби нема да можете да ги емитувате HEVC датотеките на други уреди или да ги споделувате онлајн.
- Во некои режими за сликање не можете да снимате видеозаписи во формат HEVC.

Општо

- **Автоматско HDR:** Сликајте фотографии со богати бои и репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.
 - **Водич за композиција:** Прикажува водилки во визирот што ќе Ви помагаат во креирање композиција кога бирате субјекти.
 - **Ознаки за локација:** Прикачете GPS ознака на фотографијата.
-  • Силата на GPS-сигналот може да се намали во локации каде што има пречки за сигналот, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши временски услови.
- Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги поставите на интернет. За да го избегнете тоа, исклучете го наредувањето за ознака за локација.

- **Начини на снимање**

- **Притис. коп. за Јач. звук за да:** Сликајте слики или снимајте видеозаписи, зумирајте или одзумирајте, или контролирајте ја јачината на тонот со помош на копчето за јачина на звук.
- **Копче за лебдечко сликање:** Додадете уште едно подвижно копче каде било на екранот за да сликате слики.
- **Прикажи дланка:** Поставете ја дланката пред предната камера за да сликате селфи или за да почнете да снимате видеозаписи.
- **Поставувања за задржување:** Задржете ги последните нагудувања што ги користевте, како на пример, режимот за сликање, кога ја отворате камерата.
- **Локација на склад:** Изберете локација на склад. Оваа одлика ќе се појави кога ќе внесете SD-картичка.

Приватност

- **Дозволи:** Пристапете до дозволите потребни за користење на апликацијата Камера.
- **Ресетирај поставувања:** Ресетирајте ги нагудувањата за камерата.
- **За Камера:** Проверете ја верзијата на камера и правните информации.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.


Галерија

Вовед

Пристапете до сликите и видеозаписите зачувани во Вашиот уред. Исто така, можете да управувате со слики и видеозаписи според албум или да создадете приказни.


Како да ја користите апликацијата Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија**.

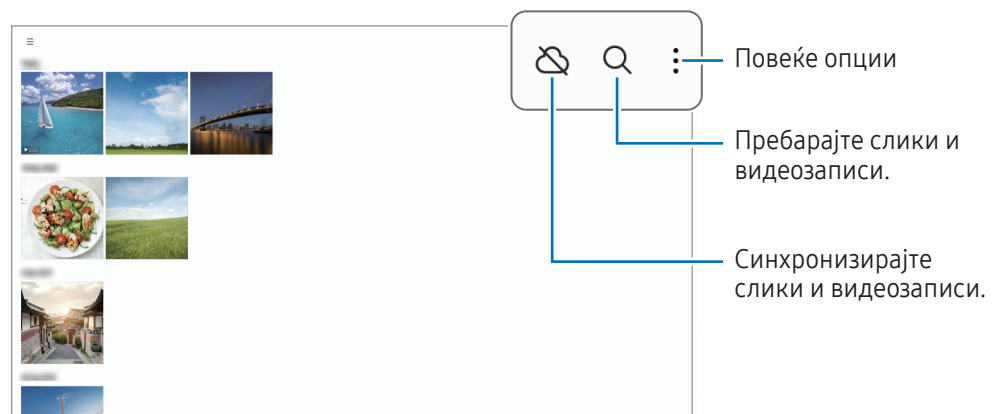

Гледање слики

Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика. За да видите други датотеки, повлечете лево или десно на екранот.

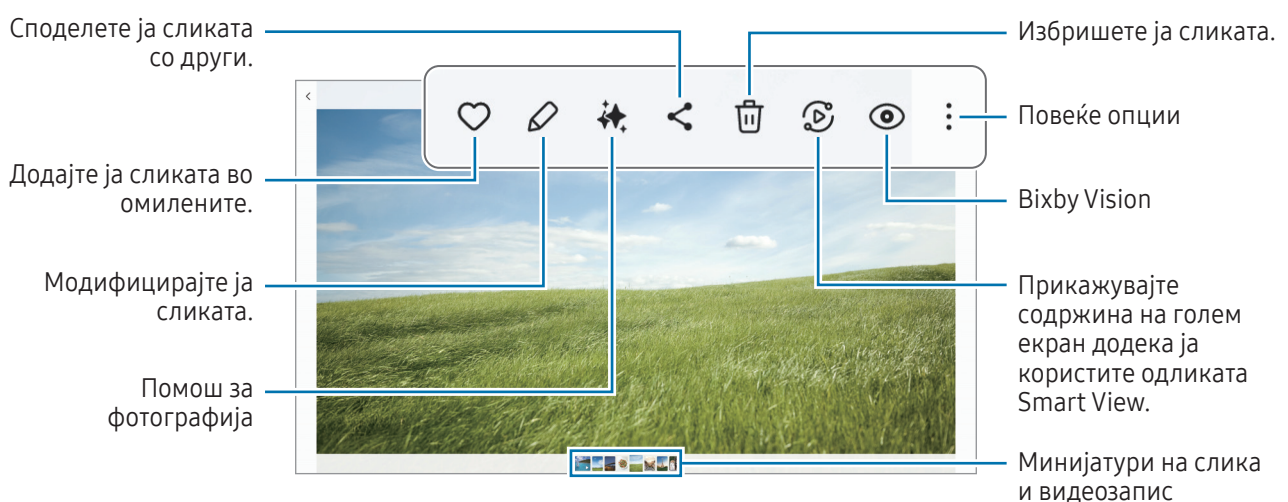

Подобрување на квалитетот на слики

Можете да ги подобрите истрошените, заматените и сликите со ниска резолуција.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Лизгајте го прстот нагоре по екранот и допрете на **Ремастерирај**.
Можете да ја проверите сликата пред и после.
- 3 Допрете на иконата Зачувај () за да ја зачувате преработената слика.

Извлекување предмети од слики

Одвојте еден предмет од заднината и извлекете го. Можете да ја копирате извлечената слика или да ја користите на разни начини ако ја зачувате како налепница или слика.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика или видеозапис.
- 2 Допрете и држете го предметот што сакате да го извлекете и изберете една опција.



Оваа одлика е достапна за видеозаписи само кога тие се паузирани.


Отсекување на зголемени слики

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Раздвојте ги двата прсти на областа што сакате да ја зачувате и допрете на иконата Брзо отсекување ()
Отсечената област ќе се зачува како датотека.

Гледање видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете видеозапис што ќе се емитува. За да видите други датотеки, повлечете лево или десно на екранот.

За да користите повеќе опции за време на емитување, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Отвори во Видео плеер**.

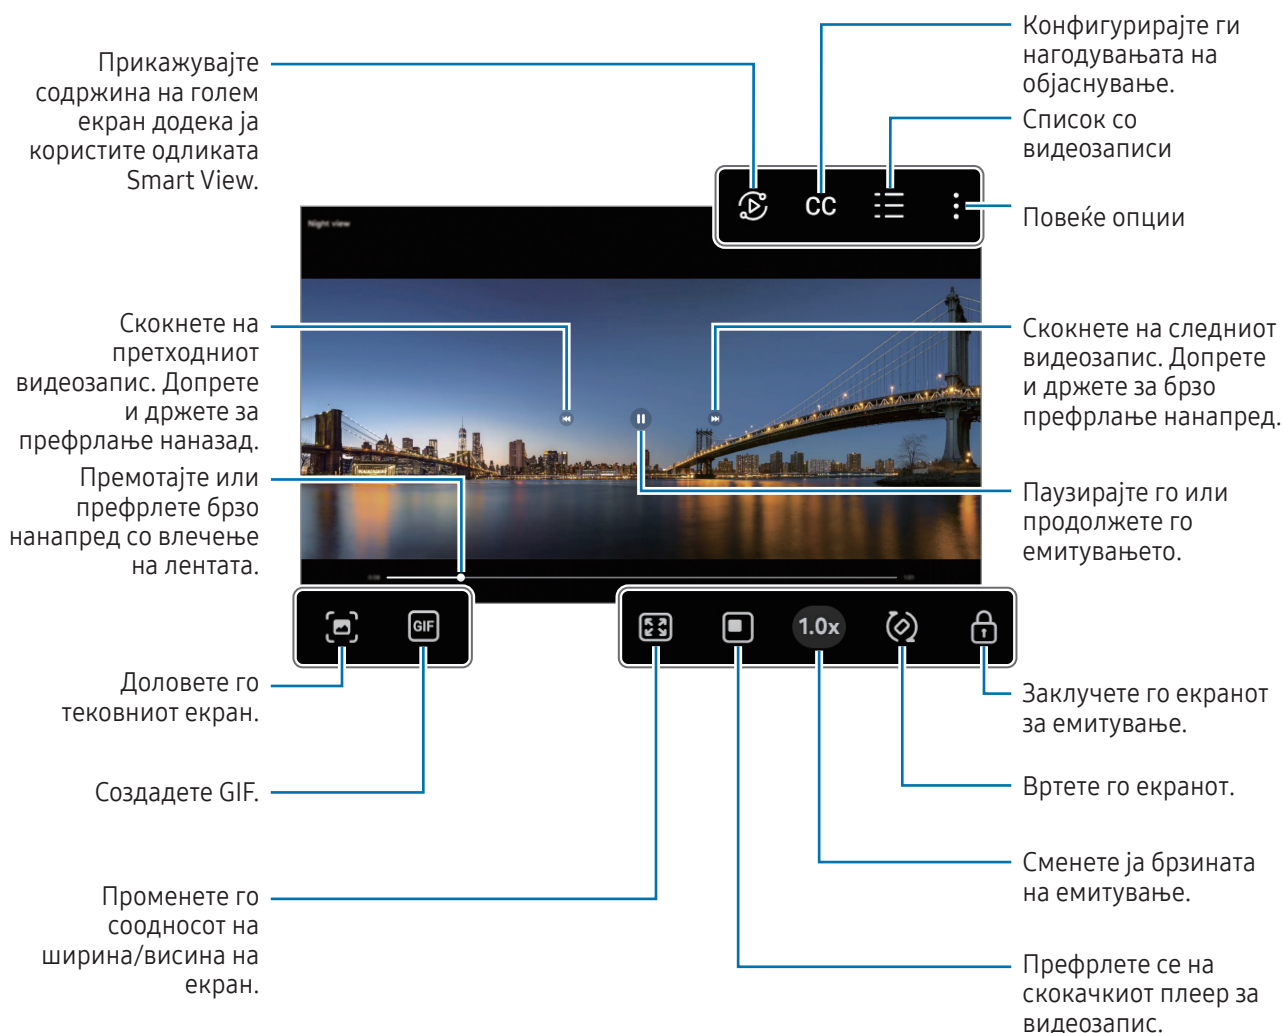

Влечете нагоре или надолу на левата страна од екранот за емитување за да ја прилагодите осветленоста, или влечете нагоре или надолу на десната страна на екранот за емитување за да ја прилагодите јачината на тон.

За премотување или брзо префрлање нанапред, поминете со прстот налево или надесно за екранот за емитување.

Албуми

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете на иконата Фиока за навигација () → **Албуми** → иконата Создај () и изберете го видот на албумот.

- **Албум:** Создадете нови албуми и рачно додавајте слики и видеозаписи.
- **Албум со автоматско ажурирање:** Создадете албуми што автоматски ги собираат сликите од луѓето што ги избирате.
- **Група:** Создадете група поврзани албуми.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или моделот.

Приказни

Кога доловувате или зачувувате слика и видеозаписи, уредот ќе го прочита нивните ознаки за датум и локација, ќе ги подреди сликите и видеозаписите и потоа создава приказни.

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете на иконата Фиока за навигација () → **Приказни**, а потоа изберете приказна. Ако допрете на иконата Повеќе опции () , можете да користите разни опции, како да го смените насловот на приказната.

Ако допрете на иконата Повеќе опции () → **Направи приказна** во списокот со приказни, можете да создадете приказни рачно.

Синхронизација на слики и видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете на иконата Синхронизирај со OneDrive () и потоа следете ги упатствата на екранот за завршување на синхронизацијата. Кога апликацијата **Галерија** и облакот се синхронизирани, иконата ќе се измени во икона Синхронизирани со OneDrive () .

Додека вршите синхронизација, сликите и видеозаписите што ги сликате, исто така ќе се зачуваат во облакот. Можете да пристапите до сликите и видеозаписите зачувани во облакот во апликацијата **Галерија** и од други уреди.



Кога ја поврзувате сметката Samsung и сметката Microsoft, можете да го поставите Microsoft OneDrive како склад во облак.

Бришење слики или видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете и држете слика, видеозапис или албум што сакате да ги избришете, и потоа допрете **Избриши**.

Како да ја користите одликата Корпа за отпадоци

Сликите и видеозаписите што ги бришете ќе се складираат привремено во корпата за отпадоци. Датотеките ќе се избришат по одреден период.

За да пристапите до датотеките во корпата за отпадоци, отворете ја апликацијата **Галерија** и допрете на иконата Фиока за навигација (≡) → **Ѓубре**. За да обновите датотеки, допрете на **Избери**, изберете датотеки и потоа допрете на **Врати**.

Vixby

Vixby Voice е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично. Можете да му кажете на Vixby сè што сакате. Vixby ќе ја стартува одликата што ќе ја побарате или ќе ги прикаже информациите што ги сакате.

Посетете ја страницата www.samsung.com/bixby за повеќе информации.



Vixby е достапна само на неколку јазици и може да биде недостапна во зависност од регионот.

Будење на Vixby

Додека го притискате и држите страничното копче, кажете му го она што го сакате на Vixby. За да ја користите оваа одлика, отворете ги **Поставувања** и допрете на **Напредни функции** → **Странично копче** → **Долго притискање** → **Vixby**.

Алтернативно, изговорете ја фразата за будење, на пример „Hi, Vixby“ или „Vixby“ и потоа кажете го она што го сакате.

Како да поставите фраза за будење

1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Напредни функции** → **Vixby** → **Гласовно регистрирање**.

2 Изберете ја фразата за будење што ја сакате во **Говорно будење**.



Кога ја извршувате оваа апликација првпат или ја рестартирате откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го извршите почетното поставување.

Bixby Vision

Bixby Vision е услуга што Ви овозможува разни одлики врз основа на препознавање на слика. Можете да ја користите Bixby Vision за да пребарувате информации со препознавање предмети. Можете да користите голем број корисни одлики на Bixby Vision.



- Оваа одлика може да биде недостапна или може да не добивате точни резултати од пребарување во зависност од големината, форматот или резолуцијата на слика.
- Samsung не е одговорен за информациите за производот што ги нуди Bixby Vision.

Стартување на Bixby Vision

Стартувајте ја Bixby Vision со помош на еден од овие методи.

- Во апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** во списокот со режими за сликање и допрете на иконата Bixby Vision (👁️).
- Во апликацијата **Галерија** изберете една слика и допрете на иконата Bixby Vision (👁️).
- Ако сте ја додале иконата на апликацијата Bixby Vision на почетниот екран, отворете ја апликацијата **Bixby Vision**.

Користење на Bixby Vision

1 Стартувајте ја Bixby Vision.

2 Изберете ја одликата што сакате да ја употребите.

- **ПРЕВЕДИ:** Препознајте текст од документи или слики и преведете го.
- **ТЕКСТ:** Препознајте текст од документи или слики и извлечете го.
- **ОТКРИЈТЕ:** Пребарајте слики на интернет што се слични со предметот што сте го препознале и поврзани информации.
- **ОПИШУВАЧ НА СЦЕНИ:** Анализирајте ја околината што ја доловивте и опишете ја со глас.
- **ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРЕДМЕТИ:** Препознајте предмети и опишете ги со глас.
- **ЧИТАЧ НА ТЕКСТ:** Извршете препознавање на текст и прочитајте го наглас.
- **ДЕТЕКТОР НА БОЈА:** Детектирајте ја бојата на предметот и кажете ја наглас.



- Достапните одлики и резултати од пребарување може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Ако некои одлики не се појавуваат, стартувајте ја Bixby Vision, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања**, и потоа допрете ги копчињата до одликите што сакате да ги вклучите.


Повеќе прозорци

(Користење повеќе апликации одеднаш)


Вршете истовремено апликации во приказ на поделен екран или повеќе апликации во скокачкиот приказ.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

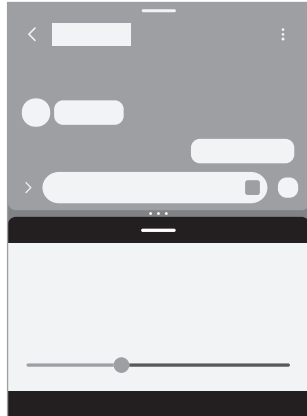

Приказ на поделен екран

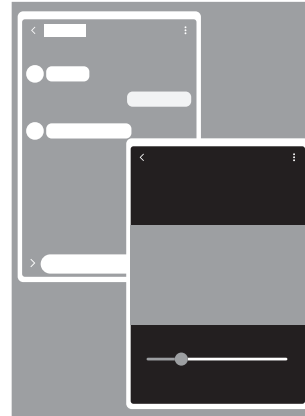

Скокачки приказ

Стартување на Повеќе прозорци

- Копче Неодамнешни

Допрете го копчето Неодамнешни (| | |), допрете една икона на апликација и потоа допрете **Отвори во преглед на поделен екран** или **Отвори во појавен преглед**.

- Помини со прст по екранот

Отворете ја апликацијата **Поставувања**, допрете на **Напредни функции** → **Повеќе прозорци** и потоа допрете го копчето **Поминете за поделен екран** или **Поминете за појавен преглед** за да го вклучите.

- Лента за задачи

Додека користите некоја апликација, влечете ја нагоре апликацијата што ја сакате од лентата за задачи и испуштете ја онаму каде што сакате.




- Влечете ги круговите (• • •) помеѓу прозорците на апликацијата за да ја прилагодите големината на прозорците.
- Допрете ги круговите (• • •) помеѓу прозорците на апликацијата и допрете на иконата Додај пар апликации (☆). Апликациите што ги користите во приказ на поделен екран ќе се зачуваат како пар апликации.
- Повлечете ја рачката на повеќе прозорци (—) до нова локација да го преместите прозорецот на апликацијата.
- Кога ја допирате рачката на повеќе прозорци (—), ќе се појават достапните менија.

Интернет на Samsung

Прегледајте на интернет за да пребарате информации и означете ги Вашите омилен интернет-страници за лесно да пристапите до нив.

- 1 Отворете ја апликацијата **Интернет**.
- 2 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете **Оди**.

Ако адресната лента не се појави, поминете благо со прстот надолу по екранот.

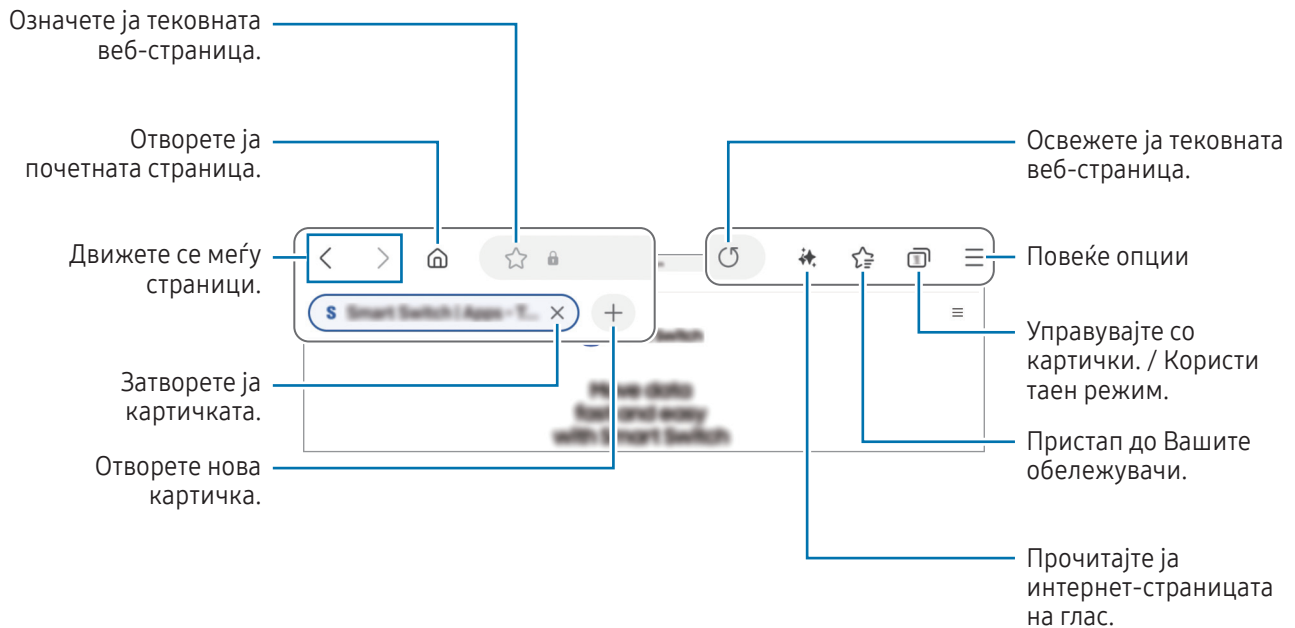

Користење Таен режим

Ако поставите лозинка за Тајниот режим, можете да ги спречите другите да ја пристапуваат до Вашата историја на пребарување, историја на прегледување, обележувачи и зачувани страници.

- 1 Допрете на иконата Картички (📄) → **Вклучи Таен режим**.
- 2 Допрете го копчето **Заклучете го Тајниот режим** за да го вклучите, допрете **Почни**, и потоа поставете лозинка за Тајниот режим.

Во Таен режим уредот ќе ја измени бојата на алатниците. За да го исклучите Тајниот режим, допрете на иконата Картички (📄) → **Исклучи Таен режим**.

Samsung Health

Samsung Health Ви помага да управувате со Вашата добросостојба и физичка кондиција. Поставете цели за физичка кондиција, проверувајте го Вашиот напредок и следете ја Вашата севкупна благосостојба и физичка кондиција. Исто така, можете да ги споредите Вашите рекордни броеви на чекори со други корисници на Samsung Health и да проверите совети за здравје.

Отворете ја апликацијата **Health**. Посетете ја страницата www.samsung.com/samsung-health за повеќе информации.


Samsung Notes

Вовед

Создадете белешки со внесување текст од тастатура или со пишување или цртање на екранот. Исто така, можете да внесете слики или говорни записи во Вашите белешки.

Креирање белешки

- 1 Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете на иконата Создај икона (📝) и потоа создадете белешка.

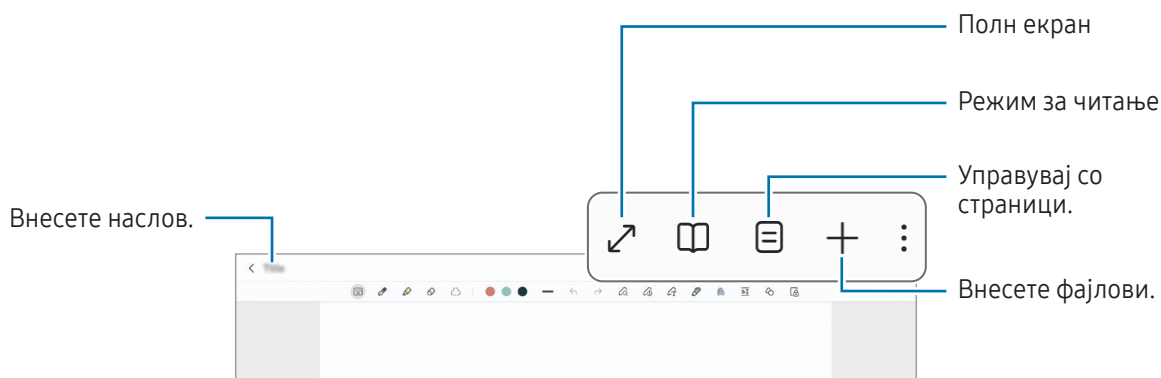

- 2 Кога ќе завршите со составување на белешката, допрете го копчето за Назад (←) за да ја зачувате. Ако сакате да ја зачувате белешката во друг формат на датотека, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Зач.как.дат.**

Бришење белешки

Допрете ја и задржете ја белешката што сакате да ја избришете и допрете **Избриши**.

Синхронизација на белешки


Можете да ги проверите и уредите белешките на сите уреди што се најавени на истата сметка Samsung.

Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете на иконата Фиока за навигација (☰) → иконата Поставувања (⚙️) и потоа допрете го копчето **Синхронизирајте со Samsung Cloud** за да го вклучите.

Составување белешки со ракопис

На екранот за составување белешки, цртајте или пишувајте ракописно.

Можете да внесувате поголем ракопис ако го зголемите екранот со одвојување на двата прсти.

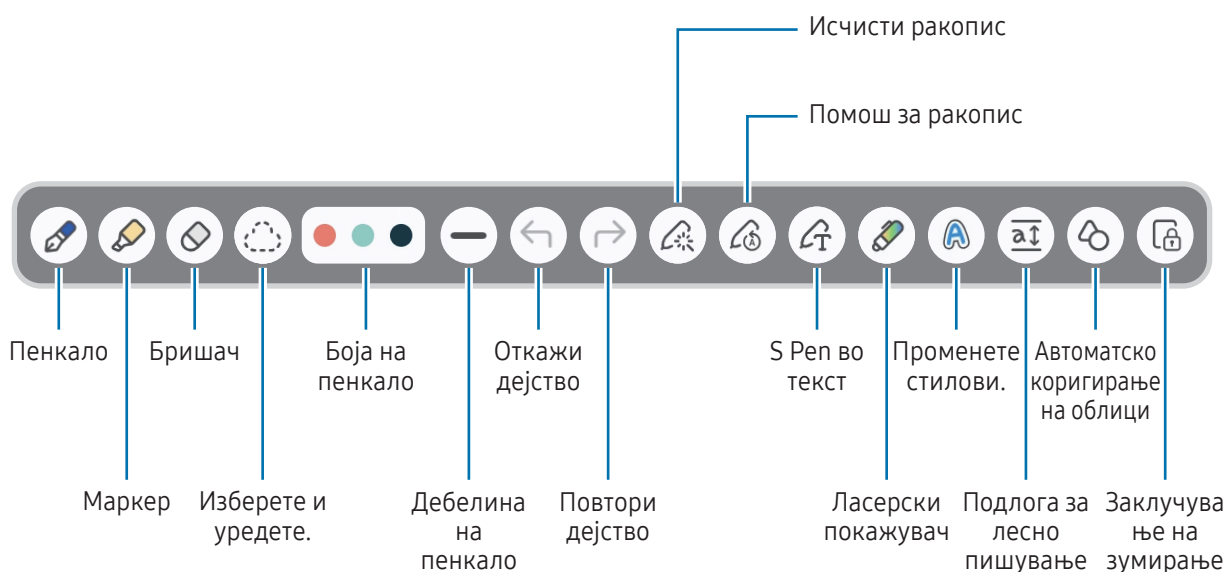

Ако внесувањето со прст не работи, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Вклучи цртање со прст.**

Користење на бришач

Кога сакате да избришете ракопис од белешка, допрете на иконата Режим на бришач (🧼) и изберете област што сакате да ја избришете. Алтернативно, изберете област и истовремено држете го притиснато копчето на S Pen.

За да го измените обликот на бришачот, допрете на иконата Режим на бришач (🧼) уште еднаш.

- **Бришач со поминување:** Избришете ја линијата што ја избравте.
- **Бришач на подрачје:** Избришете ја само областа што ќе ја изберете. Можете да ја прилагодите големината за бришачот со влечење на лентата за прилагодување на големина.



Дури и ако имате помал бришач, можеби нема да можете да го избришете саканиот дел прецизно.

Уредување на рачно напишани белешки

Уредете рачно напишани белешки користејќи разни опции за уредување, како сечење, преместување или промена на големина.

- 1 Кога на белешката постои ракопис, допрете ја иконата Режим на избирање ().
За да го измените обликот на избирање, допрете на иконата Режим на избирање () уште еднаш.
- 2 Допрете или нацртајте линија околу внесеното за да го изберете.
 - За да го преместите внесеното во друга локација, изберете го внесеното и потоа одвлечете го во нова локација.
 - За да ја измените големината на избраното, допрете го внесеното и влечете агол од рамката што се појавува.
- 3 Уредете го внесеното користејќи ги достапните опции.

Порамнување на ракопис или конвертирање во текст

За да ги исправите хоризонтално ракописот или цртежите, допрете на иконата Исправи ракопис () → **Порамни ракопис.**

За да го замените ракописот со конвертираниот текст, допрете на иконата Среди ракопис () → **Претвори во текст.** Кога ќе се појави екранот за преглед, допрете на екранот и допрете на **Додај на.**

Ако сакате веднаш да го замените ракописот со текст, допрете со S Pen на иконата за текст (), а потоа пишувајте на екранот со S Pen.

Промена на стилови

Можете да го измените стилот на ракописот и цртежите.

Откако ќе пишувате или цртате на екранот, допрете двапати на иконата Промени стил () и изберете ја бојата и дебелината на линија што ја сакате. Потоа, насочете го S Pen онаму каде што сакате да го примените стилот. Кога ќе се појави иконата Стрелка (), допрете онаму каде што сакате да го измените стилот.

Користење на подлогата за лесно пишување

На екранот за составување белешки, допрете ја иконата Лесна подлога за пишување (). Полето за внесување текст ќе се зголеми и ќе се појави како подлога за лесно пишување.

Автоматска корекција на облици

Допрете ја иконата Автоматско поправање форми () и нацртајте форма. Обликот ќе се коригира.

Снимање говор во белешки

Направете снимка од Вашиот говор додека создавате белешка, а потоа содржината ќе се синхронизира со снимката.

На екранот за составување белешки, допрете ја иконата Вметни (+) → **Снимање глас** и создајте белешка.

Изберете белешка од списокот и допрете ја иконата Отвори гласовен снимач (·||·) → иконата Репродуцирај (▶) за да ја репродуцирате снимката. Потоа, содржината што ја создадовте додека снимавте ќе се прикаже на екранот заедно со записот.

Додавање белешки на датотеки PDF

Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете на иконата Увези PDF (PDF), а потоа изберете PDF-датотека. Можете да додавате белешки во датотеката PDF.

Прикачување белешка на почетниот екран

Прикачете белешка на почетниот екран за да ја проверите или да ја отворите и уредите.

- 1 Отворете ја апликацијата **Notes**.
- 2 Изберете белешка и допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај на** → **Основен екран** → **Додај**.
Белешката ќе се додаде на почетниот екран.

Отсекување на содржина

Во белешка можете да додавате содржина, како што е врска до интернет-страница или слика.

- 1 Кога имате содржина што сакате да ја додадете додека ја користите апликацијата **Интернет на Samsung** или **Галерија**, отворете ја апликацијата **Notes** во приказ на поделен екран или во скокачкиот приказ. За повеќе информации во врска со приказот на поделен екран или со скокачкиот приказ, осврнете се на [Повеќе прозорци](#).
Алтернативно, допрете двојно на екранот додека го притискате и задржувате копчето на S Pen, или отворете го панелот на Воздушна команда и допрете **Направи белешка**.
Опциите што можете да ги користите ќе се појават во долниот дел на екранот за составување белешка.
- 2 Изберете ја опцијата што Ве интересира.

Samsung Members

Samsung Members нуди услуги за поддршка на клиенти, како проблеми со дијагноза на уред и им дозволува на корисниците да поднесуваат прашања и извештаи за грешки. Исто така, можете да споделувате информации со други во заедницата на корисници на Galaxy или да ги проверите најновите вести и совети. **Samsung Members** може да Ви помогне да решите проблеми со кои може да сретнете додека го користите Вашиот уред.

Samsung Kids

Можете да го ограничите пристапот на децата до одредени апликации, да го поставите времето на користење и да конфигурирате нагудувања за да овозможите забавна и безбедна средина за децата кога го користат уредот.

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Апликации** → **Samsung Kids** → **Отвори**. Кога ја стартувате Samsung Kids првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

На екранот на Samsung Kids изберете ја апликацијата што сакате да ја употребите.



Претходно создадениот метод за заклучување на екранот или создадениот PIN ќе се употреби за вклучување на одликата **Родителски контроли** или за затворање на Samsung Kids.

Користење на одликите за родителска контрола

Можете да ги конфигурирате нагудувањата на Samsung Kids и да ја проверите историјата на користење.

На екранот на Samsung Kids допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Родителски контроли** и внесете го кодот за отклучување.

Како да ја затворите Samsung Kids

За да ја затворите Samsung Kids, допрете го копчето за Назад (←) или допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Затвори Samsung Kids**, и потоа внесете го кодот за отклучување.

Samsung Global Goals

Глобалните цели, што беа поставени од Генералното собрание на Обединетите нации во 2015 година, се состојат од цели насочени кон создавање одржливо општество. Овие цели имаат моќ да стават крај на сиромаштијата, да ѝ се спротивстават на нееднаквоста и да ги прекинат климатските промени.

Со Samsung Global Goals, научете повеќе за глобалните цели и приклучете му се на движењето за подобра утрешнина.

Samsung TV Plus

Изберете ги каналите како да користите ТВ-уред и уживајте бесплатно во разновидната видеосодержина.

Отворете ја апликацијата **TV**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

Samsung Find

Можете да го најдете Вашиот уред, дури и ако не е поврзан на мрежа. Исто така, можете да ја споделувате неговата локација со други лице што ќе ги одредите претходно.

Отворете ја апликацијата **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop е мобилна услуга за купување што ја обезбедува Samsung. Добивајте понуди за производите и услугите на Samsung и нејзините партнери.

Отворете ја апликацијата **Samsung Shop**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

PENUP

PENUP е услуга за социјална мрежа за споделување уметнички дела нацртани со S Pen. Објавете ги Вашите уметнички дела, проверете уметнички дела на други и најдете корисни совети за цртање.

Отворете ја апликацијата **PENUP**.

Календар

Управувајте со Вашиот распоред со внесување претстојни настани во Вашиот планер.

Отворете ја апликацијата **Календар** и допрете на иконата Додај настан () или допрете двапати на еден датум. Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и допрете на иконата Додај настан ()

Синхронизација на настани со Вашите сметки

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** и потоа изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Календар** за да го вклучите.

За да додадете сметки за синхронизација, отворете ја апликацијата **Календар** и допрете на иконата Поставувања () → **Уреди календари** → иконата Повеќе опции () → **Додај сметка**. Потоа, изберете една сметка со која што сакате да избршите синхронизација и најавете се.

Reminder

Регистрирајте ставки што треба да ги направите како потсетници и добивајте известувања во согласност со условот што ќе го поставите.

Отворете ја апликацијата **Календар** и допрете на **Потсетници** (🔔) → иконата Додај потсетник (🔔+).

Ќе се појави екранот на Reminder и иконата на апликацијата Reminder (👍) ќе се додаде на екранот со апликации.



- За да добивате поточни известувања, поврзете се со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да користите потсетници за локација, мора да биде вклучена одликата GPS. Потсетниците за локација може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Како да ја користите Reminder

Отворете ја апликацијата **Reminder**.

- За да создадете потсетници, допрете на иконата Додај потсетник (⊕).
- За да ги завршите потсетниците, допрете на иконата Штиклирај поле (○) или изберете еден потсетник и допрете **Заврши**.
- За да обновите потсетници, допрете на **Завршено**, изберете го потсетникот што сакате да го обновите, а потоа допрете на **Врати**.
- За да избришете потсетник, изберете го потсетникот и допрете **Избриши**.

Диктафон

Снимајте или емитувајте говорни записи.

- 1 Отворете ја апликацијата **Диктафон**.
 - 2 Допрете го копчето за снимање () за да почнете да снимате. Зборувајте во микрофонот.
 - Допрете на иконата Паузирај () за да го паузирате снимањето.
 - Додека снимате говорен запис, допрете на иконата Додај обележувач () за да внесете обележувач.
 - 3 Допрете на иконата Запри () за да завршите со снимање.
 - 4 Внесете име на фајл и допрете **Зачувај**.
-  За да го снимате Вашиот глас и истовремено да го претворате во текст на екранот, допрете **Говор во текст** пред да почнете со снимање и изберете го јазикот што го сакате.

Транскрипција на говорни записи

Конвертирајте говорни записи во текст на екран и уредете го.

- 1 Изберете еден говорен запис.
- 2 Допрете ја иконата Повеќе опции () → **Транскрибирај во текст**.
- 3 Изберете копче за да започнете со транскрипција на гласовната снимка.
Ако сакате да направите транскрипција на гласовната снимка на друг јазик, допрете **Транскрибирај на друг јазик** и изберете го јазикот што го сакате.
- 4 Допрете на копчето Назад () → **Зачувај** за да го зачувате препишаниот текст.
 - За да го уредите конвертираниот текст, допрете на иконата Повеќе опции () → **Уредување текст на транскрипција**.
 - За да го отстраните конвертираниот текст од гласовната снимка, допрете ја иконата Повеќе опции () → **Отстрани транскрипција**.

Мои датотеки

(Проверка и управување со датотеките)

Пристапете и управувајте со разни датотеки зачувани во уредот.

Отворете ја апликацијата **Мои датотеки**.

За да проверите дали постојат непотребни податоци и за да ослободите простор во складот на уредот, допрете **Управувај со склад**.

За да пребарате датотеки или папки, допрете на иконата Пребарувач (Q).

Часовник

Поставете аларми, проверете го тековното време во многу градови во светот, внесете време на настан или поставете одредено времетраење.

Отворете ја апликацијата **Часовник**.

Калкулатор

Вршете основни аритметички или научни пресметки.

Отворете ја апликацијата **Калкулатор**.

- 🕒 : Проверете ја историјата на пресметки. За да ја избришете историјата, допрете **Избриши историја**. За да го затворите панелот со историја на пресметки, допрете на иконата Историја на пресметки (🕒).
- 📏 : Користете ја алатката за конверзија на единици. Можете да конвертирате разни вредности, како на пример област, должина или температура, во други единици.

Gaming Hub

Gaming Hub ги собира Вашите игри преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** на едно место.

Отворете ја апликацијата **Gaming Hub** и изберете ја играта што ја сакате.



Игрите преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** ќе се прикажат автоматски на екранот на Gaming Hub. Ако Вашите игри не се таму, допрете на иконата Прошири (☰) → иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај игри**.

Отстранување на игра од Gaming Hub

Допрете на иконата Прошири (☰), допрете и држете една игра и потоа допрете на **Отстрани од Gaming Hub**.

Game Booster

(Конфигурација на Вашата играчка средина)

Можете да играте игри во подобра средина со Засилувачот на игри. Можете да ја користите Засилувач на игра додека играте игри.

За да го отворите панелот на Засилувач на игра додека играте игри, допрете на иконата (+) во долниот дел на екранот. Ако иконата е сокриена, влечете нагоре од долниот дел на екранот за да ја видите.

- : Конфигурирајте ги поставките на секоја игра, како што е промена на режимот за изведба.
- ⚙️: Конфигурирајте ги нагодувањата за Game Booster.
- Заштита од допир:** Заклучете го екранот додека ја играте играта. За да го отклучите екранот, влечете ја иконата за заклучување во кој било правец.
- Екранска снимка:** Доловете слики од екран.
- Снимка:** Снимете ја Вашата сесија од игра. За да престанете да преведувате, допрете ја иконата Запри (■).
- Блокирај копчиња за навигација:** Скријте ги копчињата на навигациската лента. За да ги прикажете копчињата, допрете на иконата Заклучување на копчето за навигација (🔒) во навигациската лента.
- Блокирај плоча на раб:** Скријте ја рачката на рабниот панел додека играте игри.
- Блокир. автоматска осветленост:** Деактивирајте ги автоматските приспособувања на осветленоста на екранот додека играте игри.
- Блокирај Vixby:** Исклучете ја Vixby додека играте игри.

- **Уреди:** Уредете го списокот со опции.
- **Оптимизација на игри:** Проверете го тековниот режим на изведба.
- **RAM:** Проверете ја достапната меморија.



- Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од играта.
- Перформансите на игри може да бидат ограничени за да се контролира температурата на уредот, ако температурата се покачи над одредено ниво.

Промена на режимот за изведба

Можете да го измените режимот за изведба на игра.

Допрете на иконата Засилувач на игра (+) → иконата Поставувања (⚙️) → **Оптимизација на игри** и изберете го режимот што го сакате.

- **Изведба:** Ова се фокусира врз доставувањето на најдобра изведба додека играте игри. Ако го користите овој режим, Вашиот уред може да се загрее заради зголемена потрошувачка на батерија.
- **Балансирано:** Ова ја балансира изведбата и времето на користење на батеријата.
- **Штедач на батерија:** Овој режим ја штеди енергијата на батеријата додека играте игри.



Ефикасноста на енергијата на батерија може да се разликува по игра.

Отворање апликации во скокачки прозорци додека играте игри

Можете да отворите апликации во скокачки прозорци додека играте игра.

Допрете на иконата Засилувач на игра (+) → **Појавни апл.** и изберете една апликација од списокот со апликации.

SmartThings

Контролирајте и управувајте паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT). Отворете ја апликацијата **SmartThings**. За повеќе информации, допрете на **Мени** → **Како се кор.**



- **Почетна:** Додадете и управувајте со често користени уреди, рутински дејства или услуги.
- **Уреди:** Додавајте или управувајте со уреди.
- **Живот:** Користете разни услуги, на пример, статус на уредот или потрошувачка на енергија и заштедете енергија користејќи го режимот за енергија со ВИ.
- **Рутини:** Додавајте или управувајте со рутински дејства.
- **Мени:** Проверувајте корисни информации, поддржани уреди, како да користите одредени одлики и друго.
- **Преглед на карта:** Проверете и управувајте со поврзаните уреди во приказот Мапа.
- **Известувања:** Проверете ги известувањата за поврзаните уреди и услуги.



- Уредите што можете да ги поврзете може да се разликуваат во зависност од регионот. Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред.
- Проблемите или дефектите на поврзаните уреди не се опфатени од гаранцијата на Samsung. Кога на поврзаните уреди се јавуваат проблеми или дефекти, контактирајте со производителот на тој уред.

Споделување содржина

Споделувајте одлики користејќи разни опции за споделување. Следните дејства се пример за споделување слики.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 Допрете на иконата Сподели () и изберете го режимот за споделување што го сакате.



Може да настанат дополнителни трошоци кога споделувате датотеки преку мобилната мрежа.

Quick Share

Споделете содржина со блиски уреди или луѓе во Вашите контакти.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 На другиот уред отворете ги **Поставувања** и допрете на **Поврзани уреди** → **Quick Share** → **Кој може да споделува со Вас** → **Само контакти** или **Сите** → **Готово**.

3 Допрете ја иконата Сподели () → **Quick Share** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.

- За да ја споделите врска со QR-код, допрете на **QR-код или врска** и скенирајте го QR-кодот.
- За да споделите со контакти, допрете на **Види контакт**. (Модели наменети за мобилна мрежа)
- За да споделите шифрирана содржина, допрете на иконата Повеќе опции () → **Вклучи Приватно споделување**. Примателот не може да ја зачува, копира или праќа повторно споделената содржина.

4 Прифатете го барањето за пренос на датотека на другиот уред.

Како да поставите кој може да го наоѓа Вашиот таблет

Поставете кому му е дозволено да го најде и да праќа содржина на Вашиот таблет.

1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Поврзани уреди** → **Quick Share** → **Кој може да споделува со Вас**.

2 Изберете една опција.

- **Никој**: Не дозволувајте никому да го најде Вашиот таблет. Само други уреди најавени на истата сметка Samsung можат да го наоѓаат Вашиот таблет.
- **Само контакти**: Споделувајте само со луѓе зачувани во Вашите контакти.
- **Сите**: Дозволете им на кои било уреди во близина да споделуваат со Вашиот таблет.

Music Share

Користејќи ја одликата Споделување музика, може да споделувате звучник со Bluetooth што е веќе поврзан со Вашиот таблет со друго лице. Исто така, можете да ја слушате истата музика на Вашите Galaxy Buds и на Galaxy Buds на друго лице.

Оваа одлика е достапна на уреди што ја поддржуваат одликата Споделување музика.

Споделување звучник Bluetooth

На Вашиот таблет, отворете ги **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** → **Music Share**, па допрете го прекинувачот за да го вклучите.

Следете ги упатствата на екранот за да го споделите Вашиот звучник со Bluetooth.

Како да слушате музика заедно со Galaxy Buds

Можете да слушате музика на Вашиот таблет заедно преку малите ушни слушалки и малите ушни слушалки на пријателот.

Оваа одлика се поддржува само кај Серијата Galaxy Buds.

- 1 Уверете се дека таблетот, телефонот на пријателот и парот мали ушни слушалки се поврзани меѓусебно.
Осврнете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за начинот за поврзување.
- 2 На телефонот на пријателот отворете ги **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** и потоа допрете го копчето **Music Share** за да го вклучите повторно.
Можете да користите дополнителни одлики, како да поставите со кого да го споделувате Вашиот уред со допирање на **Music Share**.
- 3 На Вашиот таблет, отворете го панелот за брзи поставувања и допрете **Медиумски излез**.
- 4 Изберете ги слушалките на Вашиот пријател од списокот со детектирани уреди.
- 5 На телефонот на пријателот прифатете го барањето за поврзување.
Кога емитувате музика преку таблетот, може да ја слушате заедно преку двете мали ушни слушалки.

Smart View

(Одразување на ТВ-екран)

Прикажете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот таблет на голем екран со поврзување на таблетот со ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран.

- 1 Отворете го панелот со брзи поставување и допрете на **Smart View**.
- 2 Изберете го уредот за да извршите одразување на екранот на Вашиот таблет.



Кога емитувате видеозапис со Smart View, резолуцијата може да се разликува во зависност од моделот на ТВ-уредот.

Емитирање апликации на екранот

Прикажувајте видеозапис само на поврзаниот екран додека истовремено проверувате приватни пораки или користите други одлики на таблетот.

Отворете ја апликацијата за да емитувате видеозапис на поврзаниот екран и допрете на иконата Smart View (📺) → иконата Емитирање апликација (📱).



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Samsung Flow

Поврзете го таблетот со телефон или со компјутер и користете ги заедно за да правите работи како што се проверување известувања и споделување содржина.

Samsung Flow мора да биде инсталирана на двата уреда коишто сакате да ги поврзете. Ако Samsung Flow не е инсталирана, преземете ја од **Galaxy Store** или **Play Store**. За компјутери, може да ја преземете од Microsoft Store.



Оваа одлика е достапна само кај некои Android-уреди на Samsung и компјутери што работат на Windows 10 или понова верзија.

Поврзување со телефон

- 1 На Вашиот телефон, отворете ја апликацијата Samsung Flow.
- 2 На Вашиот таблет, отворете ја апликацијата **Flow** и допрете **Поврзи со телефон**.
Ако Вашиот таблет е поврзан со компјутер, допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Поврзи со телефон**.
- 3 Изберете го телефонот од листата со детектирани уреди.
Ако се појави скок-прозорецот за избор на метод на поврзување, изберете го методот што го сакате.
- 4 На двата уреда потврдете го клучот за пристап.
Уредите ќе се поврзат.

Поврзување со компјутер

- 1 На Вашиот таблет, отворете ја апликацијата **Flow** и допрете **Поврзи со компјутер**.
Ако Вашиот таблет е поврзан со телефон, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поврзи со компјутер**.
- 2 На Вашиот компјутер, отворете ја апликацијата Samsung Flow и допрете **Почни**.
- 3 Изберете го таблетот од листата со детектирани уреди.
Ако се појави скок-прозорецот за избор на метод на поврзување, изберете го методот што го сакате.
- 4 На двата уреда потврдете го клучот за пристап.
Уредите ќе се поврзат.

Дневна табла

Вовед

Користете го таблетот како рамка за слики или огласна табла додека се полни со USB кабел или на лежиште за полнење. Може да уживате во приказ на слајдови со омилените слики и да ги проверите информациите, какви што се времето, временската прогноза или календарот. Исто така, може да создадете белешка и да контролирате музика додека ја користите.

Стартување на Дневна табла

1 Полнете го уредот со USB кабел или лежиште за полнење.



За да го поврзете уредот со лежиште за полнење, ставете го уредот во лежиштето за полнење за да се воспостави контакт меѓу приклучоците на уредот и лежиштето за полнење.

2 Допрете го копчето Дневна табла (📅) на лентата за навигација.

Ќе се појави главниот екран на Дневната табла и може да ги проверите часовникот, временската состојба или календарот.

Користење на Дневна табла

Репродуцирање приказ на слајдови

Вашиот уред може да го користите како рамка за слики. Уживајте во прикази на слајдови од омилените слики на Дневната табла.

На главниот екран на Дневната табла, поминете надесно за да се репродуцира приказ на слајдови.



За да додадете прикажување на омилените слики во приказ на слајдови, отворете **Поставувања**, допрете на **Напредни функции** → **Дневна табла** → **Слајдови** → иконата Поставки (⚙️) до **Албуми**, а потоа изберете го албумот.

Внесување белешка на Дневната табла

Уредот може да го користите како огласна табла за да внесете белешка на Дневната табла.

1 Поминете налево на главниот екран на Дневна табла и допрете ја иконата Цртај (✎).

2 Изберете пенкало и напишете или нацртајте нешто на екранот.

3 Допрете **Готово**.

Белешката што ќе ја создадете ќе се прикачи на Дневната табла.

Контролирање на музиката

Може да го контролирате репродуцирањето музика на Дневната табла.

Допрете ја иконата Репродукција на музика (🎵) и изберете апликација за да го контролирате репродуцирањето.

Конфигурирање поставувања за Дневна табла

Конфигурирајте разни поставувања за Дневната табла и направете ја по Ваша мерка.

Отворете **Поставувања** и допрете на **Напредни функции** → **Дневна табла**.

- **Време, времен.услови и календар:** Променете ги поставувањата за главниот екран на Дневната табла.
- **Белешка:** Вклучете ја или исклучете ја функцијата за меморандуми на Дневна табла.
- **SmartThings:** Поставете го уредот да покажува уреди SmartThings и сцени на Дневна табла.
- **Слајдови:** Изберете ги сликите што сакате да ги додадете на приказот на слајдови и променете ги поставувањата за приказот на слајдови, како на пример, редоследот на сликите, брзината на транзициите и стилот. Исто така, може да ги поставите информациите за часовникот или временската прогноза што се прикажуваат на приказот на слајдови.
- **Музика:** Вклучете ја или исклучете ја функцијата за контрола на музиката на Дневната табла.
- **Полни ја батеријата или допри на иконата:** Додека се полни, копчето за Дневна табла (📱) ќе се додаде на лентата за навигација.
 - **Дод. Дневна табла на екр. Апл.:** Иконата на апликацијата Дневна табла (📱) ќе се додаде на екранот Апликации.
 - **Автом. да почнува кога сте поврзани со USB полнач:** Дневна табла ќе стартува автоматски кога уредот се полни со USB кабел.
- **Исто како заштита на екран:** Користете ја Дневна табла како чувар на екранот.
- **Темен режим:** Нанеси темен режим на Дневна табла. Исто така можете да поставите распоред за нанесување темен режим.
- **Исклучи според распоред:** Поставете распоред за затворање на Дневната табла. Кога се активира оваа функција, допрете **Одр. час** за да се постави времето за затворање на Дневната табла.
- **За Дневна табла:** Проверете ја верзијата на Дневна табла и правните информации.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.

Затворање на дневната табла

За да ја затворите Дневната табла, допрете го копчето Дома (🏠) или копчето за Назад (⏪).


Samsung DeX

Користете ги одликите на мобилниот уред во средина на интерфејс слична на компјутерска.

Отворете го панелот за брзи поставувања, допрете на иконата Прошири (—), и потоа допрете на **DeX** (DeX). Како алтернатива, отворете **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** → **Samsung DeX** → **Започни DeX**.

За да го промените режимот Samsung DeX, допрете и задржете **DeX** (DeX) на панелот за брзи поставувања или отворете **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** → **Samsung DeX**, а потоа изберете го режимот што го сакате.

- **Ново:** Користете го истиот распоред на почетниот екран, виџети и икони од таблетот.
- **Класика:** Користете ги одликите на таблетот со интерфејс сличен на компјутерски.

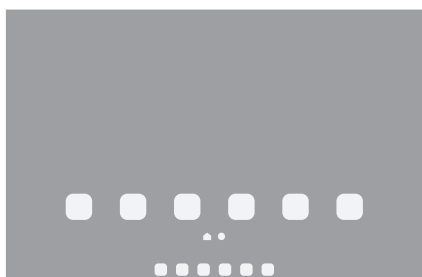

Ново режим



Класика режим



- Кога почнувате или завршувате со работа на Samsung DeX, апликациите што работат можеби ќе се затворат.
- Некои апликации или одлики можеби нема да бидат достапни кога го користите Samsung DeX.

Користење Samsung DeX со приклучната тастатура

Може да го поставиш уредот автоматски да се префрла на Samsung DeX кога ја поврзуваш приклучната тастатура, која се продава одделно.

Отворете **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** → **Samsung DeX**, а потоа допрете го прекинувачот **Поч.авт.кога пов.Тастатурата-кап. во вид на корица** за да го вклучите.

Како да ја затворите Samsung DeX

За да го затворите Samsung DeX во **Ново** режим, допрете **DeX** (DeX) на панелот за брзи поставувања. Во режимот **Класика**, изберете го копчето Апликации (App) кај левиот долен дел на екранот и изберете **Исл.од DeX**.

Google апликации

Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна сметка на Google за пристап до некои апликации.

За да проверите повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на секоја апликација.

- **Chrome:** Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.
- **Gmail:** Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.
- **Карти:** Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте на светска мапа и пристапете до информации за локации на разни места во Ваша близина.
- **YT Music:** Уживајте во разновидна музика и видеозаписи обезбедени од YouTube Music. Исто така, можете да пристапите до музичките колекции складирани на Вашиот уред и да ги емитувате.
- **Google TV:** Купете или изнајмете видеозаписи, како филмови и ТВ-програми од **Play Store**.
- **Drive:** Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте ја со други.
- **YouTube:** Гледајте и креирајте видеозаписи и споделувајте ги со други.
- **Google:** Пребарувајте брзо ставки на интернет на Вашиот уред.
- **Meet:** Вршете видеоповици или создавајте или приклучувајте се во видеосредби.
- **Messages:** Испратете и примете пораки на Вашиот уред или компјутер и споделете разна содржина, како на пример слики и видеа.
- **Близнаци:** Разговарајте со Gemini за да користите разни одлики, како што се пребарување информации, создавање приспособени слики или пишување содржина.



Некои апликации може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Поставувања

Вовед

Приспособете ги нагодувањата на уредот.

На екранот со апликации, допрете **Поставувања**. Алтернативно, отворете го панелот за брзи поставувања, и допрете на иконата Поставувања (⚙️).

За пребарување поставувања со внесување на клучни зборови, допрете го копчето Пребарувач (Q). Исто така, можете да пребарувате поставувања избирајќи некоја тема.

Најавете се на Вашиот Galaxy

Најавете се на Вашата сметка Samsung и управувајте со неа.

На екранот со Нагодувања допрете на **Најавете се на Вашиот Galaxy**.

Конекции

Опции

Изменете ги нагодувањата за разни конекции, како на примера за одликата Wi-Fi Bluetooth.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции**.

- **Wi-Fi:** Вклучете ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап на интернет или до други мрежни уреди. Освртете се на [Wi-Fi](#) за повеќе информации.
- **Bluetooth:** Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth. Освртете се на [Bluetooth](#) за повеќе информации.
- **Режим за летало:** Поставете уредот да ги исклучува сите безжични функции на Вашиот уред. Можете да користите само услуги што не зависат од мрежа.



Следете ги правилата дадени од авиокомпанијата и упатствата од персоналот на авионот. Во случаи кога е дозволено да го користите уредот, користете го секогаш во Режимот за летало.

- **SIM-уредувач:** Активирајте ги Вашите SIM или USIM-картички и прилагодете ги опциите за SIM-картичката. За повеќе информации, погледнете во [SIM-уредувач](#).
- **Мобилни мрежи:** Конфигурирајте ги нагодувањата на Вашата мобилна мрежа.
- **Користење податоци:** Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги нагодувањата за ограничување. Поставете уредот автоматски да ја исклучува мобилната податочна врска, кога количеството мобилни податоци што сте го искористиле ја достигне одредената граница. Можете да ја вклучите одликата за зачувување податоци за да спречите некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци. За повеќе информации, погледнете во [Штедач на податоци \(модел наменети за мобилна мрежа\)](#).
Исто така, може да поставите апликациите да користат само Wi-Fi или само мобилни податоци или и двете. За повеќе информации, погледнете во [Дозволен мрежи за апликации \(модел наменети за мобилна мрежа\)](#).
- **Моб. хотсп. и споделување врска:** Користете го таблетот како мобилен хотспот за да ги споделувате мобилните податоци на таблетот со други уреди. За повеќе информации во врска со мобилниот хотспот, осврнете се на [Мобилен хотспот \(модел наменети за мобилна мрежа\)](#).



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.

- **Споделување:** Употребете поврзување за да ја споделувате интернет-врска од уредот со други уреди.
- **Повеќе поставувања за поврзување:** Прилагодете ги нагодувањата за контролирање на други одлики. За повеќе информации, погледнете во [Повеќе поставувања за поврзување](#).



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Wi-Fi

Вклучете ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап на интернет или до други мрежни уреди.

Поврзување со Wi-Fi мрежа

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.

2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

За мрежите со икона на катанец треба лозинка.



- Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка. За да спречите автоматско поврзување на уредот со мрежата, допрете ја иконата на Поставувања (⚙️) што се наоѓа до мрежата и допрете го копчето **Автоматско повторно поврзување** за да го исклучите.
- Ако не можете да се поврзете прописно со мрежа Wi-Fi, рестартирајте ја одликата Wi-Fi на Вашиот уред или безжичниот насочувач.

Споделување лозинки за Wi-Fi-мрежа

Ако извршите барање кај лице кое е поврзано на безбедна Wi-Fi-мрежа за да ја споделите нејзината лозинка, можете да се поврзете на мрежата без да ја внесете лозинката. Оваа одлика е достапна кај уреди кои контактирале еден со друг и екранот на другиот уред мора да биде вклучен.

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.

2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

3 Допрете на **Побарај лозинка**.

4 Прифатете го барањето за споделување на другиот уред.

Лозинката за Wi-Fi се внесува на Вашиот уред и тој се поврзува со мрежата.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Детектираните уреди се наведени во список.
Ако уредот со кој сакате да се поврзете не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи својата одлика Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете.
Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Wi-Fi Direct.
За да го завршите поврзувањето на уредот, изберете го уредот што сакате да го исклучите од списокот.

Bluetooth

Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth.

Мерки на претпазливост за користење Bluetooth

- Samsung не е одговорна за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се испратени или примени преку Bluetooth.
- Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се намали.
- Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
- Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски копии на датотеки или незаконско прислушување комуникации за комерцијални потреби). Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата Bluetooth.

Спојување со други уреди со Bluetooth

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth** и допрете го копчето за да го вклучите. Детектираните уреди ќе се наведат во список.

2 Изберете уред за спојување.

Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа на списокот, поставете уредот да влезе во режим за спокување преку Bluetooth. Осврнете се на упатството за корисник на другиот уред.



Вашиот таблет е видлив за други уреди додека екранот за нагодување Bluetooth е отворен.

3 За да потврдите, прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth на Вашиот таблет.

Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Bluetooth.

За да го прекинете спојувањето на уредите, допрете ја иконата на Поставувања (⚙️) до името на уредот за да го прекинете спојувањето и допрете на **Прекини поврзување**.

Примање и праќање податоци

Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски датотеки со други Bluetooth уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 Допрете ја иконата Сподели (📎) → **Bluetooth** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.

Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост.

3 Прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth со другиот уред.

Штедач на податоци (модели наменети за мобилна мрежа)

Намалете го користењето на податоци со спречување некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Користење податоци** → **Штедач на податоци** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

Кога одликата за штедење податоци е вклучена, на лентата за состојба ќе се појави иконата Штедење податоци (📶).



За да изберете апликации што користат податоци без ограничување, допрете **Апл. што секог. можат кор. под.** и изберете апликации.

Дозволени мрежи за апликации (модели наменети за мобилна мрежа)

Поставете апликациите да користат само Wi-Fi или само мобилни податоци или и двете.

На пример, можете да поставите уредот да користи само мобилни податоци за апликации што сакате да бидат безбедни или за апликации за стриминг што може да се исклучат. Дури и ако не ја исклучите одликата Wi-Fi, апликациите ќе се отворат користејќи мобилни податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете на **Конекции** → **Користење податоци** → **Дозволени мрежи за апликации**. Допрете на апликацијата што ја сакате од списокот со апликации и изберете опција за мрежа.



Може да настанат дополнителни трошоци кога користите мобилни податоци.

Мобилен хотспот (модели наменети за мобилна мрежа)

Користете го таблетот како мобилен хотспот за да ги споделувате мобилните податоци на таблетот со други уреди.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска** → **Мобилен хотспот**.
 - 2 Допрете го копчето за да го вклучите.
Можете да го смените името, лозинката на мрежата и друго.
Иконата Хотспот () се појавува на статусната лента.
 - 3 На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот таблет од списокот со Wi-Fi мрежи.
Алтернативно, допрете го **Код QR** на екранот на мобилниот хотспот и скенирајте го QR-кодот со другиот уред.
-  • Ако мобилниот хотспот не се најде, на Вашиот таблет поставете **Опсег** на **2,4 GHz**, допрете **Дополнително**, и потоа допрете го копчето **Скриена мрежа** за да го исклучите.
 - Ако ја вклучите одликата **Автоматски Хотспот**, може да ја споделувате мобилната податочна врска на Вашиот таблет со други уреди пријавени на Вашата сметка на Samsung.

Повеќе поставувања за поврзување

Приспособете ги нагодувањата за контролирање на други одлики за поврзување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување**.

- **Скенирање на блиски уреди:** Поставете таблетот да скенира блиски уреди со кои ќе се поврзе.
- **Печатење:** Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач за рачно печатење датотеки. Осврнете се на [Печатење](#) за повеќе информации.
- **VPN:** Поставување виртуелни приватни мрежи (VPNs) на уредот за поврзување со приватната мрежа на училиштето или компанијата.
- **Приватен DNS:** Поставете уредот да користи безбеден DNS.
- **Етернет:** Кога користите адаптер за Етернет, можете да користите жичена мрежа и да конфигурирате мрежни нагодувања.
- **Автоматско ажурирање на системските конфигурации:** Дозволете автоматските промени во конфигурацијата да осигураат дека функциите за мрежно поврзување функционираат како што се очекува.

Печатење

Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да го поврзете уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да печатите слики или документи.



Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.

Додавање приклучоци за печатач

Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **Печатење** → **Преземи додаток**.
- 2 Изберете додаток за печатач и инсталирајте го.
- 3 Изберете го инсталираниот приклучок за печатач.
Уредот автоматски ќе пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како и Вашиот уред.
- 4 Изберете печатач што ќе го додадете.



За да додадете печатачи рачно, допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај печатач**.

Печатење содржина

Додека пристапувате до содржина, како слики или документи, пристапете во списокот со опции, допрете на **Печати** → иконата Паѓачки список (▼) → **Сите печатачи...** и потоа изберете печатач.



Методите за печатење може да се разликуваат зависно од видот на содржина.

Поврзани уреди

Променете ги нагодувањата за поврзувања на уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Поврзани уреди**.

- **Quick Share:** Изменете ги поставувањата за Quick Share. За повеќе информации, осврнете се на [Quick Share](#).
- **Music Share:** Изменете ги поставувањата за Споделување музика. За повеќе информации, осврнете се на [Music Share](#).
- **Автоматски префрли Buds:** Поставете Galaxy Buds да се префрлаат од друг уред на таблетот кога одговарате на повик, пуштате медиумска содржина и друго. Можете да ка користите оваа одлика кога сте се најавиле на истата сметка Samsung на другиот уред и ги носите Galaxy Buds.
- **Повикување и текстуални пораки на други уреди:** Поврзете го таблетот и телефонот за да ги користите одликите за повикување и праќање пораки на таблетот со бројот на телефонот. Мора да се регистрирате и да се најавите на истата сметка Samsung на таблетот и на телефонот. Некои функции за повици и размена на пораки може да не бидат достапни.
- **Продолжете на други уреди:** Користете ги апликациите и функциите на таблет на други уреди најавени на сметка на Samsung.
- **Споделување камера:** Користете ја камерата на телефонот како веб-камера за таблетот. За да ја користите оваа одлика, двата уреди треба да бидат најавени на истата сметка Samsung и одликите Wi-Fi, Bluetooth и Споделување камера да биде вклучени.
- **Споделување склад:** Споделете ги датотеките на таблет со Samsung TV или Galaxy Book. За да ја користите оваа одлика, двата уреди треба да бидат најавени на истата сметка Samsung и одликите Wi-Fi, Bluetooth и Споделување склад да биде вклучени.
- **Врска до Windows:** Пристапете до податоците на мобилниот уред и користете ги, на пример апликации или слики, на компјутер со Windows. За да ја користите оваа одлика Ви треба сметка на Microsoft. Посетете ја <https://aka.ms/setuptw> за детали.
- **Multi control:** Користете глумче и тастатура поврзани на компјутер Samsung што ја поддржува оваа одлика на Вашиот таблет.
- **Втор екран:** Поврзете ги таблетот и компјутерот за да го користите таблетот како дополнителен екран за компјутерот. Компјутерот мора да работи на Windows 10 или понова верзија.
- **Samsung DeX:** Користете ги одликите на мобилниот уред во средина на интерфејс слична на компјутерска. За повеќе информации, погледнете во [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Прикажете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот таблет на голем екран со поврзување на таблетот со ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран. За повеќе информации, осврнете се на [Smart View](#).

- **SmartThings:** Контролирајте и управувајте паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT). За повеќе информации, погледнете во [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Поврзете го Вашиот уред со возило и контролирајте некои од одликите на уредот на екранот на возилото.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Режими и Рутини

Користење на режими

Додадете режим врз основа на Вашата тековна активност или локација. Поставувањата на Вашиот уред ќе се изменат за да одговараат на Вашата активност или ситуација. Можете да го вклучите или исклучите режимот од панелот за брзи поставувања.

Додавање режими

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини** → **Режими**.
- 2 Изберете го режимот што го сакате или допрете на **Додај режим** за да додадете сопствени режими.

Вршење на режими

Режимите ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови. Исто така, можете да ги правите рачно со допирање на копчето секогаш кога сакате.

За рачно вршење на режими изберете го режимот што го сакате и допрете на **Вклучи**.

За да ги исклучите режимите што се вршат, допрете го режимот и допрете на **Исклучи**.

Алтернативно, отворете го панелот за брзи поставувања, допрете на **Режими** и потоа изберете режим за да го вклучите. За да го исклучите режимот, допрете го копчето на режим на панелот за брзи поставувања.

Како да ги користите рутинските дејства

Автоматизирајте ги Вашите повторливи секојдневни задачи. На пример, можете автоматски да ги смените поставувањата на звукот во зависност каде се наоѓате, да ги оптимизирате поставувањата на гејминг и друго.

Како да додадете рутински дејства

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини** → **Рутини**.
- 2 Допрете на иконата Создај (+) и додадете ги сопствените рутински дејства или допрете на **Откривање** и изберете го рутинското дејство што го сакате.
Ако сакате да го поставите условот за вршење на рутинското дејство на рачен, допрете **Започни рачно**. Оваа опција ќе се појавува само кога не сте поставиле услови за вршење.

Вршење на рутински дејства

Автоматските рутински дејства ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови. За рутински дејства за кои сте поставиле услови за вршење како **Започни рачно**, можете да ги правите рачно со допирање на копчето по потреба.

За да извршувате рутински дејства рачно, допрете на иконата Старт (▶) до рутинското дејство што сакате да го правите. Ако сакате да користите виџет, допрете едно рутинско дејство во **Рачни рутини** и допрете на **Уште** → **Постави како виџет** → **Додај**. Рутинското дејство ќе се додаде како виџет на почетниот екран и можете да го вршите рутинското дејство со допирање на виџетот.

За да ги запрете рутинските дејства, допрете на иконата Рутински дејства (>), допрете го рутинското дејство во **Работи** и потоа допрете на **Сопри** или допрете го виџетот на рутинското дејство на почетниот екран.

Звук

Опции

Променете ги нагудувањата за различните звуци на уредот.

На екранот Нагудувања, допрете **Звук**.

- **Звук / Исклучи звук:** Поставете уредот да употребува режим со звук или тивок режим.
- **Привремено исклуч. звук:** Поставете уредот да го користи тивкиот режим одреден временски период.
- **Тон на свонење:** Изменете го звукот на свонење за повик.
- **Звук за известување:** Изменете го звукот на известување.
- **Системски звук:** Променете го звукот за користење одредени дејства, како што е полнењето на уредот.
- **Јачина на тон:** Приспособете ја јачината на тонот на уредот.
- **Квалит.на звукот и ефекти:** Поставете ги нагудувањата за квалитет на звук и ефекти. Осврнете се на [Квалитет на звукот и ефекти](#) за повеќе информации.
- **Одделен звук на апликации:** Поставете уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација на другиот аудиоуред. Осврнете се на [Одделен звук на апликации](#) за повеќе информации.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Квалитет на звукот и ефекти

Поставете ги нагодувањата за квалитет на звук и ефекти.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звук** → **Квалит.на звукот и ефекти**.

- **Dolby Atmos:** Изберете режим за опркужувачки звук, оптимизиран за разни типови аудио, како филмови, музика и глас. Со Dolby Atmos, можете да доживеете возбудливо аудио доживување што тече секаде околу Вас.
- **ЕКВИЛАЈЗЕР:** Сменете го профилот на звук и уживајте во оптимизиран звук.
- **Нормализација на гласноста:** Намалете ги разликите во јачината на тон помеѓу различни содржини. Уредот автоматски ќе ја зголеми јачината на тон на содржината со ниска јачина на тон.
- **Постав. за звук на апликација:** Проверете ги и управувајте со оптимизираните поставувања на звукот што ги зачувавте за секоја медиумска апликација. За да ги приспособите поставувањата за секоја апликација, отворете го панелот за брзи поставувања додека емитувате содржина во апликацијата, допрете и држете ја лентата за приспособување на јачината на тонот и потоа сменете ги поставувањата. Истите поставувања ќе се применат следниот пат кога ќе ја вршите апликацијата.
- **Adapt sound:** Поставете го најдобриот звук за Вас.
- **UHQ-засилувач:** Подобрете ја резолуцијата на звукот на музиката или видеозаписите кога користите жичени слушалки или слушалки Bluetooth што поддржуваат UHQ.



Во зависност од моделот, мора да поврзете слушалки за да користите некои одлики.

Одделен звук на апликации

Поставете го уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација на поврзаниот звучник или слушалки Bluetooth.

На пример, можете да ја слушате апликацијата навигација на звучникот од Вашиот уред додека слушате емитување од апликацијата Музика преку звучникот Bluetooth на возилото.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Звук** → **Одделен звук на апликации** и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Изберете една апликација за да емитувате звуци од медиуми одделно и допрете го копчето за Назад (<).
- 3 Изберете уред на кој ќе се емитува звукот на медиуми од избраната апликација.

Известувања

Променете ги нагодувањата за известување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Известувања**.

- **Известувања за апликации:** Изберете ги апликациите од кои сакате да добивате известувања.
- **Извест. на Екран за заклучување:** Поставете како да се прикажуваат известувањата на заклучениот екран.
- **Статусна лента:** Поставете како да се прикажуваат иконите на известувања и дали да се прикажува процентот на преостаната батерија на статусната лента.
- **Стил на појавно известување:** Изберете стил на скокачко известување и изменете ги нагодувањата.
- **Не вознемирувај:** Поставете уредот да ги исклучи сите тонови, освен за дозволените исклучоци.
- **Напредни поставувања:** Извршете конфигурација на напредните нагодувања за известувања.

Екран

Опции

Изменете ги нагодувања за екран и почетен екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран**.

- **Светло / Темно:** Вклучете го или исклучете го Темниот режим.
- **Поставувања за темен режим:** Намалете го напрегањето на очите со примена на темна тема кога го користите уредот ноќе или во темна средина. Можете да поставите распоред за примена на Темен режим.
 Темната тема можеби нема да се применува кај некои апликации.
- **Осветленост:** Прилагодете ја светлината на екранот.
- **Адаптивна осветленост:** Поставете уредот да ги следи нагодувањата за осветленост и да ги применува автоматски со слични услови на осветлување.
- **Мазност на движење:** Изменете ја стапката на освежување на екранот. Кога ќе ја поставите стапката на освежување, екранот ќе се движи без пречки. Осврнете се на [Мазност на движење](#) за повеќе информации.
- **Заштита за удобност на очите:** Намалете го напрегањето на очите со ограничување на количеството сина светлина што ја емитува екранот. Можете да поставите распоред за примена на оваа одлика.

- **Екрански режим:** Изменете го режимот на екран за да ги приспособите бојата и контрастот на екранот. За повеќе информации, погледнете во [Промена на режимот на екранот или приспособување на бојата на екран](#).
- **Големина и стил на фонтот:** Изменете ја големината и стилот на фонт.
- **Зумирање на екран:** Направете ги ставките на екранот поголеми или помали.
- **Размер:** Изберете сооднос на ширина/висина за работа на секоја апликација.
- **Истечено време за екранот:** Поставете временски период пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
- **Плоча на раб:** Изменете ги нагудувањата за Рабниот панел.
- **Лента со задачи:** Изменете ги нагудувањата за лентата со задачи. За повеќе информации, погледнете во [Лента за задачи](#).
- **Навигациска лента:** Изменете ги нагудувањата на лентата за навигација. За повеќе информации погледнете во [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#).
- **Допирна чувствителност:** Зголемување на чувствителноста на допир на екранот за користење со штитник на екранот.
- **Заштита на екранот:** Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога уредот се полни.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Мазност на движење

Стапката на освежување всушност е колкупати екранот се освежува секоја секунда. Користете повисока стапка на освежување за да спречите екранот да трепка кога се префрлате помеѓу екрани. Екранот ќе се лизга понепречено. Кога избирате стандардна стапка на освежување, ќе ја користите батеријата подолго.

- 1 На екранот со Нагудувања, допрете **Екран → Мазност на движење**.
- 2 Изберете стапка на освежување.
 - **Приспособливо:** Добијте поглатки анимации и прелистување со автоматско приспособување на стапката на освежување на екранот на повисока.
 - **Стандардна:** Користете стандардна стапка на освежување во нормални ситуации за да ја зачувате енергијата на батеријата.

Промена на режимот на екранот или приспособување на бојата на екран

Променете го режимот на екран или приспособете ја бојата на екранот по Ваш вкус.

Промена на режимот на екран

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** и изберете го режимот што го сакате.

- **Живописно**: Ова го оптимизира опсегот на боја, заситеноста и острината на екранот.
- **Природно**: Ова го приспособува екранот на природен изглед.



- Можете да ја приспособите бојата на екран само во режимот **Живописно**.
- Режимот **Живописно** можеби нема да биде компатибилен со апликации од трети страни.

Оптимизација на балансот на боја на полн екран

Оптимизирајте ја бојата на екран со приспособување на тоновите на боја онака како што Ви се допаѓаат.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно** и приспособете ја лентата за приспособување боја во **Баланс на белата**.

Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Свежо**, тонот на сина боја ќе се зголеми. Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Топло**, тонот на црвена боја ќе се зголеми.

Батерија

Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со вклучување на одликите за заштеда на енергија.

На екранот со Нагодувања допрете **Батерија**.

- **Штедење енергија:** Вклучете го режимот за штедење енергија за да го продолжите времето на користење на батеријата.
- **Огранич.за користење во заднина:** Ограничете го користењето на батерија од апликации што не ги користите често.
- **Заштита на батеријата:** Поставете полнењето да запира кога батеријата е целосно полна или ограничете го максималното полнење на претходно поставено ниво.
- **Денес:** Проверете го нивото на батеријата и историјата на користење.
- **Поставувања за полнење:** Конфигурирајте ги поставките за полнење.
- **Автоматски затемни го екранот:** Затемнете го екранот кога нивото на преостанатата батерија паѓа под одредено ниво.
- **Пок. процент на батерија:** Прикажете го преостанатиот процент на батерија на статусната лента.
- **Информации за батеријата:** Проверете ги информациите за батеријата.



- Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.
- Можеби нема да добивате известувања од некои апликации што користат режим за заштеда на енергија.
- Можете да ги проверите следниве информации за батеријата тука. Достапните информации може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
 - Датум на производство на батеријата
 - Датум на прво користење
 - Број на целосни циклуси на полнење/празнење (врз основа на номиналниот капацитет)
 - Измерена состојба на здравје

Заднина и стил

Изменете ги нагодувања на тапет на почетниот екран и заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заднина и стил**.

Основен екран

Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како на пример, распоредот на екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Основен екран**.

Заклучување на екранот

Опции

Изменете ги опциите за заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заклучување на екранот**.

- **Заклучув. на екран и биометрија:** Изменете го методот за заклучување на екран.
- **Продолжено отклучување:** Поставете уредот да се отклучува кога се детектираат доверливи локации или уреди. За повеќе информации, погледнете во [Продолжено отклучување](#).
- **Пост. за безбедно заклучување:** Изменете ги нагодувањата за заклучување на екран за избраниот метод за заклучување.
- **Now bar:** Изберете ги картичките што ќе се прикажуваат на заклучениот екран.
- **Допрете и држете за да уредите:** Поставете уредот да ги прикажува опциите за уредување кога го допирате и држите заклучениот екран.
- **Часовник за роаминг:** Го менува часовникот да го покажува времето на локалната и на домашната временска зона на заклучениот екран кога сте во роаминг.
- **Информации за контактот:** Го поставува уредот да ги прикажува на заклучениот екран информациите за контакт како адресата за е-пошта.
- **Прик. го ефект. транз. за откл.:** Поставете да се прикажува ефект на транзиција на отклучување кога го отклучувате екранот преку биометриските податоци.
- **За Екран за заклучување:** Проверете ја верзијата на Заклучување на екран и правните информации.



- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.
- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екран.

Продолжено отклучување

Можете да поставите уредот да се отклучува сам и да останува отклучен кога се детектираат доверливи локации или уреди.

На пример, ако сте го поставиле Вашиот дом како доверлива локација, кога ќе стигнете дома Вашиот уред ќе ја детектира локацијата и ќе се отклучи автоматски.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заклучување на екранот** → **Продолжено отклучување** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.



- Оваа одлика ќе биде достапна за употреба откако сте поставиле метод за заклучување на екран.
- Ако не го користите Вашиот уред четири часа или кога го вклучувате уредот, мора да го отклучите екранот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ја поставиле.

Безбедност и приватност

Опции

Проверете го статусот на безбедност и приватност на уредот и изменете ги нагодувањата.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност**.

- **Екран за заклучување:** Изменете ги опциите за заклучениот екран.
- **Безбедност на сметката:** Изменете ги нагодувањата на Вашите сметки.
- **Заштита на изгубен уред:** Вклучете ја или исклучете ја одликата Најди го мојот мобилен. Пристапете на smarthingsfind.samsung.com за да го следите и контролирате Вашиот загубен или украден таблет. Исто така, може да ја проверите локацијата на уредите што се носат поврзани со овој таблет.
- **Безбедност на апликацијата:** Скенирајте ги апликациите и заштитете го уредот од злонамерен софтвер.
- **Ажурирања:** Проверете ја верзијата на софтверот на Вашиот уред и проверете дали постојат ажурирања.
- **Заклучув. на екран и биометрија:** Сменете ги поставувањата за заклучениот екран и биометриските податоци. За повеќе информации, погледнете во [Препознавање лице](#) и [Препознавање отпечаток од прст](#).
- **Автоматски блокатор:** Чувајте го Вашиот уред безбеден со блокирање на закани и друга сомнителна активност.
- **Безб. состојба на Вашите уреди:** Проверете го безбедносниот статус на Вашите уреди што се најавени на сметката Samsung.
- **Повеќе безбедносни поставувања:** Конфигурирајте дополнителни безбедносни нагодувања. Осврнете се на [Безбеден Wi-Fi](#), [Безбедна папка](#) и [Samsung Pass](#) за повеќе информации.
- **Дозволи што се користеле во минатите 24 часа:** Проверете ја апликацијата или минатото на користење на функцијата.

- **Заштита на приват. на интернет:** Проверете ја историјата на заштита на приватноста на интернет и сменете ги поставувањата. Оваа одлика ќе се додаде кога ја користите апликацијата **Интернет на Samsung**.
- **Контроли и предупредувања:** Контролирајте го пристапот до функции, како што се микрофонот и складот со податоци.
- **Повеќе поставув. за приватност:** Конфигурирајте дополнителни поставки за приватност.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Препознавање лице

Можете да поставите уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице.



- Ако го користите лицето како метод за заклучување на екран, лицето не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте лицето. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат.



Предупредувања за користење препознавање на лицето

Пред да користите препознавање на лице за да го отклучите уредот, имајте ги предвид следните предупредувања.

- Некој или нешто што личи на Вашата слика може да го отклучи уредот.
- Препознавањето лице е помалку безбедно отколку со шема, PIN или лозинка.

За подобро препознавање на лице

Земете во предвид при користење на препознавање на лице:

- Исто така, земете ги предвид условите кога правите регистрација, т.е. ако носите очила, шапка, маска, брада или дебел слој шнимка.
- Кога правите регистрација, осигурете се дека се наоѓате во добро осветлена просторија и дека објективот на камера е чиста
- Осигурете се дека сликата не е матна за подобри резултати од совпаѓање

Регистрација на Вашето лице

За подобра регистрација на лице, регистрирајте го лицето во внатрешна просторија без да го изложувате на директна сончева светлина.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија** → **Препознавање лице**.
- 2 Поставете метод за заклучување екран.
- 3 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Продолжи**.
- 4 Допрете на **Регистрирај** и поставете го лицето во рамката на екранот.
Камерата ќе го скенира Вашето лице.



- Ако отклучувањето на екран со лице не функционира исправно, допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** за да го отстраните регистрираното лице и да го регистрирате повторно.
- За да го подобрите препознавањето на лице, допрете **Додајте алтернативен изглед за подобрување на препознавањето** и додадете алтернативен изглед.

Отклучување на екранот со лицето

Можете да го отклучите екранот со Вашето лице наместо да користите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Препознавање лице** и допрете го копчето **Отклучување со лице** за да го вклучите.
- 4 На заклучениот екран, погледнете во екранот.
Кога Вашето лице ќе се препознае, можете да го отклучите екранот без да користите други дополнителни методи за отклучување на екран. Ако Вашето лице не се препознае, употребете го сегашниот метод за заклучување на екран.

Бришење на регистрираните податоци за лице

Можете да ги избришете податоците за лице што го регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Препознавање лице** → **Отстранете ги податоц.за лицето** → **Отстрани**.
Штом ќе се избрише регистрираното лице, ќе се исклучат и сите поврзани одлики.

Препознавање отпечаток од прст

За да функционира препознавањето отпечатоци, информациите за Вашиот отпечаток треба да се регистрираат и зачуваат на Вашиот уред.



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.
- Препознавањето на отпечатоци ги користи единствените карактеристики на секој отпечаток за да ја подобри безбедноста на Вашиот уред. Веројатноста сензорот за отпечаток да смеша два различни отпечатоци е многу мала. Меѓутоа, во ретки случаи кога одделните отпечатоци се многу слични, сензорот може да ги препознае како идентични.
- Ако го користите отпечатокот од прст како метод за заклучување на екран, отпечатокот од прст не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте отпечатокот од прст. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашиот отпечаток од прст не се препознава, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте го повторно Вашиот отпечаток. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат.

За подобро препознавање на отпечатоци

Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може да влијаат врз изведбата на одликата:

- Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
- Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
- За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од прстите што ја користите повеќе за да изведувате задачи на уредот.
- Страничното копче има вграден сензор за препознавање отпечаток од прст. Осигурете се сензорот за препознавање отпечаток од прст не е изгребан или оштетен од метални предмети, како пари, клучеви и ѓердани.
- Прекривањето на сензорот за препознавање отпечаток од прст со додатоци како што се налепници, може да ја намали стапката на препознавање отпечаток од прст.

- Осигурете се дека сензорот за препознавање отпечаток од прст и Вашите прсти се чисти и суви.
- Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги препознае отпечатоците. Бидете сигурни дека сте го покриле целиот сензор за препознавање отпечаток од прст со прстот.
- Во суви средини, во уредот може да се создаде статички електрицитет. Одбегнувајте да ја користите оваа одлика во суви области, или пред да ја користите одликата, испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на метален предмет.

Регистрирање отпечатоци

На екранот со Поставувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија** → **Отпечатоци на прсти** и следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате отпечатокот од прст. Откако ќе го регистрирате, можете да проверите дали Вашиот отпечаток од прст е регистриран и неговото име со допирање на **Пров. на дод.отпечатоци од прст**.

Отклучување на екранот со отпечатоци од прсти

Можете да го отклучите екранот со Вашиот отпечаток од прст наместо да употребите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Отпечатоци на прсти** и допрете го копчето **Отклучув. со отп. на прст** за да го вклучите.
- 4 На заклучениот екран, поставете го Вашиот прст на сензорот за препознавање отпечаток од прст и скенирајте го Вашиот отпечаток од прст.

Препознавање на Вашите отпечатоци од прсти кога екранот е исклучен

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Отпечатоци на прсти** и допрете го копчето **Отпеч.од прст секогаш е вклучен** за да го вклучите.

Бришење регистрирани отпечатоци

Можете да ги избришете регистрираните отпечатоци од прсти.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Отпечатоци на прсти**, изберете отпечаток што сакате да го избришете и потоа допрете на **Отстрани**.

Безбеден Wi-Fi

Безбедна Wi-Fi е услуга што Ви го обезбедува поврзувањето со Вашата Wi-Fi мрежна врска. Таа ги шифрира податоците користејќи Wi-Fi мрежи и ги деактивира апликациите и веб-страниците за следење, за да можете да користите безбедно Wi-Fi мрежи. На пример, кога користите небезбедна Wi-Fi мрежа на јавни места, како во кафулиња или на аеродроми, Безбедна Wi-Fi се вклучува автоматски така што никој да не може да ги хакира Вашите информации за најавување или да ја следи Вашата активност во апликации или на веб-страници.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Ако допрете на **Активност за заштита**, можете да ја проверите историјата како и кога Вашата мрежа била заштитена со Безбедна Wi-Fi.

Кога Безбедна Wi-Fi е вклучена, на статусната лента ќе се појави иконата VPN (🔒).



- Користењето на оваа одлика може да има како резултат помала брзина на Wi-Fi мрежата.
- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од Wi-Fi мрежата, операторот или моделот.

Како да изберете апликации што ќе се заштитуваат користејќи ја Безбедна Wi-Fi

Изберете ги апликациите што ќе се штитат со Безбедна Wi-Fi, за да можете да ги заштитите безбедно податоците, како на пример, лозинките или Вашата активност во апликацијата, од пристап од други лица.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi** → иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Заштитени апликации** и допрете ги копчињата до апликациите што сакате да се штитат со Безбедна Wi-Fi.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Како да купите програма за заштита

Секој месец Ви се обезбедува бесплатна програма за заштита на Wi-Fi мрежи. Исто така, можете да купите платени програми за заштита и да имате неограничена заштита на проток за ограничено време.

- 1 На екранот со Нагудувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi**.
- 2 Допрете **Пакет за заштита** → **Надгради** и изберете ја програмата што ја сакате.
-  За одредени програми за заштита, можете да ја пренесете програмата за заштита на друг уред што е најавен на Вашата сметка Samsung.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите купувањето.

Безбедна папка

Безбедната папка ја штити Вашата приватна содржина и апликации, како на пример фотографии и контакти, од пристап на други лица. Можете да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации дури и кога уредот е отклучен.

-  Безбедната папка е одделна, обезбедена област за складирање. Податоците во Безбедната папка не може да се преместат во други уреди преку неodobрени методи за споделување, како USB или Wi-Fi Direct. Обидот да се приспособи оперативниот систем или да се измени софтверот, ќе предизвика Безбедната папка да се заклучи автоматски и да стане непристапна. Пред да зачувате податоци во Безбедната папка, проверете дали сте направиле резервна копија од податоците во друга безбедна локација.

Поставување Безбедна папка

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбедна папка**.

2 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Кога се појавува скок-прозорец што Ве прашува дали сакате да го ресетирате типот на заклучување на безбедната папка со сметката Samsung што се појавува, допрете на **Дозволи**. Ако сте го заборавиле типот на заклучување, можете да го ресетирате со помош на сметката Samsung. Ако не сте ја вклучиле оваа одлика, не можете да го ресетирате типот на заклучување ако сте го заборавиле.

Кога ќе завршите со поставување, екранот на Безбедна папка ќе се појави и иконата на апликацијата Безбедна папка () ќе се додаде на екранот со апликации.



- Кога апликацијата **Безбедна папка** е заклучена, мора да ја отклучите користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- За да го измените името или иконата на Безбедна папка, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Прилагоди**.

Како да поставите услов за автоматско заклучување за Безбедната папка

1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Автом. заклучув. на Безбедна папка**.

2 Изберете опција за заклучување.



За рачно заклучување на Вашата Безбедна папка, допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Заклучи и излези**.

Преместување на содржина во Безбедна папка

Преместете содржина, како на пример фотографии и контакти, во Безбедната папка. Следните дејства се пример за преместување на слика од зададениот склад во безбедната папка.

1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на иконата Повеќе папки (⋮) → **Додај датотеки**.

2 Допрете **Слики**, штиклирајте ги сликите што сакате да ги преместите и потоа допрете **Готово**.

3 Допрете **Премести**.

Избраните ставки ќе се избришат од оригиналната папка и ќе се префрлат во Безбедната папка. За да копирате ставки, допрете **Копирај**.



Методите за преместување содржина може да се разликуваат во зависност од видот на содржина.

Преместување на содржина од Безбедна папка

Преместете содржина од Безбедната папка во соодветната апликација во зададениот склад. Следните дејства се пример за преместување на слика од Безбедната папка во зададениот склад.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Галерија**.
- 2 Изберете една слика и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Префрлете надвор од Безбедна папка**. Избраните ставки ќе се преместат во **Галерија** во зададениот склад.

Додавање апликации

Додадете една апликација што ќе ја користите во Безбедната папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на иконата Додај апликации (+).
- 2 Штиклирајте една или повеќе апликации инсталирани на уредот и допрете **Додај**.

Отстранување апликации од Безбедна папка

Допрете и држете една апликација што сакате да ја избришете и допрете **Деинсталирај**.

Додавање сметки

Додајте ги Вашите сметки Samsung и Google, или други сметки, за да се синхронизираат апликациите во безбедна папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Управувајте со сметките** → **Додај сметка**.
- 2 Изберете една услуга на сметка.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршите со поставувањето на сметката.

Криење на Безбедна папка

Можете да ја скриете кратенката на Безбедната папка на екранот со апликации.

Отворете ја апликацијата **Безбедна папка**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања**, и потоа допрете го копчето **Додајте Безбедна папка во екранот Апликации** за да ја исклучите.

Ако сакате да ја покажете повторно Безбедната папка, отворете ги **Поставувања**, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбедна папка**, отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување на екранот и потоа допрете го копчето **Додајте Безбедна папка во екранот Апликации** за да ја вклучите.

Деинсталација на Безбедна папка

Можете да ја деинсталирате Безбедната папка, вклучувајќи ја содржината и апликациите во неа.

Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Повеќе поставувања** → **Одинсталирај**.

За да направите резервна копија од содржина пред да ја деинсталирате Безбедната папка, штиклирајте **Премести ги медиумските датотеки надвор од Безбедна папка** и допрете **Одинсталирај**. За да пристапите до податоци од кои е направена резервна копија во Безбедната папка, отворете ја апликацијата **Мои датотеки** и допрете **Внатрешен склад** → **Download** → **Secure Folder**.



Од белешките зачувани во **Samsung Notes** нема да се направи резервна копија.

Samsung Pass

Потврдете го Вашиот идентитет со Samsung Pass кога користите услуги што бараат најавување или лични информации.

Регистрирање на Samsung Pass

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Лозинки, шифри и автоматско пополнување** → **Samsung Pass**. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Како да ги зачувате Вашите информации на Samsung Pass

Кога зачувувате лични информации за најавување на апликации или интернет-страници во Samsung Pass, можете да ги внесете информациите рачно.



Можете да ги зачувате рачно Вашите информации или да ги проверите и да управувате со зачуваните информации на Samsung Pass.

Како да ги зачувате Вашите информации за најавување

На страницата за најавување на апликација или интернет-страница, внесете го ИД и лозинката и потоа допрете го копчето за најавување. Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате информациите за најава, допрете **Зачувај**.

Како да ги зачувате личните информации

На главниот екран на Samsung Pass, изберете ја опцијата во **Приватни информации**, внесете ги информациите и потоа допрете на **Зачувај**.

Автоматско внесување на Вашите информации

Можете автоматски да ги внесете Вашите информации за најавување или лични информации, како адресата или информациите на картичката за плаќање, зачувани во Samsung Pass.



- Оваа одлика може да не биде достапна кај некои апликации или интернет-страници.
- Одликата за автоматско пополнување на интернет-страница е достапна само за интернет-страници до кои пристапувате преку апликацијата **Интернет на Samsung**.

Најавување со пристапни клучеви

Во апликации или на интернет-страници што поддржуваат најавување со пристапни клучеви, можете да се најавите со пристапен клуч зачуван во Samsung Pass, наместо со информациите за најавување.

- 1 Во апликацијата или на интернет-страницата што ги употребувате, создадете пристапен клуч.
Методите за создавање пристапен клуч може да се разликуваат во зависност од апликацијата или интернет-страницата.
- 2 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате пристапниот клуч, изберете Samsung Pass и следете ги инструкциите на екранот за да го зачувате пристапниот клуч.
Сега можете да се најавите со лозинката зачувана во Samsung Pass.

Локација

Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Локација**.

- **Дозволи за апликација:** Проверете го списокот со апликации што имаат дозвола за пристап до локацијата на уредот и уредете ги нагодувања за дозвола.
- **Услуги за локација:** Поставете уредот да ја користи одликата Wi-Fi или Bluetooth за да ја зголеми прецизноста на Вашите информации за локација, дури и кога одликите се исклучени. Исто така, можете да ги проверите услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
- **Скорешен пристап:** Проверете кои апликации бараат информации за Вашата тековна локација.

Безбедност и итни случаи

Управувајте со здравствените информации и контактите за итен случај. Исто така, можете да ги измените нагодувањата за итни одлики, како безжични предупредувања за итен случај.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и итни случаи**.

- **Медицински информации:** Внесете ги Вашите здравствени информации.
- **Итни контакти:** Додадете ги Вашите контакти за итен случај.
- **SOS за итни случаи:** Упатете повик за итен случај до претходно одреден број кога го притискате страничното копче неколку пати како што е наведено на екранот за поставки за оваа функција.
- **Споделување во итни случаи:** Поставете уредот во одреден временски период да праќа информации, како на пример, за Вашата локација или известувања за слаба батерија на Вашиот уред кај контактите за итен случај.
- **Локациска услуга во итни случаи:** Вклучете ја одликата Услуга за лоцирање при итен случај (ELS).
- **Безжични итни предупредувања:** Изменете ги нагодувањата за безжични предупредувања за итен случај.
- **Предупредувања за земјотрес:** Вклучете ја одликата за предупредувања за земјотрес.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или моделот.

Сметки и резервна копија

Опции

Синхронизација, резервна копија или обновување на податоците на Вашиот уред со помош на Samsung Cloud. Исто така, можете да се најавувате на сметки, како Вашата сметка Samsung или сметка Google или да пренесете податоци во или од други уреди преку Smart Switch.

На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија**.

- **Управувајте со сметките:** Додадете ги Вашите сметки Samsung и Google или други сметки, со кои ќе вршите синхронизација.
- **Корисници:** Поставете дополнителни кориснички сметки за други корисници што ќе го употребуваат уредот со персонализирани нагодувања, како сметки на е-пошта, претпочитани тапети и друго. За повеќе информации, погледнете во [Корисници](#).
- **Samsung Cloud:** Направете резервна копија од податоците и нагодувањата, и обновете ги податоците и нагодувањата од претходниот уред дури и кога не е со Вас. Осврнете се на [Samsung Cloud](#) за повеќе информации.
- **Google Drive:** Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања на уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации. Мора да се најавите на Вашата сметка Google за да направите резервна копија од податоците.
- **Smart Switch:** Отворете ја Smart Switch и пренесете податоци од Вашиот претходен уред. За повеќе информации погледнете во [Пренос на податоци од Вашиот претходен уред \(Smart Switch\)](#).



Редовно правете резервни копии од Вашите податоци во безбедна локација, како Samsung Cloud или компјутер, за да можете да ги обновите ако се оштетени или загубени заради ненамерно ресетирање на фабрички податоци.

Корисници

Поставете дополнителни кориснички сметки за други корисници што ќе го употребуваат уредот со персонализирани нагодувања, како сметки на е-пошта, претпочитани тапети и друго.

Достапни се следните типови кориснички сметки:

- **Сопственик:** Сопственичката сметка се креира само кога уредот се поставува првпат и не може да се креира повторно. Оваа сметка има целосна контрола на уредот, вклучувајќи управување со корисничка сметка. Кориснички сметки можете да додавате или бришете само кога ја користите оваа сметка.
- **Гостин:** Гостинска сметка може да пристапи до уредот, но информациите и податоците што се користени за време на сесија на гостување се складираат привремено. Секогаш кога ја користите оваа сметка, ќе бидете прашани дали да продолжите со претходната сесија на гостување или да ја ресетирате.
- **Нов корисник:** Корисничка сметка им дозволува на корисниците да пристапат до своите лични апликации и содржина, и да ги приспособат нагодувањата на уредот што влијаат на сите сметки.
- **Нова ограничена сметка:** Ограничената сметка има пристап само во апликации и содржина што ги дозволил сопственикот на сметката и не може да ги користи услугите за кои се бара најавување. (модел за Wi-Fi)

Додавање корисници

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Корисници**.
- 2 Допрете **Додај корисник** / **Додај корисник или профил** и следете ги упатствата на екранот за да поставите корисничка сметка.

Додавање ограничени профили (модел за Wi-Fi)

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Корисници**.
- 2 Допрете **Додај корисник или профил** → **Корисник (огран. профил)** и следете ги упатствата на екранот за да поставите корисничка сметка.

Замена на корисници

Допрете на иконата за кориснички сметки во горниот дел на заклучениот екран и изберете сметка на која сакате да се префрлите.

Управување со корисници

Кога ја употребувате сметката на сопственикот, можете да бришете сметки или да ги менувате поставките на сметката.

На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Корисници**.

За да избришете корисничка сметка, допрете ја корисничката сметка што сакате да ја избришете и допрете **Избриши корисник**.

За да ги измените нагодувањата на сметка, допрете ја корисничката сметка и изменете ги нагодувањата.

Samsung Cloud

Направете резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud и обновете ги подоцна.

Правење резервна копија од податоци

Можете да направите резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** и допрете **Архивирање податоци** во **Samsung Cloud**.
- 2 Допрете ги копчињата до ставките од кои сакате да направите резервна копија и допрете **Направи резервна копија сега**.
- 3 Допрете **Готово**.



- Од некои податоци нема да се направат резервни копии. За да проверите кои од кои податоци ќе се направи рез. копија, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** и допрете **Архивирање податоци** во **Samsung Cloud**.
- За да ги проверите податоците од рез. копија за други уреди во Вашиот Samsung Cloud, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Врати податоци**, и потоа изберете го уредот што го сакате.

Обнова на податоци

Можете да ги обновите податоците од кои сте направиле резервна копија од Samsung Cloud во Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија**.
- 2 Допрете **Врати податоци** и изберете го уредот што го сакате.
- 3 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **Обнови**.

Google

Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.

На екранот со Нагодувања, допрете **Google**.

Напредни функции

Опции

Вклучете ги напредните одлики и изменете ги нагодувањата за нивна контрола.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции**.

- **Интелигентни функции:** Користете одлики со ВИ што Ви помагаат да го користите Вашиот уред.
- **Vixby:** Vixby Voice е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично. За повеќе информации, погледнете во [Bixby](#).
- **Лаборатории:** Користете нови одлики од уредот.
- **S Pen:** Променете ги опциите за користење на S Пенкало. Осврнете се на [S Pen](#) за повеќе информации.
- **Странично копче:** Изберете една апликација или одлика за да ја стартувате со помош на страничното копче. За повеќе информации погледнете во [Поставување на страничното копче](#).
- **Повеќе прозорци:** Поставете како да се стартуваат Повеќе прозорци. Исто така, можете да конфигурирате поставувања за Повеќе прозорци. Осврнете се на [Повеќе прозорци](#) за повеќе информации.
- **Движења и гестови:** Вклучете ја одликата за движење и конфигурирајте ги нагодувањата. Осврнете се на [Движења и гестови](#) за повеќе информации.
- **Екрански снимки и снимања на екранот:** Изменете ги поставките за снимки од екран и снимач на екран.
- **Дневна табла:** Го поставува уредот да прикажува приказ на слајдови со избрани функции додека се полни. За повеќе информации, погледнете на [Дневна табла](#).
- **Додатоци:** Променете ги нагодувањата за додатоците.
- **Видео ефекти:** Поставете да се користат разни ефекти, како што се промена на заднината додека ја користите камерата во одредени апликации. Осврнете се на [Видео ефекти](#) за повеќе информации.



Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

- **Поставувања за Game Booster:** Конфигурирајте ги нагодувањата за Game Booster.
- **Ават. на Galaxy:** Создадете аватари онака како што сакате и забавувајте се со нив користејќи ги во разни одлики. Осврнете се на [Аватар на Galaxy](#) за повеќе информации.
- **Dual Messenger:** Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки. За повеќе информации, погледнете во [Dual Messenger](#).



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Движења и гестови

Вклучете ја одликата за движење и конфигурирајте ги нагодувањата.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**.

- **Доп. двапати за да го вкл. екр.:** Го поставува уредот да го вклучува екранот со двојно допирање каде било на екранот додека екранот е исклучен.
- **Доп. двапати за да го искл.екр.:** Поставете уредот да го исклучува екранот со двоен допир во празна област на Почетниот екран на заклучениот екран.
- **Насл. екран за исклучување звук:** Поставете уредот да исклучува одредени звуци со движења или гестови.
- **Поминете со дланката за доловување:** Поставете уредот да долови слика од екранот кога со дланката ќе поминете налево или надесно преку екранот. Можете да ги проверите доловените слики во **Галерија**. Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.



Прекумерното тресење или удар на уредот може да предизвикаат несакано внесување за некои одлики што користат сензори.

Видео ефекти

Поставете да се користат разни ефекти, како што се промена на заднината додека ја користите камерата во одредени апликации.

Додека ја користите камерата во апликации што ја поддржуваат оваа одлика, отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **Видео ефекти**.

-  : Ресетирајте ги нагодувањата.
-  : Изберете или додадете заднински бои или слики што ќе ги користите.
- **Заднина**: Сменете ја или заматете ја заднината.
- **Лице**: Применете ефекти за убавина на лицето.
- **Нијанса**: Приспособете го тонот на боја и осветленоста на екранот.



- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.
- Некои одлики се достапни само кога ја користите предната камера.

Аватар на Galaxy

Создадете аватари онака како што сакате и забавувајте се со нив користејќи ги во разни одлики.

На екранот со Нагодувања допрете на **Напредни функции** → **Ават. на Galaxy**. Ако сте ја додале иконата на апликацијата на екранот со Апликации, отворете ја апликацијата **Ават. на Galaxy**.

Како да создадете Аватар на Galaxy

Стартувајте ја аватар на Galaxy, допрете на (+), и потоа следете ги упатствата на екранот за да создадете аватар.

Како да ги користите налепниците со Аватар на Galaxy

Кога создавате аватари, автоматски ќе се создадат налепници со изрази и дејства на аватари. Можете да ги користите налепниците со аватари кога праќате пораки или на социјална мрежа.

Стартувајте ја Аватар на Galaxy и допрете на **Налепници за аватар**. За да создадете сопствени налепници, допрете на иконата направи приспособени налепници (+) во горниот дел на списокот со налепници.

Како да ја користите камерата на Аватар на Galaxy

Создадете забавни фотографии или видеозаписи со аватари користејќи разни режими за сликање.

Стартувајте ја Аватар на Galaxy и допрете на **Камера на аватар**. Изберете го аватарот и режимот што сакате да го користите, а потоа сликајте слика или снимете видеозапис.

Dual Messenger

Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
Ќе се појават поддржаните апликации.
- 2 Допрете го копчето на една апликација за да ја инсталирате втората апликација.
Втората апликација ќе се инсталира. Иконата на втората апликација ќе се прикаже со иконата на Втора апликација().



- Одликата Dual Messenger може да биде недостапна во зависност од апликацијата.
- Некои одлики на апликацијата може да бидат ограничени за втората апликација.

Деинсталација на втора апликација

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
- 2 Допрете го копчето на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и допрете **Одинсталирај**.
Сите податоци поврзани со втората апликација ќе се избришат.



- Ако ја деинсталирате првата апликација, ќе се избрише и втората апликација.

Дигитална Благосостојба и родителски контроли

Проверете ја историјата од користењето на Вашиот уред и користете одлики за да спречите уредот да Ви смета во животот. Исто така, можете да поставите родителски контроли за Вашите деца и да го управувате нивното дигитално користење.

На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална Благосостојба и родителски контроли**.

- **Најкористени категории на апликации:** Проверете го списокот со категории на апликации што ги користите најчесто во текот на еден ден.
- **Цел за гасење на екранот:** Поставете цели колку долго да го користите уредот на ден.
- **Тајмери на апликација:** Ограничете го дневното користење на секоја апликација со поставување на тајмер. Кога ќе ја достигнете таа граница, апликацијата ќе се исклучи и нема да можете да ја користите.
- **Монитор за возење:** Вклучете го мониторот за возење за да набљудувате колку време го користите уредот додека возите.
- **Монитор за пешачење:** Вклучете го мониторот за пешачење за да набљудувате колку време го користите уредот додека пешачите.
- **Следење на јачината на звукот:** Вклучете го надзорот на јачина на тон за да го заштитите слухот.
- **Родителски контроли:** Управувајте со дигиталната употреба од страна на Вашите деца.

Грижа на уредот

Одликата Грижа за уред овозможува да го прегледате статусот на батеријата на Вашиот уред, просторот за складирање, меморијата и безбедноста на системот. Исто така, можете да го оптимизирате уредот.

На екранот со Нагодувања допрете **Грижа на уредот**.

- **Оптимизирај сега:** Затворете ги апликациите што се вршат во заднина или користат големо количество батерија и скенирајте за апликации со падови и злонамерен софтвер за да го оптимизирате Вашиот уред.
- **Батерија:** Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со вклучување на одликите за заштеда на енергија. За повеќе информации, погледнете во [Батерија](#).

- **Склад:** Проверете го статусот на складот што се употребува и складот што е достапен и ослободете простор во складот со бришење на непотребни датотеки, како датотеки во корпата за отпадоци, некористени датотеки или двојни датотеки, откако ќе ги проверите.
 - 
 - Вистинскиот достапен капацитет на внатрешниот склад е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од складот. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го ажурирате уредот.
 - Можете да го проверите слободниот капацитетот на внатрешниот склад во делот Спецификација на уредот на интернет-страницата на Samsung.
 - **Меморија:** Проверете го користењето на меморијата или допрете на **Исч. сега** за да ослободите меморија со стопирање на апликации што се вршат во заднина.
 - **Заштита на апликацијата:** Скенирајте го уредот за злонамерни апликации или други сомнителни активности за да останете безбедни.
 - **Автоматско оптимизирање:** Извршете автоматска оптимизација така што ќе ги затворите апликациите во заднина или ќе ја исчистите меморијата, за да го одржите уредот да работи во најдобра состојба.
- Допрете на **Автоматски рестартирај** за да поставите уредот да се рестартира автоматски кога се детектираат проблеми со изведбата или во време што вие сте го одредиле.
- **Ажурирање на софтвер:** Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.
 - **Дијагностика:** Тестирајте го Вашиот уред користејќи ја Samsung Members.
 - **Режим на одржување:** Вклучете го режимот за одржување за да ја штитите приватноста кога некој друг го користи Вашиот уред, на пример, кога сте го пратиле на поправка.

Апликации

Управувајте со апликациите на уредот и изменете ги нивните наредувања. Можете да ги проверите информациите за користење на апликации, да ги измените нивните наредувања за известување или дозволи, или да деинсталирате или исклучите непотребни апликации.

На екранот со Наредувања допрете **Апликации**.

Општо управување

Приспособете ги нагодувањата на системот на Вашиот уред или ресетирајте го уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување**.

- **Јазик:** Изберете јазици за уредот. За повеќе информации, погледнете во [Додавање јазици за уредот](#).
- **Јазици на апликација:** Изберете го јазикот што сакате да го користите за секоја апликација.
- **Говорен влез:** Преземете јазични пакети за да ја користите одликата за говорно внесување офлајн.
- **Датум и време:** Пристапете и изменете ги нагодувањата за контрола како уредот ги прикажува датумот и времето.



Ако батеријата целосно се испразни, времето и датумот ќе се ресетираат.

- **Поставувања за Тастатура Samsung:** Изменете ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
- **Список со тастатури и зададена:** Изберете тастатура што ќе ја користите како стандардна и изменете ги нагодувањата на тастатура.
- **Физичка тастатура:** Изменете ги нагодувањата на тастатурата.
- **Глувче и подлога:** Изменете ги нагодувањата на надворешен глушец или подлошка.
- **Ресетирање:** Ресетирајте ги нагодувањата на Вашиот уред или извршете ресетирање на фабрички податоци.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.

Додавање јазици за уредот

Можете да додадете јазици што ќе ги користите на Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување** → **Јазик** → **Додај јазик**.
- 2 Изберете јазик што ќе го додадете.
- 3 За да го поставите избраниот јазик како стандарден јазик, допрете **Пост. како осн.** За да го задржите тековното нагодување на јазик, допрете **Задржи момент**.
Избраниот јазик ќе се додаде во списокот со јазици. Ако сте извршиле измена на стандардниот јазик, избраниот јазик ќе се додаде на прво место во списокот.

За да го смените стандардниот јазик од списокот со Вашите јазици, изберете го јазикот што го сакате и допрете **Примени**. Ако некоја апликација не го поддржува стандардниот јазик, ќе се користи следниот поддржан јазик на списокот.

Пристапност

Конфигурирајте разни нагодувања за да ја подобрите пристапноста до уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Пристапност**.

- **Препорачано за Вас:** Проверете ги одликите за пристапност што ги користите во моментот и проверете други препорачани одлики.
- **Подобрувања на видот:** Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со пречки во видот.
- **TalkBack:** Вклучете ја TalkBack која овозможува говорни повратни информации. За да проверите информации како да ја користите оваа одлика, допрете **Поставувања → Упатство за TalkBack**.
- **Подобрувања за слушање:** Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со пречки во слухот.
- **Интеракција и подвижност:** Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со намалена умешност.
- **Напредни поставувања:** Конфигурирање поставки за директен пристап и одлики за известување.
- **Инсталирани апликации:** Проверете ги услугите за пристапност инсталирани на уредот.
- **За Пристапност:** Прегледајте ги информациите за Пристапност.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.

Ажурирање на софтвер

Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.

На екранот со Нагодувања, допрете **Ажурирање на софтвер**.

- **Преземете и инсталирајте:** Вршете рачна проверка и инсталација на ажурирања.
- **Автоматско преземање / Автоматско презем. преку Wi-Fi:** Поставете го уредот автоматски да презема ажурирања.
- **Последно ажурирање:** Проверете информации за најновото ажурирање на софтвер.



Ако за безбедноста на Вашиот уред и за да се блокираат нови видови безбедносни закани се објават итни ажурирања на софтвер, тие ќе се инсталираат автоматски без Ваша согласност.

Информации за безбедносни ажурирања

Информациите за безбедносни ажурирања се пружаат за да се зајакне безбедноста на Вашиот уред и за да се заштитат личните информации. За безбедносните ажурирања за Вашиот модели, посетете ја security.samsungmobile.com.



Интернет-страницата поддржува само неколку јазици.

За таблетот

Пристапете во информациите на Вашиот уред.

На екранот со поставки, допрете на **За таблетот**.

За да го измените името на уред, допрете **Преименувај**.

- **Информации за состојбата:** Проверете разни информации за уредот како MAC-адреса во Wi-Fi-мрежата и сериски број.
- **Правни информации:** Пристапете до правните информации поврзани со уредот, како безбедносните информации и отворениот код на лиценца.
- **Информации за софтверот:** Пристапете до информациите за софтвер, како верзијата на оперативен систем и верзијата на фирмвер.
- **Информации за батеријата:** Проверете ги информациите за батеријата.



Можете да ги проверите следниве информации за батеријата тука. Достапните информации може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.

- Датум на производство на батеријата
- Датум на прво користење
- Број на целосни циклуси на полнење/празнење (врз основа на номиналниот капацитет)
- Измерена состојба на здравје

Забелешки за употреба

Мерки на претпазливост при користење на уредот

Ве молиме внимателно прочитајте го овој водич кога го користите уредот за да се осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.

- Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
- Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот, спецификациите на модел или софтверот на уредот.
- На уредот може да му треба да се поврзе со Wi-Fi или мобилна мрежа кога користи некои апликации или одлики.
- Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и голема меморија, ќе имаат влијание врз перформансите на уредот. Апликациите поврзани со содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која тој се користи.
- Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои било други набавувачи, освен Samsung.
- Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
- Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
- Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација, или користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор. За пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
- Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување.
- Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.

- Можете да го гледате екранот јасно дури и при силно надворешно сончево светло, со автоматско приспособување на опсегот на контраст врз основа на околната средина. Заради природата на производот, долготрајното прикажување на фиксна графика може да има како резултат пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
 - Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран и да го исклучувате екранот кога не го користите уредот.
 - Можете да поставите екранот да се исклучува автоматски кога не го употребувате. Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Екран** → **Истечено време за екранот** и потоа изберете колку долго сакате уредот да чека пред да го исклучи екранот.
 - За да поставите екранот да ја приспособува автоматски својата осветленост врз основа на околната средина, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Екран**, и потоа допрете го копчето **Адаптивна осветленост** за да го вклучите.
- Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од Федералната комисија за комуникации (FCC).

Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC, можете да ја проверите ознаката на одобрението за уредот (FCC ID). За да пристапите до ознаката на одобрението за него (FCC ID), отворете ги **Поставувања** и допрете **За таблетот** → **Информации за состојбата**. Ако Вашиот уред нема ИД на FCC, тогаш тоа значи дека уредот не бил одобрен за продажба во САД или во нејзините територии, и дека може да се донесе во САД само за лична употреба на сопственикот.
- Протоците што уредите ги поддржуваат може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Достапноста на мрежата 5G може да се разликува според модел, земја, оператор и корисничка средина.
- Вашиот уред содржи магнети. Чувајте го подалеку од кредитни картички, имплантирани медицински помагала и други уреди врз кои магнетите може да влијаат. Во случај на медицински помагала, чувајте го уредот оддалечен од нив повеќе од 15 см. Престанете да го користите уредот ако се сомневате дека се јавува интерференција со медицинското помагало и советувајте се со Вашиот лекар или производителот на медицинското помагало.

Икони за инструкции



Предупредување: ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на другите



Внимание: ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга опрема



Напомена: белешки, совети за употреба или дополнителни информации

Белешки на содржината на пакувањето и додатоците

Осврнете се на брзиот водич за употреба за содржината на пакувањето.

- Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде компатибилна со други уреди.
- Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
- Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
- Се препорачува да користите додатоци одобрени од Samsung. Користењето на неодобрени додатоци може да има како резултат проблеми во перформансите или неправилна работа, што можеби не се опфатени со гаранцијата.
- Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
- Со уредот може да се употребуваат слушалки (USB од тип C) што поддржуваат дигитален излез. Но, уредот може да биде некомпатибилен со слушалки што користат различен метод за аудиоизлез или се изработени од различен производител.
- Испорачаниот USB-кабел поддржува полнење до 3 A. Полначот не е вклучен во испораката. За оптимална изведба при полнењето, се препорачува да користите официјален полнач Samsung од 45 W и компатибилен USB кабел коишто се продаваат одделно.
- Поради еколошки причини, во овој пакет не е вклучен полнач. Овој уред може да се напојува со повеќето USB адаптери за напојување и со кабел со приклучок за USB од тип C.

Одржување на отпорноста на вода и прашина

Вашиот уред е отпорен на вода и прав и ги исполнува следните меѓународни стандардни.

- Сертификација за рејтинг на водоотпорност IP68: Во согласност со барањата на стандардот IEC 60529, беше тестиран на 15–35 °C, 86–106 kPa, во слатка вода со длабочина од 1,5 м 30 минути без движење.

Мора да ги почитувате упатствата за да ја зачувате отпорноста на вода и прав на Вашиот уред.

- Не изложувајте го уредот на вода од базен или морска вода.
- Ако уредот се изложи на нечиста вода или други течности, како сапуница, масло, парфем, средство за сончање, средство за чистење раце, хемиски производи како што се козметички средства или течности што вклучуваат алкохол, исчистете го уредот со слатка вода што не тече, избришете го со мека и чиста крпа, и потоа исушете го темелно пред да го употребите за да ја зачувате водоотпорноста.
- Не изложувајте го уредот на вода што тече под голем притисок. Ненадеен пораст на притисокот на водата може да го надмине гарантираното ниво на водоотпорност.
- Во места како што се сауна или соба со пареа, изведбата на водоотпорност може да се оштети заради ненадејни промени на температурата.
- Ако уредот се изложи на надворешен удар или ако се оштети, неговата водоотпорност може да се намали.

Ако уредот се изложи на вода или на загадувачи, следете ги упатствата подолу:

- Избришете го уредот со мека и чиста крпа и исушете го темелно.
- Ако микрофонот или звучникот не се целосно суви, тоа може да има како резултат звукот за време на повик да не биде чист.
- Екранот и другите одлики може да не функционираат исправно ако уредот се користи во вода.
- Не поврзувајте го полначот или кои било други додатоци сè додека уредот не е целосно сув. Уредот може да се оштети ако некој додаток или полнач е поврзан, но повеќенаменскиот приклучок сè уште не е сув.

Отпорноста на вода и прашина на уредот Samsung Galaxy не е трајна и може да се намали со текот на времето поради вообичаеното користење.

Ситуации и решенија за прегрејување на уред

Кога уредот се загрева додека се полни батеријата

Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. За време на безжично полнење или брзо полнење можно е уредот да го чувствувате потопол на допир. Ова не влијае врз животниот век или изведбата на уредот и е во нормалниот опсег на работа на уредот. Ако батеријата стане премногу жешка, брзината на полнење може да се намали или полначот може да запре со полнење.

Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Исклучете го полначот од уредот и затворете ги сите апликации што работат. Причекајте додека уредот не се излади и потоа продолжете повторно.
- Ако долниот дел од уредот се презагрее, тоа може да се должи на оштетен USB кабел. Заменете го USB кабелот со нов. Се препорачува да користите USB кабел одобрен од Samsung.
- Кога користите безжичен полнач, меѓу уредот и безжичниот полнач не ставајте други тела, како на пример метални предмети, магнети и картички со магнетна лента.



Одликата за безжично или брзо полнење е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

Кога уредот се загрева во текот на користење

Кога користите одлики или апликации на кои им е потребна повеќе енергија или ги користите подолго време, Вашиот уред може привремено да се загрее заради зголемена потрошувачка на батерија. Затворете ги сите апликации што работат и не користете го уредот одредено време.

Осврнете се на следните примери за ситуации во кои уредот може да се прегрее.

- Во тек на почетното поставување откако сте го купиле или кога обновувате податоци
- Кога преземате големи фајлови

- Кога користите апликации на кои им треба повеќе енергија или кога користите апликации подолго време
 - Кога играте висококвалитетни игри подолго време
 - Кога снимате видеозаписи подолго време
 - Кога емитувате видеозаписи додека го користите поставувањето со максимална осветленост
 - Кога е поврзан на телевизор
- Кога истовремено вршите повеќе задачи (или, кога во заднина работат голем број апликации)
 - Кога ја користите Повеќе прозорци
 - Кога ажурирате или инсталирате апликации додека снимате видеозапис
 - Кога преземате големи фајлови додека вршите видеоповик
 - Кога снимате видеозаписи додека користите апликација за навигација
- Кога користите големо количество податоци или кога вршите синхронизација со облак, е-пошта или други сметки
- Кога користите апликација за навигација во возило, додека уредот е поставен на директна сончева светлина
- Кога го користите Мобилниот хотспот и одликата за Спојување
- Кога го користите уредот во области со слаб сигнал или без прием
- Кога ја полните батеријата со оштетен USB кабел
- Кога повеќеенаменскиот приклучок на уредот е оштетен или изложен на туѓи тела, како течност, прашина, метална прашина и олово од молив
- Кога се наоѓате во роаминг

Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Чувајте го уредот ажуриран со најновиот софтвер.
- Конфликтите меѓу апликациите што работат може да предизвикаат уредот да се загрее. Рестартирајте го уредот.
- Исклучете ги одликите Wi-Fi, GPS и Bluetooth кога не ги користите.
- Затворете апликации што ја зголемуваат потрошувачката на батерија или што работат во заднина кога не ги користите.
- Избришете непотребни фајлови или апликации што не ги користите.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Ако уредот се презагрее или чувствувате дека е жежок подолго време, не користете го. Ако уредот продолжи да се прегрева, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Мерки на претпазливост при прегревање на уредот

Ако почнете да се чувствувате непријатно бидејќи уредот се прегрева, престанете да го користите уредот.

Кога уредот ќе се загрее, одликите и перформансите може да бидат ограничени или уредот може да се исклучи за да се излади. Одликата е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

- Ако уредот се прегрее, осветленоста на екран, стапката на освежување на екран и брзината на изведба ќе се ограничи за да се намали температурата на екранот. Дури и ако се појави индикаторот за полнење на батерија, полнењето може да биде споро. Кога полнењето запира бидејќи температурата на уредот се зголемила, иконата на индикаторот на батерија ќе трепка.
- Ако уредот достигне одредена температура, ќе се појави предупредувачка порака за да се спречи дефект на уредот, воспаление на кожата и оштетување и протекување на батеријата. Апликациите што се вршат ќе се затворат и сите повици и други одлики ќе се ограничат, освен повиците за итни случаи, сè додека уредот не се излади.
- Ако се појави втора порака заради понатамошно зголемување на температурата на уредот, уредот ќе се исклучи. Не користете го уредот сè додека температурата не се спушти во препорачаниот опсег на работна температура. Ако втората предупредувачка порака се појави во текот на итен повик, повикот нема да се исклучи со присилно запирање на уредот.



Препорачан опсег на работна температура

Препорачаната работна температура на уредот е од 0 °C до 35 °C. Користењето на уредот надвор од препорачаниот опсег на температура може да го оштети уредот или да го намали животниот век на батеријата.

Предупредувања за работната околина

Вашиот уред може да се загрее заради средината во следните услови. Бидете внимателни за да избегнете скратување на работниот век на батеријата, оштетување на уредот или предизвикување пожар.

- Не чувајте го Вашиот уред на многу високи или ниски температури.
- Не изложувајте го Вашиот уредот директна сончева светлина подолго време.
- Не користете го и не чувајте го Вашиот уред долго време во многу топли простории, како на пример во автомобил во лето.
- Не ставајте го уредот на места што се презагреваат, како на пример на електрична подлога за греење.
- Не чувајте го Вашиот уред во близина на или во грејни тела, микробранови печки, опрема за готвење или садови под висок притисок.
- Не користете кабел чиј надворешен слој е истрошен или оштетен, и не користете полнач или батерија што се оштетени или што не функционираат правилно.

Како да ги најдете информациите за потрошувачка на енергија во мирување за овој производ

- Пристапете на www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Пребарајте користејќи го бројот на моделот на производот.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот, операторот или моделот.

Додаток

Решавање проблеми

Пред да се обратите во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар, Ве молиме обидете се со следниве решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

Исто така, можете да ја користите Samsung Members за да решавате какви било проблеми на кои може да наидете додека го користите Вашиот уред.

Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара да се внесе еден од следниве кодови:

- Лозинка: Кога одликата за заклучување на уред е вклучена, ќе морате да ја внесете лозинката што сте ја поставиле за уредот.
- PIN: Кога го користите уредот првпат или кога е барањето PIN е вклучено, мора да го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја исклучите оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
- PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
- PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2 -кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата

- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават пораки за грешка неколку пати.
- Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

Вашиот уред не се вклучува

Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно пополнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.

Препознавањето на допир работи бавно или неправилно

- Препознавањето на допир може да работи неправилно во следните ситуации:
 - ако на екранот поставите заштита на екран или изборни додатоци
 - ако носите ракавици, ако рацете не Ви се чисти додека го допирате екранот или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите
 - во влажни услови или кога е изложен на вода.
- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски проблеми.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Доколку екранот е изгребан или оштетен, посетете сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Вашиот уред се блокира или се соочува со фатален проблем

Пробајте ги следниве решенија. Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Рестартирање на уредот

Ако Вашиот уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите апликации или да го исклучите и да го вклучите повторно.

Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

Ресетирање на уредот

Ако со овие методи Вашиот проблем не се реши, извршете фабричко ресетирање на податоците.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирање на фабрички податоци** → **Ресетирај** → **Избриши сè**. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот.

Повиците не се поврзуваат

- Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го бирате.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.

Другите не можат да Ве слушаат при разговорот

- Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
- Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
- Ако користите слушалки, бидете сигурни дека се правилно поврзани.

Се слуша ехо од звукот за време на разговорот

Приспособете ја јачината на тон со притискање на копчето за јачина на звук или преместете се во друга област.

Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со интернет или аудио-квалитетот е лош

- Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
- Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат исклучени заради проблеми со мрежата на операторот.

Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од Samsung)

- Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
- Посетете сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар и заменете ја батеријата. Донесете ги полначот и USB кабелот што ги користите за подобра сервисна поддршка.

Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена

- Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ниски или високи температури, корисниот капацитет може да се намали.
- Потрошувачката на батеријата ќе се зголеми кога користите одредени одлики или апликации, како на пример, GPS, игри или интернет.
- Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.

Се јавуваат пораки за грешка кога се отвора камерата

Вашиот уред мора да има доволно достапен склад и енергија на батеријата за да работи апликацијата на камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја отворате камерата, обидете се со следново:

- Сменете ја батеријата.
- Ослободете склад така што ќе префрлите некои од фајловите на компјутерот или бришејќи ги од уредот.
- Рестартирајте го уредот.

Ако сè уште имате проблеми со апликацијата на камера по обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung или со овластен сервисен центар.

Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот

- Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и фотографските техники што ги користите.
- Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.

Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални датотеки

Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните датотеки не се емитуваат кога ги отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:

- Ослободете склад така што ќе префрлите некои од фајловите на компјутерот или бришејќи ги од уредот.
- Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права). Ако датотеката е заштитена со DRM, бидете сигурни дека ја имате соодветната лиценца или клуч за емитување на датотеката.

- Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на датотека не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте апликација што го поддржува. За да ги проверите форматите на датотеки што ги поддржува Вашиот уред, посетете ја веб-страницата на Samsung.
- Вашиот уред поддржува фотографии и видеозаписи снимени со уредот. Фотографиите и видеозаписите снимени со други уреди може да не работат правилно.
- Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат на интернет, како што се тонови за свонење, видеозаписи или заднини, може да не работат правилно.

Bluetooth не функционира правилно

Ако не е лоциран друг уред со Bluetooth или постојат проблеми со поврзување или неправилности во изведбата, пробајте го следното:

- Проверете дали уредот со кој сакате да се поврзете е подготвен за скенирање или за поврзување.
- Бидете сигурни дека Вашиот таблет и другиот уред со Bluetooth се во максимален опсег за Bluetooth (10 м).
- На таблетот отворете **Поставувања**, допрете **Конекции** и потоа допрете го копчето **Bluetooth** за да го вклучите повторно.
- На таблетот отворете **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирај поставувања за Wi-Fi и Bluetooth** → **Ресетирај поставувања** за да ги ресетирате мрежните нагодувања. Можете да загубите регистрирани информации кога вршите ресетирање.

Ако овие совети не го решат проблемот, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

- Осигурете се дека USB кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
- Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека го имате ажурирано.

Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална локација

Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата локација во вакви ситуации.

Загубени се податоци зачувани на уредот

Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно, нема да може да ги вратите податоците ако се оштетат или загубат. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.

Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот

- Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали протресувања или вибрации на некои делови.
- Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се прошири.

Нема доволно простор во складот на уредот

Избришете непотребни податоци, како кеш, користејќи ја одликата за грижа за уредот или избришете ги рачно апликациите или фајловите што не ги користите за да ослободите простор во складот.

Копчето Дома не се појавува

Лентата за навигација каде што се наоѓа копчето Дома може да исчезне додека користите одредени апликации или одлики. За да пристапите до лентата за навигација, влечете нагоре од долниот дел на екранот.

Отстранување на батеријата

- За да ја отстраните батеријата, контактирајте со овластен сервисен центар. За да добиете упатства за отстранување на батеријата, Ве молиме посетете ја www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- За Ваша безбедност, **не обидувајте се да ја отстраните** батеријата. Ако батеријата не е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да предизвика лична повреда и да резултира со намалена безбедност на уредот.
- Samsung не прифаќа никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор или правење прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од неспособност прецизно да ги следите овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична повреда предизвикана од невнимание на Samsung.

Авторско право

Авторско право © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.

Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да се копира, дистрибуира, преведува или пренесува во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање.

Трговски марки

- Samsung и логото Samsung се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и двојниот симбол D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.