

Kandao Meeting Omni



User Guide / 说明书 / 說明書 / 取扱説明書

Product Profile

Preparations

1. Kandao Meeting S or Meeting Pro.
 - a. 2-4 sets of Meeting S or Meeting Pro devices (with accessories).
 - b. Firmware version requirements of Meeting S: V4.0 or above.
 - c. Firmware version requirements of Meeting Pro: V3.4 or above.
2. Prepare a [Host PC] (need to be purchased separately), and the recommended configuration is as follows:


Recommended configuration

Operating System	Windows 10 64-bit or Windows 11 64-bit
Processor	Intel i5 11th Gen or higher-specification processor
Memory	8GB of RAM or more
GPU	Intel® UHD Graphics 750 or higher-specification graphics card
Network	Ethernet
Storage	128G or more

3. Prepare a router with at least 5 LAN ports (need to be purchased separately).
4. Download and install [Kandao Meeting Omni].
Download Link: <https://www.kandaovr.com/download/>

Connection Instructions

Connect the [Host PC] and multiple Meeting S or Meeting Pro cameras to the router through a wired network to form a LAN.

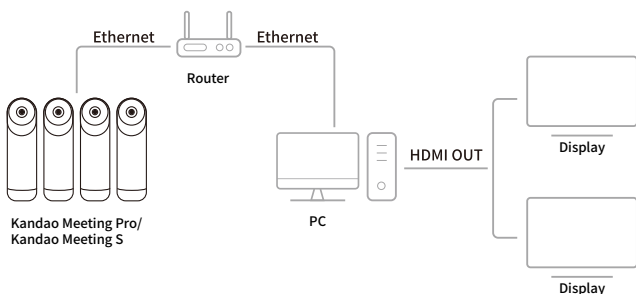

*Note

1. Meeting S and Meeting Pro can be flexibly mix-used, supporting a combination of up to 4 sets.
2. It is also possible to connect the [Host PC] and Kandao conferencing cameras to the same LAN for use.
3. The distance between each conference device should be more than 1.5 meters.

Indicator Light Description

Blinking Green: Starting up or updating firmware

Solid Green: Ready to use

Solid Blue: Camera working

Remote Controller and Device Buttons Description


EN

When using the [Meeting Omni], except for the "Power button", other buttons and the remote control of the devices are unavailable. You can operate the cameras by [Meeting Omni].


How to Use

Meeting Omni Authorization

- ① An authorization interface will pop up when you start the [Meeting Omni] software for the first time. Please copy the encryption information shown in the upper windows of the interface, and email it to kandao_meeting@kandaovr.com.

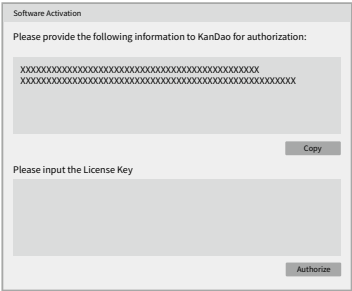

- ② You will receive a reply with your license key from kandao_meeting@kandaovr.com. Please paste the license key into the corresponding window of the interface, and click "Authorize" to activate.

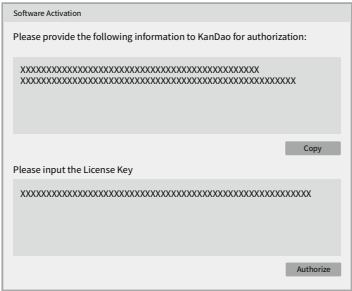


***Note**

Each [Host PC] needs to be authorized for activation when running「Kandao Meeting Omni」for the first time.


Combining Devices

- ❶ After connecting and turning on all devices, start the [Meeting Omni] software on the desktop of the [Host PC].
- ❷ [Meeting Omni] will automatically search and display the list of available devices when running.
- ❸ Select the devices to be combined, up to 4 sets.
- ❹ Click [Done], and the preview of [Meeting Omni] will be shown automatically on the screen.

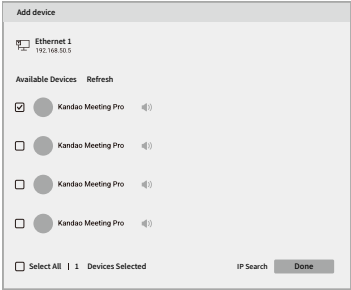

*Note

If there is no sound or preview on your [Host PC], please disable the firewall or allow access to [Kandao Meeting Omni] on all networks.

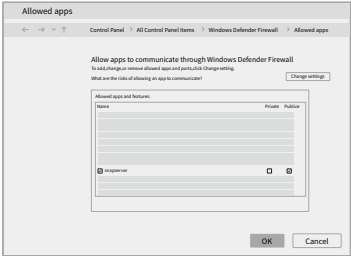

Starting a Meeting

Start the video conferencing app, and select [Kandao Meeting Omni] from the camera/speaker/microphone device list of the conferencing platforms.

*Note

1. Third-party video conferencing software need to be closed when updating [Kandao Meeting Omni].
2. It may fail to start a remote meeting without the Internet but multi-conference devices can still be combined.

Share Screen in a Meeting

1. Launch a video conferencing software and go to Share Screen.
2. Select the window to be shared.
3. If you want to share the screen of another computer, please connect it to the [Host PC] via the HDMI IN port (This is only applicable to [Host PC] with HDMI IN Port). Select [Meeting Omni] - "Share Screen" in the previous step.

Sound Controls

The speaker and microphone volume of [Meeting Omni] is subject to the audio settings of the Windows system.

Sleep Mode & Wake-up of the Conferencing Cameras

1. Sleep Mode

Short press the [Power button] on the conference camera to enter the sleep mode, and the camera automatically disconnects from the [Meeting Omni].

2. Wake-up

- a. Short press the [Power Button ] on the conference camera again to wake it up.
- b. Click the [Connect] button in the Meeting Omni device list to reconnect.

Power Off

Long press the power button on the conference camera for about 3s to turn it off.


Device Binding Description

1. To ensure your privacy, the conferencing cameras added to the device list of [Meeting Omni] are bound with it until you actively unbind it.
2. A bound conference camera can't be bound with and accessed by other [Meeting Omni]. To bind a new "Meeting Omni", please unbind the original one first.
3. You can remove the device in the [Device List] of [Meeting Omni], or go to "Settings" - " Meeting Omni Multi-camera Combination Mode" menu - "Unbind" when in the Standalone Mode of the conference camera.
4. If you do not want to connect your conference camera with [Meeting Omni], go to the "Settings" - "Meeting Omni Multi-camera Combination Mode" menu - "Off " when in the Standalone Mode of the conference camera.


Applicable Meeting Scenarios

Kandao Meeting S


Long-table

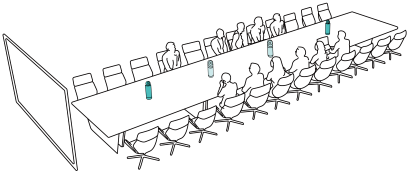


Round-table

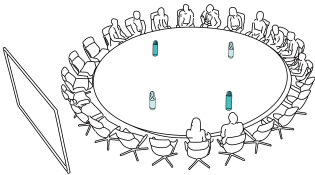

U-shaped

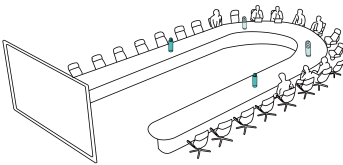

Classroom

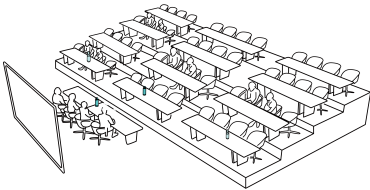


*Note


The lens of Kandao Meeting S is 180°, adjust the camera to make the view cover as many attendees as possible.

Kandao Meeting Pro


Long-table

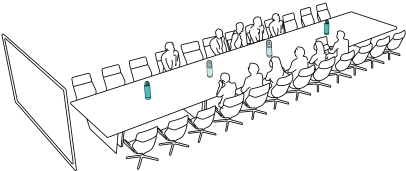

U-shaped

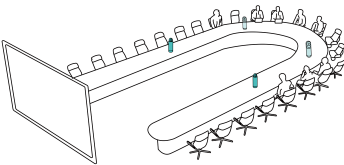

Cabaret

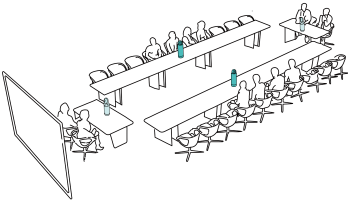

Meeting Omni Function Introduction

Devices

Device list


1. **Beep**: Click to make the devices play sound and blink the light so that you can find it easily.
2. **Disconnect**: Disconnect the conference camera with [Meeting Omni], but binding is kept.
3. **Connect**: Connect the conference camera with [Meeting Omni], the view captured by this camera will be automatically added to the combination preview after connecting successfully.
4. **Remove**: Remove the conference camera from the combination, and unbind to [Meeting Omni].

View Settings

1. **Gallery View**: Active speakers are intelligently displayed in equal frames.
2. **Speaker view**: The active speaker will be highlighted in a larger frame on the left, and other attendees are displayed in equal frames.
3. **Local Recording**: Record the preview view of the [Meeting Omni] and save it to the [Host PC], which is usually used for in-person meetings.
4. **AI Tracking**: It recognizes and tracks the face of the speakers, and intelligently adjusts the number and layout of the view frames.
5. **Lock and Zoom**: It supports view lock and view layout selection. You can choose a layout of 1-8 people in the Gallery View, and choose a layout of 1-7 people in the Speaker View. It also supports view angle adjustment for each window.

*Note

Local recording resolution is the same as the "Kandao Meeting Omni" screen resolution, you can choose 720p or 1080p in "Settings".

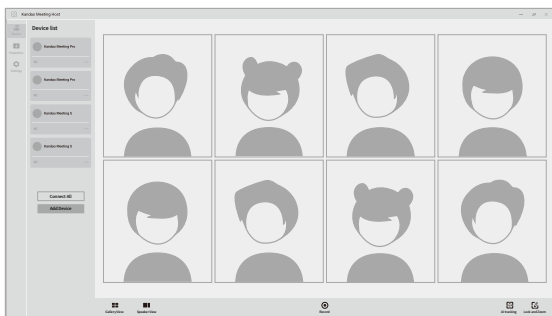


Screen Mirroring

1. It will display the screen of the computer connected to the [Host PC] through [HDMI IN Port] (This is only applicable to [Host PC] with HDMI IN Port).
2. When sharing the screen in the video conferencing software, open [Kandao Meeting Omni] - [Projection] to share the screen of the computer connected to the Host PC through [HDMI IN Port].

Settings

1. **Resolution**: Set the resolution of video conferences and local recording videos, supporting 720p and 1080p.
2. **Video Save Location**: Change/open the storage path of the recorded videos.
3. **Version**: Display the current software version number.
4. **Update**: After clicking, it will link to the Kandao official website and you can download and install the latest version. Please close [Kandao Meeting Omni] before updating.

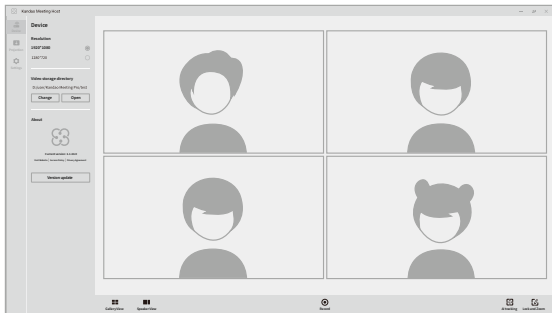

产品说明

准备事项


- 1. Kandao Meeting S 或 Meeting Pro。
 - a. Meeting S 或 Pro 设备数量:2 - 4 套(含配件)。
 - b. Meeting S 固件版本要求:V4.0 或以上。
 - c. Meeting Pro 固件版本要求:V3.4 或以上。
- 2. 准备一台「电脑主机」(需另行购买), 推荐配置如下:

推荐配置	
操作系统	Windows 10 64-bit 或 Windows 11 64-bit
处理器	Intel i5 11th Gen 或更高规格的处理器
内存	8GB 或以上的 RAM
显卡	Intel® UHD Graphics 750 或更高规格的显卡
网络	以太网
存储空间	128G 或以上

- 3. 准备一台至少有5个 LAN 口的路由器(需另行购买)。
- 4. 下载、安装「Kandao Meeting Omni」
链接:<https://www.kandaovr.com/download/>

连接说明

将「电脑主机」和多台 Meeting S 或 Pro 通过有线网络连接到路由器，组成局域网。

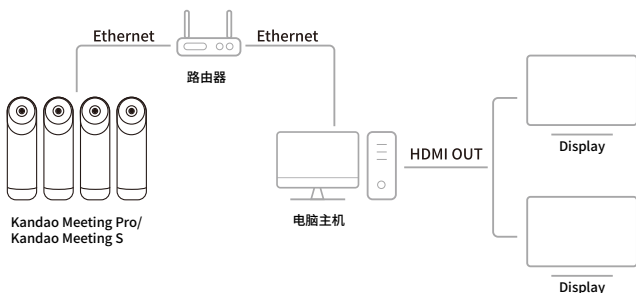

*注意事项

1. Meeting S 或 Meeting Pro 可根据需求自行组合、混合使用，最多支持4台组合。
2. 也可以将「电脑主机」和「会议机」接入同一局域网使用。
3. 每台会议机之间的间隔应大于1.5米。

指示灯说明

绿灯闪烁：正在开机或系统正在升级。

绿灯常亮：准备就绪。

蓝灯常亮：摄像头正在工作中。

遥控器和按键说明

在使用「Meeting Omni」过程中，会议机除了「电源键」，其它按键以及遥控器均不可用。用户可通过「Meeting Omni」客户端进行设备控制。

开始使用

Meeting Omni 授权

- ❶ 首次启动「Meeting Omni」应用会出现授权界面，请复制上方加密信息，并通过邮件发送给 kandao_meeting@kandaovr.com。

软件激活

请将如下信息提供给看到科技用于授权:

XX
XX

复制

请输入证书密钥:

授权

- ② kandaovr.com 收到后会回复密钥, 请将密钥粘贴到授权窗口下方, 点击授权后完成激活。

[illegible]

* 注意事项

每台「电脑主机」初次运行「Kandao Meeting Omni」均需要授权激活。

建立组合

- ❶ 连接并开启所有设备后, 打开「电脑主机」桌面「Meeting Omni」客户端。
- ❷ 「Meeting Omni」启动时将自动搜索并显示可用设备清单。
- ❸ 勾选用于建立组合的会议机, 最大数量是4台。
- ❹ 点击「完成」, 「Meeting Omni」将自动预览视频流。



*注意事项

如果您的「电脑主机」出现没有声音或没有画面时请关闭防火墙或将「Kandao Meeting Omni」设为允许访问。



开始会议

打开会议软件召开远程会议，在会议平台的摄像头、扬声器、麦克风设备中选择「Kandao Meeting Omni」。

*注意事项

1. 更新「Kandao Meeting Omni」版本时需要将会议软件关闭。
2. 如未接入互联网，则无法召开远程网络会议，但不影响本地建立多会议机组合。

会议中共享屏幕

1. 在会议软件中，开启会议软件自带的屏幕共享功能。
2. 选择需要共享的窗口。
3. 如需共享另外一台电脑的画面，请通过HDMI IN接口将电脑与「电脑主机」连接（支持HDMI IN接口的「电脑主机」才能使用此功能），然后在第二步的共享窗口中选择「Meeting Omni」-「投屏」。

声音调节

「Meeting Omni」的扬声器和麦克风音量设置，跟随 Windows 系统的音频设置。

会议机休眠&唤醒

1. 会议机休眠

短按机身「电源键」，设备进入休眠，此时会议机将主动与「Meeting Omni」断开连接。

2. 会议机唤醒

- a. 再次短按机身「电源键  」唤醒设备。
- b. 点击Meeting Omni设备列表中的「连接」按钮进行重连。

会议机关机

长按机身或遥控器  「电源键」约3秒, 设备关机。


设备绑定说明

1. 为了确保您的隐私安全, 加入到「Meeting Omni」设备列表的会议机将与此「Meeting Omni」建立绑定, 直到您主动解除。
2. 已绑定的会议机无法被其他「Meeting Omni」绑定、使用, 要绑定新的「Meeting Omni」, 请先解除原来的绑定。
3. 用户可通过「Meeting Omni」的「设备列表」移除会议机, 或会议机主机模式下进入「设置」-「Meeting Omni 多会议机组合模式」菜单中点击「解除绑定」按钮。
4. 如果您不希望您的会议机与「Meeting Omni」建立连接, 可以在会议机的主机模式下, 进入「设置」-「Meeting Omni 多会议机组合模式」菜单中进行关闭。


会议场景部署

Meeting S 适用的会议场景


长桌会议

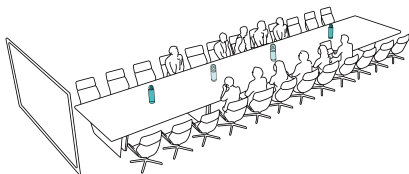


圆桌会议

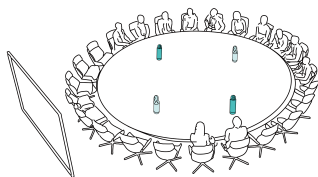

U型会议

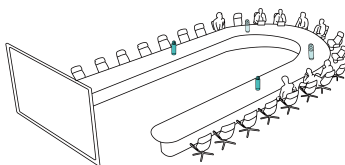

阶梯会议室

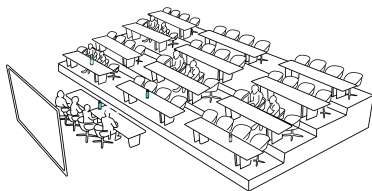


*注意事项


Meeting S 为180°摄像头,多设备的朝向应尽可能覆盖与会人员。

Meeting Pro 适用的会议场景


长桌会议

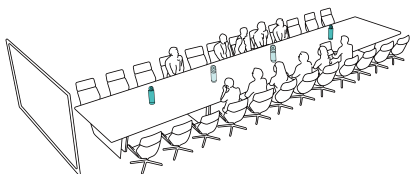

U型会议

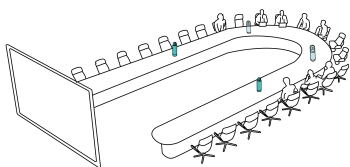

分桌会议

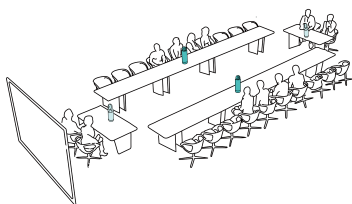

Meeting Omni 功能说明

设备

设备列表


1. **鸣音**: 点击可以鸣音和闪灯, 方便寻找对应设备。
2. **断开连接**: 将会议机与「Meeting Omni」断开连接, 绑定关系保留。
3. **连接**: 将会议机与「Meeting Omni」建立连接, 连接成功后会议机画面将自动加入组合预览。
4. **移除**: 将会议机从组合中移除并解除与当前「Meeting Omni」的绑定关系。

视频画面设置

1. **画廊视图**: 均等显示发言者视窗。
2. **演讲者视图**: 突出当前演讲者视窗, 均等显示其余与会者。
3. **录制本地视频**: 录制「Meeting Omni」预览画面, 并保存到「电脑主机」, 通常用于线下会议室的会议录制。
4. **智能追踪**: 智能识别本地与会者人脸并跟踪发言者, 智能调整视窗布数量和布局。
5. **自定义视角**: 锁定当前视窗, 锁定后支持视图布局选项, 画廊视图可选1-8人布局, 演讲者视图可选1-7人布局, 同时支持对每个视窗的视角进行调节。

*注意事项

本地视频录制分辨率跟随「Meeting Omni」画面分辨率, 用户可在「设置」中进行设置, 支持 720p 和 1080p。

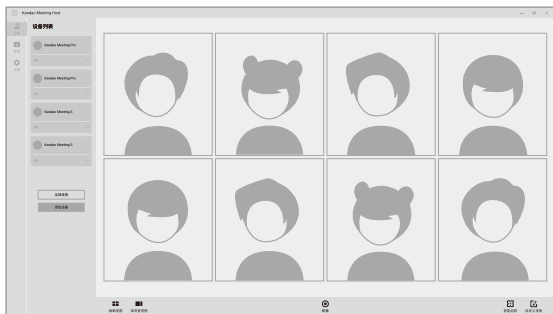


投屏

1. 显示通过「HDMI IN 接口」接入的电脑画面 (该功能需要有 HDMI IN 接口的「电脑主机」才可以使用)。
2. 在会议软件中使用「共享屏幕」功能后, 打开「Kandao Meeting Omni」-「投屏」, 即可远程共享通过「HDMI IN 接口」连接的电脑画面。

设置

1. **分辨率**: 设置会议视频和本地录制的分辨率, 支持 720p 和 1080p。
2. **录像存储目录**: 变更 / 打开本地录制的视频存储路径。
3. **软件版本**: 显示当前软件版本号。
4. **版本更新**: 点击后自动转跳至官网下载页面, 用户可自行下载安装最新的版本。更新前请先关闭「Kandao Meeting Omni」。

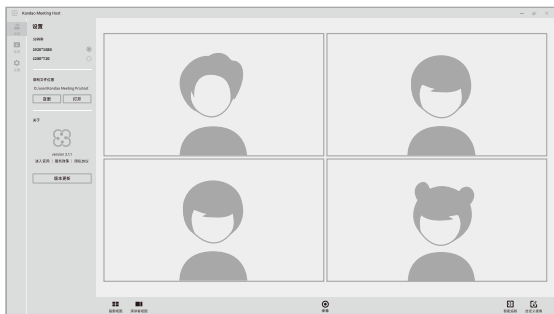

產品說明

準備事項

1. Kandao Meeting S 或 Meeting Pro。
 - a. Meeting S 或 Pro 設備數量:2 - 4 套 (含配件)。
 - b. Meeting S 固件版本要求:V4.0 或以上。
 - c. Meeting Pro 固件版本要求:V3.4 或以上。
2. 準備一台「電腦主機」(需另行購買), 推薦配置如下:

推薦配置

操作系統	Windows 10 64-bit 或 Windows 11 64-bit
處理器	Intel i5 11th Gen 或更高規格的處理器
內存	8GB 或以上的 RAM
顯卡	Intel® UHD Graphics 750 或更高規格的顯卡
網絡	以太網
存儲空間	128G 或以上


3. 準備一台至少有5個 LAN 口的路由器 (需另行購買)。

4. 下載、安裝「Kandao Meeting Omni」

鏈接:<https://www.kandaovr.com/download/>

連接說明

將「電腦主機」和多台 Meeting S 或 Pro 通過有線網絡連接到路由器，組成局域網。

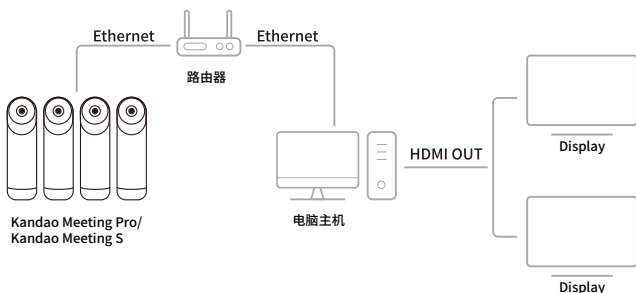

*注意事項

1. Meeting S 或 Meeting Pro 可根據需求自行組合、混合使用，最多支持4台組合。
2. 也可以將「電腦主機」和「會議機」接入同一局域網使用。
3. 每台會議機之間的時間隔應大於1.5米。

指示灯说明

綠燈閃爍：正在開機或系統正在升級。

綠燈常亮：準備就緒。

藍燈常亮：攝像頭正在工作中。

遙控器和按鍵說明

在使用「Meeting Omni」過程中，會議機除了「電源鍵」，其它按鍵以及遙控器均不可用。用戶可通過「Meeting Omni」客戶端進行設備控制。

開始使用

Meeting Omni 授權

- 1 首次啟動「Meeting Omni」應用會出現授權界面，請複製上方加密信息，並通過郵件發送給 kandao_meeting@kandaovr.com。



軟件激活

請將如下信息提供給看到科技用於授權：

XX
XX

複製

請輸入證書密鑰：

授權

- 2 kandao_meeting@kandaovr.com 收到後會回復密鑰，請將密鑰粘貼到授權窗口下方，點擊授權後完成激活。



軟件激活

請將如下信息提供給看到科技用於授權：

XX
XX

複製

請輸入證書密鑰：

XX

授權

*注意事項

每台「電腦主機」初次運行「Kandao Meeting Omni」均需要授權激活。



建立組合

- ❶ 連接並開啟所有設備後, 打開「電腦主機」桌面「Meeting Omni」客戶端。
- ❷ 「Meeting Omni」啟動時將自動搜索並顯示可用設備清單。
- ❸ 勾選用於建立組合的會議機, 最大數量是4台。
- ❹ 點擊「完成」, 「Meeting Omni」將自動預覽視頻流。



*注意事項

如果您的「电脑主机」出现没有声音或没有画面时请关闭防火牆或將「Kandao Meeting Omni」设为允许访问。

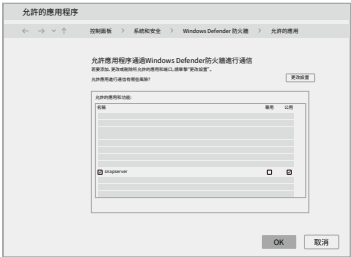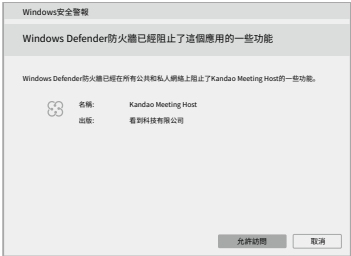

開始會議

打開會議軟件召開遠程會議，在會議平台的攝像頭、揚聲器、麥克風設備中選擇「Kandao Meeting Omni」。

*注意事項

1. 更新「Kandao Meeting Omni」版本時需要將會議軟件關閉。
2. 如未接入互聯網，則無法召開遠程網絡會議，但不影響本地建立多會議機組合。

會議中共享屏幕

1. 在會議軟件中，開啟會議軟件自帶的屏幕共享功能。
2. 選擇需要共享的窗口。
3. 如需共享另外一台電腦的畫面，請通過HDMI IN接口將電腦與「電腦主機」連接（支持HDMI IN接口的「電腦主機」才能使用此功能），然後在第二步的共享窗口中選擇「Meeting Omni」-「投屏」。

聲音調節

「Meeting Omni」的揚聲器和麥克風音量設置，跟隨 Windows 系統的音頻設置。

會議機休眠&喚醒

1. 會議機休眠

短按機身「電源鍵」，設備進入休眠，此時會議機將主動與「Meeting Omni」斷開連接。

2. 會議機喚醒

- a. 再次短按機身「電源鍵  」喚醒設備。
- b. 點擊Meeting Omni設備列表中的「連接」按鈕進行重連。

會議機關機

長按機身或遙控器  「電源鍵」約3秒，設備關機。


設備綁定說明

1. 為了確保您的隱私安全，加入到「Meeting Omni」設備列表的會議機將與此「Meeting Omni」建立綁定，直到您主動解除。
2. 已綁定的會議機無法被其他「Meeting Omni」綁定、使用，要綁定新的「Meeting Omni」，請先解除原來的綁定。
3. 用戶可通過「Meeting Omni」的「設備列表」移除會議機，或會議機主機模式下進入「設置」-「Meeting Omni 多會議機組合模式」菜單中點擊「解除綁定」按鈕。
4. 如果您不希望您的會議機與「Meeting Omni」建立連接，可以在會議機的主機模式下，進入「設置」-「Meeting Omni 多會議機組合模式」菜單中進行關閉。


會議場景部署

Meeting S 適用的會議場景


長桌會議

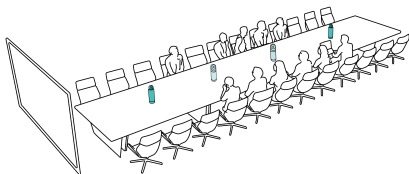


圓桌會議

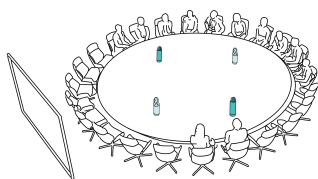

U型會議

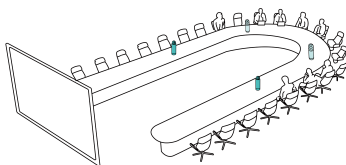

階梯會議室

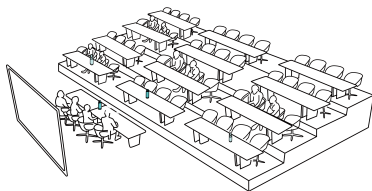


*注意事項


Meeting S 為180°攝像頭，多設備的朝向應盡可能覆蓋與會人員。

Meeting Pro 適用的會議場景


長桌會議

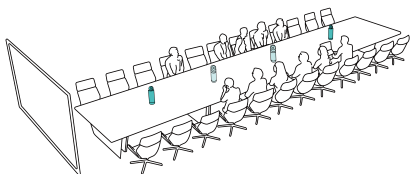

U型會議

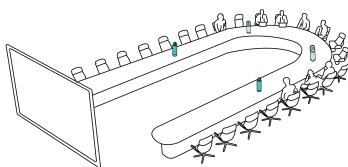

分桌會議

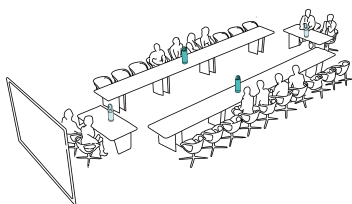

Meeting Omni 功能說明

設備

設備列表


1. **鳴音**: 點擊可以鳴音和閃燈, 方便尋找對應設備。
2. **斷開連接**: 將會議機與「Meeting Omni」斷開連接, 綁定關係保留。
3. **連接**: 將會議機與「Meeting Omni」建立連接, 連接成功後會議機畫面將自動加入組合預覽。
4. **移除**: 將會議機從組合中移除並解除與當前「Meeting Omni」的綁定關係。

視頻畫面設置

1. **畫廊視圖**: 均等顯示發言者視窗。
2. **演講者視圖**: 突出當前演講者視窗, 均等顯示其餘與會者。
3. **錄製本地視頻**: 錄製「Meeting Omni」預覽畫面, 並保存到「電腦主機」, 通常用於線下會議室的會議錄製。
4. **智能追蹤**: 智能識別本地與會者人臉並跟踪發言者, 智能調整視窗佈數量和佈局。
5. **自定義視角**: 鎖定當前視窗, 鎖定後支持視圖佈局選項, 畫廊視圖可選1-8人佈局, 演講者視圖可選1-7人佈局, 同時支持對每個視窗的視角進行調節。

*注意事項

本地視頻錄製分辨率跟隨「Meeting Omni」畫面分辨率, 用戶可在「設置」中進行設置, 支持 720p 和 1080p。

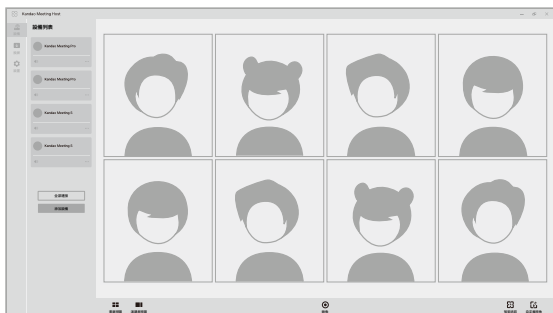


投屏

1. 顯示通過「HDMI IN 接口」接入的電腦畫面 (該功能需要有 HDMI IN 接口的「電腦主機」才可以使用)。
2. 在會議軟件中使用「共享屏幕」功能後, 打開「Kandao Meeting Omni」-「投屏」, 即可遠程共享通過「HDMI IN 接口」連接的電腦畫面。

設置

1. **分辨率**: 設置會議視頻和本地錄製的分辨率, 支持 720p 和 1080p。
2. **錄像存儲目錄**: 變更 / 打開本地錄製的視頻存儲路徑。
3. **軟件版本**: 顯示當前軟件版本號。
4. **版本更新**: 點擊後自動轉跳至官網下載頁面, 用戶可自行下載安裝最新的版本。更新前請先關閉「Kandao Meeting Omni」。

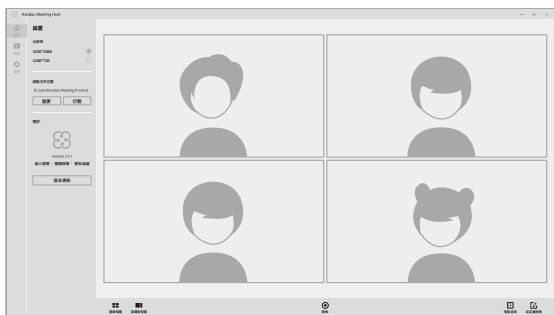

製品概要

準備事項


- 1. Kandao Meeting S (以下はMeeting S) またはKandao Meeting Pro (以下はMeeting Pro)。
 - a. Meeting SまたはMeeting Proのデバイス数:2〜4セット (付属品を含む)。
 - b. Meeting Sファームウェアのバージョン要件:V 4.0以上。
 - c. Meeting Proファームウェアのバージョン要件:V 34以上。
- 2. PC (別途購入必要) を1台用意してください。「Kandao Meeting Omni」をご利用いただくには、下記の環境が必要です。

動作推奨環境	
OS	Windows 10 (64bit) Windows 11 (64bit)
プロセッサー	第11世代Intel®Core i5プロセッサー以降
メモリ	8GB RAM以上
グラフィックボード	Intel® UHD Graphics 750以上
ネットワーク	Ethernet
ストレージ	128G以上

- 3. LANポートが5つ以上あるルーターを用意してください (別途購入必要)。
- 4. 「Kandao Meeting Omni」ソフトウェアのダウンロードし、インストールしてください。
Kandao公式サイトダウンロードリンク:
<https://www.kandaovr.com/download/>

接続説明

PCと複数のMeeting SまたはMeeting Pro (最大4台)をネットワークケーブルでルーターに接続し、有線接続のローカルエリアネットワーク (構内ネットワーク) を配置してください。

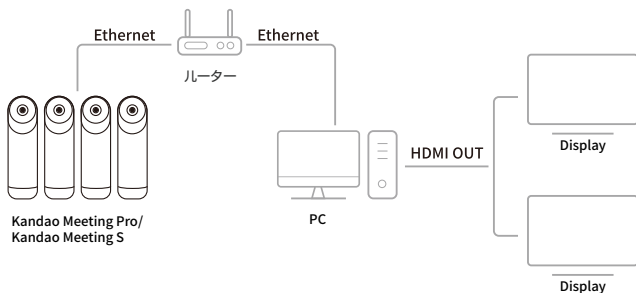

*注意事項

1. Meeting SまたはMeeting Proは、必要に応じて組み合わせたり混合したりでき、最大4セットまでサポートされます。
2. PCとカメラを同じローカルエリアネットワークに接続して使用することができます。
3. 各カメラ間に1.5m以上の距離をとって配置する必要があります。

インジケータ説明

緑インジケータ点滅: 起動中またはファームウェア更新中

緑インジケータ点灯: 準備完了。

青インジケータ点灯: カメラ動作中。

JP

リモコン、ボタン説明

「Kandao Meeting Omni」使用中には、「電源ボタン」以外の他のボタンやカメラ付属のリモコンは使用できません。ユーザーは「Kandao Meeting Omni」アプリケーション (Windowsクライアント) でコデバイスをコントロールできます。

Kandao Meeting Omniアクティベーション

- ソフトウェアアクティベーション

次の情報を、Kandao Meeting OmniをアクティブにするためKandaoに提供してください。

XX
XX

コピー

ライセンスキーを入力してください

認証確認

- [illegible]

各PCで初めて「Kandao Meeting Omni」を使用する際に、ソフトウェアをアクティブにする必要があります。


カメラを組み合わせ

- ① すべてのデバイスを接続して電源をオンにした後、PCで「Kandao Meeting Omni」アプリケーションを起動します。
- ② 「Kandao Meeting Omni」は起動後に利用可能なデバイスを自動的に検索し、デバイスリストを表示されます。
- ③ 組み合わせるためのカメラを選択します。最大4台のMeeting S/Proに対応できます。
- ④ 「完了」をクリックした後、アプリケーション画面でビデオプレビューを自動的に再生します。



*注意事項

PCに音や画面が表示されない場合は、Windowsファイアウォールを無効にするか、「Kandao Meeting Omni」をアクセス可能に設定してください。

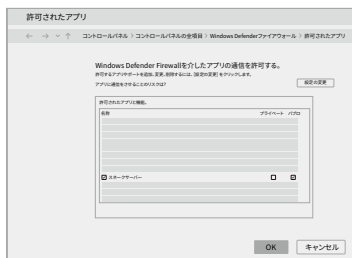

会議をスタート

ご利用のビデオ会議システムを開いて、システムのセッティングページにカメラ、スピーカー、マイクの項目で「Kandao Meeting Omni」を選択してください。

*注意事項

1. 「Kandao Meeting Omni」バージョン更新時、ビデオ会議システムをオフにする必要があります。
2. ネットワークを接続していない場合、オンラインで会議を行うことはできませんが、カメラを組み合わせるとロカールの会議録画が利用できます。

会議中に画面共有

1. ビデオ会議システムで画面共有機能を選択します。
2. 共有する画面を選択します。
3. 他のデバイス（パソコン）の画面を共有したい場合、HDMI IN端子でデバイスとPC（Kandao Meeting Omniをインストールしたもの）を接続してください（HDMI IN端子を備えたPCのみこの機能を利用できます）。次は、共有する画面で「Kandao Meeting Omni」-「スクリーンミラーリング」を選択してください。

音声設定

「Kandao Meeting Omni」のスピーカーとマイクの音量設定は、Windowsシステム「サウンド」設定に従います。

カメラのスリープ/スリープ解除

1. スリープモード

カメラ本体の電源ボタンを短押しして、デバイスがスリープ状態に入り、カメラは「Kandao Meeting Omni」との接続を切断します。

2. スリープモード解除

- a. 本体の電源ボタン（電源鍵 ）をもう一度短く押すと、デバイスが起動します。
- b. 「Kandao Meeting Omni」デバイスリストの接続ボタンをクリックして再接続します。

電源を切る

カメラ本体またはリモコン  電源ボタンを約3秒間押し続け、カメラの電源を切ります。


PCとの関連付け

1. セキュアな使用環境を保障するために、「Kandao Meeting Omni」と使用するPCの関連付けを行うことができます。
2. 他のPCを利用したい場合、まずは「Kandao Meeting Omni」と元のデバイスとの関連付けを解除してください。
3. 関連付けを解除する方法: ユーザーは「Kandao Meeting Omni」のデバイスリストからカメラを削除し、またはカメラのスタンドアローンモード(テレビ/ディスプレイに接続して使用)で「セッティング」-「Kandao Meeting Omni 多人数ビデオ会議ソリューション」-「関連付けを解除」の手順で操作してください。


会議シーンに合わせて製品を選択

Kandao Meeting S


対面スタイル

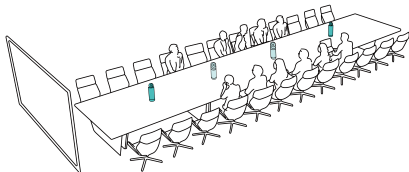


円形スタイル

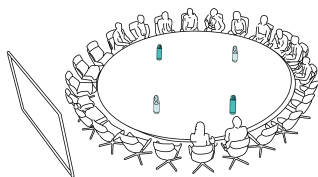

コの字スタイル

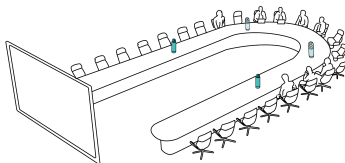

スクールスタイル

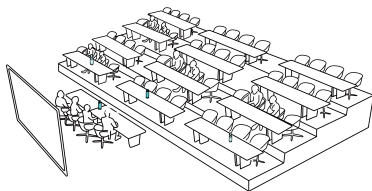


JP

*注意事項


Meeting Sが180度の視野をカバーでき、カメラはできるだけ参加者をカバーできる方向に配置してください。

Kandao Meeting Pro


対面スタイル

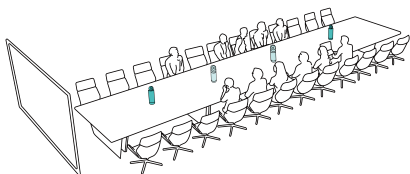

コの字スタイル

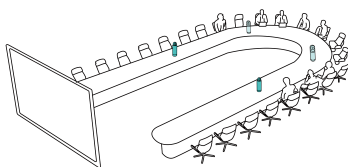

島型スタイル

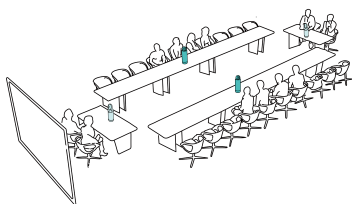

Kandao Meeting Omni機能説明

デバイス

デバイスリスト


1. **サウンドボタン**: サウンドボタンをクリックして、音を鳴らし、カメラのインジケータを点滅しますので、対応デバイスを探しやすくなります。
2. **接続を解除**: カメラと「Kandao Meeting Omni」の接続を解除し、関連付けを保留します。
3. **接続**: 「Kandao Meeting Omni」とカメラを接続すると、画面にはビデオプレビューを自動的に再生します。
4. **削除**: カメラの組み合わせからカメラを削除し、現在の「Kandao Meeting Omni」から関連付けを解除します。

ビデオ画面設定

1. **ギャラリービュー**: 全ての出席者を一様に表示します。
2. **スピーカービュー**: 話し手を画面に大きく表示し、他の出席者を一様に表示します。
3. **ローカル録画**: ロカールの会議で「Kandao Meeting Omni」プレビュー画面を録画し、PCに保存されます。
4. **AIトラッキング**: AIによる出席者をインテリジェントに認識し、話し手をトラッキング、表示画面とレイアウトを柔軟に調整します。
5. **ロックとズーム**: カメラの向きを自由に設定して、画面のロックやズームすることができます。ギャラリービューは1〜8人の画面表示を選択でき、スピーカービューは1〜7人の画面表示を選択でき、各表示画面の視点調整をサポートします。

*注意事項

ローカル録画の解像度は「Kandao Meeting Omni」の画面解像度と同じ、「セッティング」で720 pと1080 pを選択できます。

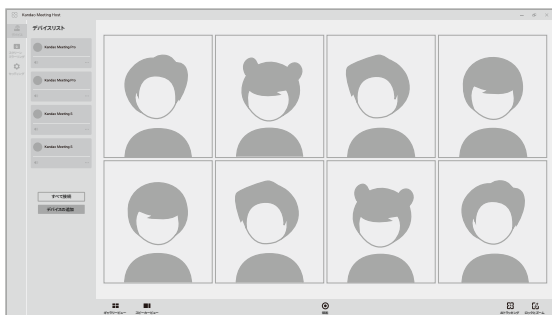


スクリーンミラーリング

1. HDMI IN端子で接続したパソコンの画面を表示します(HDMI IN端子を搭載したデバイスが必要)。
2. ビデオ会議システムで「画面共有」をクリックした後、「Kandao Meeting Omni」―「スクリーンミラーリング」を選択し、HDMI IN端子で接続したデバイスの画面をオンライン出席者と共有できます。

セッティング

1. **解像度**: オンライン会議システムの映像出力解像度とローカル録画の解像度を設定でき、720 pと1080 pをサポートします。
2. **録画ストレージパス**: ローカル録画されたビデオのストレージパスを「変更/開く」することができます。
3. **ソフトウェアバージョン**: 現在実行しているソフトウェアバージョンを表示します。
4. **バージョン更新**: 「バージョン更新」をクリックすると、自動的にKandao公式サイトのダウンロードページを開き、最新バージョンを確認してダウンロードすることができます。アップデートする前に「Kandao Meeting Omni」を閉じてください。

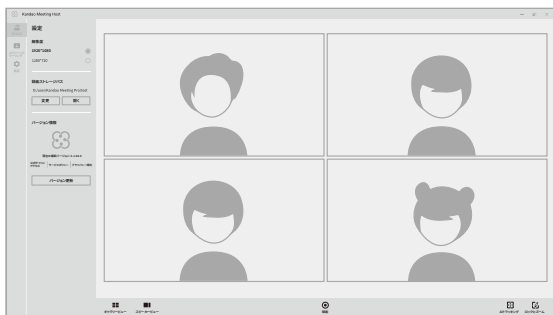

Kandao Meeting Omni

KANDAO
www.kandaovr.com

Product Name: Kandao Meeting Omni
Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.
Address: 201 Sino-Steel building, Maqueling Industrial District,
Maling Area, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen

产品名称: Kandao Meeting Omni
制造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区中钢大厦201

產品名稱: Kandao Meeting Omni
製造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市南山區粵海街道麻嶺社區麻雀嶺工業區中鋼大廈201

產品名稱: Kandao Meeting Omni
メーカー: 深圳市シーテクノロジー有限公司
住所: 201中光ビル、Maqueling工業エリア、Maquelingコミュニティ、Yuehaiストリート、南山区、深セン市