


Auusda

T152A MANUAL DEL USUARIO

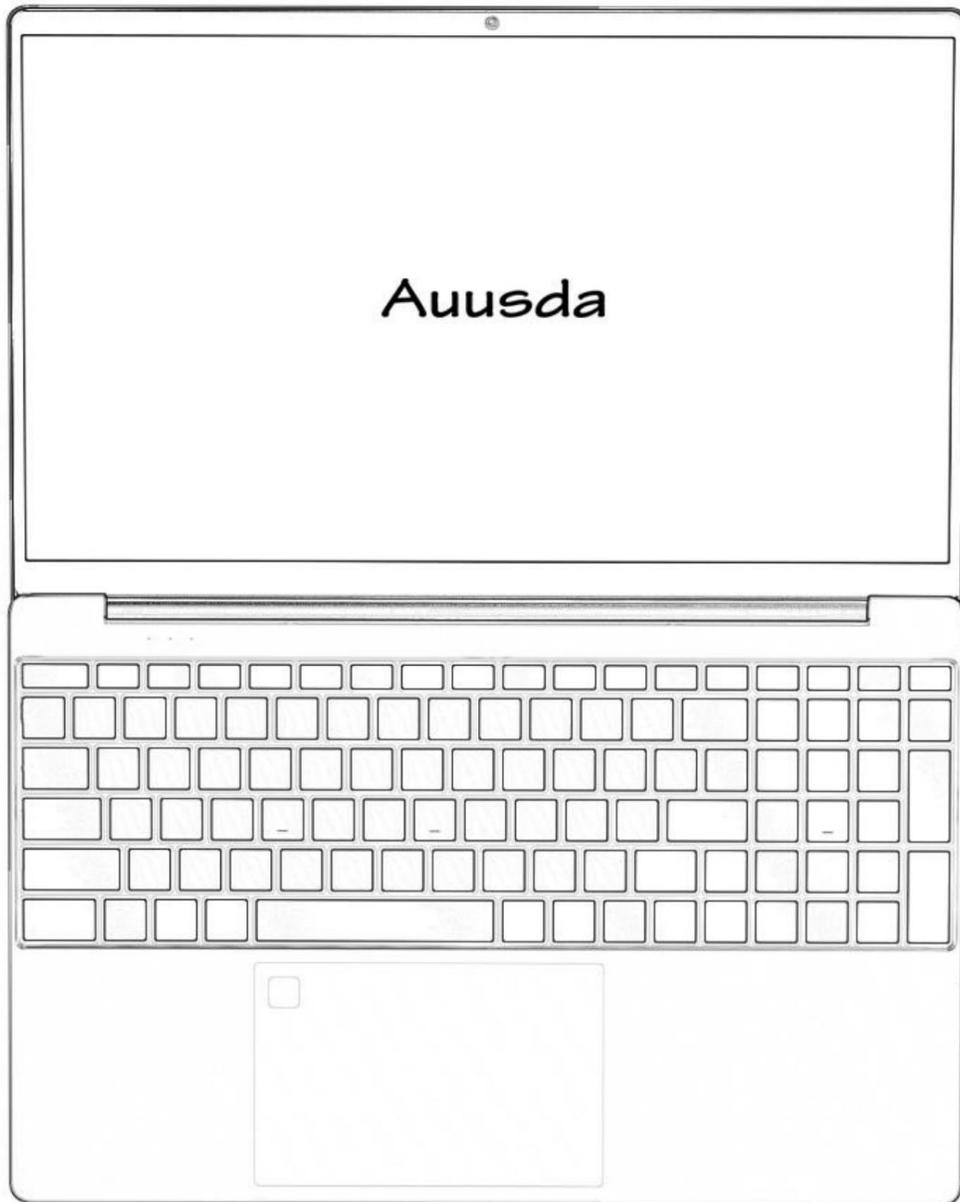

LAPTOP

Users' Manual

Esta sección presenta las características del hardware de la computadora para brindarle la información básica que necesitará. Necesito empezar a usar la computadora.

Nota: Su computadora puede verse diferente a las ilustraciones de este tema.

Vista frontal



Figura 1. Vista frontal

1. Cámara	2. Pantalla LCD
3. Huellas dactilares	4. Panel táctil
5. Encendido/apagado	

1. Cámara

Utilice la cámara para tomar fotografías o realizar una videoconferencia.

2. Pantalla LCD

Una superficie plana, como parte de una computadora, en la que se muestran imágenes o palabras.

3. Huellas dactilares

Las huellas dactilares, como parte de la computadora, se utilizan para desbloquear dispositivos o acceder a información protegida.

Reconociendo la huella digital única del usuario.

4. Panel táctil

Señalar, seleccionar y arrastrar son parte de un único proceso que puedes realizar sin moverte.

tus dedos desde una posición de escribir.

5. Encendido y apagado

Presione el botón de encendido para encender la computadora o ponerla en modo de suspensión.

Vista del lado derecho



Figura 2. Vista del lado derecho

1. MicroSD	2. Entrada/salida de audio
3. Conector USB 3.0	

1. Tarjeta micro SD

Una MicroSD es un tipo de tarjeta de memoria que puede almacenar datos para varios dispositivos, como...

Cámaras, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.

2. Entrada/salida de audio

Conecte auriculares o un auricular que tenga un enchufe de 4 polos de 3,5 mm (0,14 pulgadas) al conector de audio para escuchar el sonido de la computadora.

Notas:

- Si está utilizando un auricular con un interruptor de función, por ejemplo, un auricular para un teléfono móvil digital iPhone dispositivo, no presione este interruptor mientras usa el auricular. Si presiona el interruptor, el auricular El micrófono se desactivará y se habilitarán los micrófonos integrados en la computadora.

PELIGRO



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no conecte el cargador al conector de audio.

3. Conector USB 3.0

El conector Universal Serial Bus (USB) 3.0 se utiliza para conectar dispositivos compatibles con USB, como un Impresora USB o una cámara digital.

Atención: Cuando conecte un cable USB al conector USB 3.0, asegúrese de que la marca USB esté orientada hacia arriba. De lo contrario, el conector podría dañarse.

Vista del lado izquierdo



Figura 3. Vista del lado izquierdo

1. Conector USB 3.0	2.DC en
3. Mini HDMI o HDMI	

1. Conector USB 3.0

El conector Universal Serial Bus (USB) 3.0 se utiliza para conectar dispositivos compatibles con USB, como un Impresora USB o una cámara digital

Atención: Cuando conecte un cable USB al conector USB 3.0, asegúrese de que la marca USB esté orientada hacia arriba. De lo contrario, el conector podría dañarse.

2. Entrada de CC (conector de alimentación)

Cuando el adaptador de alimentación de CA está conectado al conector de alimentación de CA, el adaptador de alimentación de CA proporciona Enciende la computadora y carga la batería.

3. Mini HDMI o HDMI

(Observación: Para más detalles, consulte el artículo real).

El conector de interfaz multimedia de alta definición (HDMI) es una interfaz de audio y video digital que puede Conecte un dispositivo de audio digital o un monitor de video compatible, como un reproductor de DVD o un televisor de alta definición. Televisión digital (HDTV).

Vista inferior

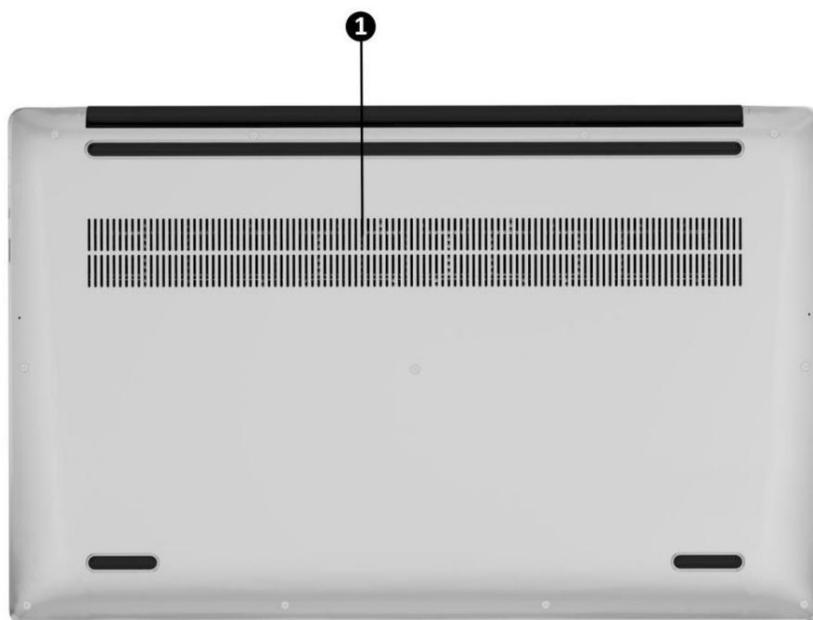


Figura 4. Vista inferior

1. Dispositivo de enfriamiento	
--------------------------------	--

1. Dispositivo de enfriamiento


El sistema de enfriamiento de una computadora portátil generalmente consta de ventiladores y disipadores de calor, que a veces incluyen Tubos de calor o enfriadores de tubos de calor. Los ventiladores aspiran el aire circundante y lo expulsan para mantener temperaturas seguras. Dentro de la computadora.

Notas: No obstruya las salidas de aire del sistema de refrigeración, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento. Asegúrese de que el La parte inferior y los lados de las rejillas de ventilación de la computadora permanecen libres de obstrucciones.

Indicadores de estado

Los indicadores de estado muestran el estado actual de su computadora.

Nota: Su computadora puede presentar ligeras variaciones respecto a las siguientes ilustraciones.

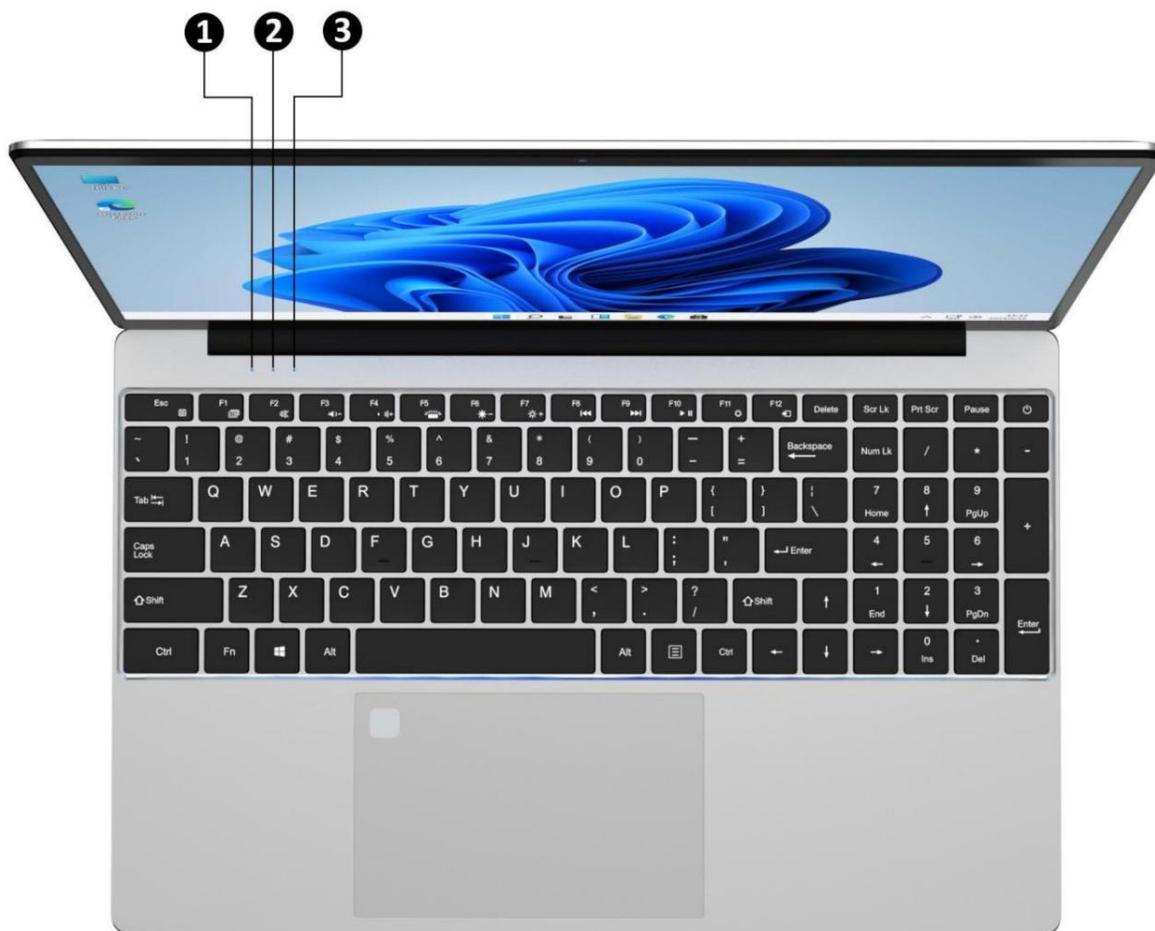

1. Indicador de potencia	2. Indicador de bloqueo de mayúsculas
3. Indicador de bloqueo numérico	

1. Indicador de encendido

El indicador muestra el estado de encendido/apagado.

2. Indicador de bloqueo de mayúsculas

Cuando el indicador está encendido, indica que el modo Bloq Mayús está habilitado. Puede escribir todas las letras caracteres (AZ) en mayúsculas directamente.

3. Indicador de bloqueo numérico

Cuando el indicador está encendido, indica que el teclado numérico está activado o, de lo contrario, el teclado numérico está desactivado.

Especificaciones del producto

Model No.1	T152A (procesador AMD® serie Ryzen™)
Pantalla LCD	Pantalla IPS de 15,6 pulgadas y 1920 x 1080 píxeles
Procesador	Procesador AMD® Ryzen® 5700U, hasta 4,30 GHz (8 núcleos, 16 subprocesos)
GPU	Gráficos AMD Radeon™ (8 núcleos, 1900 MHz)
RAM	DDR4 de 16/32 GB integrado
Almacenamiento	M.2 NVMe 512 GB/1 TB (opcional)
Cámara	frontal 0,3 megapíxeles
Wifi	802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	Versión BT 4.2
Puertos de E/S	Conector de CC*1, USB 3.0*2, HDMI*1, conector de audio*1, MicroSD*1
Batería	7,6 V 9000 mAh
TÚ	compatible con win 11
Cargador	19 V 3,42 A CC 3,5 x 1,35 mm

Observaciones:

La configuración está sujeta al producto real y el manual de instrucciones es solo para referencia.

Model No.2	T152A (procesador Intel® serie N)
Pantalla LCD	Pantalla IPS de 15,6 pulgadas y 1920 x 1080 píxeles
Procesador	Procesador Intel® Alder® N95, caché de 6 M, hasta 3,40 GHz (4 núcleos, 4 subprocesos)
GPU	Gráficos Intel® UHD (1,20 GHz 16EU)
RAM	DDR4 de 16/32 GB integrado
Almacenamiento	M.2 NVMe 512 GB/1 TB (opcional)
Cámara	frontal 0,3 megapíxeles
Wifi	802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	Versión BT 4.2
Puertos de E/S	Conector de CC*1, USB 3.0*2, Mini HDMI*1, Conector de audio*1, MicroSD*1
Batería	7,6 V 5800 mAh
TÚ	Compatible con Windows 11
Cargador	12 V 3 A CC 3,5 x 1,35 mm

Observaciones:

La configuración está sujeta al producto real y el manual de instrucciones es solo para referencia.

TARJETA DE GARANTÍA

Información del usuario			
Nombre de usuario		Teléfono de contacto	
Dirección de envío			
Información de ventas			
Dirección del distribuidor			
Modelo del producto			
Teléfono de contacto		Fecha de venta	

Registro de mantenimiento de productos básicos			
Fecha	El diagnóstico	Manejo de fallas	Firma de reparador

Artículo de garantía

7 días a partir de la fecha de compra, si hay un problema de funcionamiento, debemos ofrecer el mismo artículo sujeto a las mercancías. y el embalaje se mantiene perfecto.

Un año a partir de la fecha de compra, garantizamos mantener los productos en reparación (sin incluir los accesorios).

El servicio de garantía está sujeto al uso normal.

No hay garantía por cualquier daño causado por el hombre (desmontaje de la carcasa, reemplazo del disco duro, actualización del sistema, uso anormal).

AVISO IMPORTANTE

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes con la computadora, tenga en cuenta lo siguiente: errores.

No obstruya las rejillas de ventilación para la disipación del calor. No presione ni toque el panel de la pantalla. No someta el ordenador a campos magnéticos. No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable. No exponga el ordenador a la lluvia ni a la humedad. NO cierre de golpe el ordenador portátil. No lo exponga a la luz solar directa. No lo utilice ni lo guarde en temperaturas extremas. NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. No coloque el ordenador portátil cerca del fuego ni de otras fuentes de calor. No manipule las baterías. Manténgalas alejadas de los niños. Si viaja con el ordenador, recuerde llevarlo en el equipaje de mano.

Para cualquier consulta, por favor contactar con Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

Comuníquese con nosotros con su número de pedido para obtener una extensión de garantía gratuita de un año.

AVISO IMPORTANTE (francés)

Para reducir el riesgo de lesiones o accidentes relacionados con la computadora, considere las siguientes errores

No obstruya las rejillas de ventilación para la disipación del calor. No presione ni toque el panel de visualización. No exponga la computadora a campos magnéticos. No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable. No lo exponga a la lluvia o la humedad. NO cierre violentamente su computadora portátil. No lo exponga a la luz solar directa. No lo utilice ni lo guarde en temperaturas extremas. NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. No coloque la computadora portátil cerca de un fuego u otras fuentes de calor.

No altere las baterías. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si viaja con su computadora, considere llevarla en el equipaje de mano.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Aausda@163.com_____

servicio@forwelltek.com

Por favor contáctenos con su número de pedido para obtener una garantía extendida gratuita d'un an.

NOTICIA IMPORTANTE (Española)

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes de la computadora, tenga en cuenta los siguientes errores.

No obstruya las aberturas de ventilación para la disipación de calor. No presione ni toque el panel de visualización. No exponga la computadora a campos magnéticos. No la coloque en una superficie de trabajo desigual o inestable. No exponga la computadora a la lluvia o la humedad. NO cierre la tapa de su laptop de golpe. No la exponga a la luz solar directa. No la use ni la guarde a temperaturas extremas. NO rocíe agua ni ningún otro líquido limpiador directamente en la pantalla. No coloque la computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor. No manipule las baterías. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Si viaja con su computadora, recuerde llevarla en el equipaje de mano.

Para cualquier pregunta, por favor contacte Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

Comuníquese con nosotros con su número de pedido para obtener una extensión de garantía gratuita por un año.

AVISO IMPORTANTE (Italia)

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes informáticos, tenga en cuenta los siguientes errores.

No bloquee las rejillas de ventilación de disipación de calor.

No presione ni toque el panel de visualización. No

exponga su computadora a campos magnéticos.

No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable. No

exponga su computadora a la lluvia o la humedad. NO

cierre de golpe la computadora portátil.

No exponer a la luz solar directa. No lo

use ni almacene en temperaturas extremas. NO rocíe

agua ni otros líquidos de limpieza directamente sobre la pantalla. No coloque la

computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor. No altere las

baterías. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Si viajas con tu ordenador, recuerda guardarlo en tu equipaje de mano.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

Por favor contáctenos con su número de pedido para obtener una extensión de garantía gratuita un año.

AVISO IMPORTANTE (alemán)

Para reducir la posibilidad de sufrir lesiones o accidentes con la computadora, tenga en cuenta los siguientes errores.

No bloquee las ranuras de ventilación para la disipación del calor. No presione ni toque el panel de visualización. No exponga la computadora a campos magnéticos. No lo coloque sobre superficies de trabajo irregulares o inestables.

No exponga la computadora a la lluvia o la humedad. NO golpee su computadora portátil. No exponer a la luz solar directa.

No lo use ni almacene en temperaturas extremas. NO rocíe agua u otros líquidos de limpieza directamente sobre la pantalla. No coloque la computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor. No altere las baterías. Manténgalos alejados de los niños. Si viaja con su computadora, recuerde llevarla en su equipaje de mano.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

Por favor contáctenos con su número de pedido para solicitar una extensión de garantía gratuita año para recibir.

Aviso importante (japonés)

Tenga en cuenta los siguientes errores para reducir la posibilidad de sufrir lesiones y accidentes con la computadora.

No bloquee los orificios de ventilación para disipar el calor.

No presione ni toque el panel de visualización. No exponga su

computadora a campos magnéticos. No lo coloque sobre una

superficie de trabajo irregular o inestable. No exponga su computadora a la

lluvia o la humedad. No cierre el portátil con fuerza. No exponer a la

luz solar directa. No lo use ni almacene en temperaturas

extremas. No rocíe agua u otros líquidos de

limpieza directamente sobre la pantalla. No coloque su computadora

portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor. No manipule la batería. Manténgase fuera del

alcance de los niños. Cuando transporte su computadora, asegúrese de llevarla en su

equipaje de mano.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a continuación.

Aausda@163.com

service@forwelltek.com

Para recibir una extensión de garantía gratuita de 1 año, contáctenos con su número de pedido.

(Árabe) Aviso importante

Preste atención a los siguientes errores de la computadora, que pueden causar accidentes o lesiones para reducir la posibilidad de accidentes o lesiones.

.Las rejillas de disipación de calor dificultan la ventilación.

Se toca o se presiona el panel de la pantalla. La

computadora ha estado expuesta a campos magnéticos. La

expuesta a una superficie plana o inestable y no se computadora ha estado

ha colocado sobre ella. La computadora ha estado expuesta a la humedad o la lluvia.

.fuertemente la computadora salta a

.Exposición directa a la luz solar y

temperaturas extremas al almacenarla o utilizarla.

Mantenga la pantalla expuesta a líquidos de limpieza directos

o salpicaduras de agua. Manténgala alejada de otras fuentes de calor o fuego

cerca de la computadora portátil o computadora. No juegues

con pilas Si llevas tu ordenador en el bolso de mano, recuerda llevarlo contigo de viaje.

Por favor contáctame por correo electrónico, hazme una pregunta.

Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

.Un año para nuestra garantía extendida gratuita. Para obtener su número de pedido con nosotros, contáctenos.

AVISO IMPORTANTE (idioma ruso)

Para reducir la posibilidad de lesiones personales o accidentes con su computadora, tenga en cuenta relevante para los siguientes errores.

No bloquee las salidas de calor. No presione ni toque la pantalla. No exponga su computadora a campos

magnéticos. No lo coloque sobre una superficie irregular o

inestable. No exponga su computadora a la lluvia o la

humedad. NO cierre de golpe la tapa de la computadora portátil

con fuerza. No exponer a la luz solar directa.

No lo use ni almacene en temperaturas extremas. NO rocíe

agua u otros líquidos de limpieza directamente sobre la pantalla.

No coloque su computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor. No

manipule las baterías. Manténgalos alejados de los niños. Si viaja con

una computadora, asegúrese de llevarla en su equipaje de

mano.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones:

Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

Comuníquese con nosotros con su número de pedido para recibir una extensión de garantía gratuita.

ntii por un año.

ANUNCIO IMPORTANTE (polaco)

Para minimizar la posibilidad de sufrir lesiones o accidentes relacionados con la computadora, recuerde: siguientes errores.

No cubra los orificios de ventilación para disipar el calor.

No presione ni toque el panel de visualización.

No exponga su computadora a campos magnéticos.

No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable.

No exponga su computadora a la lluvia o la humedad.

NO cierre de golpe la tapa de la computadora portátil con fuerza.

No exponer a la luz solar directa.

No utilizar ni almacenar en temperaturas extremas.

NO rocíe agua u otros líquidos de limpieza directamente sobre la pantalla.

No coloque su computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor.

No manipule las baterías. Manténgalos alejados de los niños.

Si viajas con ordenador recuerda llevarlo en tu equipaje de mano.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a las siguientes direcciones:

Auusda@163.com

servicio@forwelltek.com

Por favor contáctenos con su número de pedido para recibir una extensión de garantía gratuita un año.

AVISO IMPORTANTE (checo)

Para minimizar la posibilidad de lesiones o accidentes informáticos, tenga en cuenta lo siguiente errores.

No está permitido tapar las aberturas de ventilación para disipar el calor.

No fuerce ni toque la pantalla.

No exponga la computadora a campos magnéticos.

No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable.

No exponga la computadora a la lluvia o la humedad.

NO cierre la computadora portátil con fuerza.

No exponer a la luz solar directa.

No lo use ni almacene en temperaturas extremas.

NO rocíe agua u otros agentes de limpieza directamente sobre la pantalla.

No coloque la computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor.

No te metas con las pilas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Si viajas con tu ordenador recuerda llevarlo en la mano.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones:

Aausda@163.com

servicio@forwelltek.com

Para obtener una extensión de garantía gratuita por un año, contáctenos con su número de pedido.

AVISO IMPORTANTE (holandés)

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes con la computadora, tenga en cuenta las siguientes errores.

- No bloquee las salidas de aire para disipar el calor.
- No presione ni toque la pantalla.
- No exponga la computadora a campos magnéticos.
- No lo coloque en un área de trabajo irregular o inestable.
- No exponga la computadora a la lluvia o la humedad.
- No cierres tu computadora portátil.
- No lo exponga a la luz solar directa.
- No lo utilice ni lo almacene a temperaturas extremas.
- NO ROCÍE agua u otros líquidos de limpieza directamente sobre la pantalla.
- No coloque la computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor.
- No manipule las baterías. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Si viajas con tu ordenador no olvides llevarlo en tu equipaje de mano.

Para cualquier consulta puede contactar con nosotros en las siguientes direcciones:

Aausda@163.com

servicio@forwelltek.com

Comuníquese con nosotros con su número de pedido para recibir una extensión de garantía gratuita por un año.
recibió.