

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

TWS TX3



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

 **081217393609**


 jete.id  [jeteindonesia](https://www.instagram.com/jeteindonesia)

 [jeteindonesia](https://www.facebook.com/jeteindonesia)  [jeteindonesia](https://www.twitter.com/jeteindonesia)

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

TWS TX3

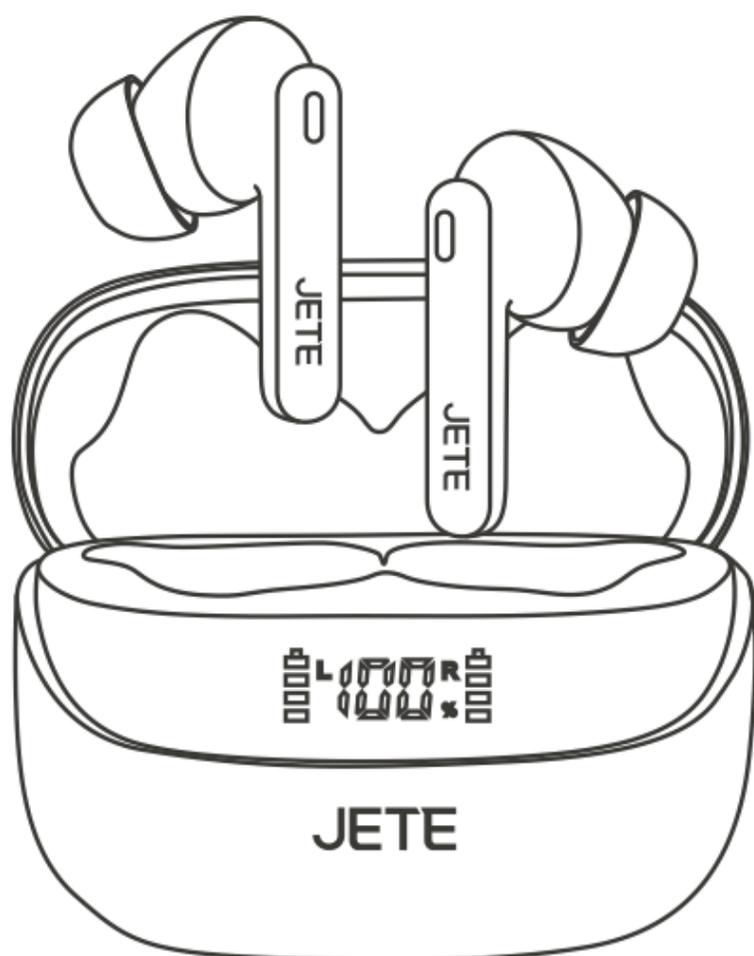

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan Produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.


Isi Paket :



2 Pasang Earcup Ukuran L & S
1 pasang Earcup yang terpasang Ukuran M



Kotak Pengisian
Daya *1

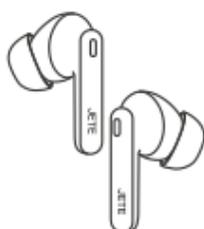

Earbud *2



Kabel
Pengisian
Daya *1



Kartu
Ucapan


JETE

Stiker



Panduan
Penggunaan *1

Deskripsi Struktur Produk :

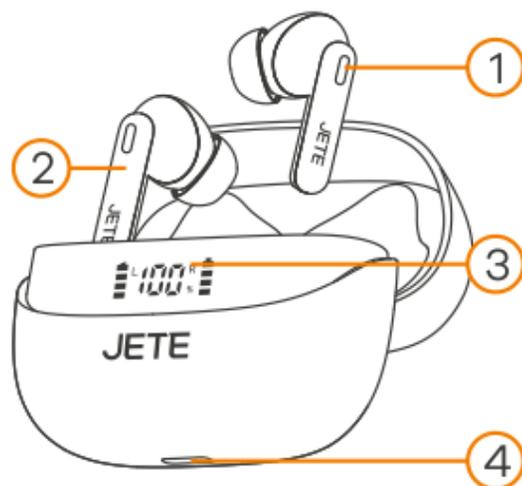

1. LED Indikator Earbud
2. MFB (Multifunction Button)
3. Display LED Kotak Pengisian
4. Port Pengisian

Tips :

Masukan earbud ke telinga dengan lembut dan aturlah posisinya agar sesuai dengan telinga anda.



Perhatian :

Harap membuka segel plastik pada kedua ujung earbud dan jangan lupa earbud di charge ke dalam case charging kurang lebih selama 10 menit agar pemakaian lebih optimal.

Cara Menginstal dan Daftar Aplikasi :

QR Aplikasi
"JETE SMART"







App Store: JETE SMART



Google Play: JETE SMART



1. Masuk ke playstore / App Store, anda juga bisa scan QR di kemasan.
2. Download dan install aplikasi "JETE SMART".
3. Untuk pengguna pertama, harus melakukan registrasi terlebih dahulu.
4. Pilih Sign Up untuk mendaftar.
5. Masukkan Email dan Negara domisili.
6. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat Email.
7. Masukkan password.

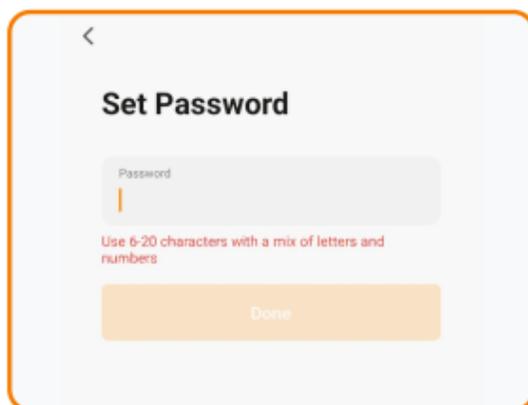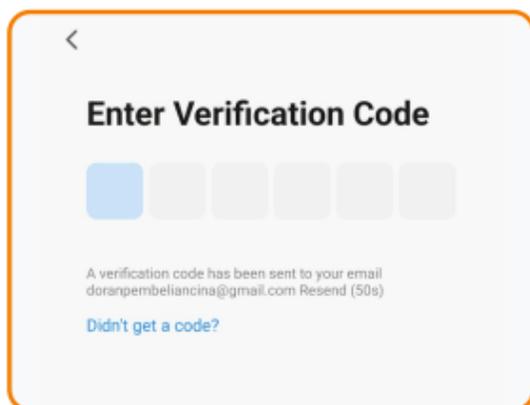
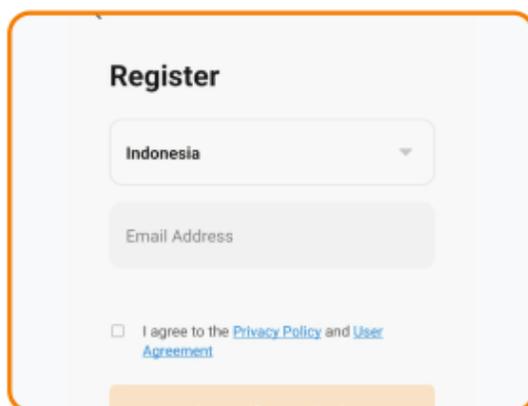
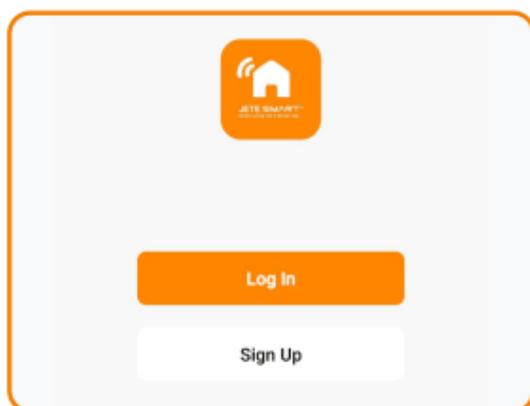


Catatan:

JETE SMART adalah aplikasi yang dapat memudahkan anda mengontrol perangkat Smart-Home JETE dengan mudah.

Cara Menyambungkan Dengan Smarthphone :

1. Keluarkan earbud dari kotak pengisian daya.
2. Nyalakan bluetooth pada perangkat.
3. Lalu aktifkan pencarian dan pilih "JETE-TX3".
4. Buka aplikasi JETE SMART.
5. Pilih ikon "+" dan pilih Add Device.
6. Pilih perangkat JETE-TX3.

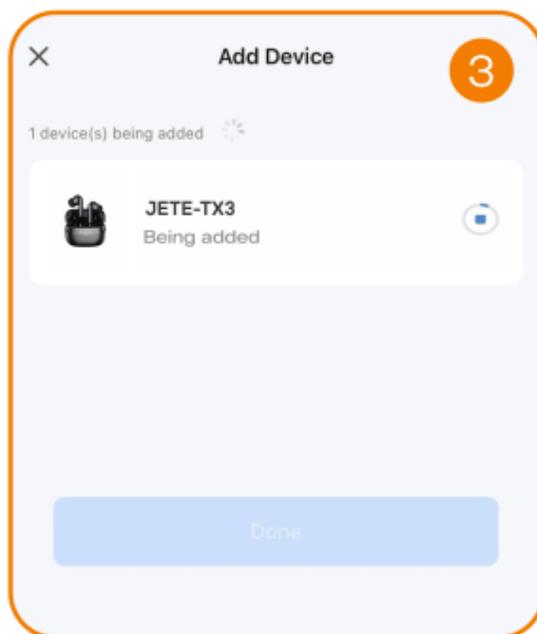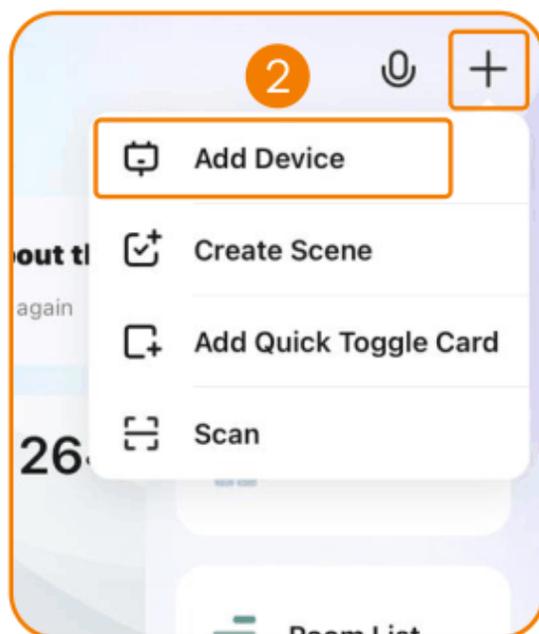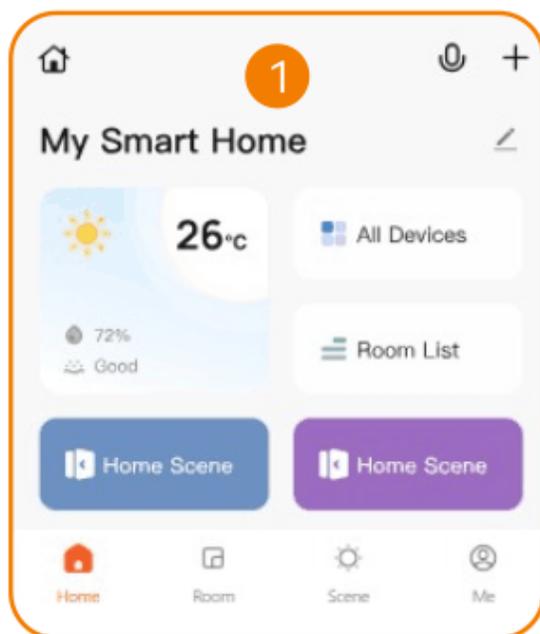


7. Earbud siap untuk digunakan.
8. Jika dalam waktu 180 detik setelah earbud aktif anda tidak memasangkan dengan bluetooth pada perangkat anda, maka earbud harus direstart.

Catatan :


- Earbud akan otomatis terhubung ke perangkat sebelumnya saat dinyalakan.
- Koneksi akan terputus saat anda keluar dari jarak jangkauan dan akan otomatis terhubung kembali saat anda kembali pada jarak jangkauan dalam waktu 3 menit.

Cara Penggunaan Aplikasi :

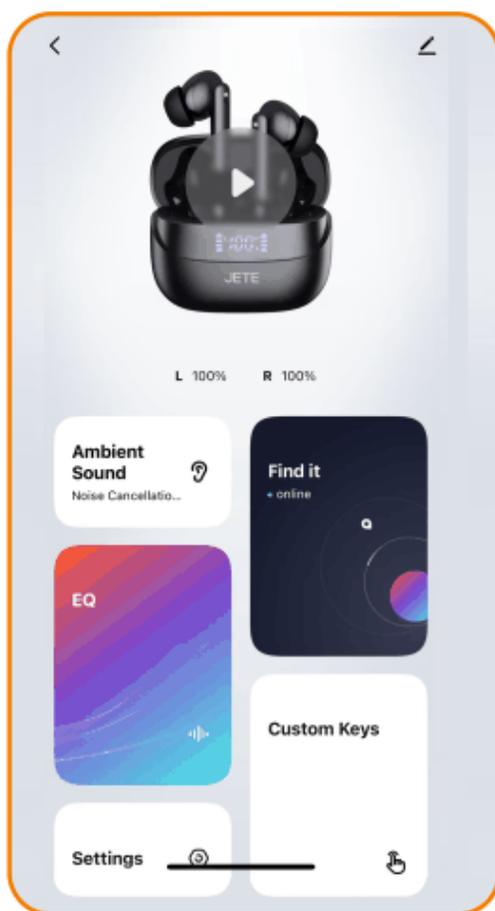


A. Cara Mengatur Musik

1. Masuk ke tampilan awal
2. Tekan pada gambar TWS
4. Pilih tombol untuk next/previous dan play/pause.
5. Atur volume dengan menggeser ke atas atau ke bawah sesuai penggunaan.

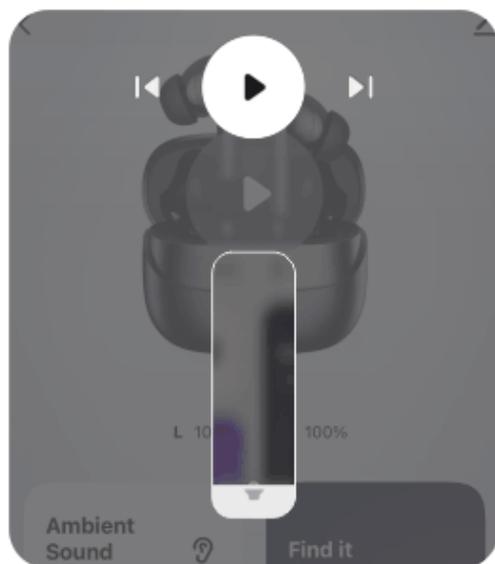


B. Cara Mengganti Mode Dengan Aplikasi :

1. Masuk ke tampilan awal.
2. Pilih menu "Ambient Sound".
3. Terdapat 3 pilihan : Noise Cancellation, Normal dan Transparency.
4. Pilih mode sesuai penggunaan.

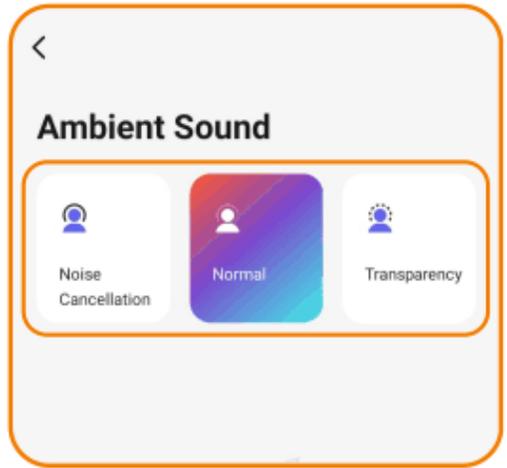



C. Cara Menemukan Earbud Dengan Aplikasi :

1. Masuk ke tampilan awal.
2. Pilih menu "Find It".
3. Tekan "Click to play", indikator earbud akan berbunyi dan tampilan akan melacak dimana earbud berada.

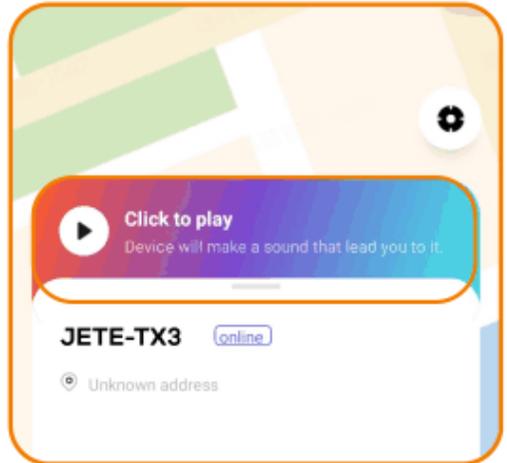


D. Cara Mengganti Mode Equalizer Dengan Aplikasi :

1. Masuk ke tampilan awal.
2. Pilih menu "EQ".
3. Pilih mode equalizer yang diinginkan.
4. Tekan "+" untuk custom equalizer secara manual.
5. Atur grafik equalizer sesuai dengan yang diinginkan.
6. Tekan Save jika selesai.

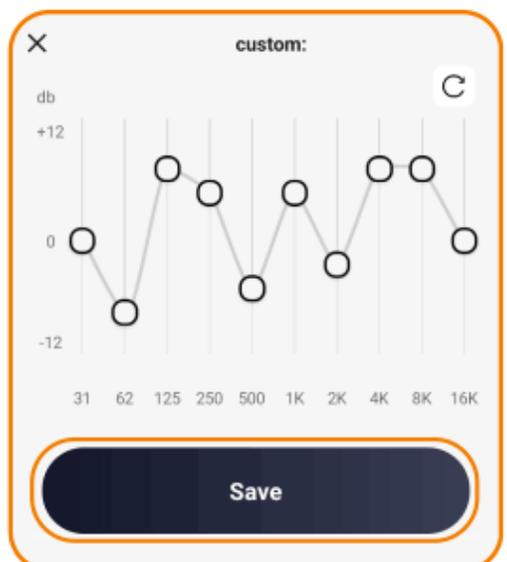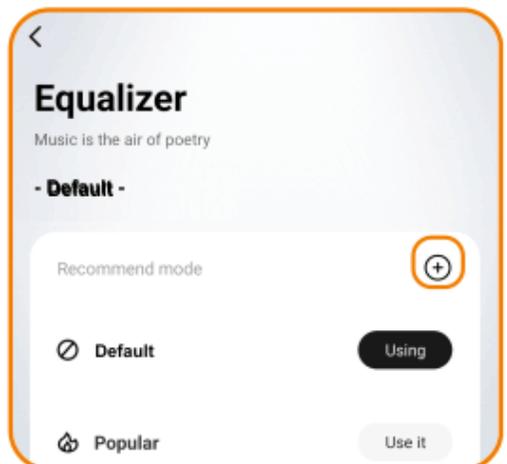


E. Cara Mengganti Fungsi MFB Pada Earbud :

1. Masuk ke tampilan awal.
2. Pilih menu "Custom Keys".
3. Pilih Tap Left atau Tap Right sesuai keinginan.
4. Anda dapat mereset ke pengaturan awal dengan tekan tombol Reset.

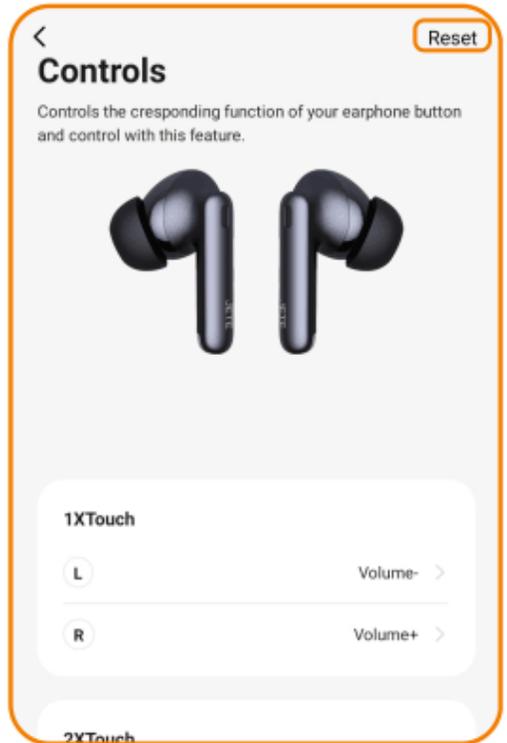

F. Cara Mengganti Pengaturan TWS dengan Aplikasi :

1. Masuk ke tampilan awal.
2. Pilih menu "Settings".
3. Terdapat 3 menu setting :
 - Pilih Edit bluetooth's name untuk mengganti nama bluetooth, lalu tekan save.
 - Geser tuas Game Mode untuk mengaktifkan Game Mode.
 - Pilih Restore Factory Setting untuk mereset TWS melalui aplikasi.

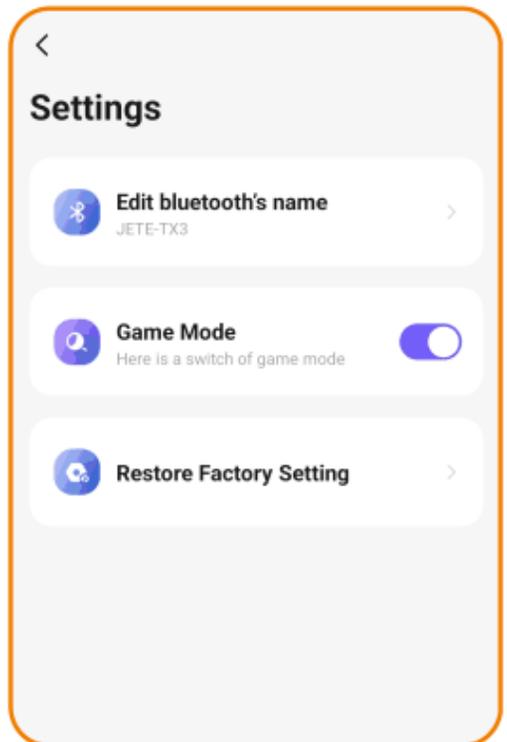

Cara Penggunaan TWS :

Cara Menjawab/Mengakhiri Panggilan Masuk :

Tekan sekali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Cara Menolak Panggilan Masuk :

Tekan selama 2 detik pada earbud bagian kiri/kanan untuk menolak panggilan.

Tips : Beberapa perangkat hanya bisa menjawab panggilan melalui perangkatnya sendiri. Dimohon untuk menyesuaikan dengan instruksi dari perangkat anda.

Cara Play/Pause :

Tekan sekali pada earbud bagian kiri/kanan untuk memutar/menjeda lagu.

Cara Memutar Musik :

- Memutar lagu selanjutnya : Tekan 3 kali pada earbud bagian kanan untuk memutar lagu selanjutnya.
- Memutar lagu sebelumnya : Tekan 3 kali pada earbud bagian kiri untuk memutar lagu sebelumnya.

Cara Menambah & Mengurangi Volume :

- Tekan selama 2 detik pada earbud sebelah kanan untuk mengurangi volume.
- Tekan selama 2 detik pada earbud sebelah kiri untuk menambah volume.

Cara Mengaktifkan Fitur Asisten Suara :

Tekan 2 kali pada earbud bagian kiri untuk mengaktifkan asisten suara.

Cara Mengganti Mode :

- Tekan 2 kali pada earbud sebelah kanan untuk mengganti mode (Gaming mode, Music mode).
- Tekan 4 kali pada earbud sebelah kiri/kanan untuk mengganti mode (ANC, Transparency mode).

Cara Menggunakan Mode Mono pada Earbud TX3 :

- Keluarkan salah satu earbud dari kotak pengisian maka akan tersambung ke perangkat sebelumnya.
- Kemudian putar musik (mode ini juga dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon).
- Disarankan agar earbud berfungsi dengan normal gunakanlah sesuai fungsi normal.

Cara Mengembalikan ke Pengaturan Pabrik :

keluarkan earbud dari kotak pengisian daya, lalu tekan 6 kali pada earbud sebelah kiri/kanan sampai indikator lampu menyala berwarna putih dan mati, tanda earbud berhasil di reset.

Cara Mengisi Daya :

- Kotak pengisian
Isi daya kotak, indikator LED kotak pengisian akan berkedip dan pengisian daya selesai setelah angka mencapai 100%.
- Earbud
Masukkan earbud kedalam kotak pengisian untuk mengisi daya, indikator baterai led pada kotak pengisian akan muncul disamping indikator presentase

Spesifikasi :

Versi Bluetooth	: V5.4
Baterai Earbud	: 33mAh*2
Baterai Kotak Pengisian	: 300mAh
Sensitivitas	: 108±3dB
Input	: DC 5V/1A
Impedansi	: 32Ω
Latency	: 45ms
Jangkauan Kerja Nirkabel	: 15m (tanpa hambatan)
Frekuensi	: 20Hz-20KHz
Waktu Siaga	: 180 hari
Waktu Bicara	: 4 Jam
Waktu Pengisian Daya	: 1.5 Jam
Berat	26g (Casing pengisi daya)

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ketiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

