

WiiM Ultra

WiiM Home app



Digital Hub For Your Music

Table of Content

English	02
French	11
Spanish	19
German	27
Japanese	35
Korean	43
Finnish	51
Swedish	59
Italian	67
Polish	75

1 Getting your WiiM Ultra ready for action

Connect your WiiM Ultra to your stereo system via **Line**, **SPDIF**, **USB**, or **Coax OUT**, and then power the device with the included AC power cord.



Volume +/-
Play / Pause
Setup / Reset

Volume – Turn to adjust the volume level.

Play/Pause – A quick tap toggles between playing and pausing your music.

Setup – Press and hold for at least 3 seconds to enter setup mode.

Restore to Factory Settings – Keep pressing for 10 seconds or more.

2 Download the WiiM Home app

Open the WiiM Home app when you're ready to get started. You'll use it to set up and control your WiiM Ultra.




Connect to WiiM Home app

1. Turn on Bluetooth in your mobile device's settings.
2. Back to the WiiM Home app, choose the device you found and tap **Setup**.
3. Allow the location permission to discover the nearby network to set up the Wi-Fi network for the WiiM Ultra.

* If you use Ethernet connection, connect WiiM Ultra then go back to WiiM Home App to finish the device setup.


3 Configuring Output Settings on WiiM Ultra

By default, the WiiM Ultra uses the Line Out interface for audio output. To switch to digital optical (TOSLINK), USB, headphone, or coaxial outputs, please follow the instructions in the WiiM Home App to select your desired output. Ensure you make this adjustment to avoid any issues with sound output.

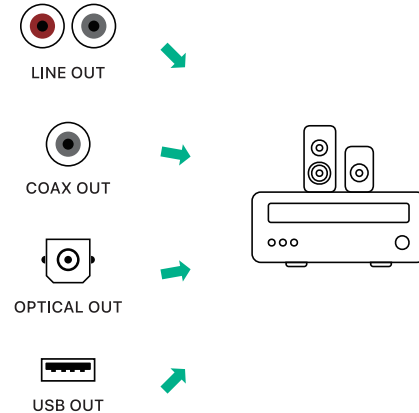


4 Fill your home with music

Stream your favorite tunes and radio stations to any audio device – be it an amplifier, AV receiver, or speaker. With multiple WiiM Ultra units, you can stream music throughout your entire home. Additionally, connect stereo components such as a turntable, computer, or TV to broadcast audio to multiple devices simultaneously.

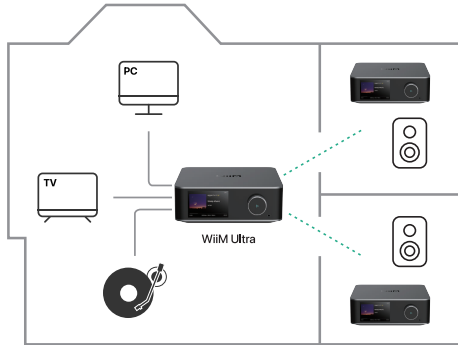

5 Voice Remote

Enhance your WiiM experience with the WiiM Voice Remote. Enjoy effortless control over your WiiM Ultra without relying on your phone, keeping your favorite music and settings just a voice command away.

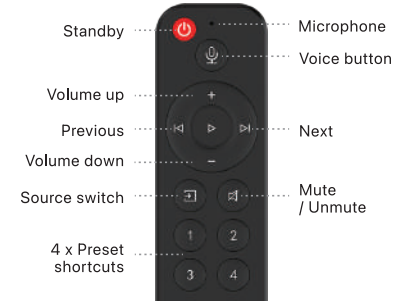

Voice button – Simply press and hold to activate Alexa. Keep holding while you speak, and release when you're done.


Preset shortcuts – Personalize these buttons for quick actions via the WiiM Home App.

Pairing Your WiiM Voice Remote

Press and hold the "Source" and "Mute" buttons simultaneously for two seconds, then go to the WiiM Home App and select the **Device** tab > Tap the **gear icon for device settings** > **Add or Delete a WiiM Remote**.

6 Use Phono Ground Adapter

Included is a 2.5 mm to 3.5 mm adapter for connecting to a phono ground.

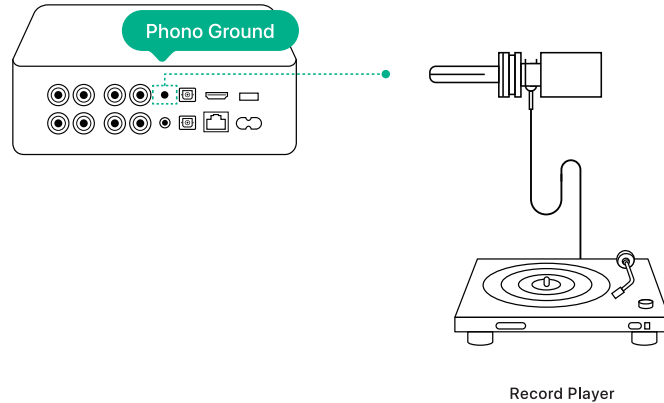

7 Stream with Spotify Connect

Use your phone, tablet, or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 Statement of Compliance on Security Software Updates

Linkplay Technology, Inc. hereby declares compliance for the products under its purview with the security standards outlined in Schedule 1 of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, in accordance with the Product Security & Telecommunications Infrastructure Act 2022 mandated by the UK government.

Linkplay commits to delivering software security updates for the listed products, as detailed in the subsequent table. These updates are accessible and manageable through the 'Settings' section of the WiiM Home mobile application.

Product Table

Linkplay Products	Launch Date	Security Update Period
WiiM Mini	Sept. 26, 2021	Dec. 31, 2026
WiiM Pro	Oct. 20, 2022	Dec. 31, 2026
WiiM Pro Plus	Aug. 8, 2023	Dec. 31, 2026
WiiM Amp	Nov. 22, 2023	Dec. 31, 2026
WiiM Amp Pro	Aug. 15, 2024	Dec. 31, 2026
WiiM Ultra	July. 6, 2024	Dec. 31, 2026
WiiM Wake-up Light	April 11, 2023	Dec. 31, 2026

9 Need help?

WiiM Home app: Settings > FAQ

Website: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Product user guides: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Use Restriction: The device for operation in the band 5150~5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Préparer votre WiiM Ultra pour l'action

Connectez votre WiiM Ultra à votre système stéréo via **Line**, **SPDIF**, **USB** ou **Coax OUT**, puis alimentez l'appareil avec le cordon d'alimentation inclus.



Volume +/-
Lecture / Pause
Configuration / Réinitialisation

Volume – Tournez pour ajuster le niveau de volume.

Lecture/Pause – Une pression rapide bascule entre la lecture et la pause de votre musique.

Configuration – Maintenez enfoncé pendant au moins 3 secondes pour entrer en mode configuration.

Restaurer les paramètres d'usine – Maintenez enfoncé pendant 10 secondes ou plus.

2 Téléchargez l'application WiiM Home

Ouvrez l'application WiiM Home lorsque vous êtes prêt à commencer. Vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre WiiM Ultra .




Connexion à l'application WiiM Home

1. Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil mobile.
2. Revenez à l'application WiiM Home, choisissez l'appareil trouvé et appuyez sur **Configuration**.
3. Autorisez la permission de localisation pour découvrir le réseau à proximité afin de configurer le réseau Wi-Fi pour le WiiM Ultra .

* Si vous utilisez une connexion Ethernet, connectez le WiiM Ultra puis retournez à l'application WiiM Home pour terminer la configuration de l'appareil.


3 Configuration des paramètres de sortie sur WiiM Ultra

Par défaut, le WiiM Ultra utilise l'interface Line Out pour la sortie audio. Pour passer aux sorties optiques numériques (TOSLINK), USB, casque ou coaxiales, veuillez suivre les instructions de l'application WiiM Home pour sélectionner la sortie souhaitée. Assurez-vous de faire ce réglage pour éviter tout problème de sortie sonore.

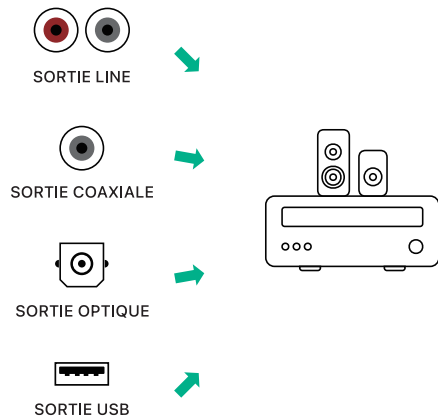

4 Remplissez votre maison de musique

Diffusez vos morceaux et stations de radio préférés sur n'importe quel appareil audio, qu'il s'agisse d'un amplificateur, d'un récepteur AV ou d'une enceinte. Avec plusieurs unités WiiM Ultra, vous pouvez diffuser de la musique dans toute votre maison. De plus, connectez des composants stéréo tels qu'une platine, un ordinateur ou une télévision pour diffuser de l'audio sur plusieurs appareils simultanément.

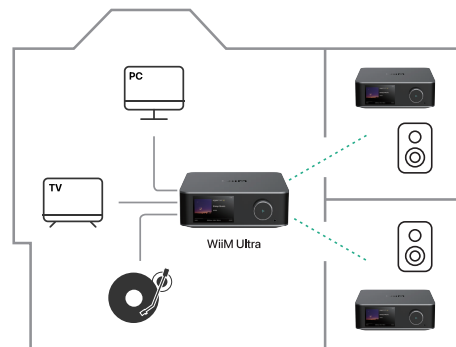

5 Télécommande vocale

Améliorez votre expérience WiiM avec la télécommande vocale WiiM. Profitez d'un contrôle sans effort sur votre WiiM Ultra sans avoir besoin de votre téléphone, en gardant votre musique préférée et vos paramètres à portée de voix.



Bouton vocal - Appuyez simplement et maintenez enfoncé pour activer Alexa. Continuez à maintenir enfoncé pendant que vous parlez, et relâchez lorsque vous avez fini.


Raccourcis prédéfinis - Personnalisez ces boutons pour des actions rapides via l'application WiiM Home.

Appairage de votre télécommande vocale WiiM

Appuyez simultanément sur les boutons "Source" et "Mute" pendant deux secondes, puis accédez à l'application WiiM Home et sélectionnez l'onglet **Appareil** > **Appuyez sur l'icône d'engrenage pour les paramètres de l'appareil** > **Ajouter ou supprimer une télécommande WiiM**.

6 Utilisation de l'adaptateur de mise à la terre de la platine

Un adaptateur de 2,5 mm à 3,5 mm pour une mise à la terre de platine est inclus.

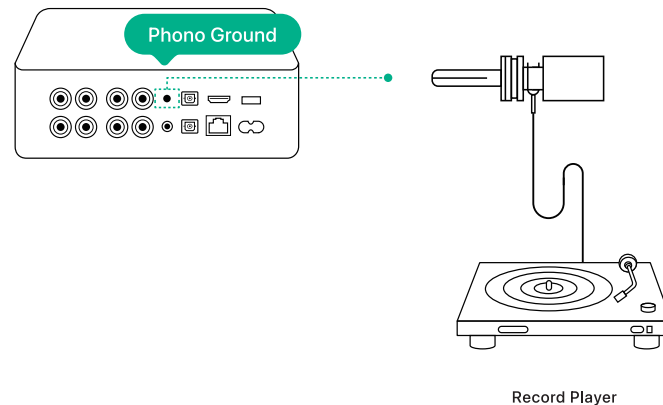

7 Diffusion avec Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour en savoir plus.



Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous pouvez trouver ici:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 Besoin d'aide?

Application WiiM Home: Paramètres > FAQ

Site web: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Guides d'utilisation du produit: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Restriction d'utilisation: L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150–5350 MHz est uniquement pour une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel de brouillage nuisible aux systèmes satellites mobiles sur le même canal.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Preparando su WiiM Ultra para la acción

Conecte su WiiM Ultra a su sistema estereofónico vía **Line**, **SPDIF**, **USB** o **Coax OUT**, y luego ponga en marcha el dispositivo con ayuda del cable de alimentación de CA suministrado de serie.



Volumen +/-
Reproducir / Pausa
Configuración / Reinicializar

Volumen – Gire para ajustar el nivel de volumen.

Reproducir/Pausa – Un toque rápido alterna entre reproducir y pausar su música.

Configuración – Mantenga presionado durante al menos 3 segundos para entrar en el modo de configuración.

Restaurar a los ajustes de fábrica – Mantenga presionado durante 10 segundos o más.

2 Descarga la aplicación WiiM Home

Abre la aplicación WiiM Home cuando estés listo para empezar. La utilizarás para configurar y controlar tu WiiM Ultra .




Conectar a la aplicación WiiM Home

1. Activa el Bluetooth en los ajustes de tu dispositivo móvil.
2. Regresa a la aplicación WiiM Home, elige el dispositivo que encontraste y toca **Configuración**.
3. Permite el permiso de ubicación para descubrir la red cercana y configurar la red Wi-Fi para el WiiM Ultra .

* Si usas una conexión Ethernet, conecta el WiiM Ultra y luego vuelve a la aplicación WiiM Home para finalizar la configuración del dispositivo.


3 Configuración de los ajustes de salida en el WiiM Ultra

Por defecto, el WiiM Ultra utiliza la interfaz de salida de línea (Line Out) para la salida de audio. Para cambiar a las salidas ópticas digitales (TOSLINK), USB, de auriculares o coaxiales, siga las instrucciones que figuran en la aplicación WiiM Home para seleccionar la salida deseada. Asegúrese de realizar este ajuste para evitar cualquier posible problema con la salida de sonido.

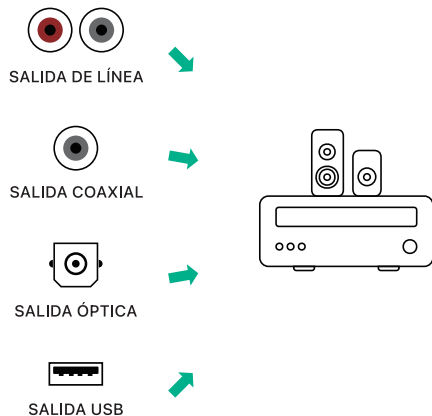

4 Llene su hogar con música

Envíe por streaming sus canciones y emisoras de radio favoritas a cualquier dispositivo de audio, ya sea un amplificador, un receptor de A/V o una caja acústica. Con múltiples unidades del WiiM Ultra, usted puede enviar música por streaming a toda tu casa. Adicionalmente, conecte componentes estereofónicos como un giradiscos, un ordenador o un televisor para enviar señales de audio a varios dispositivos simultáneamente.

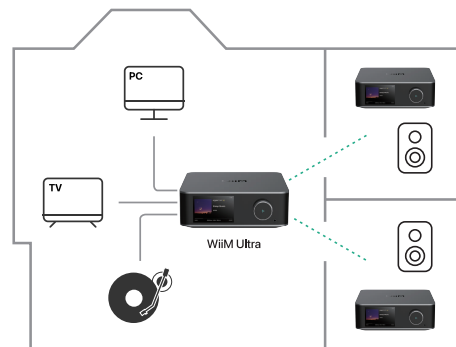

5 Control de Voz

Mejore su experiencia con WiiM con el Control de Voz WiiM. Disfrute de un control fácil y ágil sobre tu WiiM Ultra sin depender de su teléfono, manteniendo su música favorita y sus ajustes a una sola orden de voz de distancia.



Botón de voz - Basta con que presione y mantenga presionado para activar Alexa. Siga manteniendo presionado mientras habla y suelte cuando haya terminado.


Accesos directos preestablecidos - Personalice estos botones para acciones rápidas a través de la aplicación WiiM Home.

Emparejar su Control Remoto de Voz de WiiM

Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones "Fuente" y "Silenciar" durante dos segundos y a continuación vaya a la aplicación WiiM Home y seleccione la pestaña **Dispositivo** > **Toque el icono de engranaje para los ajustes del dispositivo** > **Agregar o Eliminar un Control Remoto WiiM.**

6 Uso del adaptador para conexión de fono a masa

Se incluye un adaptador de 2'5 mm a 3'5 mm para conexión de fono a masa.

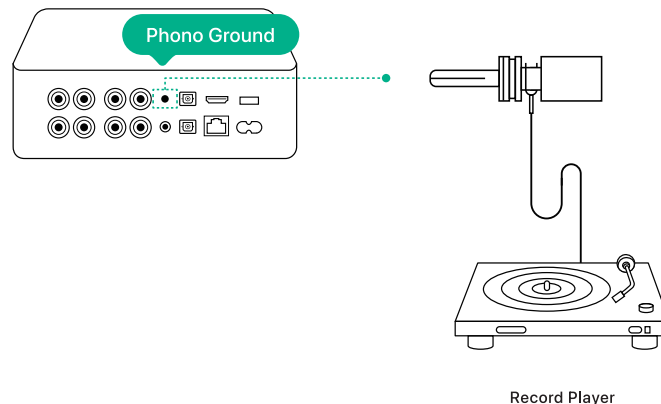

7 Streaming con Spotify Connect

Utilice su teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Visite spotify.com/connect para obtener más información.



El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se pueden encontrar aquí:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 ¿Necesitas ayuda?

Aplicación WiiM Home: Configuraciones > Preguntas frecuentes

Sitio web: wiimhome.com/support

Correo electrónico: support@wiimhome.com

Guías de usuario del producto: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Restricción de uso: El dispositivo para operar en la banda de 5150~5350 MHz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencia dañina a sistemas de satélites móviles en el mismo canal.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Bereiten Sie Ihr WiiM Ultra für den Einsatz vor

Schließen Sie Ihr WiiM Ultra über **Line**, **Optisch (SPDIF)**, **USB** oder **Coax OUT** an Ihr Stereoeinrichtung an und schließen Sie das Gerät dann mit dem mitgelieferten Netzkabel an Ihre Stromversorgung an.



Lautstärke +/-
Abspielen / Pause
Setup / Zurücksetzen

Lautstärke – Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke anzupassen.

Wiedergabe/Pause – Mit einem kurzen Druck auf den Drehregler wechseln Sie zwischen Wiedergabe und Pause Ihrer Musik.

Einrichtung – Halten Sie den Drehregler mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen – Drücken Sie den Drehregler für mindestens 10 Sekunden.

2 Laden Sie die WiiM Home App herunter

Öffnen Sie die WiiM Home App, wenn Sie bereit sind zu starten. Sie werden sie verwenden, um Ihren WiiM Ultra einzurichten und zu steuern.




Verbindung zur WiiM Home App herstellen

1. Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres mobilen Geräts ein.
2. Kehren Sie zur WiiM Home App zurück, wählen Sie das gefundene Gerät aus und tippen Sie auf **Einrichten**.
3. Erlauben Sie die Standortberechtigung, um das nahegelegene Netzwerk zu entdecken und das WLAN-Netzwerk für den WiiM Ultra einzurichten.

* Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, schließen Sie den WiiM Ultra an und kehren Sie dann zur WiiM Home App zurück, um die Geräteeinrichtung abzuschließen.


3 Konfigurieren der Audio Ausgänge des WiiM Ultra

Standardmäßig verwendet das WiiM Ultra die Line-Out-Schnittstelle für die Audioausgabe. Um zu digitalen optischen (TOSLINK), USB-, Kopfhörer- oder koaxialen Ausgängen zu wechseln, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der WiiM Home App, um Ihre gewünschte Ausgabe auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Ausgangseinstellung vornehmen, um Probleme mit der Audioausgabe zu vermeiden.

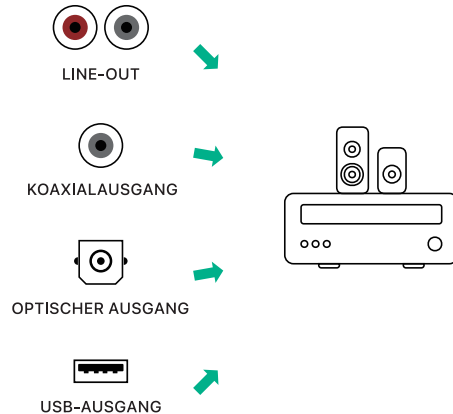

4 Füllen Sie Ihr Zuhause mit Musik

Streamen Sie Ihre Lieblingstitel und Radiosender auf jedes Audiogerät - sei es ein Verstärker, AV-Receiver oder Lautsprecher. Mit mehreren WiiM Ultra-Einheiten können Sie Musik in Ihrem gesamten Zuhause streamen. Schließen Sie außerdem Stereo-Komponenten wie einen Plattenspieler, Computer oder Fernseher an, um Audio gleichzeitig an mehrere Geräte zu übertragen.

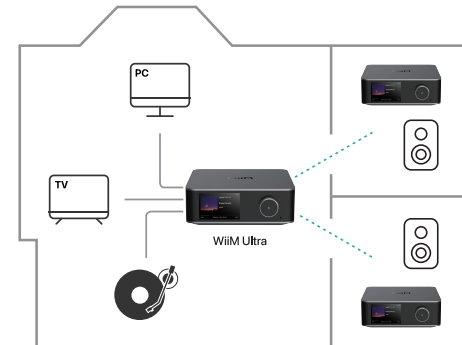

5 Sprachfernbedienung

Verbessern Sie Ihr Wiim-Erlebnis mit der Wiim Voice Remote (Fernbedienung). Genießen Sie eine mühelose Steuerung Ihres Wiim Ultra, ohne auf Ihr Telefon angewiesen zu sein, erhalten Sie Ihre Lieblingsmusik und Einstellungen ganz einfach per Sprachbefehl.



Sprachtaste - Drücken und halten Sie einfach, um Alexa zu aktivieren. Halten Sie gedrückt, während Sie sprechen, und lassen Sie los, wenn Sie fertig sind.

Programmierbare Stationstasten - Personalisieren Sie diese Tasten für schnellen Zugriff über die Wiim Home App.


Koppeln Ihrer Wiim Voice Remote (Fernbedienung)

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten "Quelle" und "Stummschalten" für zwei Sekunden, gehen Sie dann zur Wiim Home App und wählen Sie den **Geräte**-Tab >

Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol für Geräteeinstellungen > Fügen Sie eine Wiim-Fernbedienung hinzu oder löschen Sie sie.

6 Verwendung des Phono-Ground-Adapters

Im Lieferumfang enthalten ist ein 2,5-mm- bis 3,5-mm-Adapter zum Anschluss an eine Phono-Erdung.

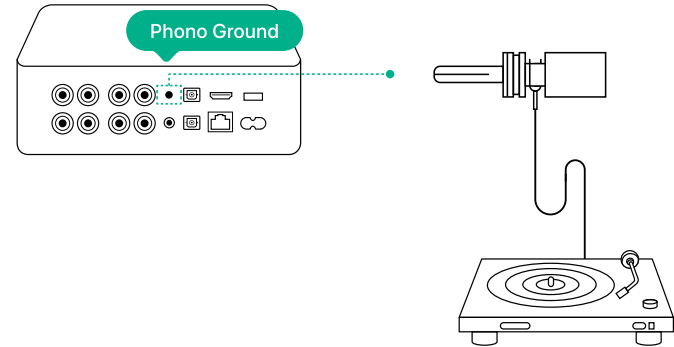

Record Player

7 Streamen mit Spotify Connect

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie spotify.com/connect, um mehr zu erfahren.



Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die hier zu finden sind:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 Brauchen Sie Hilfe?

WiiM Home App: Einstellungen > FAQ

Website: wiimhome.com/support

E-Mail: support@wiimhome.com

Produktbenutzerhandbücher: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Nutzungsbeschränkung: Das Gerät für den Betrieb im Band 5150–5350 MHz ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit ko-kanaligen mobilen Satellitensystemen zu verringern.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 WiiM Ultraの準備

Line、SPDIF、USB、またはCoax OUTを介してステレオシステムにWiiM Ultraを接続し、AC電源コードでデバイスを電源に接続します。



ボリューム +/-
再生 / 一時停止
設定 / リセット

音量 – レベルを調整するには回してください。

再生/一時停止 – クイックタップで音楽の再生と一時停止を切り替えます。

設定 – 3秒以上押し続けて、設定モードに入ります。

工場出荷時設定に復元 – 10秒以上押し続けます。

2 WiiMホームアプリをダウンロード

始める準備ができたなら、WiiMホームアプリを開いてください。WiiMアンプの設定と操作に使用します。




WiiMホームアプリに接続

1. モバイルデバイスの設定でBluetoothをオンにします。
2. WiiMホームアプリに戻り、見つかったデバイスを選択し、**設定**をタップします。
3. WiiMアンプのWi-Fiネットワークを設定するために、近くのネットワークを検出する位置情報の許可を与えてください。

* イーサネット接続を使用する場合は、WiiMアンプを接続してから、WiiMホームアプリに戻ってデバイスの設定を完了してください。


3 WiiM Ultraでの出力設定の構成

デフォルトでは、WiiM Ultraはオーディオ出力にLine Outインターフェースを使用します。デジタル光学 (TOSLINK)、USB、ヘッドホン、または同軸出力に切り替えるには、WiiM Homeアプリ内の指示に従って、希望の出力を選択してください。音声出力に問題が発生しないように、この調整を行うことを確認してください。

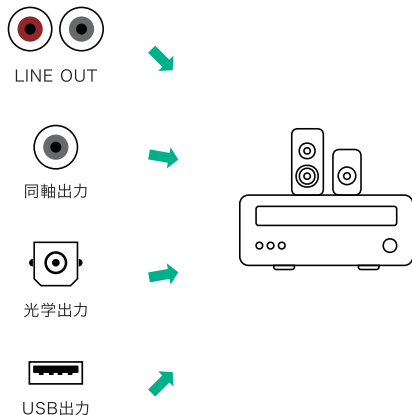

4 家中に音楽を広げる

お気に入りの曲やラジオ局を、アンプ、AVレシーバー、またはスピーカーなど、どんなオーディオ機器にもストリーミングできます。複数のWiiM Ultraユニットを使用すると、家中に音楽をストリーミングできます。さらに、ターンテーブル、コンピューター、テレビなどのステレオコンポーネントを接続して、複数のデバイスに同時にオーディオを送信できます。

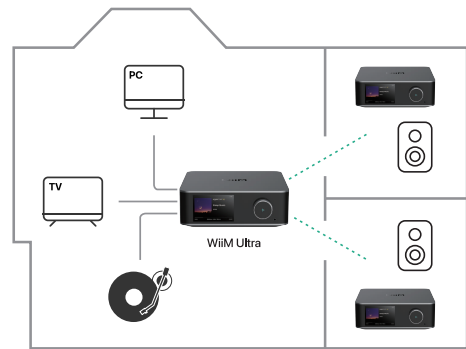

5 ボイスリモート

WiiM Voice Remoteを使用してWiiM体験を向上させてください。お気に入りの音楽や設定をボイスコマンドで簡単に操作し、電話に依存せずにWiiM Ultraを制御できます。



ボイスコントロールボタン - 押しながら話すことでAlexへの音声コントロールができます。


プリセットショートカット - WiiM Homeアプリ内で個人用にカスタマイズして、スピーディなアクセスを可能とします。

WiiMボイスリモコンのペアリング

2 秒間 Source ボタンと Mute ボタンを同時に押し続け、その後 WiiM Home アプリに移動し、**デバイスタブを選択 > デバイス設定の歯車アイコンをタップ > WiiM リモートの追加または削除**。

6 フォノ接地アダプターの使用

フォノ接地に接続するための2.5mmから3.5mmのアダプターが付属しています。

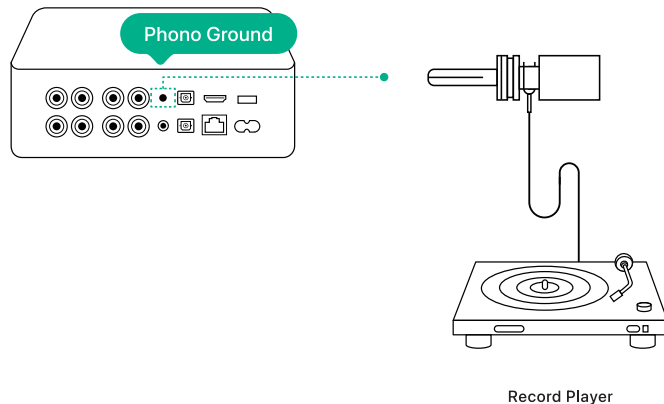

7 Spotify Connectを使用してストリームする

Spotifyをリモートコントロールとして使用するには、電話、タブレット、またはコンピュータを使用します。詳細については、[spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)にアクセスしてください。



Spotifyソフトウェアは、こちらで見つけることができるサードパーティのライセンスに従います：

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 サポートが必要ですか？

WiiMホームアプリ：設定 > FAQ

ウェブサイト：wiimhome.com/support

メール：support@wiimhome.com

製品ユーザーガイド：wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

使用制限：5150~5350 MHzのバンドで動作するデバイスは、同じチャネルのモバイル衛星システムへの有害な干渉の可能性を減らすために屋内でのみ使用してください。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 WiiM Ultra 사용 준비

WiiM Ultra를 **라인**, **SPDIF**, **USB** 또는 **Coax OUT**을 통해 스테레오 시스템에 연결하고, 동봉된 전원 코드로 장치를 전원에 연결하십시오.



볼륨 +/-
재생 / 일시 정지
설정 / 재설정

볼륨 - 노브를 이용하여 음량을 조절합니다.

재생/일시정지 - 노브를 탭하여 음악 재생과 일시정지 합니다.

설정 - 노브를 약 3초간 길게 눌러 설정 모드로 들어갑니다.

공장 설정으로 복원 - 노브를 10초 이상 길게 누르세요.

2 WiiM Home 앱을 다운로드하세요

WiiM Ultra 를 사용할 준비가 되면 WiiM Home 앱을 열어주세요. 이 앱을 사용하여 WiiM Ultra 를 제어하거나 설정을 변경할 수 있습니다.




WiiM Home 앱 연결하기

1. 모바일 기기의 설정에서 Bluetooth를 켭니다.
2. WiiM Home 앱으로 돌아가 검색된 기기를 선택하고 **설정**을 누릅니다.
3. 주변 네트워크를 찾아 WiiM Ultra 의 Wi-Fi 네트워크를 설정하기 위해 위치 권한을 허용해 주세요.

* 이더넷 연결을 사용하는 경우, WiiM Ultra 와 이더넷 케이블을 연결 한 후 WiiM Home 앱으로 돌아가 장치 설정을 완료합니다.


3 WiiM Ultra의 출력 설정 구성

기본적으로 WiiM Ultra는 오디오 출력을 위해 라인 출력 (Line Out) 인터페이스를 사용합니다. 디지털 광학 (TOSLINK), USB, 헤드폰 또는 동축 출력으로 전환하려면 WiiM Home 앱에서 지시에 따라 원하는 출력을 선택하십시오. 소리 출력에 문제가 발생하지 않도록 올바른 출력을 선택하십시오.

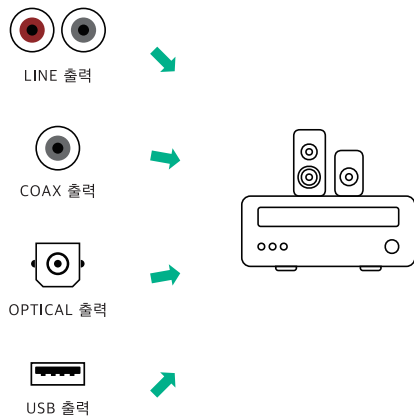

4 집안을 음악으로 가득 채우기

좋아하는 노래와 라디오 방송을 앰프, AV 리시버 또는 스피커와 같은 모든 오디오 장치에 스트리밍할 수 있습니다. 여러 WiiM Ultra 장치를 사용하면 집 전체에 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 또한 턴테이블, 컴퓨터, TV와 같은 스테레오 구성 요소를 연결하여 여러 장치로 동시에 오디오를 전송할 수 있습니다.

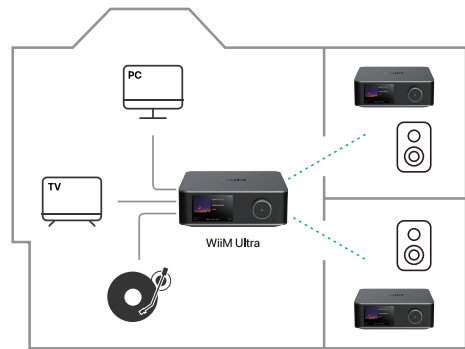

5 음성 원격 제어

WiiM 보이스 리모컨을 활용하여 더욱 편리한 WiiM 사용자 경험을 즐겨보세요.
즐거듣는 음악 및 설정을 스마트폰에 의존하지 않고 음성 명령으로 손쉽게 조절할 수 있는 WiiM Ultra를 경험해보세요.



음성 버튼 - Alexa를 활성화하려면 음성버튼을 누르고 유지해 주세요. 말하는 동안 계속 누르고 대화가 끝나면 놓으세요.


사전 설정 단축키 - WiiM Home 앱에서 이 버튼들을 빠른 작업에 사용할 수 있도록 설정하세요.

WiiM 음성 리모컨 페어링

"Source"와 "음소거" 버튼을 동시에 2초간 누르고 유지한 후, WiiM 홈 앱으로 이동하여 장치 탭을 선택하세요. 장치 설정을 위해 기어아이콘을 탭한 후 WiiM 리모컨 추가 또는 삭제를 선택하세요.

6 턴테이블 접지 어댑터 사용

턴테이블 접지 연결용 2.5mm ~ 3.5mm 어댑터가 동봉되어 있습니다.

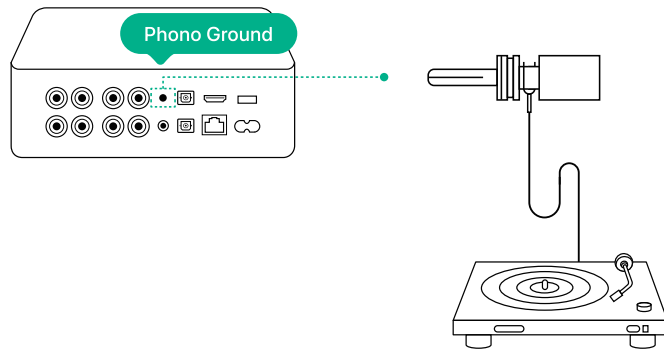

Record Player

7 Spotify Connect로 스트리밍

Spotify를 리모컨으로 사용하려면 폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 사용하십시오.
자세한 내용은 spotify.com/connect에서 확인하십시오.



Spotify 소프트웨어는 아래 링크의 제 3 자 라이선스에 따라 사용됩니다.
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 도움이 필요하신가요?

WiiM Home 앱: 설정 > FAQ

웹사이트: wiimhome.com/support

이메일: support@wiimhome.com

제품 사용 가이드: wiimhome.com/wiimultra/guides

@wiimhome

 @wiimhome

@wiimhome

 @wiimhome

사용 규제: 5150~5350 MHz 대역에서의 작동하는 장치는 동일 채널 내 모바일 위성 시스템에 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내에서만 사용해야 합니다.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Valmistelee WiiM Ultra toimintaan

Liitä WiiM Ultra stereojärjestelmään **Line**, **SPDIF**, **USB**- tai **Coax OUT** -liitännän kautta ja sitten anna laitteelle virta mukana toimitetulla verkkovirta-johdolla.



Äänenvoimakkuus +/-
Toista / Tauko
Asetus / Nollaus

Äänenvoimakkuus – Käännä säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Toista/Tauko – Nopea napautus vaihtaa musiikin toiston ja tauon välillä.

Asetus – Pidä painettuna vähintään 3 sekuntia siirtyäksesi asetus tilaan.

Palauta tehdasasetukset – Pidä painettuna 10 sekuntia tai pidempään.

2 Lataa WiiM Home -sovellus

Avaa WiiM Home -sovellus, kun olet valmis aloittamaan. Käytät sitä WiiM Ultra -laitteesi asentamiseen ja hallintaan.




Yhdistä WiiM Home -sovellukseen

1. Kytke Bluetooth päälle mobiililaitteesi asetuksista.
2. Palaa WiiM Home -sovellukseen, valitse löytämäsi laite ja napauta **Asetukset**.
3. Salli sijaintilupa lähiverkon löytämiseksi ja Wi-Fi-verkon asettamiseksi WiiM Ultra -laitteelle.

* Jos käytät Ethernet-yhteyttä, yhdistä WiiM Ultra ja palaa sitten WiiM Home -sovellukseen laitteen asetuksen loppuun viemiseksi.


3 WiiM Ultran lähtöasetusten määrittäminen

Oletuksena WiiM Ultra käyttää äänen ulostuloon Line Out -liitäntää. Digitaalisen optisen (TOSLINK), USB-, kuulokkeiden tai koaksiaalisten lähtöjen valitsemiseksi seuraa ohjeita WiiM Home -sovelluksessa. Varmista, että teet tämän säädön välttääksesi äänen ulostulon ongelmia.

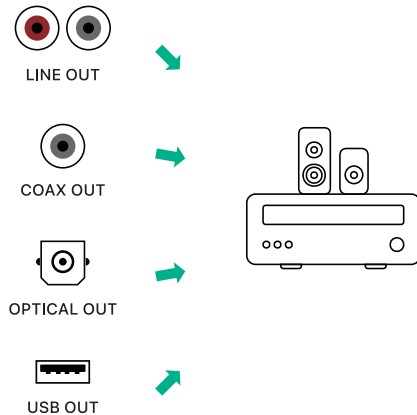

4 Täytä kotisi musiikilla

Striimaa suosikkikappaleesi ja radiokanavat mihin tahansa äänentoistolaitteeseen - olipa se sitten vahvistin, AV-vastaanotin tai kaiutin. Useilla WiiM Ultra -yksiköillä voit striiimata musiikkia koko kotiisi. Lisäksi voit liittää stereokomponentteja, kuten levysoittimen, tietokoneen tai television, ja lähettää ääntä useisiin laitteisiin samanaikaisesti.

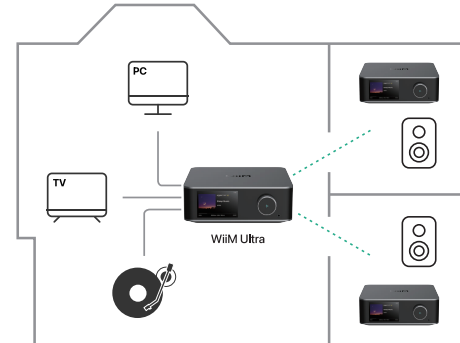

5 Ääniohjain

Paranna WiiM-kokemustasi WiiM Voice Remote -ohjaimella. Nauti vaivattomasta hallinnasta WiiM Ultra -laitteellasi ilman puhelimesi tarvetta, ja pidä suosikkimusiikkisi ja asetukseksi vain äänikomennon päässä.



Äänipainike - Aktivoi Alexa painamalla ja pitämällä painettuna. Pidä painettuna puhuessasi ja vapauta sitten.


Esiasetetut pikavalinnat - Mukauta nämä painikkeet nopeita toimintoja varten WiiM Home -sovelluksen kautta.

WiiM Voice -kaukosäätimen pariliitos

Pidä Source- ja Mute-painikkeita painettuna samanaikaisesti kahden sekunnin ajan, siirry sitten WiiM Home -sovellukseen ja valitse **Laite-välilehti > Napauta laitteen asetusten ratasikonia > Lisää tai poista WiiM-kaukosäädin**.

6 Käytä Phono Ground -sovitinta

Mukana on 2,5 mm:n ja 3,5 mm:n adapteri liittämistä varten fonon maadoitukseen.

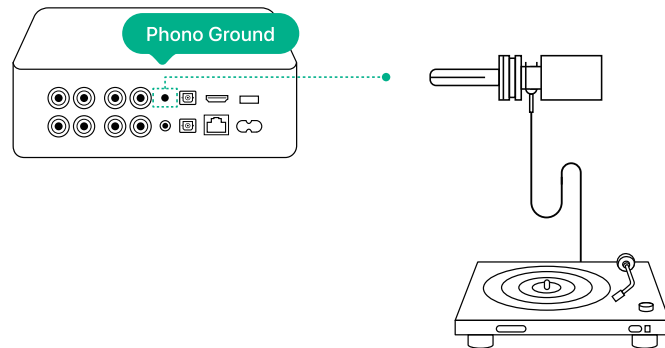

Record Player

7 Striimaa Spotify Connectin avulla

Käytä puhelintasi, tablettiasi tai tietokonettasi Spotifyn kaukosäätimenä. Siirry osoitteeseen spotify.com/connect saadaksesi lisätietoja.



Spotifyn ohjelmisto on kolmannen osapuolen lisenssien alainen, jotka löytyvät täältä:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 Tarvitsetko apua?

WiiM Home - sovellus: Asetukset > Usein kysytyt kysymykset

Verkkosivusto: wiimhome.com/support

Sähköposti: support@wiimhome.com

Tuotteen käyttöoppaat: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Käyttörajoitus: Laite, joka toimii 5150–5350 MHz taajuusalueella, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta voidaan vähentää haitallisen häiriön mahdollisuutta saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmiin.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Förbered din WiiM Ultra för action

Anslut din WiiM Ultra till ditt stereosystem via **Line**, **SPDIF**, **USB** eller **Coax OUT**, och koppla sedan in enheten med den medföljande AC-strömkabeln.



Volym +/-
Spela / Paus
Inställning / Återställning

Volym – Vrid för att justera volymnivån.

Spela/Paus – En snabb tryckning växlar mellan att spela och pausa din musik.

Inställning – Tryck och håll ned i minst 3 sekunder för att komma till inställningsläge.

Återställ till fabriksinställningar – Håll nedtryckt i 10 sekunder eller mer.

2 Ladda ner WiiM Home-appen

Öppna WiiM Home-appen när du är redo att börja. Du kommer att använda den för att ställa in och styra din WiiM Ultra.




Anslut till WiiM Home-appen

1. Aktivera Bluetooth i din mobila enhets inställningar.
2. Gå tillbaka till WiiM Home-appen, välj enheten du hittade och tryck på **Inställningar**.
3. Tillåt platsbehörighet för att upptäcka det närliggande nätverket för att ställa in Wi-Fi-nätverket för WiiM Ultra.

* Om du använder en Ethernet-anslutning, anslut WiiM Ultra och gå sedan tillbaka till WiiM Home-appen för att slutföra enhetsinställningen.


3 Konfigurera utmatningsinställningar på WiiM Ultra

Som standard använder WiiM Ultra Line Out-gränssnittet för ljudutgång. För att växla till digitala optiska (TOSLINK), USB-, hörlurs- eller koaxialutgångar, följ instruktionerna i WiiM Home-appen för att välja önskad utgång. Se till att göra denna justering för att undvika problem med ljudutgång.

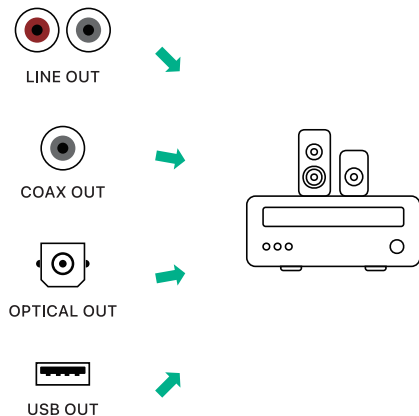

4 Fyll ditt hem med musik

Strömma dina favoritlåtar och radiostationer till valfri ljudenhet - vare sig det är en förstärkare, AV-mottagare eller högtalare. Med flera WiiM Ultra-enheter kan du strömma musik över hela ditt hem. Dessutom kan du ansluta stereo-komponenter som en skivspelare, dator eller TV för att sända ljud till flera enheter samtidigt.

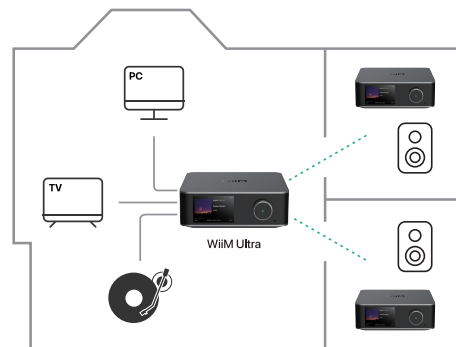

5 Röstkontroll

Förbättra din WiiM-upplevelse med WiiM Voice Remote. Njut av enkel kontroll över din WiiM Ultra utan att behöva använda din telefon och håll din favorit-musik och inställningar bara ett röstkommando bort.



Röstknapp - Aktivera Alexa genom att helt enkelt trycka och hålla in. Fortsätt hålla in medan du talar och släpp när du är klar.


Förinställda genvägar - Anpassa dessa knappar för snabba åtgärder via WiiM Home-appen.

Para ihop din WiiM Voice-fjärrkontroll

Håll ned Source- och Mute-knapparna samtidigt i två sekunder, gå sedan till WiiM Home-appen och välj fliken **Enheter > Tryck på kugghjulsikonen för enhetsinställningar > Lägg till eller ta bort en WiiM-fjärrkontroll**.

6 Användning av Phono Ground-adapter

Ingår är en 2,5 mm till 3,5 mm-adapter för anslutning till en fonobas.

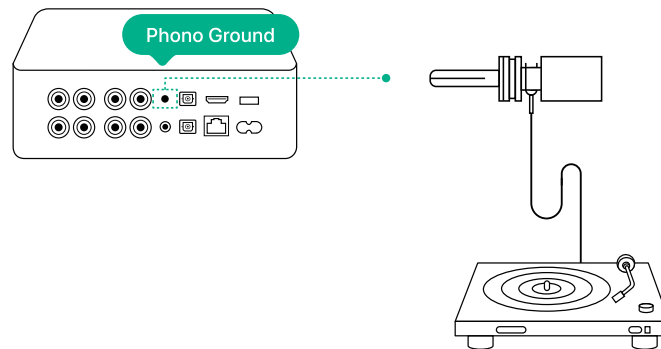

Record Player

7 Strömma med Spotify Connect

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att lära dig mer.



Spotify's programvara omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 Behöver du hjälp?

WiiM Home-app: Inställningar > Vanliga frågor

Webbplats: wiimhome.com/support

E-post: support@wiimhome.com

Produktanvändarguider: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Användningsbegränsning: Enheten för drift i bandet 5150~5350 MHz är endast för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning till mobila satellitsystem på samma kanal.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Come preparare il tuo WiiM Ultra per suonare

Collega il WiiM Ultra al tuo sistema stereo tramite **Line**, **SPDIF**, **USB** o **Coax OUT**, quindi alimenta il dispositivo con il cavo di alimentazione AC incluso.



Volume +/-
Riproduci / Pausa
Impostazione / Ripristino

Volume – Girare per regolare il livello del volume.

Riproduci/Pausa – Un rapido tocco alterna tra riproduzione e pausa della tua musica.

Impostazione – Tenere premuto per almeno 3 secondi per entrare in modalità di configurazione.

Ripristina impostazioni di fabbrica – Tenere premuto per 10 secondi o più.

2 Scarica l'app WiiM Home

Apri l'app WiiM Home quando sei pronto per iniziare. La userai per configurare e controllare il tuo WiiM Ultra.




Connettiti all'app WiiM Home

1. Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo mobile.
2. Torna all'app WiiM Home, scegli il dispositivo trovato e tocca **Configurazione**.
3. Consenti il permesso di localizzazione per scoprire la rete nelle vicinanze per configurare la rete Wi-Fi per il WiiM Ultra.

* Se usi una connessione Ethernet, collega il WiiM Ultra e poi torna all'app WiiM Home per completare la configurazione del.


3 Configurazione delle impostazioni di uscita su WiiM Ultra

Come impostazione predefinita il WiiM Ultra utilizza l'interfaccia Line Out per l'uscita audio. Per passare alle uscite ottiche digitali (TOSLINK), USB, cuffie o coassiali, seguire le istruzioni nell'applicazione WiiM Home per selezionare l'uscita desiderata. Assicurarsi di effettuare questa scelta per evitare problemi con l'uscita audio.

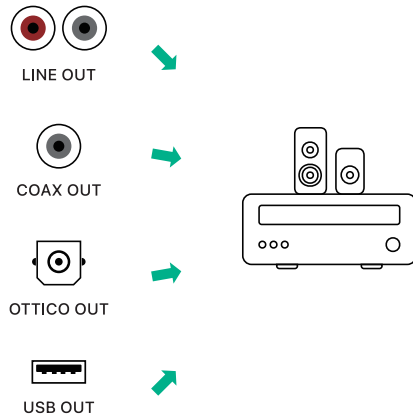

4 Riempi la tua casa di musica

Trasmetti i tuoi brani e le stazioni radio preferite su qualsiasi dispositivo audio, che si tratti di un amplificatore, un ricevitore AV o uno speaker. Con più unità WiiM Ultra, puoi trasmettere musica in tutta la casa, anche collegando componenti stereo come un giradischi, un computer o una TV che verranno trasmessi su più dispositivi contemporaneamente.

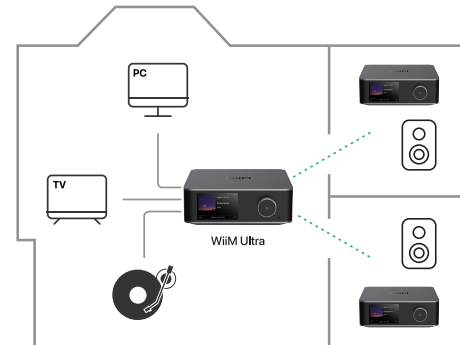

5 Telecomando vocale

Migliora la tua esperienza con WiiM con il Telecomando vocale WiiM. Goditi un controllo senza sforzo sul tuo WiiM Ultra senza dover fare affidamento sul tuo telefono, mantenendo la tua musica preferita e le impostazioni a solo un comando vocale di distanza.



Pulsante vocale - Attiva Alexa semplicemente premendo e tenendo premuto. Continua a tenere premuto mentre parli e rilascia quando hai finito.


Scorciatoie preset - Personalizza questi pulsanti per azioni rapide tramite l'app WiiM Home.

Abbinamento del tuo telecomando vocale WiiM

Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "Sorgente" e "Silenzio" per due secondi, quindi vai all'app WiiM Home e seleziona la scheda **Dispositivo** > **Tocca l'icona dell'ingranaggio per le impostazioni del dispositivo** > **Aggiungi o elimina un telecomando WiiM**.

6 Utilizzo dell'adattatore di messa a terra per giradischi

È incluso un adattatore da 2,5 mm a 3,5 mm per il collegamento a una messa a terra per giradischi.

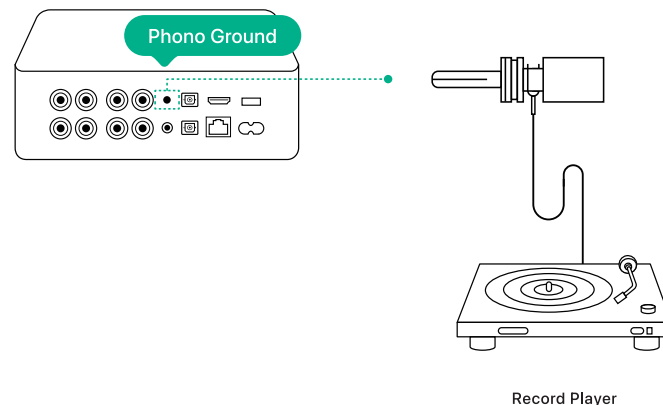

Record Player

7 Ascolta con Spotify Connect

Usa il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify.
Visita spotify.com/connect per saperne di più.



Il software di Spotify è soggetto a licenze di terze parti che puoi trovare qui:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

8 Hai bisogno di aiuto?

App WiiM Home: Impostazioni > FAQ

Sito web: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Guide utente del prodotto: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Restrizione d'uso: Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150~5350 MHz è solo per uso interno per ridurre il potenziale di interferenza dannosa ai sistemi satellitari mobili sullo stesso canale.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1 Przygotowanie WiiM Ultra do działania

Podłącz WiiM Ultra do swojego systemu stereo poprzez **Line**, **SPDIF**, **USB** lub **Coax OUT**, a następnie podłącz urządzenie do zasilania za pomocą dołączonego przewodu zasilającego.



Głośność +/-
Odtwarzanie / Pauza
Konfiguracja / Reset

Głośność – obróć, aby wyregulować poziom głośności.

Odtwarzanie / Pauza – szybkie dotknięcie przełącza pomiędzy odtwarzaniem muzyki a pauzą.

Konfiguracja – Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu konfiguracji.

Przywracanie ustawień fabrycznych – Naciskaj przez 10 sekund lub dłużej.

2 Pobierz aplikację WiiM Home

Otwórz aplikację WiiM Home, gdy będziesz gotowy, aby rozpocząć. Będziesz go używać do konfigurowania i kontrolowania WiiM Ultra.




Połącz się z aplikacją WiiM Home

1. Włącz Bluetooth w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
2. Wróć do aplikacji WiiM Home, wybierz znalezione urządzenie i dotknij **Konfiguracja**.
3. Zezwól lokalizacji na wykrycie pobliskiej sieci, aby skonfigurować sieć Wi-Fi dla WiiM Ultra.

* Jeśli używasz połączenia Ethernet, podłącz WiiM Ultra, a następnie wróć do aplikacji WiiM Home, aby dokończyć konfigurację urządzenia.


3 Konfigurowanie ustawień wyjściowych na WiiM Ultra

WiiM Ultra używa interfejsu Line Out jako domyślnego wyjścia audio. Aby przełączyć się na cyfrowe wyjścia optyczne (TOSLINK), USB, słuchawki lub wyjście koncentryczne, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji WiiM Home i wybierz preferowane wyjście. Aby uniknąć problemów z dźwiękiem, upewnij się, że dokonałeś tego ustawienia.

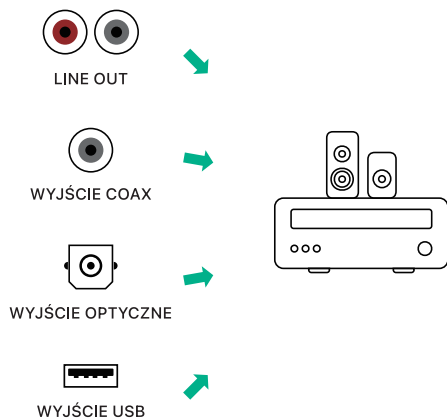

4 Wypełnij swój dom muzyką

Przesyłaj strumieniowo swoje ulubione utwory i stacje radiowe do dowolnego urządzenia audio — wzmacniacza, amplitunera AV lub głośnika. Przy użyciu kilku WiiM Ultra możesz przysyłać strumieniowo muzykę w całym domu. Dodatkowo możesz podłączyć komponenty stereo, takie jak gramofon, komputer lub telewizor, aby transmitować dźwięk do wielu urządzeń jednocześnie.

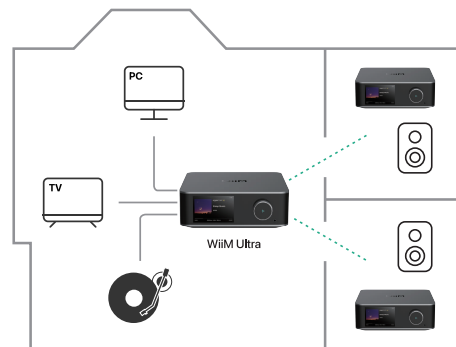

5 Pilot sterowania głosem

Zwiększ komfort użytkowania WiiM dzięki WiiM Voice Remote. Ciesz się łatwą kontrolą nad WiiM Pro Plus bez polegania na telefonie – kontroluj ulubioną muzykę i ustawienia za pomocą poleceń głosowych.



Przycisk asystenta głosowego – naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować Alexę.

Przytrzymaj podczas mówienia i puść, gdy skończysz.


Wstępnie ustawione skróty – spersonalizuj przyciski, aby wykonywać szybkie czynności za pośrednictwem aplikacji WiiM Home.

Parowanie pilota sterowania głosem WiiM

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy jednocześnie przyciski „Źródło” i „Wycisz”, a następnie przejdź do aplikacji WiiM Home i wybierz zakładkę **Urządzenie > wybierz koło zębate, aby wyświetlić ustawienia urządzenia > Dodaj lub usuń pilota WiiM.**

6 Użyj adaptera uziemienia Phono

W zestawie znajduje się adapter 2,5 mm do 3,5 mm umożliwiający połączenie do uziemienia gramofonowego.

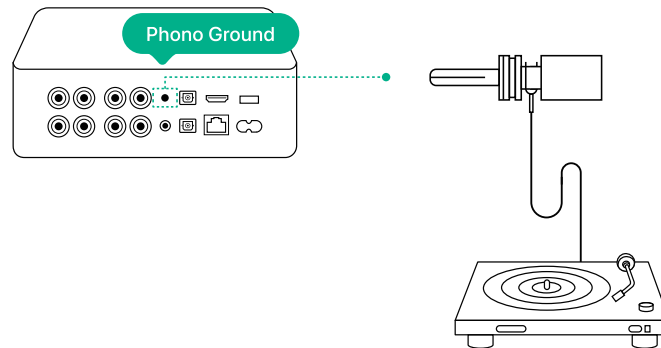

Record Player

7 Przesyłaj dźwięk strumieniowo za pomocą Spotify Connect

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Więcej informacji na stronie [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).



Oprogramowanie Spotify podlega licencjom osób trzecich, dostępnym na stronie: <https://www.spotify.com/connect/Third-party-licenses>

8 Potrzebuję pomocy?

Aplikacja WiiM Home: Ustawienia > Często zadawane pytania

Strona internetowa: wiimhome.com/support

E-mail: support@wiimhome.com

Podręczniki użytkownika produktu: wiimhome.com/wiimultra/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Ograniczenia w użytkowaniu: Urządzenie pracujące w paśmie 5150~5350 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń w mobilnych systemach satelitarnych współkanałowych.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories Licensing Corporation.