


ILIFE-V80 Max

Robotic vacuum cleaner

User Manual

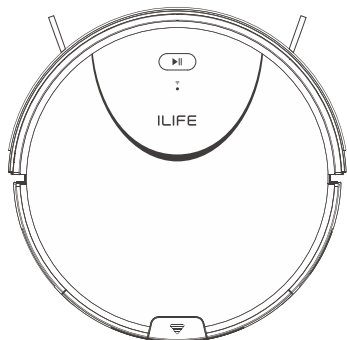

English

Español

For more detailed information,
please visit: www.iliferobot.com

ILIFE

Dear Customer,

Thank you for purchasing ILIFE V80 Max robotic vacuum cleaner!
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it done.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problems with your robot please do not hesitate to contact our customer service or visit our website at www.iliferobot.com for more information. Stay connected with us on Facebook and twitter to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information among the first to find out about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at
Facebook: facebook.com/iliferobotics
Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Enjoy a thorough cleaning every day!
Best regards,
ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service



1-800-631-9676 (Toll free for USA & Canada)
Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST



support@iliferobot.com

Important Tips



V80 Max contains electronic parts. Do Not submerge the robot or spray it with water. Clean with a dry cloth only.

For best usage

- Place the charging dock against the wall in a wide open area. Do not put the charging dock near a door or stairs.
- Remove excess clutter on floor before cleaning (e.g. electrical cords, cables, small objects, etc...)
- Choose MAX mode to clean an area of highly concentrated dirt and dust.

Maintenance

- Clean the side brush and suction inlet when they become dirty and replace them if they become damaged. (See figure 1)
- Remove the nose wheel and holder by pulling the wheel straight up. Clean the debris and hair from the wheel cavity as well as the axle that holds the wheel in place. This should be done once a month. (See figure 2)
- Empty dustbin and clean filter after each use. Replace a new filter every month.

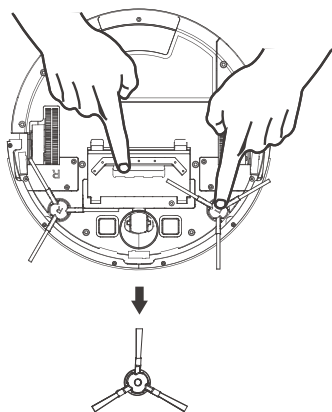


Figure ①

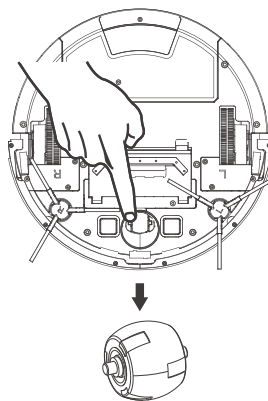


Figure ②

Table of Contents

Safety instructions	4
Product composition	6
List of accessories	6
Robot anatomy	7
Dustbin	8
Charging dock	8
CLEAN button status	9
Remote control operating	10
Product specifications	12
Product operating	13
Charging dock	13
Start/Pause/Sleep	15
Mode selection	16
Schedule mode	18
APP download	20
Maintenance	21
Side brush and suction inlet cleaning	21
Dustbin and filter cleaning	21
Sensors and charging pins cleaning	22
Nose wheel	22
Replace accessories regularly	23
Troubleshooting	24
Error code sheet	24

Safety Instructions

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all normal safety precautions.

- Read this user manual thoroughly and carefully before using this product.
- Keep this user manual.
- Any operation or use of this product in any way other than that described in this manual may lead to serious injury or product damage.

WARNING

1. Only certified technicians may disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the AC adapter provided by the factory. Using other AC adapters may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter when your hands are wet.
4. Keep loose clothing and fingers away from being drawn into the product's wheels.
5. Keep the robot vacuum away from all flammables.
6. Never clean the robot while it is on the charging dock or plugged in directly. Unplug the robot and turn off power switch when cleaning.
7. Keep the AC power cord tucked away from becoming damaged in any way.
8. This product is to be used only indoors. Not intended for outdoor use.
9. Do not sit on top of the product or attach an object on the top of it.
10. Do not use this product in wet or moist environments.
11. Before use, remove all the objects that could get caught in the brushes or suction passage.
12. Do not place this product on furniture or platforms where it can fall and be damaged.
14. To avoid battery damage please check whether adapter and outlet are properly connected.
15. To avoid any tripping hazards or injuries please inform all the people in the house when this product is in use.

Safety Instructions

16. Do not use this product when dustbin is full.
17. Normal operating temperatures -10 to 50 (centigrade).
18. Do not operate this product in high temperature environments.
19. The battery must be removed from the product before it is scrapped.
20. Unplug the vacuum from power source when removing the battery.
20. Unplug the vacuum from power source when removing the battery.
21. The battery is to be disposed of safely.
22. Use factory authorized battery only. Do not use unmatched battery.











NOTE:

This product is not a toy and should not be used by children or people with the lack of related experience or knowledge.

Product Composition




List of accessories

Serial number	Description	Q'ty
1	Main body (battery included)	1
2	Charging dock	1
3	Remote control (battery not included)	1
4	Power adapter	1
5	Cleaning tool	1
6	User manual	1
7	Extra side brushes	2
8	High performance filter	1

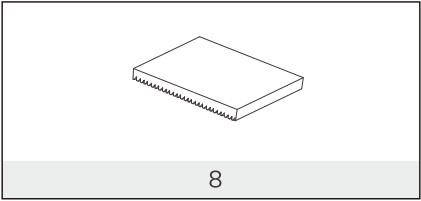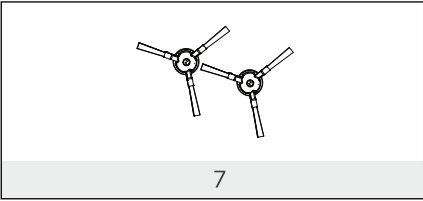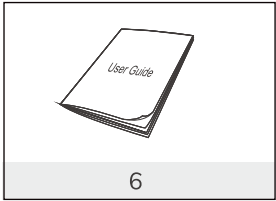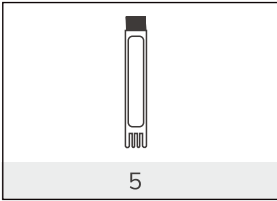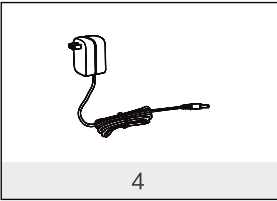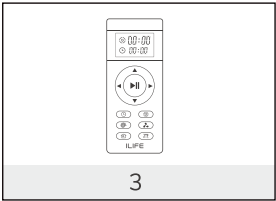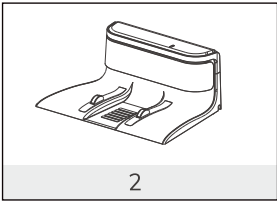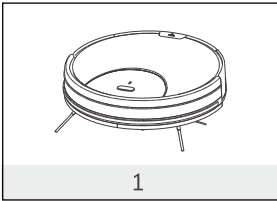


Product Composition

Robot anatomy

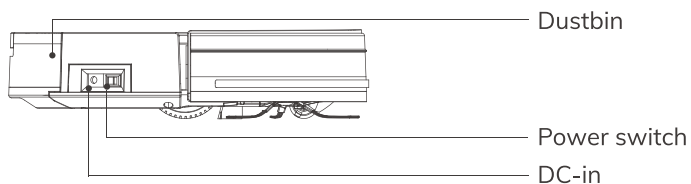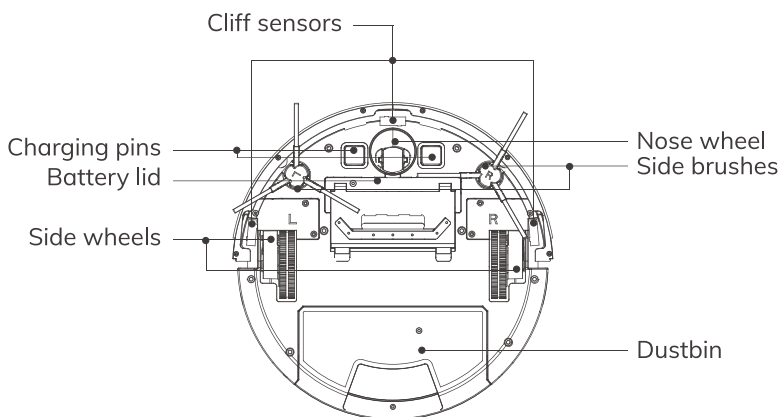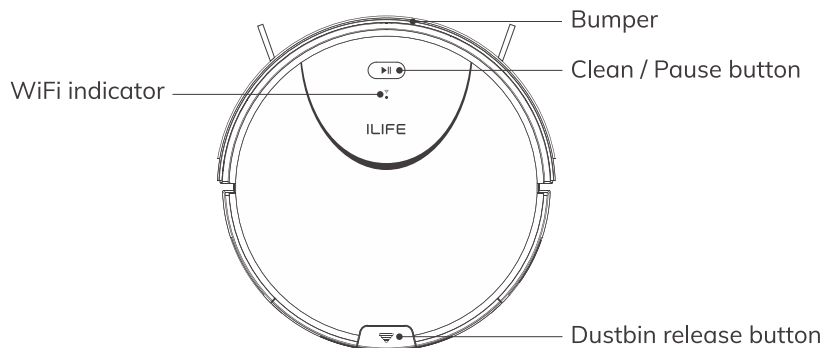


Product Composition

Dustbin

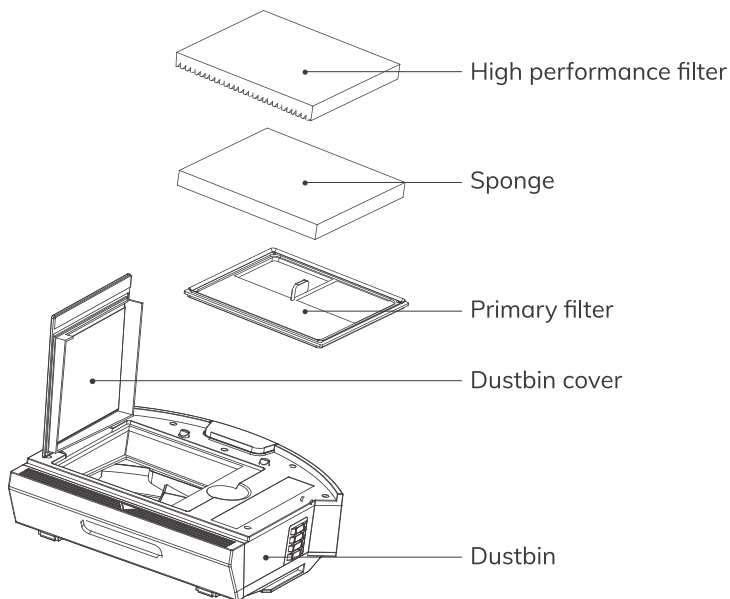

Charging dock

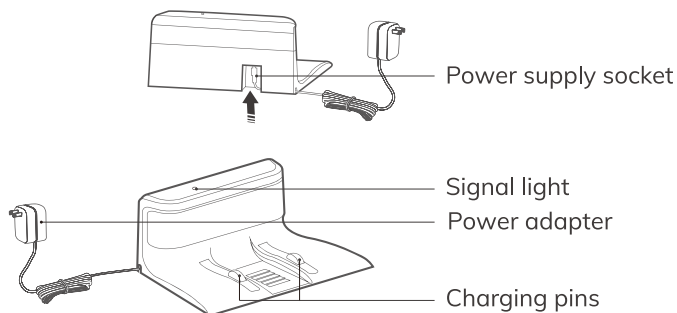


Product Composition

CLEAN button status

Robot status	Color indication
Charging	Orange light flashes
Charging finished	All lights off
In selected mode	Green light flashes
When robot in error	Red light turns solid
Low battery	Orange light turns solid
In cleaning mode	Green light turns solid

Product Composition

Remote control operating

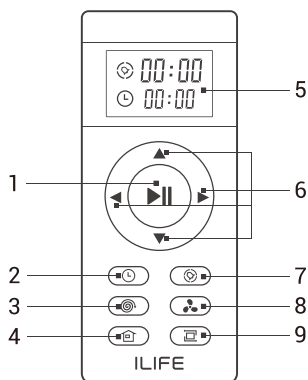

1. Starting up/Pause
2. Clock
3. Spot mode button
4. Auto charge button
5. Display screen
6. Directional buttons
7. Plan
8. MAX mode
9. Edge mode/
Classic mode button

1 Starting up/Pause

- Press the button to switch the robot from Sleep Mode to Select Mode.
- Press the button when in Select Mode to start cleaning.
- Press the button to Pause the robot during its operation.

2 Directional buttons

A. “▲” Forward

Press the button to move the robot forward in selected mode.

B. “◀” Left

Press the button and the robot will turn left in selected mode.

C. “▶” Right

Press the button and the robot will turn right in selected mode.



Note: “▲” “▼” “◀” “▶” cannot be used during a cleaning cycle.

Product Composition

3 MAX mode

Under the Cleaning Mode, to clean dust traffic area, please press “” to increase the suction level and then vacuum will go to deep cleaning mode.

4 Auto charge button

Press the button and the robot will return to the charging dock for recharging.

5 Edge mode/Classic mode

Edge mode: press the button once to enter edge cleaning when robot is in selected mode.

Classic mode: press the button twice to enter classic cleaning when robot is in selected mode.

6 Spot mode button

Press the button to start the spot cleaning in selected mode.

7 Clock

- Press this button to enter clock mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm clock setting in clock mode.

8 Plan

- Press this button to enter scheduling mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm scheduling in scheduling mode.

9 00:00 Shows the scheduling time.

10 00:00 Shows the clock time.



Note:

1. Install two AAA type batteries into the remote control.
2. Take out the batteries if the remote control is not used for long time.

Product Composition

Product specifications

Classification	Item	Detail
Mechanical specifications	Diameter	330mm
	Height	80mm
	Weight	2.61kg
Electrical specifications	Power	25W
	Battery type	Li-ion
	Charging type	Auto charging / Manual charging
Cleaning specifications	Capacity of dustbin	0.75L
	Cleaning mode	Auto, Spot, Edge, DailySchedule
	Charging time	≤360mins
	Cleaning time	>80mins
Main body button type		Mechanical button

Remark:



The company reserves the right of final decision on the interpretation of these terms and conditions.

Product Operation

Charging dock

1 Placement of charging dock


- Connect the adapter with the charging dock.
- Placement of the charging dock: place the charging dock against the wall horizontally and there must be no object on the left and right side within one meter and in the front within two meters. There must also be no reflective object such as a mirror around the dock.
- Connect the power.

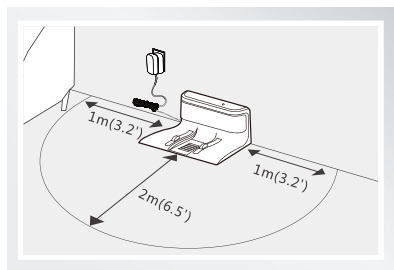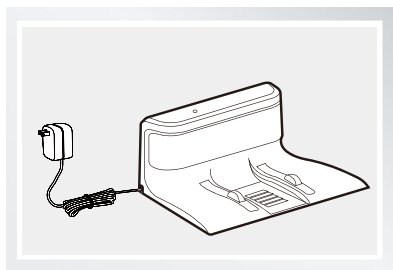

Reminder: When the charging dock is connected to the adapter, the signal light of the dock will light up.

2 Turn on the robot

- Turn on the power button on the side, “ — ” for ON, “ O ” for OFF.

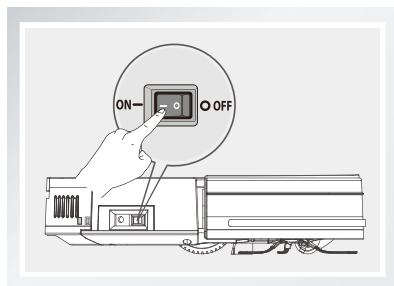


Reminder: After the robot finishes its work, please do not turn it off; keep it recharged for next run.

Product Operation

3 Robot charging

A. Auto charging


- Under the Auto mode, the robot will automatically search for the charging dock when the power is low.
- Under the selected mode, the robot will begin to search for the charging dock when the respective button  on the remote control is pressed.

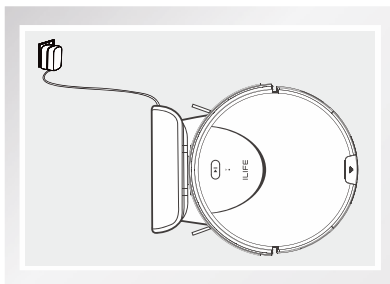

Reminder: Please keep the charging pins clean in daily use to ensure a good connection.

B. Manual charging

- Turn on the power button on the side of the robot, connect the adapter with the robot and then plug the adapter into the power socket.

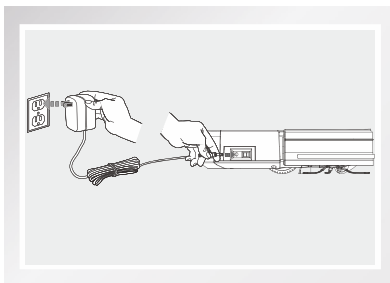

Reminder:

- Charge for 6 hours for the first time.
- Please leave the robot on the charging dock in daily use and make sure that the charging dock is connected to the power and the main switch is on.
- If you won't use the robot for a long time, please fully charge it, turn off the power and store it in a well-ventilated dry place.
- Please don't use manual recharge mode under the Schedule Mode, otherwise the robot can't perform the function of Schedule Mode.

Product Operation

Start/Pause/Sleep

Sleeping mode: robot is not working, light at  button is off and power switch is on.

Selected mode: robot is not working, green light at  button flashes.

Cleaning mode: robot is working, green light at  button turns solid.

1 Starting up

- Make sure that the power switch on the side of the robot is "ON".
- Press  button to start operation.
- Press  button on the remote control to start operation.



Reminder: If the robot is in the Sleep Mode, press button  to wake up the robot and enter the Select Mode, then press button  once again, and the robot will automatically start operation.

2 Pause

- "Pause" will switch the robot from Cleaning Mode to Select Mode, and it can be enabled by pressing button  on the remote control or button  on the robot.



Reminder:
You can operate the machine again after it's paused.

3 Sleep

- To enter the Sleep Mode:
 1. Press button  for three seconds.
 2. The machine will automatically enter the Sleep Mode if no action is taken for 10 minutes.

Product Operation

Mode selection


There are several cleaning modes to fit various floor conditions for deep cleaning. You can make a choice with the remote control.



- You can use the remote control to switch between various modes.
- You need to make sure that the robot is awake before starting any of the following modes. The power is on, the button light is green, and the robot is paused.


1 Auto cleaning

The most frequently used cleaning mode. Press  on the main body or  on the remote control. Robot plans a path and cleans along a zigzag pattern. During cleaning, robot detects and cleans areas that have been missed.

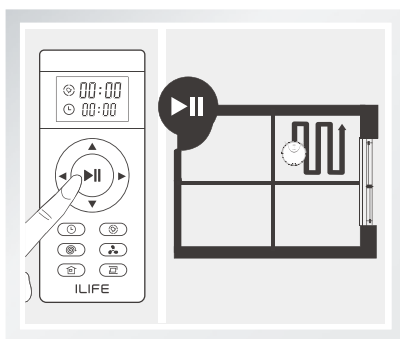

2 Spot mode


Place the robot near the required area, and then press the button  on the robot to start cleaning in Spot Mode.

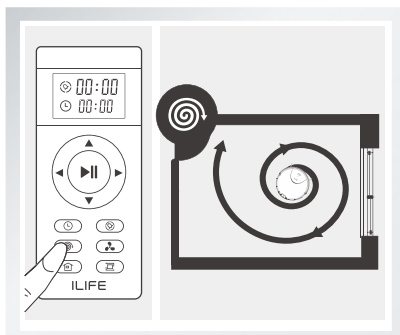

Product Operation


3 Edge mode/Classic mode

- Edge Mode: Press the button once to enter edge cleaning when robot is in selected mode.
(Refer to Figure 1)
- Classic Mode: Press the button twice to enter classic cleaning when robot is in selected mode.
(Refer to Figure 2)

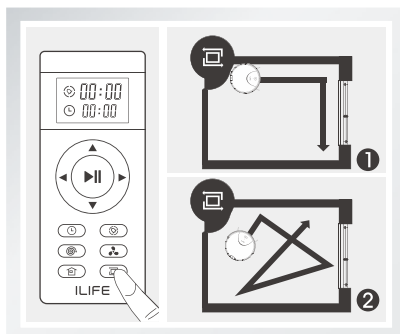

4 MAX mode


It is suitable for the environment where the whole ground is dirty and with more dust. Press the  button of the remote control to increase the suction of the robot. Press the  button again to switch to normal suction.

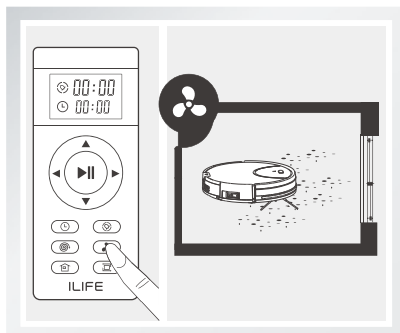

5 Auto charge mode

The robot can sense lower power during the cleaning process and automatically activate Self-charge Mode and search for the charging dock.

You can also use the button  on the remote control to command the robot to activate the mode.

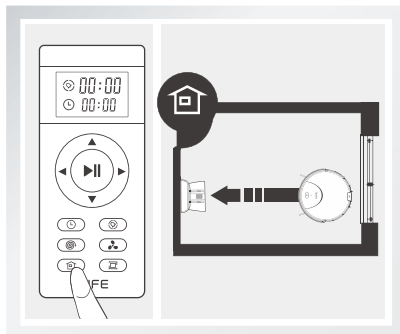


Product Operation

Schedule mode


To offer a complete automatic cleaning experience, robot receives preset cleaning schedules. Set local time and schedules with the remote control. Robot will start cleaning automatically at the preset time every day.

Before setting local time and cleaning schedules, make sure  on the main body is switched on. A green flashing light indicates robot is activated from Sleep mode. To activate robot, tap  on the main body or  on the remote control.


1 Set local time with remote control

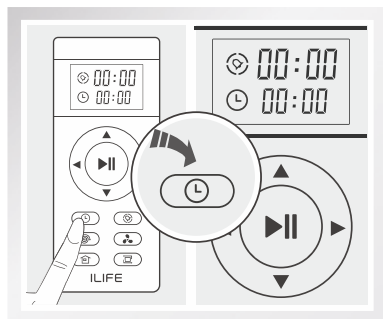

Tap  button. Remote control display will show  and flashing 00:00.

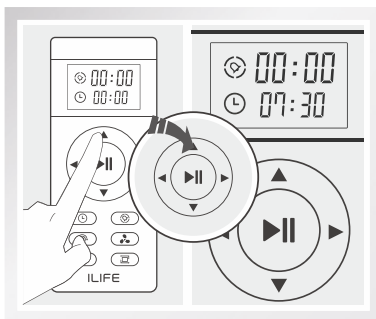


Adjust time with “▲” “▼” button. To set local time, press “◀” “▶” to change from hours to minute.

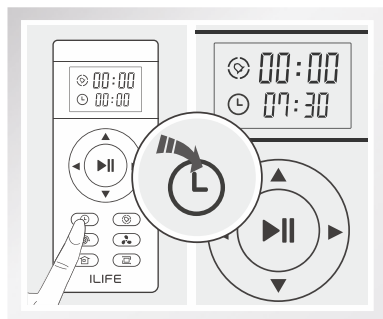


Press  to save local time. Voice announcement will confirm the completion of setting

Product Operation

2 Set a schedule

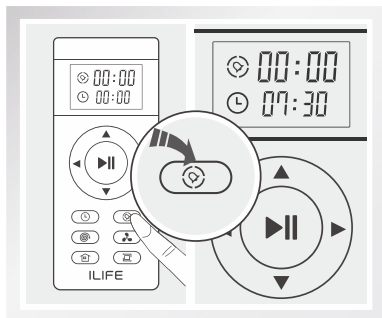


Tap . Remote control display will show  and flashing 00:00.

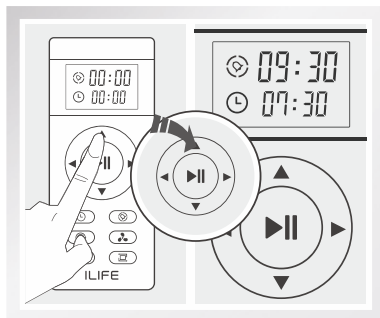

Use direction buttons to adjust schedule time.


Press  to save a schedule. Voice announcement will confirm a successful schedule, and robot will start working at the preset times.

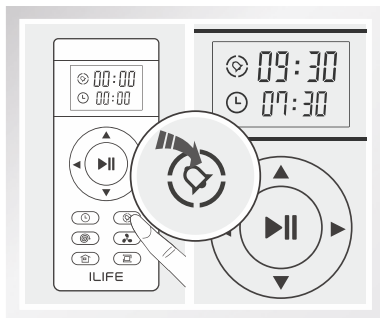

3 Cancel a schedule

Adjust time to "00:00" and save; or turn off the power switch on the main body.

- Please pay attention to the prompt to see if the robot is successfully scheduled.
- Rescheduling is required after changing batteries in the remote control.

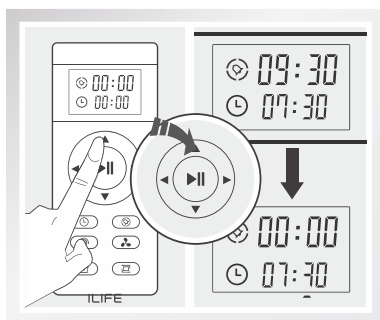

APP Download

Downloading the APP

The robot can be controlled by the “ILIFEHOME” app. Scan the QR code to install the app on your iOS or Android device.



ILIFEHOME



ILIFEHOME

Maintenance



Reminder: Please turn off the robot and unplug the charging dock when cleaning the robot and its accessories.


Side brush and suction inlet cleaning

Please clean the side brush and suction inlet when they are dirty and replace them if needed.

Dustbin and filter cleaning

Please clean the dustbin and filter after each use of the robot as instructed below.

- Remove the dustbin and check if there is any debris in the suction inlet, and then clean it.
- A primary filter is replaceable and should be washed with water after having been in use for about 15-30 days, after which it should be dried in a cool and well-ventilated place and not to be squeezed.
- High Performance Filter can not be cleaned with water.
To prolong the life of the filter it can be cleaned by shaking the filter.

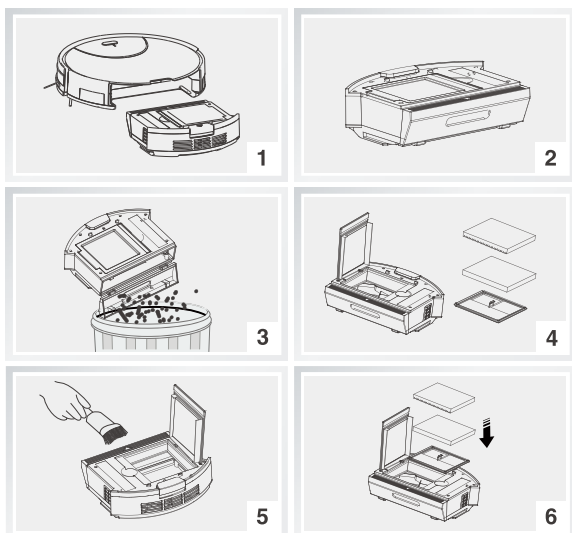



Maintenance

Sensors and charging pins cleaning

Please use a cleaning tool or soft cloth to clean the sensors or charging pins as illustrated below.




Reminder: The charging pins should be cleaned in a timely manner if it's contaminated.

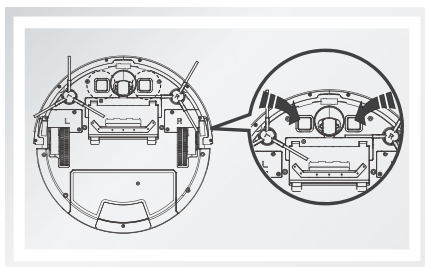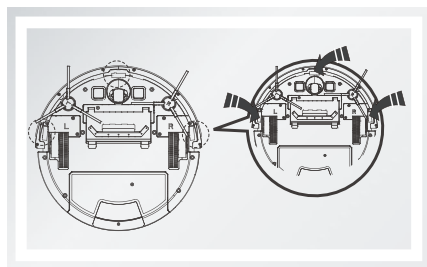

Nose wheel

Make sure the nose wheel housing is not jammed by debris, otherwise the robot's cleaning performance will be affected.

1. Pull the wheel up and out vertically and clean the wheel, wheel holder and wheel housing.

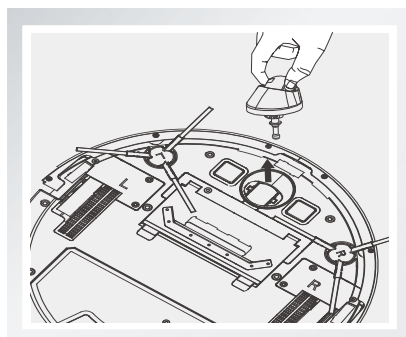

Maintenance

Replace accessories regularly

Accessories	Maintenance	Replacement
Dustbin	After each use	N/A
High Performance Filter	Weekly (Twice a week for families with pets)	Bimonthly
Side Brush	Weekly	Depends
Charging Dock	Weekly	N/A

Troubleshooting

Error code sheet

When the robot meets with some routine troubles, it will remind you by beep.


- Short tone

NO.	Tone	Cause	Solution
01	•	Wheels or side brushes no work	Check wheels or side brushes
02	• •	Cliff sensor or bumper sensor failure	Clean cliff sensor and shake bumper slightly, check whether there is foreign matter
03	• • •	Main body gets stuck	Move main body and start again

ILIFE-V80 Max

Aspiradora Robótica

Manual del Usuario

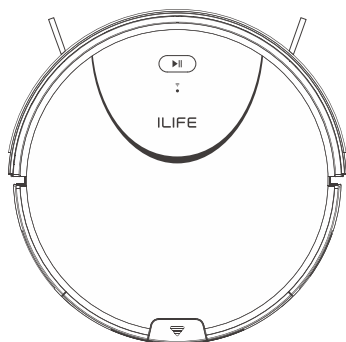

Por información detallada, por
favor visite: www.iliferobot.com

ILIFE

Estimado Cliente,

¡Gracias por haber adquirido la aspiradora robótica ILIFE V80 Max!
Usted se ha unido a las millones de personas que limpian con robots – la manera más inteligente de hacerlo.

Por favor tómese unos momentos para leer este manual y familiarizarse con su robot, para lograr el mejor desempeño del mismo. Si tiene algún problema, por favor no se preocupe. Primero debe contactarse con nuestro servicio al cliente o visitar a nuestra página web www.iliferobot.com para obtener más información.

Manténgase conectado con nosotros a través de Facebook o Twitter para disfrutar de los siguientes beneficios exclusivos:

- Obtenga soporte personalizado para su robot específico, incluyendo respuestas a preguntas, consejos de mantenimiento, demos en video, chat en vivo y más.
- Obtenga actualizaciones del producto e información valiosa sobre el mismo. Esté entre los primeros en descubrir los nuevos robots, con descuentos exclusivos y promociones especiales.

Contáctese con nosotros ahora en
Facebook: facebook.com/iliferobotics
Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

¡Disfrute de limpiar todos los días!
Saludos
ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



1-800-631-9676 (Llamada gratuita para EE.UU. y Canadá)
Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST



support@iliferobot.com

Consejos Importantes



V80 Max contiene partes electrónicas. No lo sumerja ni lo rocíe con agua. Limpiar solamente con un paño seco.

Para el mejor uso

- Coloque el cargador contra la pared en una zona amplia. No lo ponga cerca de una puerta o la escalera.
- Antes de limpiar, quite objetos del piso (por ej. Cables, taburetes, etc.).
- Elija el modo MAX para limpiar un área con gran concentración de polvo.

Mantenga el máximo rendimiento

- Limpie el cepillo Lateral y la unidad de ventilación cuando estén sucios y cámbielos cuando se dañen. (Véase la figura 1)
- Quite la rueda frontal con un destornillador. Limpie la cavidad de la rueda (pelos) y el eje dos veces por semana. (Véase la figura 2)
- Vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro después de cada uso. Sustituya el filtro una vez al mes.

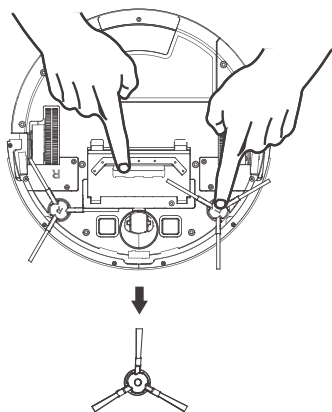


Figura ①

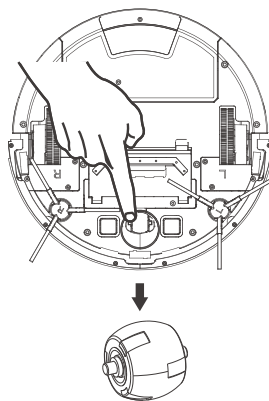


Figura ②

Table of Contents

Instrucción de seguridad	4
Composición del producto	6
Lista de accesorios	6
Anatomía del robot	7
Depósito de polvo	8
Base de carga	8
Estado botón CLEAN	9
Manejo del control remoto	10
Parámetros del producto	12
Operación del producto	13
Base de recarga	13
Comienzo/Pausa/Sleep(dormir)	15
Selección de modo	16
Programación	18
Descarga de la APP	20
Limpieza y mantenimiento	21
Limpieza de cepillo lateral y unidad de ventilación	21
Limpieza del depósito de polvo y del filtro	21
Limpiando el sensor y los contactos de recarga	22
Limpieza de la rueda frontal	22
Sustituya los accesorios regularmente	23
Solución de problemas	24
Códigos de error	24

Instrucción de Seguridad

Antes de usar este producto, lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones normales de seguridad.

- Antes de usar este producto, lea este manual completamente y con atención.
- Guarde este manual.
- Cualquier operación contraria a la descripción de este manual puede provocar daño a las personas o al producto.

ADVERTENCIA

1. El producto sólo debe ser desarmado por técnicos certificados. No les está permitido a los usuarios desarmar o reparar el producto.
2. Utilice únicamente el adaptador suministrado por la fábrica. El uso de otro adaptador no compatible puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al producto.
3. No toque el cable de corriente, el plug o el adaptador, con las manos mojadas.
4. No permita que ropa o cuerpos extraños se enganchen en las ruedas.
5. No permita que el producto esté cerca de cigarrillos, encendedores, fósforos u otro producto inflamable.
6. Si es necesario limpiar el producto, hágalo cuando ha parado de cargar.
7. No doblar demasiado el cable de alimentación ni presionar el mismo con objetos pesados o cortantes.
8. Este producto es sólo para uso interior. No lo use en el exterior.
9. No se siente sobre el producto, ni apoye objetos sobre él.
10. No use este producto en ambientes mojados o húmedos (cualquier ambiente con líquido).
11. Antes del uso quite todos los objetos que puedan causar daño (tela, vidrio, etc) u objetos que puedan engancharse en los cepillos laterales o ser chupados (cables, ropa, pael, cortinas, persianas etc).
12. No apoye el producto sobre un lugar del que pueda caer (mesas, sillas, etc).

Instrucción de Seguridad

13. Apague el producto mientras lo transporta o si no lo va a usar por un largo período de tiempo.
14. Antes del uso, compruebe que el adaptador y la toma están correctamente conectados. De lo contrario, la batería podría dañarse.
15. Para evitar tropiezos, informe a todos en la casa cuando el producto está en funcionamiento.
16. No usar este producto cuando el depósito de polvo esté lleno.
17. Utilice este producto con temperaturas entre los -10° y los 50° (grados centígrados).
18. No guarde este producto en ambientes con alta temperatura.
19. Se debe quitar la batería antes de descartar el producto.
20. Antes de remover la batería el producto debe ser desconectado de la corriente.
21. La batería debe ser dispuesto en forma segura.
22. Use solamente baterías autorizadas por el fabricante. No use baterías no compatibles.











NOTA:

Este producto no debe ser usado por niños, personas con la falta de relacionada experiencia o conocimientos.

Composición del Producto


Lista de accesorios

Nº de serie	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo principal (batería incluida)	1
2	Base recargable	1
3	Control remoto (no incluye la batería)	1
4	Adaptador de carga	1
5	Herramientas de limpieza	1
6	Manual del usuario	1
7	Cepillos laterales extra	2
8	Filtro	1

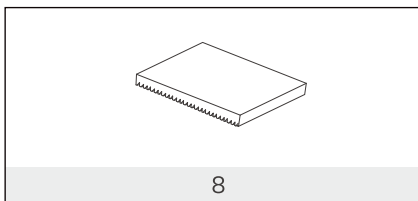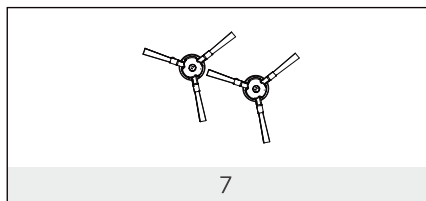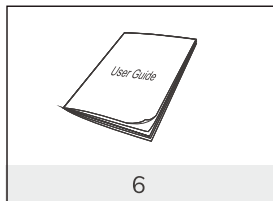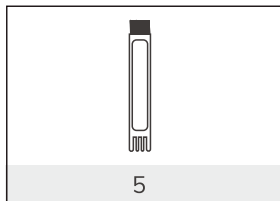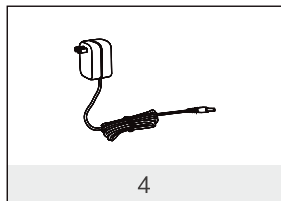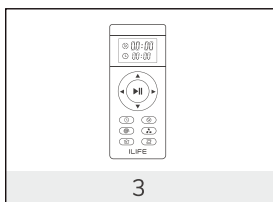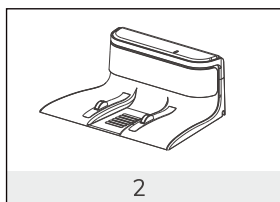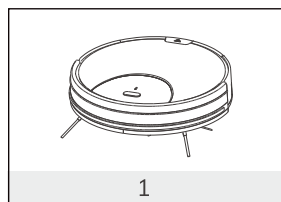


Composición del Producto

Anatomía del robot

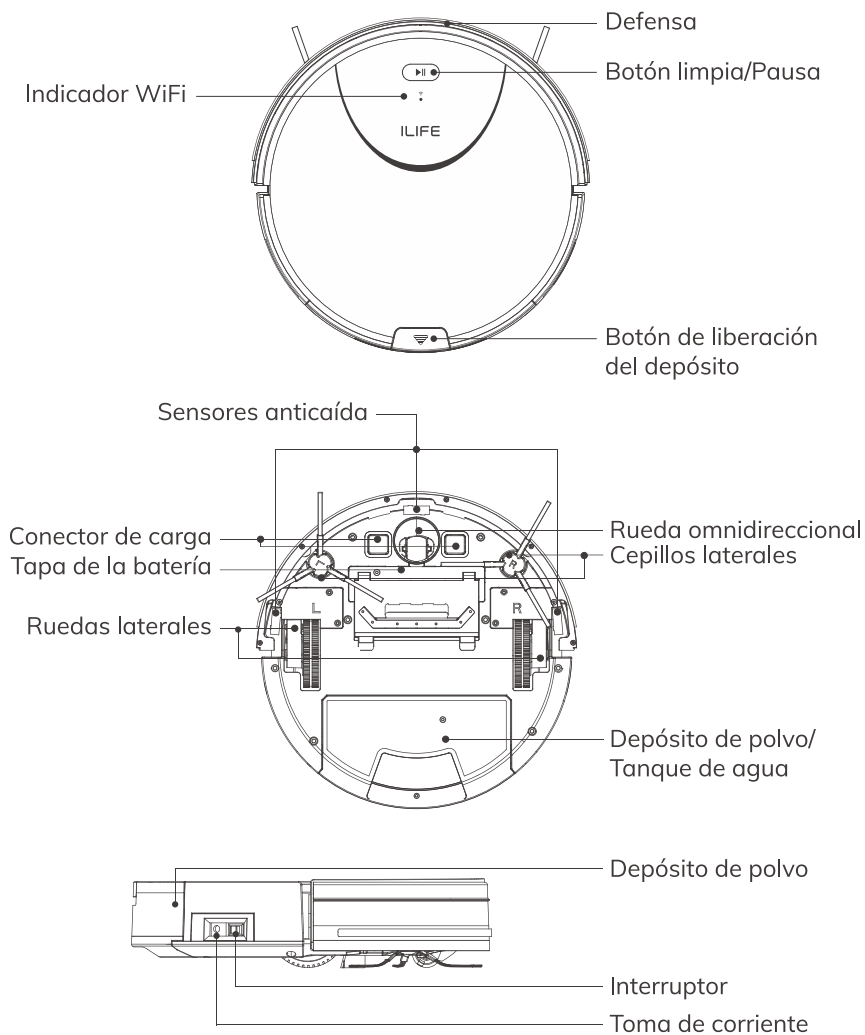


Composición del Producto

Depósito de polvo

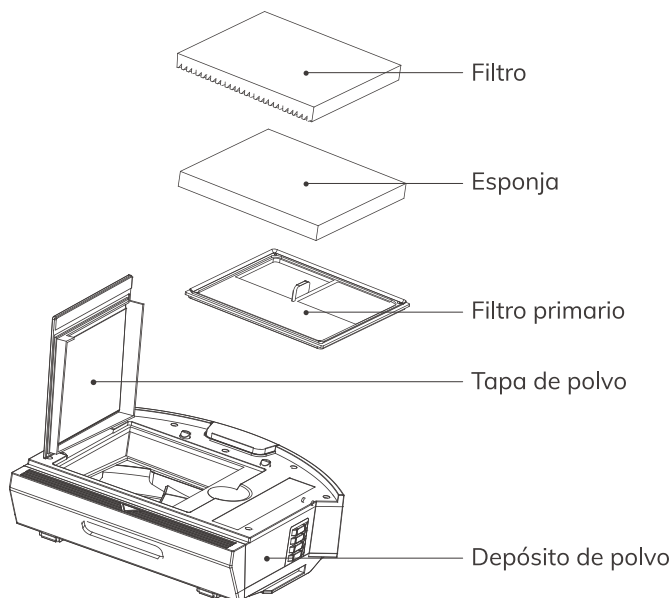

Base de carga

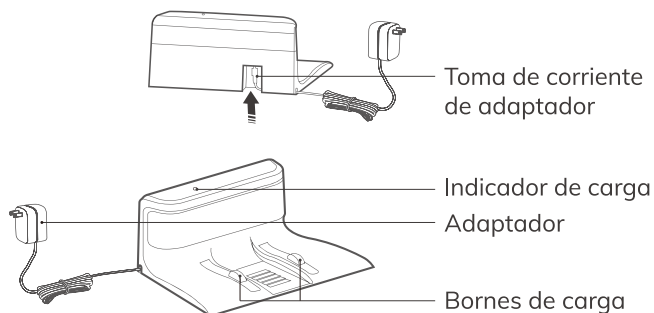


Composición del Producto

Estado botón CLEAN

Estados	Estado del led
Cargando	Naranja parpadeando
Carga finalizada	Todas las luces se apagan
Modo Selección	Verde parpadeando
Cuando hay error	Rojo fijo
Batería baja	Naranja fijo
En modo limpieza	Verde fijo

Composición del Producto

Manejo del control remoto

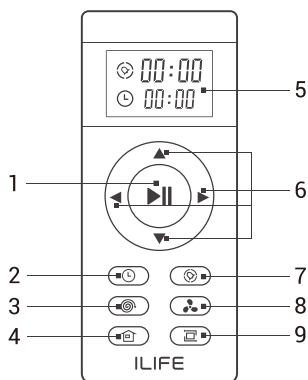

1. Botones Limpia / Pausa
2. Botón del reloj
3. Modo puntual
4. Botón de recarga
5. Pantalla
6. Botones de dirección
7. Botón de programación
8. Modo MAX
9. Modo de borde/
Modo clásico

1 Botones Limpia / Pausa

- Presione el botón para pasar el robot de modo sleep a seleccionar modo.
- Presione el botón del modo elegido para comenzar a limpiar.
- Presione el botón para pausar el robot durante esta operación.

2 Botones de dirección

A. “▲” Adelante

Presione el botón para mover el robot hacia adelante en el modo seleccionado.

B. “◀” Izq.

Presione el botón y el robot girará a la izquierda en el modo seleccionado.

C. “▶” Derecha

Presione el botón y el robot girará a la derecha en el modo seleccionado.



Aviso: los botones “▲” “▼” “◀” “▶” no van a funcionar cuando el robot está trabajando.

Composición del Producto

3 Modo MAX

En el modo de aspirador, para sacar el polvo del área de tráfico, presione  para aumentar el poder de succión y pasará al modo de limpieza profunda.

4 Botón de recarga

Presione el botón y el robot volverá a la base para recargar.

5 Modo de borde/Modo clásico

Modo de borde: Presione el botón una vez para entrar en la limpieza de bordes cuando el robot está en el modo seleccionado.

Modo clásico: Pulsar el botón dos veces para acceder a la limpieza clásica cuando el robot está en el modo seleccionado.

6 Modo puntual

Presione el botón para comenzar a limpiar en el Modo Puntual.

7 Botón del reloj

- Para entrar en el modo de reloj cuando el robot está en el modo seleccionado.
- Para confirmar la configuración de la hora.

8 Botón de programación

- Para entrar en el modo de programación cuando el robot está en el modo seleccionado.
- Para confirmar el programa de limpieza.

9 00:00 Muestra la hora de programación.

10 00:00 Muestra la hora del reloj.



Recordatorio:

1. Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
2. Retires las baterías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.

Composición del Producto

Parámetros del producto

Clasificación	Elemento	Detalle
Especificaciones Mecánicas	Diámetro	330mm
	Altura	80mm
	Peso nNeto	2.61kg
Especificaciones Eléctricas	Poder	25W
	Batería	Li-ion
	Tipo de carga	Auto carga/Carga manual
Especificaciones de Limpieza	Capacidad de depó sito de polvo	0.75L
	Modo de limpieza	Clásica/Borde/Puntual/MAX/ Programación diario
	Duración por carga	≤360mins
	Duración por limpieza	>80mins
Tipos de botones		Botones mecánicos



Recordatorio:



La compañía se reserva todo el derecho de cualquier cambio tecnológico o de diseño con el fin de mejorar el producto. El derecho de la interpretación final pertenece a la compañía.

Operación del Producto

Base de recarga

1 Posicionar base de recarga


- Conecte el adaptador con la base de recarga.
- Posicionamiento base de recarga: coloque la base de recarga horizontalmente contra la pared. No debe haber objetos a menos de 1m a izq. y der. y 2m hacia adelante. Tampoco debe haber objetos reflejantes alrededor (espejos)
- Conecte la corriente.

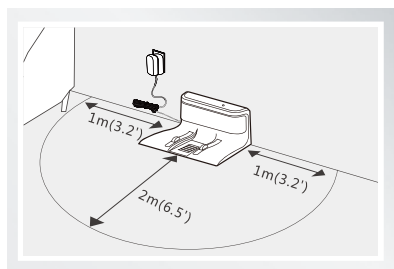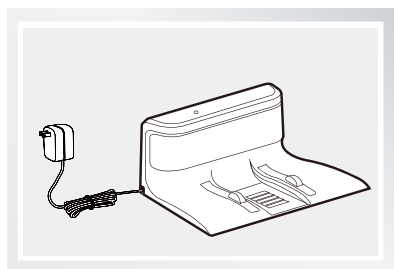

Recordatorio: Cuando la base está conectada al adaptador, la señal de luz de la misma se encenderá.

2 Encienda el robot

- Encienda el botón de poder al costado, “—” para ON, “O” para OFF.

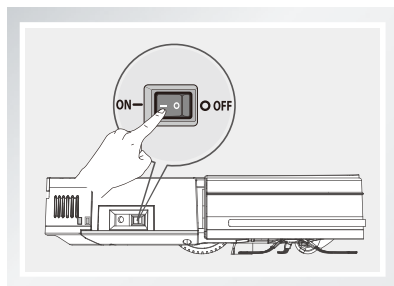


Recordatorio: Al terminar el trabajo, no apague el robot; manténgalo recargando hasta el próximo uso.

Operación del Producto

3 Recargando el robot

A. Auto recarga


- En el Modo Auto; con batería a baja el robot buscará automáticamente la base de recarga.
- En el modo seleccionado, presionando este botón  en el control remoto, el robot buscará la base de recarga.

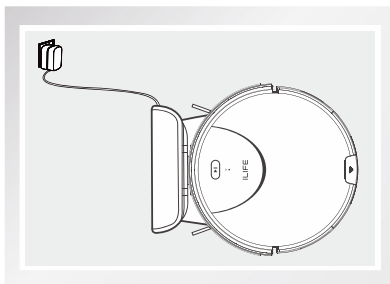

Recordatorio: Por favor mantenga limpios los contactos de recarga diariamente, para evitar problemas de recarga.

B. Manual de recarga

- Encienda el botón de poder al costado del robot; conecte el adaptador con el robot y luego conecte el plug del adaptador al tomacorriente.

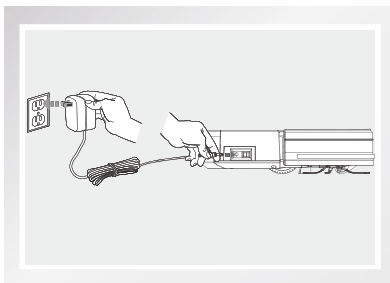

Recordatorio:

- Primera recarga por 6 horas.
- Por favor deje el robot recargando diariamente; asegúrese que la base esté conectada a la electricidad y el botón encendido.
- Si no va a usar el robot por mucho tiempo, cárguelo totalmente, apáguelo y guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.
- Por favor no use recarga manual en Modo de programación, si no, el robot no podrá realizar esa función.

Operación del Producto

Comienzo/Pausa/Sleep(dormir)

Modo dormir: El robot no está funcionando, la luz del botón  está apagada y el interruptor está encendido.

Modo seleccionado: El robot no está funcionando, la luz verde en el botón  parpadea.

Modo limpieza: El robot está funcionando, luz verde fija del botón .

1 Comienzo

- Asegúrese que el interruptor al costado del robot esté en "ON".
- Pulse el botón  en el robot para iniciar la operación.
- Presione el botón  en el mando a distancia para iniciar la limpieza.



Recordatorio: Si el robot está en modo dormir, presione el botón  despertar al robot ingrese en Modo seleccionado, y presione botón  nuevamente y robot comenzará automáticamente la operación.

2 Pause

- "Pausa" cambia el robot de Modo Limpieza a Modo seleccionado. Puede habilitarse presionando  en el control, o el botón  en el robot.



Aviso: Puede operar de nuevo la máquina después que ha sido pausada.

3 Dormir

- Para entrar al modo dormir:
 1. Pulse el botón  durante 3 segundos.
 2. La máquina entrará automáticamente en Modo Dormir si no se toma ninguna acción durante 10 minuto.

Operación del Producto

Selección de modo


Hay varios modos de limpieza para diferentes condiciones de piso para limpieza profunda. Podrá elegir con el control remoto.



- Puede usar el control remoto para cambiar entre distintos modos.
- Debe asegurarse de que el robot esté despierto antes de comenzar con cualquiera de los modos. Está encendido, la luz es verde. La pantalla del panel encendida; el robot está inactivo.


1 Auto limpieza

Es el modo de limpieza más utilizado. Presione brevemente el botón  en el robot o el botón  en el mando a distancia para que el robot comience a limpiar automáticamente en zigzag. Reconoce las áreas por las que ha limpiado y por las que no.

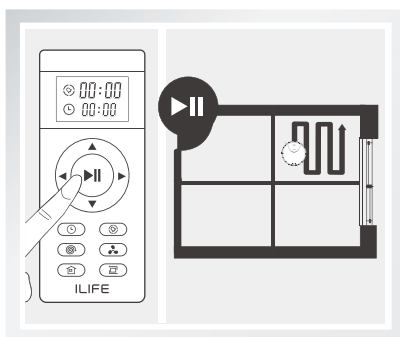

2 Modo puntual


Ubique el robot cerca del área requerida y presione  en el robot para trabajar a Modo Puntual.

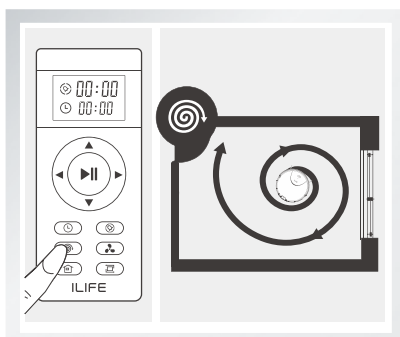

Operación del Producto


3 Modo de borde/Modo clásico

- Modo de borde: Presione el botón una vez para entrar en la limpieza de bordes cuando el robot está en el modo seleccionado. (Véase la figura 1)
- Modo clásico: Pulsar el botón dos veces para acceder a la limpieza clásica cuando el robot está en el modo seleccionado. (Véase la figura 2)

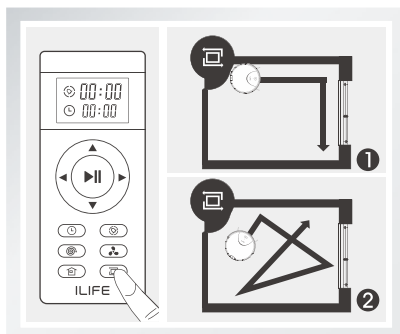

4 Modo MAX


Este modo se utiliza habitualmente para limpiar suelos más sucios y en los que concentran muchos polvos. Pulse el botón  para obtener una potencia máxima de aspiración, y lo precione de nuevo para volver a la succión normal.

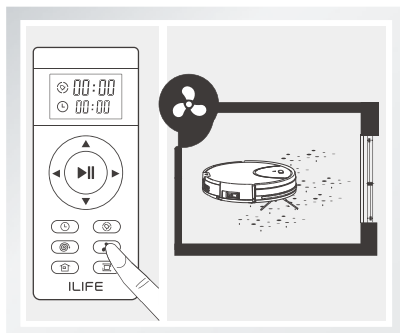

5 Modo de recarga en la base

El robot puede sensar batería baja durante el proceso de limpieza y automáticamente activa el modo de recarga en la base, buscando la base de recarga.

Presione  en el robot mandar al robot a activar ese modo.

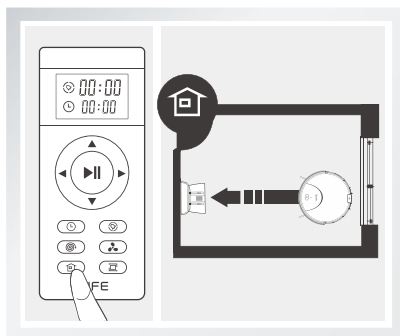


Operación del Producto

Programación


El robot cuenta con una función de programación para ofrecer una limpieza de máxima eficiencia. Los ajustes de hora y la programación de limpieza deben llevarse a cabo desde el mando a distancia. Cuando esté programado, el robot levrá a cabo automáticamente el ciclo de limpieza correspondiente a cada día.

Asegúrese de que el robot está activo y de que el indicador luminoso  parpadea con luz verde antes de programar la limpieza o de configurar la hora. Si el robot no está activo, presione el botón  en el robot o el botón  en el mando a distancia para activarlo.


1 Configure la hora actual

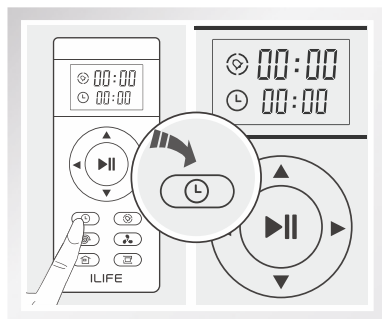

Mantenga pulsado el botón . El icono  y los dos primeros dígitos 00:00 parpadearán.

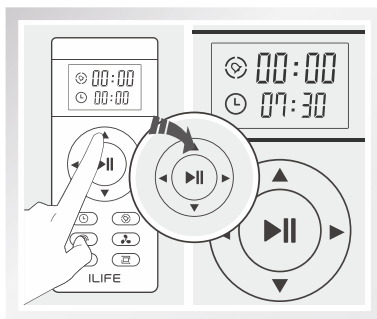


Utilice los dos botones “▲” “▼” para configurar la hora actual. Luego utilícelos botones “◀” “▶” para cambiar de horas a minutos y repita el pasoanterior.

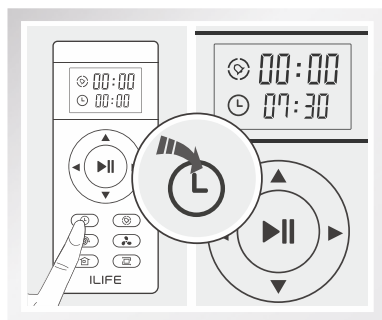


Pulse el botón  de nuevo para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado.

Operación del Producto

2 Programación de la limpieza

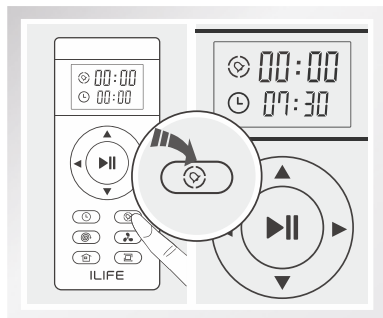


Mantenga pulsado el botón . El icono y los dos primeros dígitos 00:00 parpadearán.

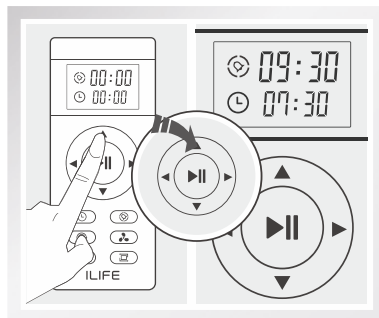

Configure la programación con los botones de dirección.


Pulse el botón para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado y llevará a cabo automáticamente la limpieza correspondiente a cada día.

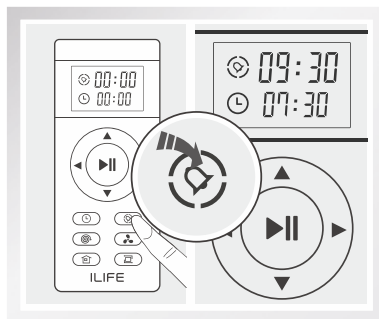

3 Cancelar la programación

Para cancelar la programación puede configurar la hora del mando a distancia en 00:00 y luego guardar los ajustes o apagar la alimentación del robot.

- El robot emitirá un pitido indicando que los ajustes se han guardado.
- Al cambiar las pilas del mando a distancia, la hora del reloj y de la programación deben configurarse de nuevo.

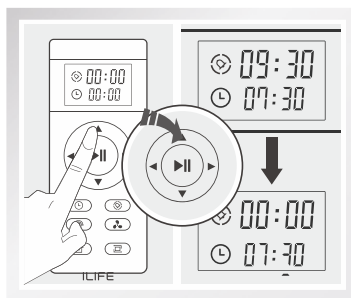

Descarga de la APP

Descarga de la APP

El robot puede recibir comandos remotos desde la APP de "ILIFEHOME".
Siga las instrucciones de la interface.



ILIFEHOME



ILIFEHOME

Limpieza y Mantenimiento



Por favor apague el robot y desenchufe la base de recarga cuando limpie el robot y sus accesorios.


Limpieza de cepillo lateral y unidad de ventilación

Por favor limpie el cepillo lateral y la unidad de ventilación cuando estén sucios; y sustitúyalos cuando estén dañados.

Limpieza del depósito de polvo y del filtro

Por favor limpie el depósito de polvo y el filtro después de cada uso como se indica abajo.

- Remueva el depósito de polvo y revise si hay algún desecho en la unidad de ventilación; después límpielo.
- El filtro primario es reemplazable y debe lavarse con agua después de un uso de 15-30 días; después de lo cual se debe secar en un lugar fresco y bien ventilado. Retorcido prohibido.
- El filtro superior no se puede limpiar con agua. Se debe limpiar agitándolo.

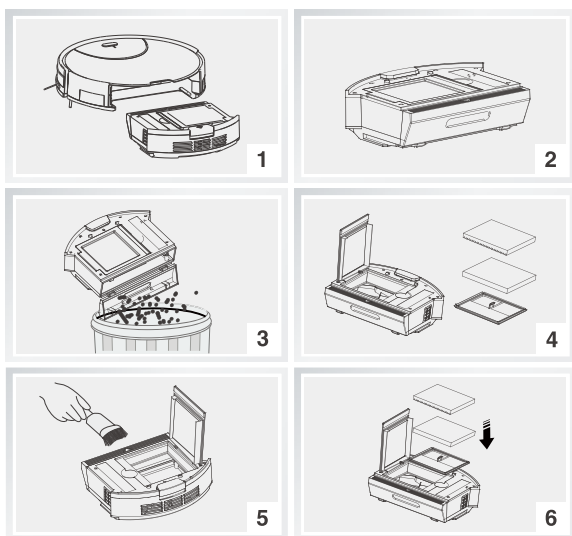



Limpieza y Mantenimiento

Limpiando el sensor y los contactos de recarga

Por favor, para limpiar el sensor o los contactos de recarga utilice una herramienta de limpieza o un paño suave, como se ilustra abajo.

**Recordatorio:**


El contacto de recarga debe limpiarse regularmente si se encuentra contaminado o sucio.

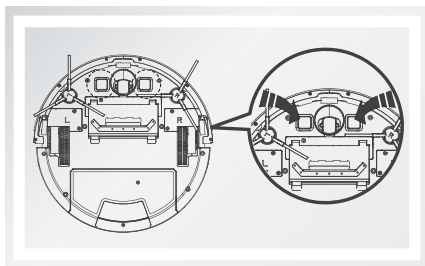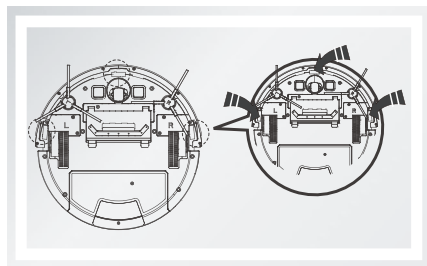

Limpieza de la rueda frontal

Cuando hay un cuerpo extraño en la rueda delantera, afectará el desempeño en la limpieza; por favor, limpiarla de la siguiente manera:

- levante la rueda en forma vertical, y límpiela. Por favor revise si ha sacado la junta.

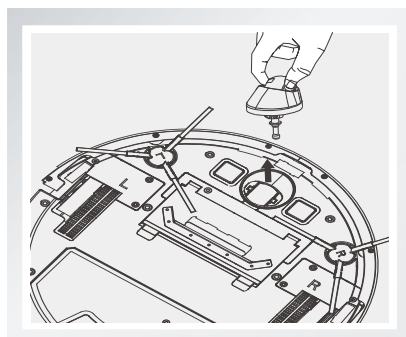

Limpieza y Mantenimiento

Sustituya los accesorios regularmente

Accesorios	Mantenimiento	Sustitución
Depósito polvo	Después de cada uso	N/A
Filtro	Semanalmente (Dos veces por semana si hay mascotas)	Bimestral
Cepillo lateral giratorio	Semanalmente	Depende
Base de recarga	Semanalmente	N/A

Solución de Problemas

Códigos de error

Cuando el robot se encuentre con algún problema rutinario, te lo hará saber mediante “beeps”.

- Tono corto

N.	Tono	Motivo	Solución
01	•	Ruedas o cepillos laterales no funcionan	Compruebe las ruedas
02	• •	Fallo en el sensor de desnivel o el parachoques	Limpie el sensor de desnivel y sacuda suavemente el parachoques, compruebe si hay cuerpos extraños
03	• • •	El cuerpo principal se atasca	Mueva el cuerpo principal y vuelva a empezar