




Gebruiksaanwijzing – PC Microfoon
User Manual – PC Microphone
Manuel d'utilisation – Microphone PC

NL
EN
FR

p.2-7
p.8-13
p.14-19

Model/Modèle: LG973

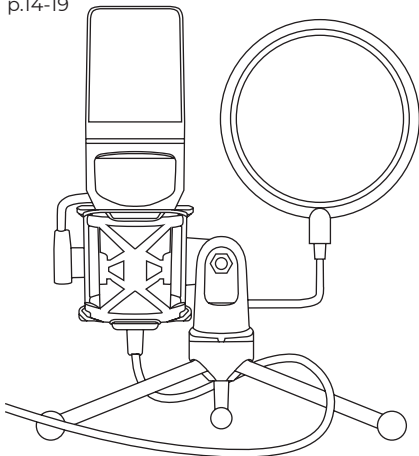

RoHS



MADE IN CHINA




Lees de instructies

Please read the manual

Veuillez lire ce mode d'emploi





► Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl
- De LifeGoods PC microfoon kan gebruikt worden voor muzikale instrumenten, uitzendingen, interviews, stemopnames, videoconferenties, zingen op internet, gamen, podcasts, en online chatten op bijvoorbeeld Facebook en Skype. De PC microfoon is uitgerust met een driepoot standaard waardoor het mogelijk is om de hoek van de microfoon aan te passen. Zo kan je de PC microfoon gemakkelijk en comfortabel op elke manier gebruiken.

► Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- ⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je de PC microfoon gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de PC microfoon. Misbruik van de PC microfoon kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de PC microfoon alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de PC microfoon niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de PC microfoon NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- De PC microfoon is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de PC microfoon niet voor commerciële doeleinden.
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET.

- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Gebruik de PC microfoon alleen in combinatie met compatibele apparatuur.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar de PC microfoon buiten het bereik van kinderen.
- Haal de PC microfoon NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de PC microfoon altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de PC microfoon aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik de PC microfoon dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik de PC microfoon NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Gebruik en bewaar de PC microfoon niet in direct zonlicht.
- Laat de PC microfoon NIET vallen en stel het apparaat niet bloot aan grote schokken.
- Gebruik de PC microfoon NIET buiten het stroombereik dat is aangegeven onder 'Technische data'.

▶ Ontvangen van Verzending


- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

▶ Inhoud Verpakking

- LifeGoods PC Microfoon – Model LG973 - EAN 8720195250111

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x Driepoot standaard
- 1x Beschermend schuim voor microfoon



▶ Producteigenschappen

- Technische Data

Grootte	4,30 cm x 3,50 cm x 15,50 cm
Gewicht	375 gr
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS + Metaal
Snoerlengte	1,5 m
Input	DC 5V
Vermogen	<500 mW
Ontwerp	Mono
Impedantie	≤ 2200 Ω

Gevoeligheid	-47 dB ± 3 dB
Frequentie- bereik	20 Hz - 20 kHz
Connectie	USB Type A
Geschikt voor	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Mac OS X, PS4




▶ Instructies voor Gebruik

- ⚠ Gebruik de PC microfoon alleen in combinatie met compatibele apparatuur.
- ⚠ Gebruik en bewaar de PC microfoon niet in direct zonlicht.


Monteren

- Plug de PC microfoon in, in de USB poort zoals weergegeven op de onderstaande afbeeldingen:

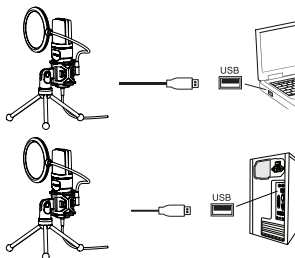


Installatie voor Windows 7/8/10

- Kies de PC microfoon als je input software setting zoals weergegeven op de onderstaande afbeeldingen:
- **Let op:** De PC microfoon is niet compatibel met telefoons of de Xbox.

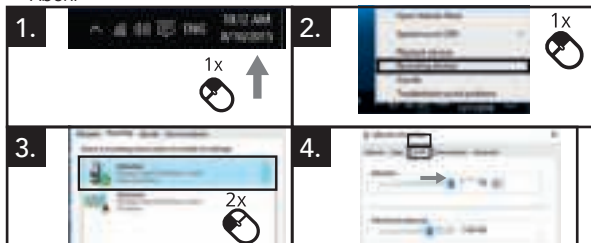


Installatie voor Mac

- Kies de PC microfoon als je input software setting zoals weergegeven op de onderstaande afbeeldingen:
- Let op: De PC microfoon is niet compatibel met telefoons of de Xbox.

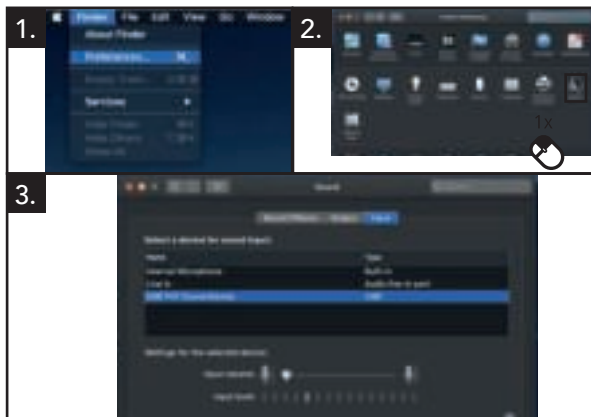


Tips voor gebruik

- Stel de PC microfoon altijd zo dicht mogelijk bij de geluidsbron op;
- Beweeg de PC microfoon zo min mogelijk om storing en windgeruis te voorkomen;
- Check de functionaliteit en het volume (geluidcheck) voordat je de PC microfoon gebruikt.




Onderhoud en Reiniging

- Reinig de PC microfoon alleen met een licht vochtige en stofvrije doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Was de pop filter pop-up met de hand en met een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat de pop-up compleet opgedroogd is voor gebruik.




► Opslag

- Bewaar de PC microfoon op een droge, schone plek. Bescherm de PC microfoon tegen vuil, vocht en oververhitting. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen. Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht




► Weggooien - recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leef-omgeving! Gooi de PC microfoon aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.




► Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.



► Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



► Introduction

- Thank you for choosing our LifeGoods product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@lifegoods.nl
- The LifeGoods PC Microphone can be used for musical instruments, broadcasting, podcasts, interviews, voice recording, video conferences, singing over the internet, gaming and online chatting on, for example, Facebook and Skype. The PC Microphone is equipped with a tripod stand and makes it possible to adjust the angle of the microphone. This allows you to use the microphone easily in the most comfortable way possible.

► Warnings and Safety Instructions

- ⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!
- ⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your LifeGoods PC Microphone!

General

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the PC Microphone. Misuse of the PC Microphone can result in personal injury, or destruction of the instrument/appliance/device and of the installations.
- Use the PC Microphone only for purposes described in this user manual.
- If the PC Microphone malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use the PC Microphone and contact Customer Service.
- The PC Microphone is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Do NOT carry or pull the device by its cable.
- Make sure that you do NOT trip over the cable. The cable should not be kinked, trapped or twisted.

- Use the PC Microphone only on suitable devices such as a Notebook or PC.
- This device should NOT be used by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Keep the PC Microphone away from children when using and storing.
- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the PC Microphone. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the PC Microphone to the service centre for repairs.
- Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the PC Microphone.
- Always check the power cord and plug before using the PC Microphone. Do NOT operate the PC Microphone if the cord or plug are damaged. A damaged cord or plug must be replaced by a qualified person in order to avoid damages and personal injuries.
- Do NOT use the PC Microphone in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water.
- Make sure to prevent any contact with water. Do NOT submerge the PC Microphone in water. If water does get inside the casing, turn the PC Microphone off immediately and contact our customer service.
- Do NOT operate the device with damp or wet hands and do NOT touch the power cord with damp or wet hands.
- Keep the PC Microphone away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do not use or store the PC Microphone in direct sunlight.
- Do NOT drop the PC Microphone and do not expose it to any major shocks.
- Do NOT operate the PC Microphone outside the power limits as specified in 'Technical Data'.

▶ **Receiving Your Shipment**


- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

▶ **Contents of Package**

- LifeGoods PC Microphone - Model LG 973 - EAN 8720195250111

Included Accessories

- 1x User Manual
- 1x Tripod Stand
- 1x Microphone Protecting Foam



▶ **Product Features**

- Technical Data

Size	4,30 cm x 3,50 cm x 15,50 cm	Impedance	$\leq 2200 \Omega$
		Sensitivity	-47 dB $\pm$ 3 dB
Weight	375 gr	Frequency Range	20 Hz - 20 kHz
Colour	Black	Connection	USB Type A
Material	ABS + Metal	Compatible with	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Mac OS X, PS4
Cable Length	1,5 m		
Input	DC 5V		
Power	<500 mW		
Design	Mono		




▶ Operating Instructions

- ⚠ Use the PC Microphone only on suitable devices such as a Notebook or PC.
- ⚠ Do not use or store the PC Microphone in direct sunlight.


Getting Started

- Plug the PC Microphone into the USB port as shown in the pictures below:

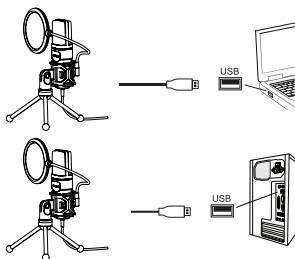


Installation Windows 7/8/10

- Select the PC Microphone as your input software setting as shown in the pictures below. There is no need to install software.
- **Note:** The PC Microphone is not compatible with phones or the Xbox.

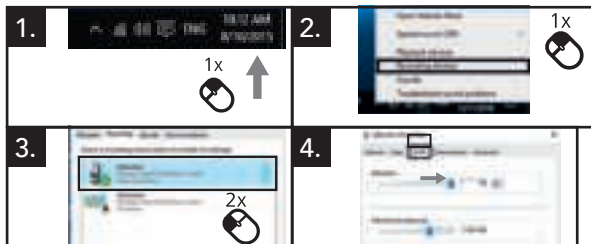

Installation Mac

- Select the PC Microphone as your input software setting as shown in the pictures below. There is no need to install software.
- **Note:** The PC Microphone is not compatible with phones or the Xbox.

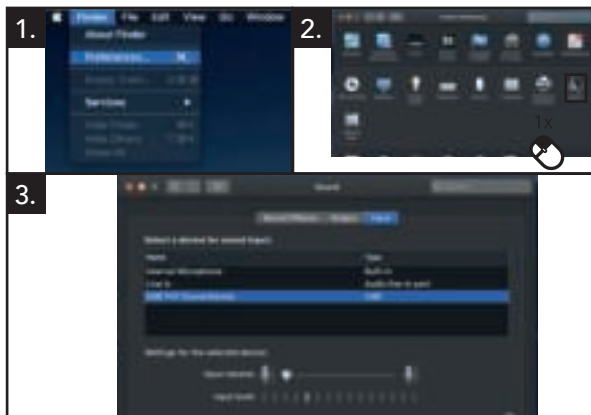


Tips for Operating

- Always position your PC Microphone as close to and as directly connected to the audio source as possible;
- Hold your PC microphone as still as possible to prevent interference and wind noise;
- Check the functionality and the transmitted volume (sound check) before using the PC Microphone.




Maintenance and Cleaning

- Only clean the PC Microphone with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents. Wash the pop shield pop-up only by hand using a mild detergent. Make sure that the pop-up has completely dried before use.




► **Storage**

- Store the PC Microphone in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.




► **Disposal - Recycle**

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the PC Microphone with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.




► **Service and Warranty**

- If you need service or information regarding your product, please contact the LifeGoods Customer Support at service@lifegoods.nl
- LifeGoods provides a 2-year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects must be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.



► **Disclaimer**

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



► Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de LifeGoods ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@lifegoods.nl
- Le microphone PC de LifeGoods peut être utilisé pour des instruments de musique, des émissions, des interviews, des enregistrements vocaux, des vidéoconférences, chanter sur internet, jouer en ligne, des podcasts et pour bavarder en ligne sur par exemple Facebook et Skype. Le microphone PC est équipé d'un trépied ce qui permet d'ajuster l'angle du microphone. De cette façon, vous pouvez utiliser le microphone PC facilement et confortablement.

► Avertissements et consignes de sécurité

- ⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de la portée des enfants !
Risque d'étouffement !
- ⚠ Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre microphone PC, lisez attentivement ce qui suit :

Général

- Si c'est la première fois que vous utilisez le microphone PC, il est important que vous lisiez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions. Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance du microphone PC. La maltraitance du microphone PC peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez le microphone PC seulement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si le microphone PC ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- Le microphone PC est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- NE DÉPLACEZ PAS l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et NE DÉFORMEZ PAS le cordon d'alimentation.

- Assurez-vous que vous ne trébuchez pas sur le cordon et que le cordon N'EST PAS brisé, déformé ou accroché.
- Utilisez le microphone PC uniquement en combinaison avec des appareils compatibles.
- Des enfants et des personnes ayant un handicap physique ou mental, des personnes qui n'ont pas d'expérience avec cet appareil et des personnes qui n'ont pas de connaissance sur cet appareil ne doivent pas utiliser cet appareil. Utilisation de l'appareil est seulement permis quand il y a un surveillant(e) qui est responsable pour la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez et gardez le microphone PC hors de la portée des enfants.
- **NE DÉMONTÉZ PAS le microphone PC. NE RÉPAREZ OU RESTAUREZ PAS l'appareil.** Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplies seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez le microphone PC toujours à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le microphone PC.
- Contrôlez le cordon et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommages ou d'usure, **N'UTILISEZ PAS le microphone PC** et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- **N'UTILISEZ PAS le microphone PC à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau.**
- Assurez que l'appareil **N'ENTRE PAS** en contact avec de l'eau. **NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau.** S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez l'appareil immédiatement et contactez notre service clientèle.
- **NE TOUCHEZ PAS l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.**
Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Ne gardez pas le microphone PC en plein soleil.
- **NE LAISSEZ PAS tomber le microphone PC et n'exposez pas l'appareil aux chocs grands.**
- **N'UTILISEZ PAS le microphone PC hors de la plage de courant qui est indiquée sous 'Données Techniques'.**

► Recevoir la livraison


- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

► Contenu de la boîte

- LifeGoods Microphone PC – Modèle LG973 - EAN 8720195250111

Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Trépied
- 1x Housse en éponge pour microphone



► Caractéristiques du produit

- Données techniques

Taille	4,30 cm x 3,50 cm x 15,50 cm	Conception	Mono
		Impédance	$\leq 2200 \Omega$
Poids	375 gr	Sensibilité	-47 dB $\pm$ 3 dB
Couleur	Noir	Gamme de fréquences	20 Hz - 20 kHz
Matériel	ABS + Métal	Connexion	USB Type A
Longueur du cordon	1,5 m	Approprié pour	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Mac OS X, PS4
Tension d'entrée	DC 5V		
Puissance nominale	<500 mW		




Instructions d'utilisation

- ⚠ Utilisez le microphone PC uniquement en combinaison avec des appareils compatibles.
- ⚠ Ne gardez pas le microphone PC en plein soleil.


Assembler

- Branchez le microphone PC au port USB comme illustré sur les images ci-dessous :

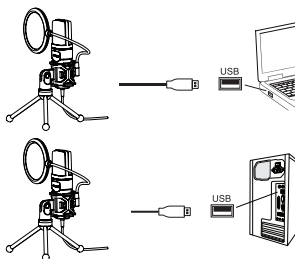


Installation pour Windows 7/8/10

- Choisissez le microphone PC comme logiciel d'entrée comme illustré sur les images ci-dessous:
- **Remarque :** Le microphone PC n'est pas compatible avec des portables ou une Xbox.

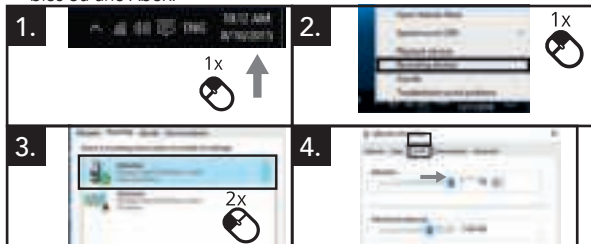


Installation pour Mac

- Choisissez le microphone PC comme logiciel d'entrée comme illustré sur les images ci-dessous:
- Remarque : Le microphone PC n'est pas compatible avec des portables ou une Xbox.

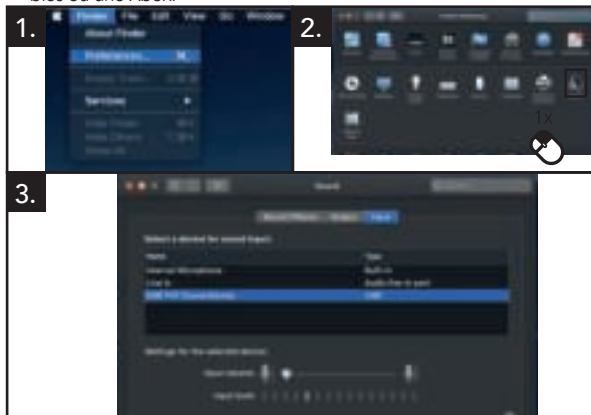


Conseils avant utilisation

- Placez toujours le microphone PC le plus près possible de la source sonore. Bougez le microphone PC le moins possible pour éviter les interférences et le bruit du vent.
- Contrôlez la fonctionnalité et le volume (un contrôle sonore) avant que vous utilisiez le microphone PC.




Entretien et nettoyage

- Nettoyez le microphone PC uniquement avec un chiffon légèrement humide et sans poussière. N'utilisez PAS d'abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs. Nettoyez le filtre anti-pop à la main avec un produit de nettoyage doux. Assurez-vous que le filtre est complètement séché avant utilisation.




► **Stockage**

- Rangez le microphone PC dans un endroit propre et sec. Protégez le microphone PC contre la poussière, l'humidité et la surchauffe. Ne le rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Ne gardez pas le microphone PC en plein soleil.



► **Élimination - Recyclage**

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ne jetez pas le microphone PC avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.



► **Service et garantie**

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de LifeGoods à l'adresse service@lifegoods.nl
- LifeGoods offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

► **Clause de non-responsabilité**

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33
1314CB Almere
Netherlands

01/2021 - V.2

www.lifegoods.nl