


FeelNeedy

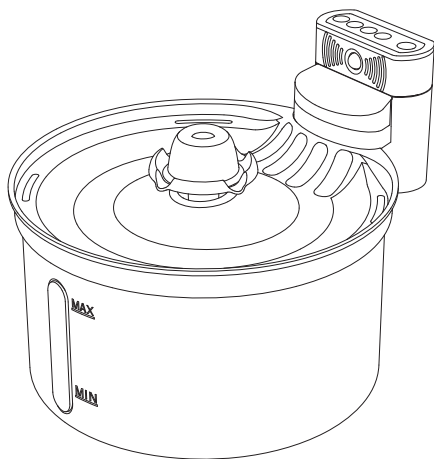

User Manual

FN-W19 Smart Pet Water Fountain

For FAQs and more
information, please scan



Lifetime Warranty Code

250110

✉ support@feelneedy.com



EN	English		01
DE	Deutsch		08
FR	Français		14
ES	Español		20
IT	Italiano		26
JP	日本語		32



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Product Specification

Name: Pet water fountain

Model: FN-W19


Rated voltage/current: 5V $\equiv$ 1A

Capacity: 3.5L


Size: 221*259*182mm

Main material: Stainless Steel & ABS


Pump Cleaning

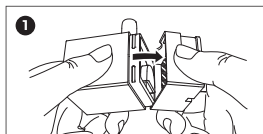


Remove the cover of the pump and take out the sponge.

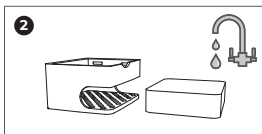


Clean the sponge.

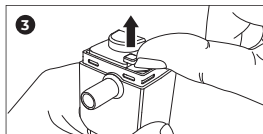


Remove the cap of the impeller.

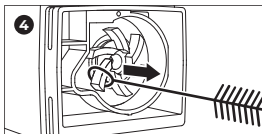

Take out the impeller with tools.

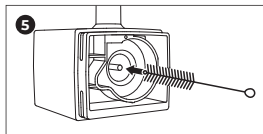


Thoroughly clean all parts with the small brush and wash the inside of the water pump.

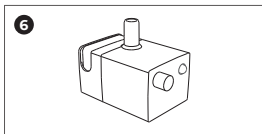

Finish and install the water pump.

Overview

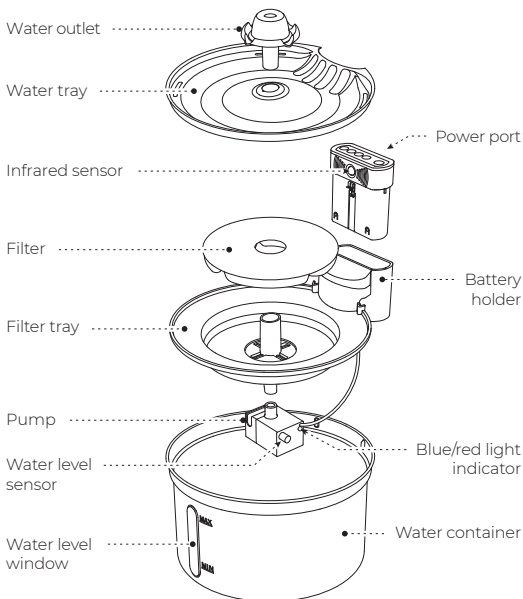

What's included



Water Fountain *1



Filter *1



Brush *1



Cable *1



Pump filter sponge *1



User manual *1


Installation Steps

Step1 Clean the components

1. Before installing or replacing the filter, immerse it in clean water for 5 minutes, then rinse it to clean (to remove floating carbon generated by activated carbon during transportation).
2. Rinse the stainless steel water tray, filter tray, water container, faucet and pump with clean water.


Tips:

1. Plastic parts should only be hand-washed in cold water;
2. Stainless steel parts are dishwasher safe but do not exceed 60°C/140°F;
3. Keep battery components dry.

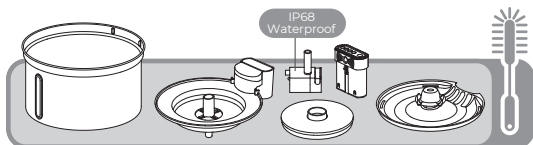


Step 2 Assemble the product


1. Pour clean drinking water into the water container, keep the water level under max level.
2. Install the water pump sponge.

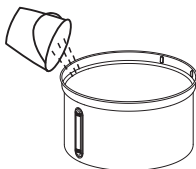


3. Put the filter tray into the water container and connect the pipe with the pump.

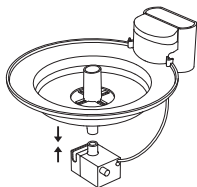


4. Put the filter into the filter tray.

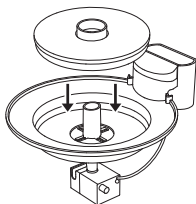


5. Put the stainless steel water tray onto the filter tray.

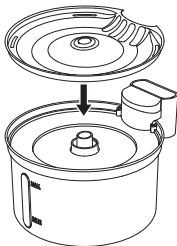


6. Insert the water outlet into the corresponding hollow space.

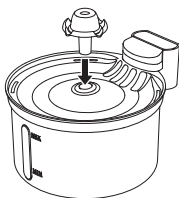

7. Insert the control module into the battery holder.

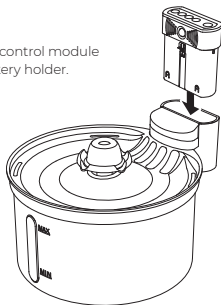

Features

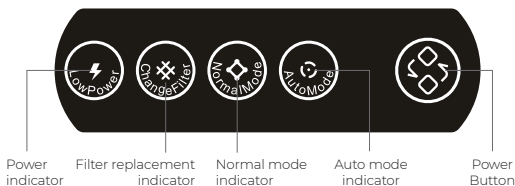

Power button

Turn on: Press the power button once, the product will enter auto mode and the auto mode indicator will bright up.

Press it once more to switch to normal mode, and the normal mode indicator will light up.

Auto mode

Press the button once to turn on the product, it will enter auto mode and the auto mode indicator will bright up.

When a pet comes near, it senses the pet automatically and flows out water for 20s.

Normal mode

Under auto mode, press the power button once, the product will enter normal mode which means the product will work on intermittent or constant mode under different power support.

Intermittent mode: With battery power supply, the product works on intermittent mode, i.e. water flows out for 15s every 15min, and the cycle repeats itself.

Constant mode: With wall outlet power supply, the product works on constant mode. i.e. water flows out constantly and the water pump works constantly. (With battery power supply, the product only works on intermittent mode)

Filter replacement

When the filter replacement indicator light is on, it means the filter needs to be replaced. After replacement, press and hold the power button for 5s, the filter replacement indicator then goes out, which means it is reset successfully.

Power indicator

Breathing red indicator: low power

Constant red indicator: the battery is about to run out

Breathing green indicator: charging

Constant green indicator: charging completed

Maintenance and Cleaning

1. Disconnect power supply and turn off the product before cleaning, keep the charging port dry.
2. Take out the pump, sponge, filter, filter tray, stainless steel tray and rinse them with clean water.
3. Do not soak or rinse the control module with water; wipe it with a damp cloth only. Keep the charging port dry before switching on the power.
4. It's recommended to replace filter and water pump sponge every 2 weeks, and wash them every week.
5. Before replacing the filter, immerse it in water for 5min, then rinse it with clean water to remove the floating carbon generated by activated carbon during transportation.
6. For the health of your pets, please change the filter and sponge frequently according to the actual use condition.

Notes

1. For indoor use only.
2. Please disconnect power supply before cleaning.
3. Do not clean power port, use a clean cloth to wipe it.
4. Keep the pet fountain horizontally. Do not knock it over.
5. Please keep your pet away from the wires to avoid electrical hazards from chewing.
6. Please make sure children have adult supervision when operating this product.
7. Please do not fill with hot water.
8. Please do not take the product apart to repair.
9. Please use official accessory. We are only responsible for the function and safety of official accessory.
10. To provide better product, we will be continuously making improvement.
11. The picture is for reference only. Please be subject to the actual products.

Troubleshooting

Q: With blue indicator, the water pump has no water flow out?

A: The water pump may be blocked, if so, clean it thoroughly. Or the water tube is not connected tightly.

Q: With red indicator, the water pump has no water flow out?

A: The water is insufficient or near the lowest water level. Or it is necessary to disassemble the water pump to wash it thoroughly and clamp out the impeller to clean it.

Q: Why does the pump make abnormal noise during use?

A: The small foreign objects may have entered the water pump. Disassemble and wash the water pump and reinstall it.


Q: How often should I change the filters? Where to get them?

A: It's recommended to replace the filters every 2 weeks. Please contact us at **service@feelneedy.com** to purchase new filters.

Q: Water output speed slows down.

A: For the first use (or reuse after long-time storage), the water pump needs to discharge air, it's normal if the water output speed slows down. Or disassemble and thoroughly wash the water pump, clamp out the impeller to clean it.

Übersicht

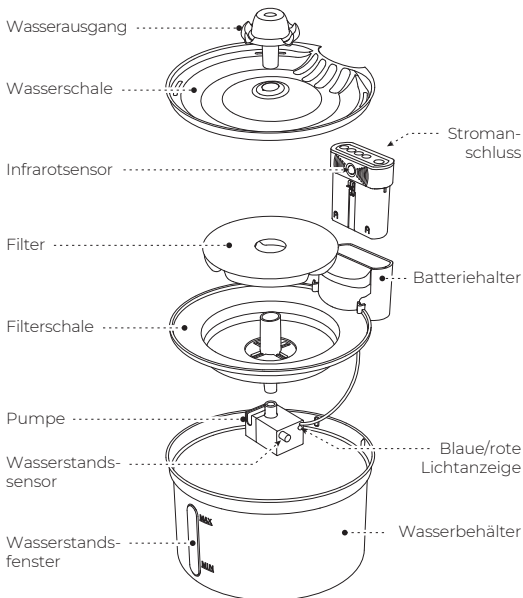

Was ist enthalten



Wasserfontäne*1



Filter*1



Bürste*1



Kabel*1



Pumpenfilter-
schwamm*1



Benutzer-
handbuch*1


Installationsschritte

Schritt 1 Reinigen Sie die Bauteile

1. Bevor Sie den Filter einbauen oder austauschen, tauchen Sie ihn für 5 Minuten lang in sauberes Wasser und spülen Sie ihn dann ab (um schwimmende Aktivkohle zu entfernen, die während des Transports entstanden ist).
2. Spülen Sie die Edelstahl-Wasserschale, die Filterschale, den Wasserbehälter, den Wasserhahn und die Pumpe mit sauberem Wasser ab.


Hinweise:

1. die Kunststoffteile sollten nur von Hand in kaltem Wasser gewaschen werden;
2. Edelstahlteile sind spülmaschinenfest, aber nicht über 60°C/140°F;
3. Halten Sie die Batteriekomponenten trocken.

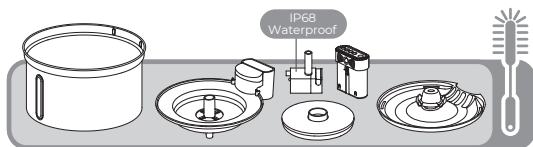


Schritt 2 Zusammenbau des Produkts


1. Gießen Sie sauberes Trinkwasser in den Wasserbehälter, halten Sie den Wasserstand unter dem Höchststand.
2. Installieren Sie den Schwamm der Pumpe.

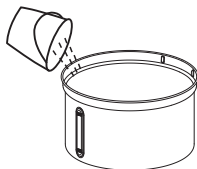


3. Setzen Sie die Filterschale in den Wasserbehälter und verbinden Sie die Leitung mit der Pumpe.

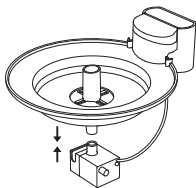


4. Setzen Sie den Filter in die Filterschale ein.

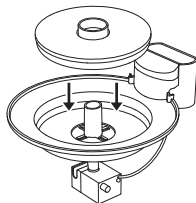

5. Setzen Sie die Edelstahl-Wasserschale auf die Filterschale.

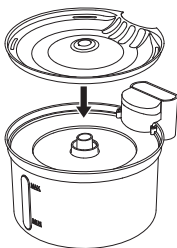


6. Setzen Sie den Wasserauslass in den entsprechenden Hohlraum ein.

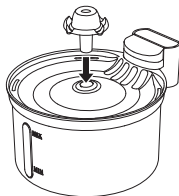

7. Setzen Sie das Steuermodul in den Batteriehalter ein.



Funktion

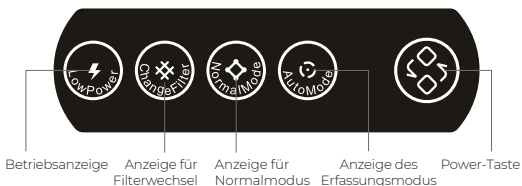

Power-Taste

Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste einmal, das Gerät schaltet in den Erfassungsmodus und die Anzeige für den Erfassungsmodus leuchtet auf. Drücken Sie die Taste noch einmal, um in den Normalmodus zu wechseln, und die Anzeige für den Normalmodus leuchtet auf; drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.

Anzeige des Erfassungsmodus

Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten. Es geht in den Automatikmodus über und die Anzeige für den Automatikmodus leuchtet auf. Wenn ein Haustier in die Nähe kommt, erkennt es das Haustier automatisch und lässt 20 Sekunden lang Wasser auslaufen.

Anzeige für Normalmodus

Drücken Sie im Automatikmodus einmal die Einschalttaste und das Gerät wechselt in den Normalmodus, d.h. es arbeitet im intermittierenden oder konstanten Modus mit unterschiedlicher Leistung.

Intermittierender Modus: Bei Batteriestromversorgung arbeitet das Produkt im Intervallbetrieb, d.h. alle 15 Minuten fließt für 15 Sekunden Wasser aus, und der Zyklus wiederholt sich.

Konstanter Modus: Bei Stromversorgung über die Steckdose arbeitet das Produkt im Konstantmodus, d.h. es fließt ständig Wasser aus und die Wasserpumpe arbeitet ständig. (Mit Batteriestromversorgung arbeitet das Produkt nur im intermittierenden Modus)

Anzeige für Filterwechsel

Wenn die Anzeige für Filterwechsel leuchtet, bedeutet dies, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Halten Sie nach dem Austausch die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für Filterwechsel geht dann aus, was bedeutet, dass sie erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Betriebsanzeige

Rote Anzeigenleuchte blinkt: Batterie schwach

Rote Anzeigeleuchte leuchtet ständig: Batterie fast leer
Grüne Anzeigeleuchte blinkt: Laden
Grüne Anzeigeleuchte leuchtet ständig: Ladevorgang abgeschlossen

Wartung und Reinigung

1. Trennen Sie die Stromversorgung und schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus, halten Sie den Ladeanschluß trocken.
2. Nehmen Sie die Pumpe, den Schwamm, den Filter, die Filterschale und die Edelstahlschale heraus und spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab.
3. Weichen Sie das Steuermodul nicht mit Wasser ein und spülen Sie es nicht ab; wischen Sie es nur mit einem feuchten Tuch ab. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, bevor Sie den Strom einschalten.
4. Es wird empfohlen, den Filter und den Schwamm der Pumpe alle 2 Wochen zu ersetzen und sie jede Woche zu waschen.
5. Bevor Sie den Filter austauschen, tauchen Sie ihn für 5 Minuten in Wasser und spülen Sie ihn dann mit klarem Wasser ab, um die schwimmende Aktivkohle zu entfernen, die während des Transports entstanden ist.
6. Für die Gesundheit Ihrer Haustiere wechseln Sie bitte den Filter und Schwamm häufig entsprechend der tatsächlichen Nutzung.

Sicherheitshinweise

1. Nur für den Innenbereich geeignet.
2. Bitte trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung.
3. Reinigen Sie den Stromanschluss nicht, sondern wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab.
4. Bitte stellen Sie den Haustierbrunnen waagrecht auf. Stoßen Sie ihn nicht um.
5. Halten Sie Ihr Haustier bitte von den Kabeln fern, um elektrische Gefahren durch Kauen zu vermeiden.
6. Stellen Sie bitte sicher, dass Kinder bei der Bedienung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
7. Bitte nicht mit heißem Wasser füllen.
8. Bitte nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, um es zu reparieren.

9. Verwenden Sie bitte offizielles Zubehör. Wir sind nur für die Funktion und Sicherheit des offiziellen Zubehörs verantwortlich.

10. Um ein besseres Produkt zu liefern, werden wir ständig Verbesserungen vornehmen.

11. Das Bild ist nur als Referenz. Bitte unterliegen Sie den tatsächlichen Produkten.

Häufig gestellte Fragen und Antworten

F: Die Anzeigelampe leuchtet blau und es kommt kein Wasser aus der Pumpe?

A: Die Wasserpumpe ist möglicherweise verstopft, reinigen Sie sie gründlich. Oder der Wasserschlauch ist nicht fest angeschlossen.

F: Bei roter Anzeige fließt kein Wasser aus der Pumpe?

A: Das Wasser ist unzureichend oder nahe dem niedrigsten Wasserstand. Oder es ist notwendig, die Wasserpumpe zu zerlegen, um sie gründlich zu waschen und das Laufrad herauszuziehen, um es zu reinigen.

F: Warum macht die Pumpe während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche?

A: Es können kleine Fremdkörper in die Wasserpumpe eingedrungen sein. Bauen Sie die Wasserpumpe aus, waschen Sie sie und bauen Sie sie wieder ein.


F: Wie oft sollte ich die Filter wechseln? Wo bekomme ich sie?

A: Es wird empfohlen, die Filter alle 2 Wochen zu wechseln. Bitte kontaktieren Sie uns unter **service@feelneedy.com**, um neue Filter zu kaufen.

F: Die Geschwindigkeit der Wasserausgabe verlangsamt sich.

A: Bei der ersten Verwendung (oder Wiederverwendung nach langer Lagerung) muss die Wasserpumpe Luft ausstoßen, es ist normal, wenn sich die Wasserausgabegeschwindigkeit verlangsamt. Oder zerlegen Sie die Wasserpumpe und waschen Sie sie gründlich, klemmen Sie das Laufrad heraus, um es zu reinigen.

Aperçu

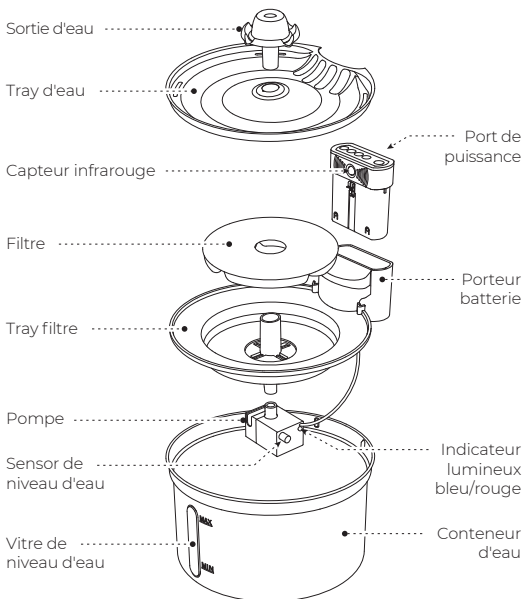

Ce qui est inclus



Font d'eau*1



Filtre*1



Brossage*1



USB
Câble*1



Pompe filtre
sponge*1



Manuel
utilisateur*1


Étapes d'Installation

Étape 1 : Nettoyez les composants

1. Avant d'installer ou de remplacer le filtre, plongez-le dans de l'eau propre pendant 5 minutes, puis rincez-le pour le nettoyer (pour éliminer le charbon flottant généré par le charbon actif pendant le transport).
2. Rincez le Tray d'eau en acier inoxydable, le Tray filtre, le réservoir d'eau, le robinet et la pompe à l'eau claire.


Conseils:

1. les pièces en plastique doivent être lavées à la main à l'eau froide ;
2. les pièces en acier inoxydable peuvent être lavées au lave-vaisselle, mais à une température ne dépassant pas 60°C/140°F ;
3. Gardez les composants de la batterie au sec.

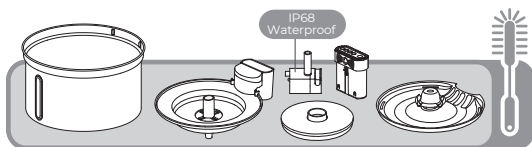


Étape 2 Assembler le produit


1. Verser de l'eau potable dans le réservoir d'eau, maintenir la hauteur de l'eau en dessous du niveau maximal.
2. Installez l'éponge de la pompe à eau.

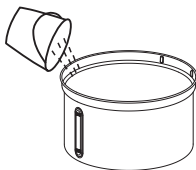


3. Mettez le panier filtre dans le réservoir d'eau et connectez le tuyau avec la pompe.

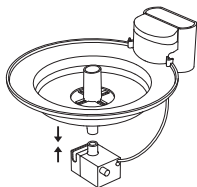


4. Mettez le filtre dans le Tray filtre.

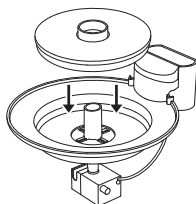


5. Placez le Tray d'eau en acier inoxydable sur le Tray filtre.

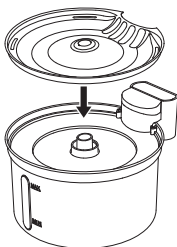


6. Insérez la sortie d'eau dans l'espace creux correspondant.

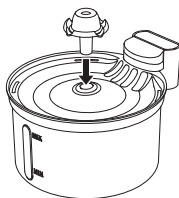

7. Introduisez le module de commande dans le porteur batterie.

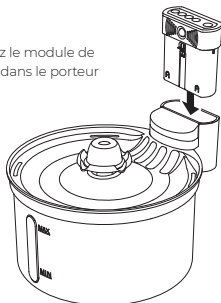

Fonctionnalités

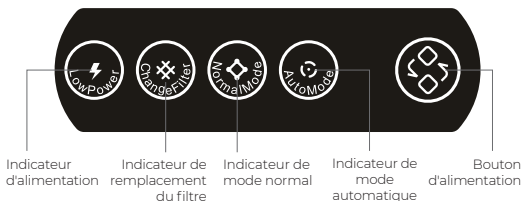

Bouton d'Alimentation

Allumer : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, le produit passe en mode automatique et le voyant du mode automatique s'allume.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode normal, et l'indicateur de mode normal s'allume.

Mode Automatique

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer le produit, il passe en mode automatique et le voyant du mode automatique s'allume.

Lorsqu'un animal domestique s'approche, l'appareil le détecte automatiquement et fait couler de l'eau pendant 20 secondes.

Mode Normal

En mode automatique, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, le produit passera en mode normal, ce qui signifie qu'il fonctionnera en mode intermittent ou constant sous différents types d'alimentation.

Mode intermittent : Avec l'alimentation par batterie, le produit fonctionne en mode intermittent, c'est-à-dire que l'eau s'écoule pendant 15 secondes toutes les 15 minutes, et le cycle se répète.

Mode constant : Avec une alimentation par prise murale, le produit fonctionne en mode constant, c'est-à-dire que l'eau s'écoule en permanence et que la pompe à eau fonctionne en permanence. (Avec une alimentation par batterie, le produit ne fonctionne qu'en mode intermittent).

Remplacement du Filtre

Lorsque le voyant de remplacement du filtre est allumé, cela signifie que le filtre doit être remplacé. Après le remplacement, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'indicateur de remplacement du filtre s'éteint alors, ce qui signifie qu'il est réinitialisé avec succès.

Indicateur d'Alimentation

Indicateur rouge de respiration : batterie faible

Indicateur rouge constant : la batterie est sur le point de s'épuiser

Indicateur vert de respiration : en charge

Indicateur vert constant : charge terminée

Entretien et Nettoyage

1. Débranchez l'alimentation électrique et éteignez le produit avant de le nettoyer, gardez le port de charge au sec.
2. Sortez la pompe, l'éponge, le filtre, le plateau filtrant, le plateau en acier inoxydable et rincez-les à l'eau claire.
3. Ne trempez pas et ne rincez pas le module de commande à l'eau ; Essuyez-le uniquement avec un chiffon humide. Gardez le port de charge sec avant d'allumer l'appareil.
4. Il est recommandé de remplacer le filtre et l'éponge de la pompe à eau toutes les 2 semaines et de les laver chaque semaine.
5. Avant de remplacer le filtre, plongez-le dans l'eau pendant 5 minutes, puis rincez-le à l'eau claire pour éliminer le charbon flottant généré par le charbon actif pendant le transport.
6. Pour la santé de vos animaux de compagnie, veuillez changer fréquemment le filtre et l'éponge en fonction des conditions d'utilisation réelles.

Remarques

1. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
2. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant le nettoyage.
3. Ne pas nettoyer le port d'alimentation, elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon propre.
4. Gardez la fontaine pour animaux de compagnie horizontalement. Ne le renversez pas.
5. S'il vous plaît garder votre animal de compagnie à l'écart des fils pour éviter les risques électriques de mâcher.
6. Veuillez vous assurer que les enfants sont surveillés par un adulte lors de l'utilisation de ce produit.
7. S'il vous plaît ne pas remplir avec de l'eau chaude.

8. S'il vous plaît ne pas démonter le produit pour réparer.
9. S'il vous plaît utiliser l'accessoire officiel. Nous ne sommes responsables que du fonctionnement et de la sécurité des accessoires officiels.
10. Pour offrir des produits de meilleure qualité, nous continuerons à améliorer nos produits.
11. L'image est à titre indicatif seulement. S'il vous plaît être soumis aux produits réels.

Dépannage

Q : Avec l'indicateur bleu, la pompe à eau n'a pas de débit d'eau ?

A : La pompe à eau peut être bloquée, si c'est le cas, nettoyez-la soigneusement. Ou le tube d'eau n'est pas bien connecté.

Q : Avec l'indicateur rouge, la pompe à eau n'a pas de débit d'eau ?

A : L'eau est insuffisante ou proche du niveau d'eau le plus bas. Ou il est nécessaire de démonter la pompe à eau pour la laver soigneusement et de serrer la roue pour la nettoyer.

Q : Pourquoi la pompe fait-elle un bruit anormal pendant l'utilisation ?

A : Les petits corps étrangers peuvent avoir pénétré dans la pompe à eau. Démontez et lavez la pompe à eau et réinstallez-la.


Q : À quelle fréquence dois-je changer les filtres ? Où les trouver ?

A : Il est recommandé de remplacer les filtres toutes les 2 semaines. Veuillez nous contacter au **service@feelneedy.com** pour acheter de nouveaux filtres.

Q : La vitesse de sortie de l'eau ralentit.

A : Pour la première utilisation (ou réutilisation après un stockage de longue durée), la pompe à eau doit évacuer l'air, il est normal que la vitesse de sortie de l'eau ralentisse. Ou démontez et lavez soigneusement la pompe à eau, serrez la roue pour la nettoyer.

Descripción del Producto

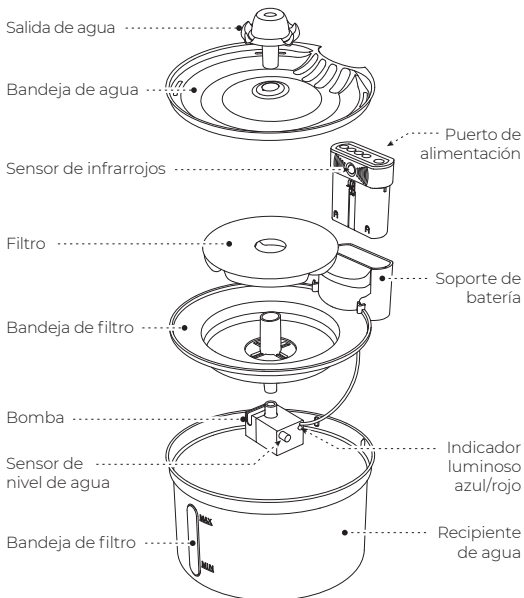

Qué incluye



Fuente de agua*1



Filtro*1



Cepillo*1



USB
Cable*1



Esponja de filtro
de bomba*1



Manual de
usuario*1


Pasos de la Instalación

Paso1: Limpiar los componentes

1. Antes de instalar o sustituir el filtro, sumérjalo en agua limpia durante 5 minutos y, a continuación, enjuáguelo para limpiarlo (para eliminar el carbón flotante generado por el carbón activado durante el transporte).
2. Enjuague la bandeja de agua de acero inoxidable, la bandeja del filtro, el recipiente de agua, el grifo y la bomba con agua limpia.


Consejos:

1. Las piezas de plástico sólo deben lavarse a mano en agua fría;
2. Las piezas de acero inoxidable pueden lavarse en el lavavajillas, pero no a más de 60°C/140°F;
3. Mantenga secos los componentes de la batería.

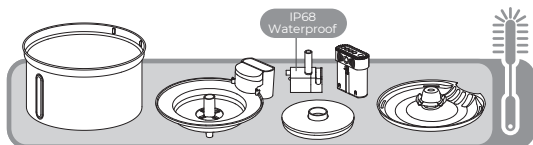


Paso 2: Montar el producto


1. Vierta agua potable limpia en el recipiente de agua, mantenga el nivel de agua por debajo del nivel máximo.
2. Instale la esponja de la bomba de agua.

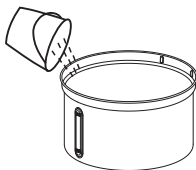


3. Coloque la bandeja del filtro en el recipiente de agua y conecte el tubo con la bomba.

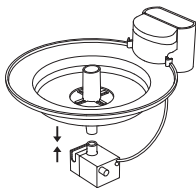


4. Coloque el filtro en la bandeja del filtro.

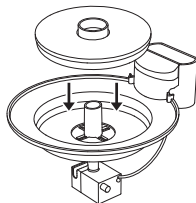


5. Coloque la bandeja de agua de acero inoxidable en la bandeja del filtro.

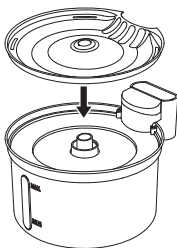

6. Introduzca la salida de agua en el hueco correspondiente.

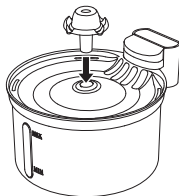

7. Inserte el módulo de control en el portapilas.

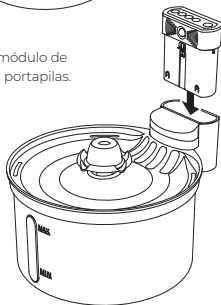

Características



Botón de Encendido

Encendido: Pulsa el botón de encendido una vez, el producto entrará en modo automático y el indicador de modo automático se iluminará.

Púlselo una vez más para cambiar al modo normal, y el indicador de modo normal se iluminará.

Modo Automático

Pulse el botón una vez para encender el producto, que entrará en modo automático y el indicador de modo automático se iluminará.

Cuando se acerca una mascota, la detecta automáticamente y deja salir agua durante 20 segundos.

Modo Normal

En modo automático, pulse el botón de encendido una vez y el producto entrará en modo normal, lo que significa que el producto funcionará en modo intermitente o constante con diferentes tipos de alimentación.

Modo intermitente: Con el suministro de energía de la batería, el producto funciona en modo intermitente, es decir, el agua fluye hacia fuera por 15s cada 15min, y el ciclo se repite.

Modo constante: Con alimentación por toma de pared, el producto funciona en modo constante, es decir, sale agua constantemente y la bomba de agua funciona constantemente. (Con alimentación a pilas, el producto sólo funciona en modo intermitente).

Sustitución del Filtro

Cuando la luz indicadora de reemplazo del filtro está encendida, significa que el filtro necesita ser reemplazado. Después de la sustitución, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos, el indicador de sustitución del filtro se apaga, lo que significa que se ha reiniciado correctamente.

Indicador de Encendido

Indicador rojo de respiración: baja potencia

Indicador rojo constante: la batería está a punto de agotarse

Indicador verde de respiración: cargando

Indicador verde constante: carga completada

Mantenimiento y Limpieza

1. Desconecte la fuente de alimentación y apague el producto antes de limpiarlo, mantenga seco el puerto de carga.
2. Saque la bomba, la esponja, el filtro, la bandeja del filtro y la bandeja de acero inoxidable y enjuáguelos con agua limpia.
3. No empape ni enjuague el módulo de control con agua; límpielo sólo con un paño húmedo. Mantenga seco el puerto de carga antes de conectar la alimentación.
4. Se recomienda cambiar el filtro y la esponja de la bomba de agua cada 2 semanas, y lavarlos cada semana.
5. Antes de reemplazar el filtro, sumérjalo en agua durante 5 minutos, luego enjuáguelo con agua limpia para eliminar el carbón flotante generado por el carbón activado durante el transporte.
6. Por la salud de sus mascotas, por favor cambie el filtro y la esponja con frecuencia de acuerdo a las condiciones reales de uso.

Notas

1. Sólo para uso en interiores.
2. Por favor, desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.
3. No limpie el puerto de alimentación, puede utilizar un paño limpio para limpiarla.
4. Mantenga la fuente para mascotas en posición horizontal. No la vuelque.
5. Por favor, mantenga a su mascota alejada de los cables para evitar riesgos eléctricos por masticación.
6. Por favor, asegúrese de que los niños tengan la supervisión de un adulto cuando utilicen este producto.
7. Por favor, no llene con agua caliente.
8. No desmonte el producto para repararlo.

9. Utilice accesorios oficiales. Sólo somos responsables de la función y la seguridad del accesorio oficial.
10. Para proporcionar un mejor producto, estaremos continuamente haciendo mejoras.
11. La imagen es sólo para referencia. Por favor, estar sujeto a los productos reales.

Soluciones a Problemas Comunes

P: ¿Con el indicador azul, la bomba de agua no sale agua?

S: La bomba de agua puede estar bloqueada, si es así, límpiela a fondo. O el tubo de agua no está bien conectado.

P: ¿Con el indicador rojo, la bomba de agua no sale agua?

S: El agua es insuficiente o está cerca del nivel más bajo. O es necesario desmontar la bomba de agua para lavarla a fondo y sacar el impulsor para limpiarlo.

P: ¿Por qué la bomba hace un ruido anormal durante su uso?

S: Es posible que hayan entrado pequeños objetos extraños en la bomba de agua. Desmonte y lave la bomba de agua y vuelva a instalarla.


P: ¿Con qué frecuencia debo cambiar los filtros? ¿Dónde conseguirlos?

S: Se recomienda cambiar los filtros cada 2 semanas. Póngase en contacto con nosotros en **service@feelneedy.com** para adquirir nuevos filtros.

P: La velocidad de salida del agua disminuye.

S: En el primer uso (o reutilización después de mucho tiempo de almacenamiento), la bomba de agua necesita descargar aire, es normal si la velocidad de salida de agua disminuye. O desmonte y lave a fondo la bomba de agua, sujete el impulsor para limpiarlo.

Panoramica Prodotto

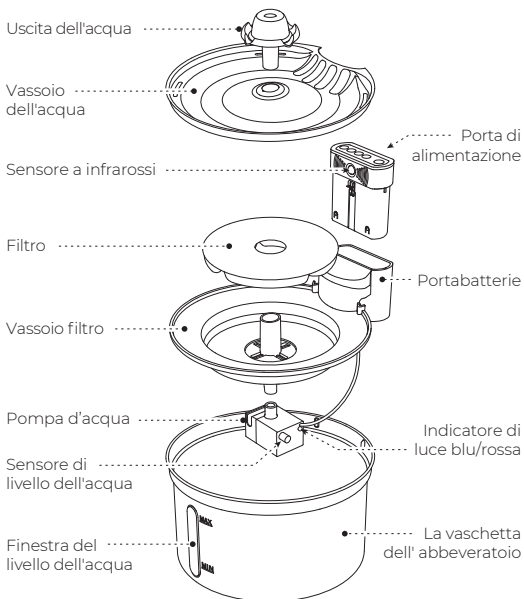

Elenco del pacchetto



Fontanella*1



Filtro*1



Spazzola*1



Cavetto USB*1



Spugna filtro per pompa*1



Manuale d'uso*1


Fasi d'Installazione

Fase 1: Pulire i componenti

1. Prima di installare o sostituire il filtro, immergerlo in acqua pulita per 5 minuti, quindi risciacquarlo per pulire (per rimuovere carbone galleggiante generato dal carbone attivo durante il trasporto).
2. Risciacquare il vassoio dell'acqua dell'acciaio inossidabile, vassoio del filtro, contenitore dell'acqua, rubinetto e pompa con acqua pulita.


Attenzioni:

1. Le parti in plastica devono essere lavate solo a mano in acqua fredda;
2. Le parti in acciaio inox possono essere lavate in lavastoviglie, ma non superare i 60°C/140°F;
3. Mantenere i componenti della batteria asciutti.

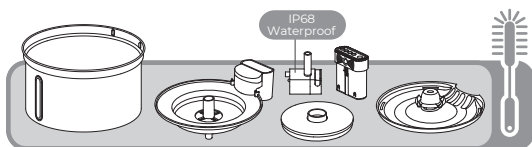


Fase 2: Assemblare il prodotto


1. Versare acqua potabile pulita nel contenitore dell'acqua per mantenere il livello dell'acqua al di sotto del livello massimo.
2. Installare la spugna della pompa dell'acqua.

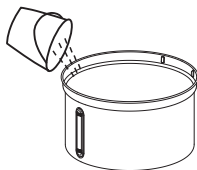


3. Mettere il vassoio del filtro nel contenitore dell'acqua e collegare il tubo con la pompa.

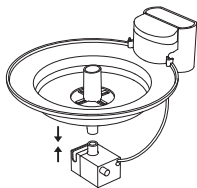


4. Mettere il filtro nel vassoio del filtro.

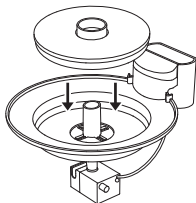


5. Mettere il vassoio dell'acqua in acciaio inossidabile sul vassoio del filtro.

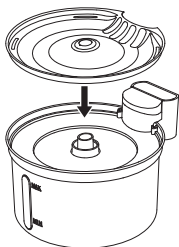

6. Inserire l'uscita dell'acqua nella cavità corrispondente.

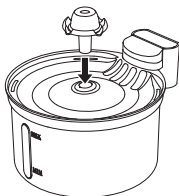

7. Inserire il modulo di controllo nel portabatterie.

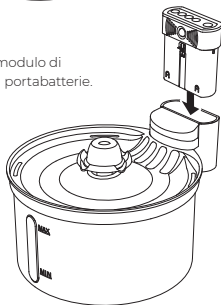

Caratteristiche



Pulsante di Accensione

Accensione: Premendo una volta il pulsante di accensione, il prodotto entrerà in modalità automatica e l'indicatore della modalità automatica si accenderà.

Premendolo ancora una volta, si passa alla modalità normale e l'indicatore della modalità normale si accende.

Modalità Automatica

Premere una volta il pulsante per accendere il prodotto, che entrerà in modalità automatica e l'indicatore della modalità automatica si illuminerà.

Quando si avvicina un animale domestico, lo rileva automaticamente e fa uscire l'acqua per 20 secondi.

Modalità Normale

In modalità automatica, premendo una volta il pulsante di accensione, il prodotto entrerà in modalità normale, ovvero funzionerà in modalità intermittente o costante a seconda dell'alimentazione.

Modalità intermittente: Con l'alimentazione a batteria, il prodotto funziona in modalità intermittente, ovvero l'acqua esce per 15 secondi ogni 15 minuti e il ciclo si ripete.

Modalità costante: Con l'alimentazione da presa a muro, il prodotto funziona in modalità costante, ossia l'acqua fuoriesce costantemente e la pompa dell'acqua funziona costantemente. (Con l'alimentazione a batteria, il prodotto funziona solo in modalità intermittente).

Sostituzione del Filtro

Quando la spia di sostituzione del filtro è accesa, significa che il filtro deve essere sostituito. Dopo la sostituzione, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi; la spia di sostituzione del filtro si spegne, il che significa che il ripristino è avvenuto con successo.

Indicatore di Potenza

Spia rossa lampeggiante: bassa potenza

Indicatore rosso costante: la batteria si sta per esaurire

Indicatore verde respiratorio: ricaricare in corso

Indicatore verde costante: ricarica completata

Manutenzione e Pulizia

1. Scollegare l'alimentazione elettrica e spegnere il prodotto prima di pulire, tenere la porta di ricarica asciutta.
2. Estrarre la pompa, la spugna, il filtro, il vassoio del filtro, il vassoio in acciaio inox e sciacquarli con acqua pulita.
3. Non immergere o sciacquare il modulo di controllo con acqua; pulirlo solo con un panno umido. Tenere asciutta la porta di ricarica prima di accenderla.
4. Si consiglia di sostituire il filtro e la spugna della pompa dell'acqua ogni 2 settimane e lavarli ogni settimana.
5. Prima di sostituire il filtro, immergerlo in acqua per 5 minuti, quindi risciacquarlo con acqua pulita per rimuovere il carbonio galleggiante generato dal carbone attivo durante il trasporto.
6. Per la salute dei Suoi animali domestici, si prega di cambiare il filtro e la spugna a pompa frequentemente in base alle condizioni di uso effettivo.

Note

1. Solo per uso interno.
2. Prima di pulire, scollegare l'alimentazione.
3. Non pulire la porta di alimentazione, potrebbe utilizzare un panno pulito per pulirla.
4. Tenere la fontana in posizione orizzontale. Non rovesciarla.
5. Tenere il proprio animale domestico lontano dai cavi per evitare rischi elettrici dovuti alla masticazione.
6. Assicurarsi che i bambini abbiano la supervisione di un adulto quando utilizzano questo prodotto.
7. Non riempire con acqua calda.

8. Non smontare il prodotto per ripararlo.
9. Utilizzare gli accessori ufficiali. Siamo responsabili solo del funzionamento e della sicurezza degli accessori ufficiali.
10. Per fornire un prodotto migliore, faremo continuamente dei miglioramenti.
11. L'immagine è solo per riferimento. Si prega di essere soggetti ai prodotti reali.

Risoluzione dei Problemi

D: Con l'indicatore blu, la pompa dell'acqua non fa uscire l'acqua?

R: La pompa dell'acqua potrebbe essere bloccata; in tal caso, pulirla accuratamente. Oppure il tubo dell'acqua non è collegato saldamente.

D: Con l'indicatore rosso, la pompa dell'acqua non fa uscire l'acqua?

R: L'acqua è insufficiente o vicina al livello minimo. Oppure è necessario smontare la pompa dell'acqua per lavarla accuratamente e serrare la girante per pulirla.

D: Perché la pompa fa un rumore anormale durante l'uso?

R: È possibile che piccoli oggetti estranei siano entrati nella pompa dell'acqua. Smontare e lavare la pompa dell'acqua e reinstallarla.


D: Con quale frequenza devo sostituire i filtri? Dove si possono trovare?

R: Si consiglia di sostituire i filtri ogni 2 settimane. Contattateci all'indirizzo **service@feelneedy.com** per acquistare nuovi filtri.

D: La velocità di uscita dell'acqua rallenta.

R: Al primo utilizzo (o al riutilizzo dopo un lungo periodo di stoccaggio), la pompa dell'acqua deve scaricare l'aria; è normale che la velocità di uscita dell'acqua rallenti. In alternativa, smontare e lavare accuratamente la pompa dell'acqua e serrare la girante per pulirla.

各部品説明

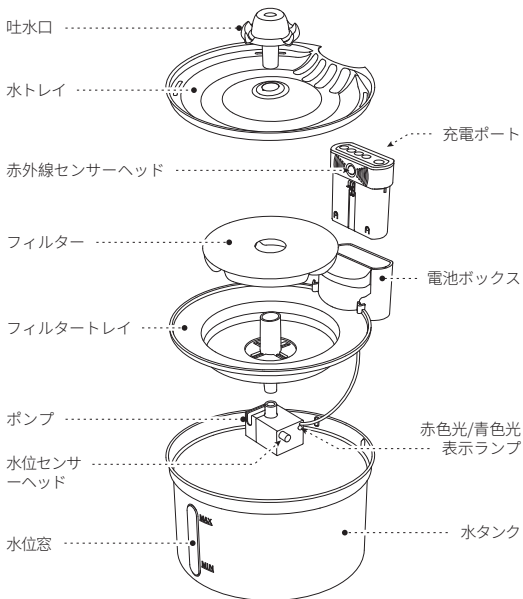

包装リスト



給水器*1



フィルター*1



ブラシ*1



ケーブル*1



ポンプ
ポンジ*1



取扱説明書*1


インストール手順

ステップ1 部品をきれいにします

1. フィルターの取り付け・交換前に、浄水に5分間浸してからすすいでください(輸送時の活性炭などによる浮遊炭を除去するため)。
2. ステンレス製の水受け、フィルターパン、水容器、蛇口、水ポンプをきれいな水ですすぎます。


ヒント:

1. プラスチック部品は冷水のみで手洗いしてください;
2. ステンレススチール部品は、60°C/140°Fを超えない温度で食器洗い機で洗うことができます;
3. バッテリー部品は濡らさないください。

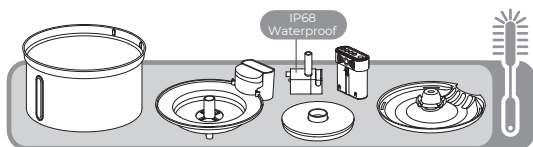


ステップ2 製品を組み立てます


1. きれいな水を水容器に注ぎ、水位を最高レベル以下に保ちます。
2. ウォーターポンプスポンジを取り付けます。

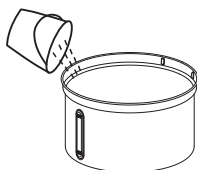


3. フィルタープレートの水容器に置き、パイプを水ポンプに接続します。

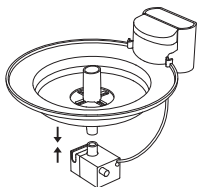


4. フィルターをフィルタートレイに置きます。

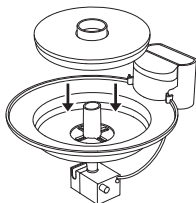


5. ステンレス製の水受け皿をフィルター受け皿の上に置きます。

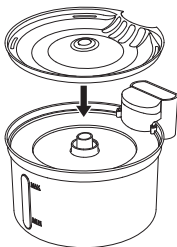

6. 吐水口を対応する空洞に挿入します。

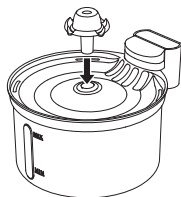

7. コントロールモジュールをバッテリーホルダーに挿入します。

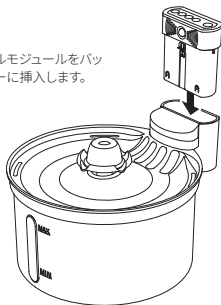

特徴



電源スイッチ

電源を入れる: 電源ボタンを1回押すと、製品が自動モードになり、自動モードインジケータが点灯します。

もう一度押すとノーマルモードに切り替わり、ノーマルモードインジケータが点灯します。

自動モード

ボタンを1回押して製品の電源をオンにすると、自動モードになり、自動モードインジケータが点灯します。

ペットが近づくと自動的にペットを感知し、20秒間水を出します。

ノーマルモード

自動モードで電源ボタンを1回押すと、製品はノーマルモードに入ります。これは、製品がさまざまな電力サポートの下で断続モードまたは定常モードで動作することを意味します。

断続モード: バッテリー電源を使用すると、製品は断続モードで動作します。つまり、水が15分ごとに15秒間流出し、サイクルが繰り返されます。

定常モード: 壁コンセント電源を使用すると、製品は定常モードで動作します。つまり、水は常に流れ出し、ウォーターポンプは常に動作します (バッテリー電源の場合、製品は断続モードでのみ動作します)。

フィルター交換

フィルター交換表示灯が点灯している場合は、フィルターの交換が必要であることを示します。交換後、電源ボタンを5秒間長押しすると、フィルター交換インジケータが消灯し、正常にリセットされました。

電源インジケータ

赤色のインジケータライトの点滅: バッテリー残量低下

赤いインジケータライトが常に点灯: バッテリーが切れそうになっています

緑色のインジケータライトが点滅: 充電中

緑色のインジケータライトが常に点灯: 充電が完了しています

メンテナンスと清掃

1. 掃除する前に電源を切り、製品の電源を切り、充電ポートを乾燥した状態に保ちます。
2. ポンプ、スポンジ、フィルター、フィルタートレイ、ステンレストレイを取り出し、きれいな水ですすいでください。
3. コントロールモジュールを水に浸したり、すすいだりしないでください。電源を入れる前に、充電ポートを乾いた状態にしてください。
4. フィルターとウォーターポンプスポンジは2週間ごとに交換し、毎週洗うことをお勧めします。
5. フィルターを交換する前に、フィルターを5分間水に浸し、その後清水で洗い流し、輸送中に活性炭によって発生する浮遊炭素を除去してください。
6. ペットの健康のため、実際の使用状況に応じてフィルターとフィルターコットンを頻繁に交換してください。

注意事項

1. 屋内専用です。
2. 掃除する前に電源を切ってください。
3. USBポートは掃除しないでください。きれいな布で拭いてください。
4. ペットファウンテンを水平に保ち、倒さないでください。
5. 噛むことによる感電事故を避けるため、ペットをワイヤーから遠ざけてください。
6. 子供がこの製品を操作するときは、大人の監督がいることを確認してください。
7. 熱湯は入れないでください。
8. 修理のために製品を分解しないでください。
9. 付属品は正規品をご使用ください。当社は、公式アクセサリの機能と安全性についてのみ責任を負います。
10. より良い製品を提供するため、継続的に改善を行ってまいります。
11. 写真は参考用です。実際の商品には準じます。

トラブルシューティング

Q: インジケーターが青色の場合、ウォーターポンプから水が出ないのですが？

A: ウォーターポンプが詰まっている可能性があります。その場合は徹底的に掃除してください。または給水チューブがしっかりと接続されていません。

Q: インジケーターが赤色の場合、ウォーターポンプから水が出ないのですが？

A: 水が不足しているか、最低水位に近い状態です。もしくはウォーターポンプを分解して徹底的に洗浄し、インペラをクランプして清掃する必要があります。

Q: 使用中にポンプから異音が発生するのはなぜですか？

A: ウォーターポンプ内に小さな異物が入っている可能性があります。ウォーターポンプを分解洗浄し、再度取り付けます。水位が低すぎると、ウォーターポンプが空気を吸い込み、騒音が発生します。適時に水を追加してください。

Q: フィルターはどれくらいの頻度で交換すればよいですか？どこで入手できますか？

A: フィルターは2週間ごとに交換することをお勧めします。新しいフィルターを購入するには、**service@feelneedy.com** までご連絡ください。

Q: 水の出る速度が遅くなります。

A: 初めて使用する場合（または長期間保管した後に再利用する場合）、ウォーターポンプは空気を排出する必要がありますが、水の出力速度が遅くなるのは正常です。もしくはウォーターポンプを分解してよく洗い、インペラをクランプで外して掃除してください。

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben.

Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

Nachstehend finden Sie die Möglichkeit, ein Onlineverzeichnis der Sammel und Rücknahmestellen einzusehen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

WEE-Anweisungen und Anweisungen zum Batterierecycling

*Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.