


realme

Quick Guide RMX3231

This user manual provides the product safety information.
Before using the phone, please read the Important Information
Guide (IIG) carefully.

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

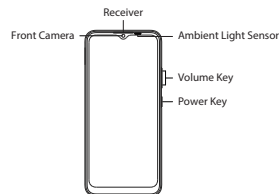

Warning

- ▶ Do not place the phone or battery near or inside the heating equipments, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- ▶ The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- ▶ When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.
- ▶ Back cover can't be removed.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.

Specification

Product	RMX3231	
Main screen parameter	16.5cm(6.5")	
Dimension	165.2x76.4x8.9(mm)	
Battery	4880mAh/18.88Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)	
Camera	8 Megapixels Rear 5 Megapixels Front	
Operating temperature	0°C-35°C	
SAR Values	FCC SAR	0.896W/kg(Head) 0.250W/kg(Body)

Radio Waves Specifications		
Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	32.5±0.8dBm
	1800MHz/1900MHz	29.5±0.8dBm
WCDMA	Bands 1/2/4	23±0.8dBm
	Bands 5/8	23.2±0.8dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/66	23±0.8dBm
	Bands 5/8/12/17/20/26/28	23.2±0.8dBm
	Band 7	22.5±0.8dBm
LTE TDD	Bands 38/41	22.5±0.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	6±2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	14±2dBm(EIRP)


Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

5212517 V0.1



Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el mismo.

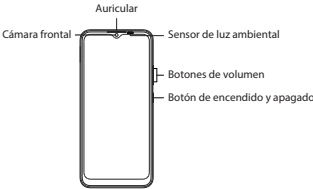

Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecaliente y/o provoque daños en su dispositivo.
- Debe utilizar el cargador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuenten con la autorización y la certificación del fabricante pueden derivar en diversos problemas como; descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

NOTA:

Para realizar la configuración inicial (al adquirir el dispositivo o realizar un reseteo de fábrica) es necesario conectarse a una red de datos (WiFi / Datos móviles). Si no se tiene disponible la red de datos, realice la configuración sin tarjeta SIM insertada.

Regulación

Pasos para buscar la Regulación FCC: Dirijase a Ajustes – Información del teléfono – Regulación.

Accesorios incluidos

Se le proporcionan los siguientes accesorios estándar:
1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida,
1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM.

Especificaciones técnicas

Producto	RMX3231	
Tamaño de la pantalla	16,5cm(6,5 Pulgadas)	
Dimensiones	165,2x76,4x8,9(mm)	
Batería	4880mAh/18,88Wh(Min) 5000mAh/19,35Wh(Typ)	
Cámara	Cámara trasera de 8 Mpx Cámara delantera de 5 Mpx	
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C	
Valores SAR	FCC SAR	0,896W/kg(Cabeza) 0,250W/kg(Cuerpo)
Características Eléctricas	Entrada	100-240Vca 50/60Hz 0,4A
	Salida	5Vcc 2A
Especificación Eléctrica del terminal móvil		3,87 Vcc

Especificaciones de ondas de radio		
Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	32,5±0,8dBm
	1800MHz/1900MHz	29,5±0,8dBm
WCDMA	Bands 1/2/4	23±0,8dBm
	Bands 5/8	23,2±0,8dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/66	23±0,8dBm
	Bands 5/8/12/17/20/26/28	23,2±0,8dBm
	Band 7	22,5±0,8dBm
LTE TDD	Bands 38/41	22,5±0,8dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	6±2dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	14±2dBm(EIRP)