

ALPHA WOLF

LPad

User Guide

顧客取り扱い説明書

Benutzerhandbuch

Руководство пользователя

Guide de l'utilisateur

사용자 가이드

Guía del usuario

Guida utente



1

顧客取り扱い説明書

9

User Guide

17

Benutzerhandbuch

25

Руководство
пользователя

33

Guide de l'utilisateur

41

사용자 가이드

49

Guía del usuario

57

Guida utente

バッテリーとストレージのご説明

1.バッテリー寿命は人の使用習慣によって異なります。

2.使用時間はスクリーンとソフトウェアの操作によって異なります。

操作メモリーとストレージは、以下の業界基準のように定義されます。

1 GB=1000MB=1000*1000KB=1000*1000*1000B

システムのストレージは以下のように定義されます。

1 GB=1024MB=1024*1024KB=1024*1024*1024B

ご注意:

1.元のメーカーで生産されなくて、合わない電池に変換すると、爆発の危険性があります。また、変換される旧電池は、お客様の所在地の法令に従って廃棄してください。

2.お客様は元のメーカーで生産される標準電池アダプタを購入して使用する必要があります。認証された帯電電源アダプタと、仕様や標準に満たない電源アダプタのご使用を避けてください。

3.長時間使用しない場合は、電気量の変化に注意して定期的に充電し、電池の過放電による損傷を避けてください。

ホーム画面

ホーム画面はデバイスを使用するための出発点です。ホーム画面には便利なアプリやガジェットがいくつか用意されています。

ホーム画面はいつでもカスタマイズできます。

プレビュー画面

ホーム画面のアイコン以外の場所をタップし、長押しします。

壁紙の変更、ウィジェットの追加、デスクトップの設定は画面下部に表示されます。

ホーム画面にウィジェットを追加する方法

プレビュー画面の下部にあるウィジェットをタップし、お好みのアプリまたはウィジェットをタップして押し、好きな場所にドラッグして、ウィジェットをリリースします。

壁紙を変更する方法

方法1: 「設定」>「壁紙とスタイル」>壁紙から選択します、好きな壁紙を選びます。

方法2: ホーム画面のアイコン以外をタップして長押しし、画面下部の「壁紙変更」を選択し、お好みの壁紙を選びます。

アプリケーションを別の画面に移動します。

移動したいアプリケーションをタップしたまま別の画面にドラッグし、置きたい場所に放します。

アプリケーションを取り外す方法

削除するアプリケーションをクリックしたままにすると、左上隅にプログラムが表示され、それをクリックして削除します。

通知パネルとショートカットスイッチ



画面上部から下にスワイプすると、システム通知メッセージとショートカットスイッチが表示されます。ショートカットスイッチを押すと、様々な共通機能をす素早く有効または無効にできます。

以下の操作が実行できます。

通知を表示するには、画面の上部から下にスワイプします。

通知を閉じるには、画面の下部から上にスワイプします。

通知を削除するには、通知を左または右にスワイプします。

通知をオフにするには、処理したい通知を左にスワイプしてクリックします。

すべての通知を削除するには、「通知」パネルの下部をクリックします。

ショートカット設定パネルを開くには、画面上部から下に2回スワイプします。ショートカット設定パネルを閉じるには、画面下から上にスワイプします。

強制終了

電源ボタンを10秒以上長押しすると強制終了します。

ネットワーク



インターネットに接続する前に、ワイヤレスネットワークを設定する必要があります。

無線WLANネットワークの設定

モバイルネットワークを設定します

VPNネットワークの設定

ホットスポットを設定することで、モバイルネットワークを他人と共有することもできます。

WLANネットワークの設定

1. 設定>ネットワーク。
2. WLANモジュールを起動し、リストでWLANホットスポットをタップし、WLANパスワードを入力してインターネットを接続します。

VPNネットワークの設定

VPNを利用して、企業ネットワーク等のローカルエリアネットワークのリソースに接続してアクセスできます。

VPNを使用する前に設定が必要な場合があります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1つ以上のVPN設定を定義するには、次の手順を実行します。

1. 設定>ネットワーク>VPN
2. +を押して、サーバー名、サーバータイプ、サーバーアドレスを含むVPNプロファイルを編集し、設定を保存します。
3. VPNサーバー名をタップし、ユーザー名とパスワードを入力し、「Connect」をタップしてVPNネットワークに接続します。
4. VPNサーバー名を長押しすると、VPNを変更または削除できます。

ホットスポットの設定

個人ホットスポットを使用して、コンピュータや他のデバイスとインターネット接続し、共有することができます。

設定>ネットワーク>ホットスポット、以下の操作を行います。

1. ホットスポットの横にあるステータスバーを開き、ホットスポットを共有します。
2. 「共有用ネットワーク」をタップして、共有するネットワークの種類を設定します。
3. ホットスポット設定をクリックしてホットスポットを設定します。

Bluetoothネットワーク共有もUSBネットワーク共有も可能です。

ご注意：ネットワークのSSIDとパスワードを友人に伝えると、モバイルネットワークを共有できます。

同期設定

デバイスとコンピュータの間でデータを転送できます。音楽、写真、ビデオ、ドキュメント、Androidアプリケーション（APK）ファイル等を転送できます。

デバイスとコンピュータの接続方法

データケーブルを使ってデバイスをコンピュータに接続し、画面上部から下にスワイプすると、通知バーにUSB経由で転送されているファイルが表示されます。

コンピュータ接続モードの選択方法

コンピュータの接続方法を選択できます。

充電のみ：できるだけデバイスを完全に充電したい場合は、このモードを選択します。

ファイル転送：写真、ビデオ、着信音等のメディアファイルをデバイスとコンピュータの間で転送する場合は、このモードを選択します。写真転送：デバイスとコンピュータの間で写真とビデオを送信する場合は、このモードを選択します。

APKのインストール

以下のステップを実行します。

不明なソースからのアプリケーションのインストールを許可するデバイスを設定する必要があります。

[設定]>[アプリケーション管理]へ行き、右上のをクリックして特別なアプリケーション許可にアクセスし、[未知のアプリケーションをインストール]をクリックし、[ファイル管理]を見つけ、このソースからのアプリケーションを許可するための権限を設置します。

ファイル転送モードでは、APKファイルがコンピュータからデバイスにコピーされます。

インストールパッケージをファイル・マネージメントでローカルに開き、APKファイルを表示してインストールします。

設定

言語設定



1.「設定」>「システム」>「言語」>「システム言語」を選択します。

2.追加する言語を選択します。

設定画面ロック

[設定]>[セキュリティとプライバシー]>[画面ロックの設定]>[画面ロックの選択]を選択し、設定する画面ロックモードを選択します。

音声設定

設定>音と振動を選択します。ミュート、バイブレーション、着信音を設定できます。音量を設定することもできます。

電池保護モード

設定>「バッテリー管理」>「電力量パーセンテージ」を選択します。

アイケアモードと健康ガイド

アイケアモード

目の保護モードをオンにすると、画面の色を琥珀色に変更することができ、青色光の放射を効果的に低減し、薄暗い光の環境で画面を表示したり、テキストを読むことをより快適にします。

アイケアモードを有効にするには、「設定」、「ディスプレイ」、「夜光ライト」を選択します。

アイプロテクションモードを定期的に開く: 「設定」>「ディスプレイ」>「夜光ライト」、隣の「ステータス」ボタンをクリックしてアイプロテクションモードを定期的に開き、必要に応じて開始/終了時間を設定します。

健康ガイド

明るい場所でご使用ください。使用時には、目と画面の間に適切な距離を保ち、しばらく使用した後は目を閉じたり遠くを見たり、目の疲れを避けましょう。

工場データーリセット

工場出荷時の設定を復元すると、デバイスの内部メモリ内のすべてのデータが消去されます。工場出荷時の設定を復元する前に、デバイス上の重要なデータをバックアップしてください。「設定」>「システム」>リセットオプション、クリックしてすべてのデータを消去します（工場出荷時の設定に復元します）

システム更新

システムソフトウェアの新しいバージョンが利用可能になると、デバイスは自動的に更新プログラムをダウンロードしてインストールするように促します。

[設定]>[システム]>[システム アップデート] を選択して現在のバージョンを表示するか、新しいバージョンがあるかどうかを手動で確認します。

ご注意: ユーザーは公式チャンネルを通じてシステム更新することをお勧めします。非公式チャンネルを通じてシステムを更新すると、セキュリティリスクが発生する可能性があります。

ご注意:

聴力低下防止

イヤホンをご使用の際には、耳を損傷しないように適切な音量で調節してください。

注: 追加のヘッドホンを購入する必要がある場合があります。

車や自転車での使用にはご注意ください。

常に自分と他人の安全を優先にしてください。車の運転や自転車に乗っている間に、同じようなモバイル電子機器を使用する方法については、現地の法律や規制が適用される場合があります。必ず法律を守ってください。

現地の法令に従って廃棄してください。

機器が使用寿命に達した場合は、現地の法律や規制に違反するような方法で機器を圧搾したり、焼却したり、水に浸したり、廃棄したりしないでください。一部の内部部品は、適切な取扱を行わないと爆発、漏れ、環境に悪影響を与える場合があります。

詳しくはリサイクル・環境情報をご覧ください。

機器やアクセサリを乳幼児から離れて保管してください。

この装置に含まれる小さな部品は、小乳児や乳児に窒息の危険を引き起こす可能性があります。また、ガラススクリーンを硬い面に落としたり投げたりすると、ガラスが割れることもあります。

データとソフトウェアの保護

未知のファイルを削除したり、他人が作成したファイルやディレクトリの名前を変更したりことをしないでください。そうしないと、デバイスソフトウェアが動作しない可能性があります。

ネットワークリソースにアクセスすると、デバイス、ソフトウェア、またはデータに損傷を与える可能性のあるコンピュータウイルス、ハッカー、スパイウェア、およびその他の悪意のある行為に対してデバイスが脆弱になることにご注意してください。お使いのデバイスがファイアウォール、ウイルス対策ソフトウェア、およびスパイウェア対策で適切に保護されていることを確認し、そのようなソフトウェアを最新の状態に保つ必要があります。

ファン、ラジオ、高出力スピーカー、エアコン、電子レンジなどの家電製品から離してください。電気機器によって生成される強い磁場は、画面やデバイス上のデータを破損する可能性があります。

使用中の装置の熱にご注意ください。

デバイスの電源が入ったり、バッテリーが充電されたりすると、一部の部品の温度が非常に高くなることがあります。これらの部品が到達する温度は、システムの動作周波数とバッテリーの電力量によります。

長い間休（服も）に触れると、不快に感じたり、皮膚をやけどすることもあります。手、膝、または体の他の部分をデバイスのホット部分に長い間接触させないでください。

故障した場合

アプリケーションのインストール中にメモリ不足が表示されます。

メモリをリリースし、もう一度インストールしてみてください。

タッチスクリーンが反応しない、または鈍感な場合

電源ボタンを長押しし、強制終了してください。その後、電源ボタンを長押しすると、正常に起動します。

起動しない、またはシステムがクラッシュした場合

30分ほどバッテリーを充電した後、電源ボタンを長押しして強制終了してください。

最後に電源ボタンを長押しすると正常に起動します。ワイヤレスネットワーク経由でインターネットにアクセスできない場合は、ワイヤレスルーターを再起動するか、「設定」に移動してWLANを再起動することで操作してください。

スリープモードからタブレットを起動できない場合

電源ボタンを長押しして強制終了してください。その後、電源ボタンを長押しすると正常に起動します。

製品中の有害化学物質成分

部品名	メインボード	ディスプレイ	プラスチック	金属	バッテリー	アクセサリ
鉛 (Pb)	○	○	○	○	○	○
水銀 (Hg)	○	○	○	○	○	○
カドミウム (Cd)	○	○	○	○	○	○
六価クロム	○	○	○	○	○	○
ポリ臭化ビフェニル (PBB)	○	○	○	○	○	○
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ブチルベンジル (BBP)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ジブチル (DBP)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ジイソブチル (DIBP)	○	○	○	○	○	○
フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP)	○	○	○	○	○	○
環境に優しい使用期限 (EEUP)	10	10	10	10	5	5

○：この部品のすべての均質材料に含まれる有害物質はGB/T26572-2011の制限要件を下回っています。

使用期限は、製品マニュアルに定義された条件で製品を使用した場合のみ有効です。

CE FC RoHS



R 217-220453

中国産

BATTERY AND STORAGE INSTRUCTIONS

1.Battery life varies depending on personal habits

2.Use time varies depending on the screen and software operation

Operating memory and storage are defined using industry standards as follows:

$1\text{GB}=1000\text{MB}=1000*1000\text{KB}=1000*1000*1000\text{B}$

system define storage as follows:

$1\text{GB}=1024\text{MB}=1024*1024\text{KB}=1024*1024*1024\text{B}$

WARNING:

1.There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong model not produced by the original manufacturer. Dispose of the replaced battery according to the laws and regulations of the place where the customer is located

2.Consumers should use and purchase standard battery adapters from the original manufacturer and avoid using power adapters that are certified to live and do not meet specifications and standards

3.If the product is not used for a long time, pay attention to the change of electric quantity and charge the product regularly to avoid the damage of overdischarge of the battery

Home Screen

The home screen is the starting point for using the device. A few useful apps and gadgets have been set up on the home screen for your convenience.

You can customize the home screen at any time.

Preview screen

Tap anywhere other than the icon on the home screen and hold.

Changing the wallpaper, adding widgets, and desktop Settings are displayed at the bottom of the screen.

Add widgets to the home screen

Tap the widget at the bottom of the preview screen , tap and hold the application or widget you want, drag it to any position you want, and then release it.

Change the wallpaper

Method 1: Go to Settings > Wallpaper & style > Choose wallpaper from and choose your preferred wallpapers.

Method 2: Tap anywhere other than the icon on the home screen and hold, select Change wallpaper at the bottom of the screen, and then select the wallpaper you like.

Move the application to another screen

Tap and hold the application you want to move, drag it to another screen, and then release it where you want to place it.

Uninstall the application

Click and hold the application to delete, the program will appear in the upper left corner, click to delete the program.

Notification panel and shortcut switch



Swipe down from the top of the screen to view system notification messages and shortcut switches. Press the shortcut switch to quickly enable or disable various common functions.

You can do any of the following:

To view notifications, swipe down from the top of the screen.

To close the notification panel, swipe up from the bottom of the screen.

To delete a notification, swipe left or right on the notification.

To turn off a notification, swipe to the left for the notification you want to process and click

To delete all notifications, click on the bottom of the notifications panel.

To open the shortcut Settings panel, swipe down twice from the top of the screen. To close the shortcut Settings panel, swipe up from the bottom of the screen.

Mandatory shutdown

Long press the power button for more than 10 seconds to forcibly shut down.

Network



Before connecting to the Internet, you need to set up your wireless network.

Setting a WLAN Network

* Set up the mobile network

Setting a VPN Network

You can also share your mobile network with others by setting up a hotspot.

Setting a WLAN Network

1. Choose Settings > Network & internet.
2. Start the WLAN module, tap a Hotspot & tethering in the list, and enter the WLAN password to connect to the Internet.

Setting a VPN Network

You can use A VPN to connect to and access resources in a local area network, such as a corporate network. You may need to configure the VPN before using it. For details, contact your network administrator. To define one or more VPN Settings, you can:

1. Go to Settings > Network & internet> VPN.
2. Press + to edit the VPN profile, including the server name, server type, and server address, and then press to save the configuration.
3. Tap the VPN server name, enter the user name and password, and tap Connect to connect to the VPN network.
4. Tap and hold the VPN server name to modify or delete the VPN.

* Set the hotspot.

You can use a personal hotspot to share an Internet connection with a computer or other device. Go to Settings > Network & internet > Hotspot & tethering and do the following:

1. Open the status bar next to your hotspot for hotspot sharing.
2. Tap Network for sharing to set the network type for sharing.
3. Click Hotspot Settings to configure a hotspot.

Bluetooth network sharing and USB network sharing are also available.

Note: tell your friends your NETWORK SSID and password and they can share your mobile network.

synchronous

You can transfer data between the device and the computer. Transfer music, pictures, videos, documents, Android Application package (APK) files, and more.

Connect your device to your computer

Use the data cable to connect your device to your computer and swipe down from the top of the screen to see files being transferred via USB in the notification bar.

Select the computer connection mode

You can choose how to connect your computer:

Charge only: Select this mode if you want the device to be fully charged as soon as possible.

File Transfer: Select this mode if you want to transfer media files such as photos, videos, and ringtones between your device and your computer. **View Photos:** Select this mode if you want to send only photos and videos between your device and your computer.

Install the APK

Perform the following steps:

You need to set up the device to allow the installation of applications from unknown sources.


Go to **Settings > Apps** click in the upper right corner to access special Application permissions, click **Install Unknown Application**, find **File Management**, and open permissions to allow applications from this source.

In **File Transfer** mode, APK files are copied from the computer to the device.

Open the installation package locally in **file Manager**, view the **APK** file, and install.

Set up

Set the language

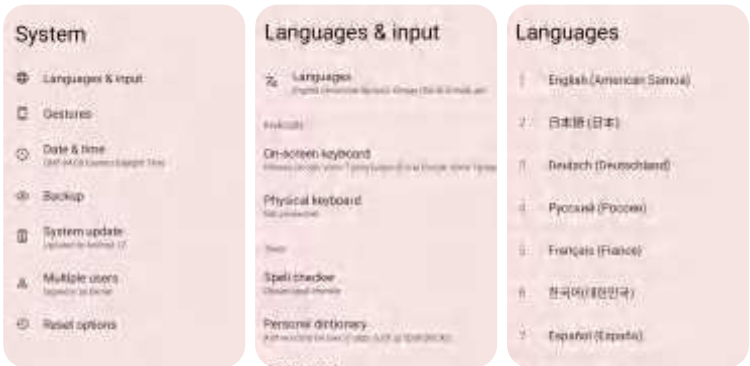

1. Choose **Settings > System > Languages > System Languages**.

2. Select the language you want to add.

Setting screen Lock

Choose **Settings > Security & privacy > Set a screen lock > Choose a screen lock** and select the screen lock mode you want to set.

Set up the voice

Choose **Settings > Sound**. You can set **Do Not Disturb**, and **ringtone**. You can also set the volume of the sound.

Battery protection mode

Choose **Settings > Battery > Battery percentage** Tap the status bar next to **battery Protection** mode to enable or disable this function.

Eye care model and health guidance

The mode that shield an eye

If you turn on the eye protection mode, you can change the color of the screen to amber, which effectively reduces blue light radiation and makes it more comfortable to view the screen or read text in a dim light environment.

To enable the eye protection mode, go to Settings > Display > Night Light. Tap the current status to enable/disable the eye protection mode.

Open the eye protection mode regularly: Go to Settings > Display > Night Light, click the status button next to open the eye protection mode regularly, and set the start/end time as required.

Health guide

Please use the device in a well-lit place. Keep a proper distance between your eyes and the screen when using the device and close your eyes or look far away after using the device for a period of time to avoid eye fatigue.

Factory data reset

Restoring factory Settings will erase all data in the device's internal memory. Before restoring factory Settings, back up important data on the device. Go to Settings > System > Reset options and click Erase all data(factory reset).

The system update

When a new version of the system software becomes available, the device automatically reminds you to download and install the update.

Choose Settings > System > System Update to view the current version or manually check whether there is a new version.

Note: Users are advised to update the system through official channels. Updating the system through unofficial channels may bring security risks.

Warning:

Prevent hearing loss

When using earphones, please control the appropriate volume to avoid hearing damage.

Note: You may need to purchase additional headphones.

Be careful when using equipment in a car or bicycle

Always prioritize your safety and the safety of others. Obey the law. Local laws and regulations may govern how to use mobile electronic devices, such as yours, while driving a car or riding a bicycle.

Dispose according to local laws and regulations

When your equipment has reached its useful life, do not squeeze, burn, immerse in water, or dispose of your equipment in any way that violates local laws and regulations. Some internal parts may explode, leak or have adverse environmental effects if not handled properly.

See Recycling and Environment Information for more information.

Keep equipment and accessories away from infants

Small components contained in this device may pose a choking hazard to infants and young children. In addition, the glass screen may shatter or crack if dropped or thrown on a hard surface.

Protect data and software

Do not delete unknown files or change the names of files or directories created by others. Otherwise, the device software may not work.

Be aware that accessing network resources leaves devices vulnerable to computer viruses, hackers, spyware, and other malicious acts that can damage devices, software, or data. You should ensure that your devices are adequately protected with firewalls, antivirus software, and anti-spyware, and that you keep such software up to date.

Keep the device away from household appliances, such as fans, radios, high-powered speakers, air conditioners and microwave ovens. Strong magnetic fields generated by electrical appliances can corrupt data on screens and devices.

Pay attention to the heat generated by your equipment

Some parts can get very hot when the device is turned on or the battery is charged. The temperature these components reach depends on the frequency of system activity and the amount of power in the battery.

Contact with the body (even through clothing) for too long may make you feel uncomfortable and may even burn your skin. Do not keep your hands, knees, or any other part of your body in contact with the hot part of the device for too long.

Troubleshooting

Insufficient memory is displayed during application installation. Procedure

Free up some memory and try installation again.

The touch screen is not working or sensitive

Please long press the power button first to forcibly shut down. Then, long press the power button to start normally.

Failed to start or the system crashed

Please first charge the battery for half an hour, and then long press the power button to forcibly shut down.

Finally, long press the power button to start normally. You cannot access the Internet over a wireless network. Restart the wireless router or go to Settings to restart the WLAN.

Unable to wake the tablet from sleep mode

Please long press the power button first to forcibly shut down. Then, long press the power button to start normally.

ENVIRONMENTAL PROTECTION CLAIMS

Hazardous Substances Table

Part Name	Main board	Display	Plastic	Metal	Battery	Accessory
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromiun	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenys(PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate(BBP)	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate(DBP)	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Diethylhexyl Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Environment Friendly Use Period(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○: Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirements GB/T 26572-2011

Use period is valid only when the product is operated under the condition defined in the product manual.

CE FCC RoHS



R 217-220453

Made in China

HINWEISE ZU BATTERIE UND LAGERUNG

1. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den persönlichen Gewohnheiten ab

2. Die Nutzungsdauer variiert je nach Bildschirm und Softwarebetrieb.

Der Arbeitsspeicher und der Speicherplatz sind wie folgt nach Industriestandards definiert

$1\text{GB}=1000\text{MB}=1000*1000\text{KB}=1000*1000*1000\text{B}$

Das System definiert den Speicher wie folgt:

$1\text{GB}=1024\text{MB}=1024*1024\text{KB}=1024*1024*1024\text{B}$

WARNUNG:

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein falsches Modell ersetzt wird, das nicht vom Originalhersteller stammt. Entsorgen Sie den ausgetauschten Akku gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Ortes, an dem der Kunde ansässig ist 2. Verbraucher sollten Standard-Akkusadapter des Originalherstellers verwenden und kaufen und die Verwendung von Stromadaptern vermeiden, die für den Betrieb zertifiziert sind und nicht den Spezifikationen und Normen entsprechen 3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, achten Sie auf die Änderung der Strommenge und laden Sie das Produkt regelmäßig auf, um Schäden durch Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Auf dem Startbildschirm sind einige nützliche Apps und Gadgets Startbildschirm für Sie eingerichtet. Sie können den Startbildschirm jederzeit anpassen.

Vorschau-Bildschirm

Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt.

Das Ändern des Hintergrunds, das Hinzufügen von Widgets und die Desktop-Einstellungen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm

Tippen Sie auf das Widget am unteren Rand des Vorschau-Bildschirms, tippen und halten Sie die gewünschte Anwendung oder das Widget, ziehen Sie es an eine beliebige Position und lassen Sie es dann los.

Ändern Sie das Hintergrundbild

Methode 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Tapete & Stil > Hintergrundbild wählen aus und wählen Sie Ihre bevorzugten Hintergrundbilder.

Methode 2: Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt, wählen Sie "Hintergrundbild ändern" am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie dann das gewünschte Hintergrundbild.

Verschieben der Anwendung auf einen anderen Bildschirm Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten, halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie auf einen anderen Bildschirm und lassen Sie sie dann an der gewünschten Stelle los.

Applikation deinstallieren

Klicken Sie auf die zu löschende Anwendung und halten Sie sie gedrückt. Das Programm wird in der oberen linken Ecke angezeigt, klicken Sie darauf, um es zu löschen.

Benachrichtigungsfeld und Schnell taste



Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um Systemmeldungen und Tastenkombinationen anzuzeigen. Drücken Sie den Shortcut-Schalter, um verschiedene allgemeine Funktionen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen:

Um Benachrichtigungen anzuzeigen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

Um eine Notiz zu löschen, wischen Sie auf der Notiz nach links oder rechts.

Um eine Notiz zu löschen, wischen Sie nach links über die Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf

Um alle Notizen zu löschen, klicken Sie auf den unteren Rand des Notizenfeldes.

Um das Verknüpfungseinstellungsfeld zu öffnen, wischen Sie zweimal vom oberen Bildschirmrand nach unten. Um die Verknüpfungseinstellungen zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

ZwangswweiseAbschaltung

Drücken Sie den Netzschalter länger als 10 Sekunden, um das Gerät zwangsweise auszuschalten

Netzwerk



Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, müssen Sie Ihr drahtloses Netzwerk einrichten.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

* Einrichten des mobilen Netzwerks

Einrichten eines VPN-Netzwerks

Sie können Ihr mobiles Netzwerk auch mit anderen teilen, indem Sie einen Hotspot einrichten.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

1. Wählen Sie Einstellungen > Netzwerk & Internet.
2. Starten Sie das WLAN-Modul, tippen Sie in der Liste auf einen Hotspot & Tethering und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

VPN-Netzwerk einstellen

Sie können ein VPN verwenden, um eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk, z. B. einem Firmennetzwerk, herzustellen und auf Ressourcen darin zuzugreifen.

Möglicherweise müssen Sie das VPN konfigurieren, bevor Sie es verwenden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Sie können eine oder mehrere VPN-Einstellungen definieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN.
2. Drücken Sie +, um das VPN-Profil zu bearbeiten, einschließlich Servername, Servertyp und Serveradresse, und drücken Sie dann , um die Konfiguration zu speichern.
3. Tippen Sie auf den Namen des VPN-Servers, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf Verbinden, um eine Verbindung zum VPN-Netzwerk herzustellen.
4. Tippen und halten Sie den Namen des VPN-Servers, um das VPN zu ändern oder zu löschen.

*** Hotspot einstellen.**

Sie können einen persönlichen Hotspot verwenden, um eine Internetverbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät zu teilen. Gehen Sie zu

Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot & Tethering und gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Statusleiste neben Ihrem Hotspot für die Hotspot-Freigabe.
2. Tippen Sie auf Netzwerk für Freigabe, um den Netzwerktyp für die Freigabe festzulegen.
3. Klicken Sie auf Hotspot-Einstellungen, um einen Hotspot zu konfigurieren.

Bluetooth-Netzwerkfreigabe und USB-Netzwerkfreigabe sind ebenfalls verfügbar.

Hinweis: Teilen Sie Ihren Freunden Ihre NETZWERK-SSID und Ihr Passwort mit, damit sie Ihr mobiles Netzwerk teilen können.

synchron

Sie können Daten zwischen dem Gerät und dem Computer übertragen. Übertragen Sie Musik, Bilder, Videos, Dokumente, Android-Anwendungspakete (APK) und vieles mehr.

Verbinden Sie IhrGerätmit dem Computer

Verwenden Sie das Datenkabel, um IhrGerätmit dem Computer zuverbinden, und wischen Sie vomoberenBildschirmrandnachunten, um die über USB übertragenenDateien in der Benachrichtigungsleisteanzuzeigen.

Computer-Verbindungsmodus auswählen

Sie können wählen, wie Sie Ihren Computer anschließen möchten: Nur aufladen: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass das Gerät so schnell wie möglich vollständig aufgeladen wird. Dateiübertragung: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Medien wie Fotos, Videos und Klingeltöne zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten. Fotos anzeigen: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur Fotos und Videos zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten.

Installieren Sie die APK

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Sie müssen das Gerät so einrichten, dass die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zugelassen wird. Gehen Sie zu Einstellungen > Apps, klicken Sie in der oberen rechten Ecke, um auf spezielle Anwendungsberechtigungen zuzugreifen, klicken Sie auf Unbekannte Anwendung installieren, find Dateiverwaltung, und öffnen Sie die Berechtigungen, um Anwendungen aus dieser Quelle zu erlauben. Im Modus Dateiübertragung werden APK-Dateien vom Computer auf das Gerät kopiert. Öffnen Sie das Installationspaket lokal im Dateimanager, zeigen Sie die APK-Datei an und installieren Sie sie.

Einstellen

Sprache einstellen



1. Wählen Sie Einstellungen > System > Sprachen > Systemsprachen.
2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten.

Bildschirm Sperre einstellen

Wählen Sie Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Bildschirm Sperre festlegen > Bildschirm Sperre auswählen und wählen Sie den Bildschirm Sperrmodus aus, den Sie festlegen möchten.

Einrichten der Stimme

Wählen Sie Einstellungen > Ton. Sie können "Nicht stören" und den Klingelton einstellen. Sie können auch die Lautstärke des Tons einstellen.

Akkuschutzmodus

Wählen Sie Einstellungen > Akku > Akkuprotektions-Tipps. Tippen Sie auf die Statusleiste neben dem Akkuschutzmodus, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Modell der Augenpflege und Gesundheitsberatung

Der Modus, der ein Auge schützt

Wenn Sie den Augenschutzmodus aktivieren, können Sie die Farbe des Bildschirms in Bernstein ändern, was die Blaulichtstrahlung effektiv reduziert und das Betrachten des Bildschirms oder das Lesen von Text in einer schwach beleuchteten Umgebung angenehmer macht.

Um den Augenschutzmodus zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Nachtlcht. Tippen Sie auf den aktuellen Status, um den Augenschutzmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Öffnen Sie den Augenschutzmodus regelmäßig: Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Nachtlcht, klicken Sie auf die Status-Schaltfläche neben "Regelmäßiges Öffnen des Augenschutzmodus" und legen Sie die Start-/Endzeit nach Bedarf fest.

Ratgeber Gesundheit

Bitte verwenden Sie das Gerät an einem gut beleuchteten Ort. Halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät verwenden, und schließen Sie Ihre Augen oder schauen Sie weit weg, nachdem Sie das Gerät eine Zeit lang verwendet haben, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Daten im internen Speicher des Geräts gelöscht. Bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, sollten Sie wichtige Daten auf dem Gerät sichern. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen und klicken Sie auf Alle Daten löschen (Werkseinstellung).

Die System-Aktualisierung

Wenn eine neue Version der Systemsoftware verfügbar ist, erinnert Sie das Gerät automatisch daran, das Update herunterzuladen und zu installieren.

Wählen Sie Einstellungen > System > Systemaktualisierung, um die aktuelle Version anzuzeigen oder manuell zu prüfen, ob es eine neue Version gibt.

Hinweis: Den Benutzern wird empfohlen, das System über offizielle Kanäle zu aktualisieren. Die Aktualisierung des Systems über nicht-öffentliche Kanäle kann Sicherheitsrisiken bergen.

Warnung:

Hörverlust vermeiden

Wenn Sie Kopfhörer verwenden, achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Kopfhörer kaufen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät im Auto oder auf dem Fahrrad benutzen. Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Befolgen Sie die Gesetze. Örtliche Gesetze und Vorschriften können regeln, wie mobile elektronische Geräte, wie das Ihre, beim Auto- oder Fahrradfahren zu verwenden sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Wenn Ihr Gerät seine Lebensdauer erreicht hat, dürfen Sie es nicht zerquetschen, verbrennen, in Wasser tauchen oder auf eine Weise entsorgen, die gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstößt. Einige interne Teile können explodieren, undicht werden oder bei unsachgemäßer Handhabung schädliche Umwelteinflüsse haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Recycling- und Umweltinformationen.

Halten Sie Geräte und Zubehör von Kleinkindern fern

Die in diesem Gerät enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Außerdem kann der Glasbildschirm zerspringen, wenn er fallen gelassen oder auf eine harte Oberfläche geworfen wird.

Schützen Sie Daten und Software

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die von anderen erstellt wurden. Andernfalls funktioniert die Gerätesoftware möglicherweise nicht mehr.

Seien Sie sich bewusst, dass der Zugriff auf Netzwerkressourcen die Geräte anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere bösartige Handlungen macht, die Geräte, Software oder Daten beschädigen können. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte mit Firewalls, Antiviren-Software und Anti-Spyware angemessen geschützt sind und dass Sie diese Software auf dem neuesten Stand halten.

Halten Sie das Gerät von Haushaltsgeräten wie Ventilatoren, Radios, leistungsstarken Lautsprechern, Klimaanlage und Mikrowellenherden fern. Starke magnetische Felder, die von Elektrogeräten erzeugt werden, können die Daten auf Bildschirmen und Geräten beschädigen.

Achten Sie auf die von Ihren Geräten erzeugte Wärme

Einige Teile können sehr heiß werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder der Akku geladen wird. Die Temperatur, die diese Komponenten erreichen, hängt von der Häufigkeit der Systemaktivität und der Energiemenge des Akkus ab. Ein zu langer Körperkontakt (auch über die Kleidung) kann zu Unwohlsein und sogar zu Verbrennungen der Haut führen. Halten Sie Ihre Hände, Knie oder andere Körperteile nicht zu lange in Kontakt mit dem heißen Teil des Geräts.

Fehlerbehebung

Während der Installation der Anwendung wird unzureichender Speicherplatz angezeigt. Vorgehensweise
Geben Sie etwas Speicherplatz frei und versuchen Sie die Installation erneut.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder ist unempfindlich

Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

Der Start ist fehlgeschlagen oder das System ist abgestürzt

Bitte laden Sie den Akku zunächst eine halbe Stunde lang auf, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter, um das System zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie anschließend lange auf die Einschalttaste, um das System normal zu starten. Sie können nicht über ein drahtloses Netzwerk auf das Internet zugreifen. Starten Sie den WLAN-Router neu oder gehen Sie zu den Einstellungen, um das WLAN neu zu starten. Das Tablet kann nicht aus dem Ruhezustand aufgeweckt werden. Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

FORDERUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT

Tabelle mit gefährlichen Stoffen

Teilename	Hauptplatine	Bildschirm	Plastik	Metall	Batterie	Zubehör
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromiun	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenys(PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate(BBP)	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate(DBP)	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Diethylhexyl Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Environment Friendly Use Period(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○: Zeigt an, dass der in allen homogenen Materialien dieses Teils enthaltene gefährliche Stoff unter den Grenzwertanforderungen GB/T 26572-2011 liegt.

Der Verwendungszeitraum ist nur gültig, wenn das Produkt unter den im Produkthandbuch festgelegten Bedingungen betrieben wird.

CE FC RoHS



R 217-220453

In China hergestellt

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АККУМУЛЯТОРА

1. Срок службы аккумулятора зависит от личных привычек.
2. Время использования зависит от экрана и работы программного обеспечения.

Оперативная память и хранилище определяются с помощью следующих отраслевых стандартов:

$$1\text{ГБ} = 1000\text{МБ} = 1000 * 1000\text{КБ} = 1000 * 1000 * 1000\text{Б}$$

Система определяет хранение следующим образом:

$$1\text{ГБ} = 1024\text{МБ} = 1024 * 1024\text{КБ} = 1024 * 1024 * 1024\text{Б}$$

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Есть риск взрыва, если аккумулятор заменен на неправильную модель, не произведенный первоначальным производителем. Утилизируйте замененный аккумулятор в соответствии с действующими законодательством и нормами.
2. Потребители должны использовать и приобретать стандартные адаптеры аккумуляторов от первоначального производителя и избегать использования адаптеров питания, которые сертифицированы для работы под напряжением и не соответствуют техническим характеристикам и стандартам.
3. Если продукт не используется в течение длительного времени, обращайтесь внимание на изменение количества электроэнергии и регулярно заряжайте изделие, чтобы избежать повреждения от чрезмерной разрядки аккумулятора.

Главный экран

Главный экран — стартовое окно для использования устройства. Для удобства пользователя на главном экране установлено несколько полезных приложений и гаджетов. Главный экран можно настроить в любое время.

Экран предварительного просмотра

Коснитесь любого места и удерживайте, не касаясь иконок на главном экране. В нижней части экрана есть функции изменения обоев, добавления виджетов (приложений) и настройки главного экрана.

Добавить виджет на главный экран

Нажмите виджет в нижней части экрана предварительного просмотра, нажмите и удерживайте нужное приложение или виджет, перетащите его в любое необходимое место, затем отпустите.

Изменение обоев

1 способ: Откройте Настройки > Обои и стиль > Выбрать обои и выберите предпочитаемые обои.

2 способ: нажмите в любом месте, кроме значка на главном экране, и удерживайте, выберите Изменить обои в нижней части экрана, затем выберите обои, которые вам нравятся.

Перемещение приложения на другой экран. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите переместить, перетащите его на другой экран, затем отпустите в том месте, где вы хотите его разместить.

Удаление приложения

Нажмите и удерживайте приложение для удаления, в левом верхнем углу появится программа, нажмите удалить программу.

Панель уведомлений и меню быстрого доступа



Проведите пальцем вниз от верхней части экрана, чтобы просмотреть системные уведомления и меню быстрого доступа. Нажмите меню быстрого доступа, чтобы быстро включить или выключить различные общие функции.

Вы можете выполнить любое из следующих действий:


- для просмотра уведомлений, смахните вниз от верхней части экрана;
- чтобы закрыть панель уведомлений, проведите вверх от нижней части экрана;
- чтобы удалить уведомление, смахните уведомление влево или вправо;
- чтобы отключить уведомление, проведите пальцем влево по уведомлению, которое вы хотите обработать, и нажмите;
- чтобы удалить все уведомления, нажмите на нижнюю часть панели уведомлений.

Для открытия настроек меню быстрого доступа, дважды проведите пальцем вниз от верхней части экрана. Чтобы закрыть настройки меню быстрого доступа, проведите пальцем вверх от нижней части экрана.

Принудительное выключение

Для принудительного выключения нажмите кнопку питания и удерживайте ее более 10 секунд.

Сеть

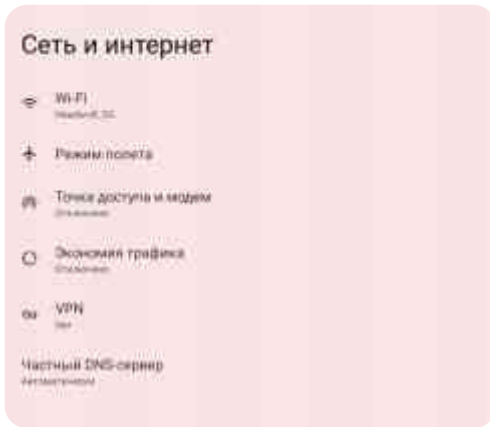

Перед подключением к Интернету необходимо настроить беспроводную сеть.

Настройка сети WLAN (беспроводной локальной сети)

* Настройка мобильной сети

Настройка сети VPN

Вы можете поделиться своей мобильной сетью с другими пользователями, настроив точку доступа.

Настройки сети WLAN

1. Выберите Настройки > Сети и интернет (Network & internet)
2. Подключите модуль WLAN, нажмите Точка доступа и модем (Hotspot & tethering) в списке и введите пароль WLAN для подключения к Интернету.

Настройка сети VPN

Вы можете использовать VPN для подключения и доступа к ресурсам локальной сети, например, корпоративной.

Перед использованием VPN может потребоваться ее подключение. За подробностями обратитесь к администратору сети.

Настройки одного или нескольких параметров VPN:

1. Перейдите в Настройки > Сети и интернет > VPN.
2. Нажмите + для редактирования профиля VPN, включая имя сервера, тип сервера и адрес сервера, затем сохраните конфигурации.
3. Нажмите имя VPN сервера, введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Подключить, чтобы присоединиться к сети VPN.
4. Нажмите и удерживайте имя VPN сервера, чтобы изменить или удалить VPN.

* Настройка точки доступа

Вы можете использовать персональную точку доступа, чтобы поделиться интернет-соединением с компьютером или другим устройством. Перейдите в Настройки > Сети и интернет > Точка доступа и модем (Hotspot & tethering) и выполните следующие действия:

1. Откройте строку состояния рядом с точкой доступа для совместного использования сети.
2. Нажмите Сеть, чтобы установить тип сети для общего доступа.
3. Нажмите Настройки Точки доступа, чтобы настроить точку доступа.

Также можно поделиться интернет-соединением через Bluetooth и через USB.

Примечание: сообщите друзьям SSID и пароль сети, и они смогут воспользоваться вашей мобильной сетью.

Синхронизация

Вы можете передавать данные между устройством и компьютером. Передавайте музыку, изображения, видео, документы, файлы пакета (APK) приложений Android и многое другое.

Подключение устройства к компьютеру

С помощью кабеля для передачи данных подключите ваше устройство к компьютеру. Проведите пальцем вниз от верхней части экрана, чтобы увидеть в строке уведомлений файлы, передаваемые через USB.

Выбор режима соединения с компьютером

Вы можете выбрать способ подключения к компьютеру.

Только зарядка: выберите этот режим, если вы хотите, чтобы устройство было полностью заряжено максимально быстро.

Передача файлов: выберите этот режим, чтобы передать медиа-файлы, такие как фотографии, видео и мелодии, между устройством и компьютером.

Просмотр фотографий: выберите этот режим, если вы хотите только передать фотографии и видео между вашим устройством и компьютером.

Установка APK

Выполните нижеприведенные действия.


Необходимо настроить разрешение Установки приложений из неизвестных источников.

Перейдите в Настройки > Приложения. Для доступа к специальным разрешениям приложений, нажмите в правом верхнем углу Неизвестное приложение. Найдите Файловый менеджер (диспетчер файлов) и откройте разрешения, чтобы разрешить приложения из этого источника. В режиме передачи файлов, файлы APK копируются с компьютера на устройство.

Откройте установочный пакет локально в файловом менеджере, просмотрите APK-файл и Установите.

Настройки

Установите язык

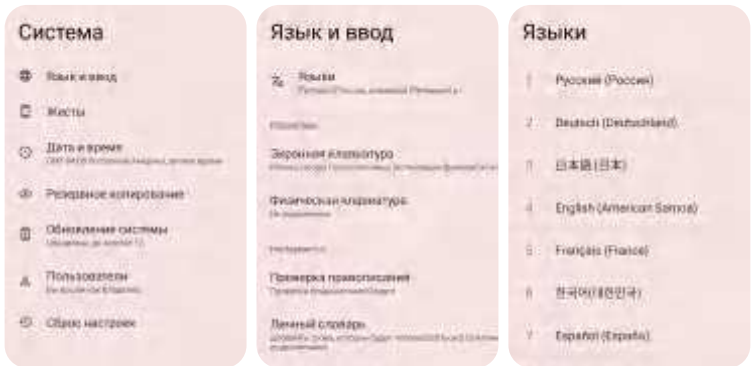

1. Выберите Настройки > Система > Языки > Языки системы.

2. Выберите язык, который вы хотите добавить.

Настройка блокировки экрана

Выберите Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Настроить блокировку экрана >

Выбрать блокировку экрана и выберите режим блокировки экрана, который вы хотите установить.

Настройки звука

Выберите Настройки > Звук. Можно установить опцию «Не беспокоить» и мелодию звонка. Также можно настроить громкость звука.

Режим защиты аккумулятора

Выберите Настройки > Аккумулятор > Процент заряда аккумулятора. Нажмите на строку состояния рядом с режимом защиты аккумулятора, чтобы включить или выключить эту функцию.

Режим защиты глаз и рекомендации

Режим защиты глаз

Если включить режим защиты глаз, можно изменить цвет экрана на теплые (желтые) тона, что эффективно снижает излучение синего света и делает более комфортным просмотр экрана или чтение текста в условиях тусклого освещения.

Чтобы включить режим защиты глаз, перейдите в Настройки > Дисплей > Ночной режим. Нажмите на текущее состояние, чтобы включить/ выключить режим защиты глаз.

Открыть постоянный режим защиты глаз: перейдите в Настройки > Дисплей > Ночной режим, нажмите кнопку статуса рядом с Постоянным режимом защиты глаз и установите время начала/ окончания по необходимости.

Рекомендации

Используйте устройство в хорошо освещенном месте. При использовании устройства соблюдайте правильное расстояние между глазами и экраном. После длительного использования устройства закрывайте глаза или смотрите вдаль, чтобы избежать утомления глаз.

Внимание! Мелкие компоненты, содержащиеся в этом устройстве, могут представлять опасность удушья для младенцев и детей. Стекланный экран может разбиться или треснуть, если его уронить или бросить на твердую поверхность.

Предотвращение ухудшения слуха

При использовании наушников, контролируйте уровень громкости, чтобы избежать повреждения слуха.

Примечание: в зависимости от комплектности нужно приобрести дополнительные наушники.

Будьте осторожны при использовании устройства в автомобиле или на велосипеде. Всегда уделяйте первоочередное внимание своей безопасности и безопасности других людей. Соблюдайте местные законы и правила, регулирующие порядок использования мобильных электронных устройств во время вождения автомобиля или езды на велосипеде.

Сброс до заводских настроек

Восстановление заводских настроек приведет к уничтожению всех данных во внутренней памяти устройства. Перед восстановлением заводских настроек создайте резервную копию важных данных на устройстве. Перейдите в Настройки > Общие настройки > Сброс настроек и нажмите Стереть все данные (сброс до заводских настроек).

Обновление системы

При появлении новой версии системного ПО устройство автоматически напоминает о необходимости загрузить и установить обновление.

Выберите Настройки > Система > Обновление системы, чтобы просмотреть текущую версию или вручную проверить наличие новой версии.

Примечание: пользователям рекомендуется обновлять систему через официальные каналы. Обновление системы по неофициальным каналам может привести к риску безопасности.

Утилизируйте устройство в соответствии с местным законодательством и правилами.

По истечении срока службы устройства не сжимайте, не сжигайте, не погружайте в воду и не утилизируйте устройство способом, нарушающим местные законы и постановления. Некоторые внутренние детали могут взорваться, протечь или оказать негативное воздействие на окружающую среду при неправильном обращении.

Small components contained in this device may pose a choking hazard to infants and young children. In addition, the glass screen may shatter or crack if dropped or thrown on a hard surface.

Дополнительную информацию см. в разделе Информация об утилизации и охране окружающей среды. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.

Защита данных и программное обеспечение

Не удаляйте неизвестные файлы и не изменяйте имена файлов или каталогов, созданных другими пользователями. В противном случае программное обеспечение устройства может не работать.

Следует помнить, что доступ к сетевым ресурсам делает устройство уязвимыми для компьютерных вирусов, хакеров, шпионских программ и других злоумышленных действий, которые могут повредить устройство, программное обеспечение или данные. Вы должны убедиться, что ваше устройство должным образом защищено с помощью брандмауэров, антивирусных программ и антишпионских программ, а также регулярно их обновлять.

Храните устройство подальше от бытовых приборов, таких как вентиляторы, радиоприемники, мощные колонки, кондиционеры и микроволновые печи. Сильные магнитные поля, создаваемые электроприборами, могут повредить данные на экранах и устройствах.

Обращайте внимание на тепло, выделяемое вашим устройством

Некоторые детали могут сильно нагреваться при включении устройства или зарядке аккумулятора. Температура, которой достигают эти компоненты, зависит от частоты работы системы и количества энергии в аккумуляторе. Слишком длительный контакт с телом (даже через одежду) может вызвать неприятные ощущения или ожог. Не держите руки, колени или любую другую часть тела слишком долго в контакте с горячей частью устройства.

УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Во время установки приложения отображается сообщение о недостаточном количестве памяти. Освободите некоторый объем памяти и повторите попытку установки.

Сенсорный экран не работает или плохая чувствительность

Путем длительного нажатия кнопки питания принудительно выключите устройство. Затем снова длительным нажатием кнопки питания запустите планшет.

Сбой запуска или сбой системы

Сначала зарядите аккумулятор в течение получаса, затем длительным нажатием кнопки питания принудительно выключите устройство. В завершение длительно нажмите кнопку питания для возобновления работы.

Не удается получить доступ к интернету через беспроводную сеть

Перезапустите беспроводной маршрутизатор или перейдите в Настройки, чтобы перезапустить WLAN.

Не удается активировать планшет из спящего режима

Выключите планшет длительным нажатием кнопки питания. Затем длительно нажмите кнопку питания для запуска планшета.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица опасных веществ

Название элемента	Главная плата	Дисплей	Пластик	Метал	Батарея	Аксессуары
Свинец (Pb)	○	○	○	○	○	○
Ртуть(Hg)	○	○	○	○	○	○
Кадмий (Cd)	○	○	○	○	○	○
Шестивалентный хром	○	○	○	○	○	○
Полиброминированный бифенил (PBB)	○	○	○	○	○	○
Полибромированные дифенилэферы(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Бутилбензилфталат (BBP)	○	○	○	○	○	○
Дибутилфталат (DBP)	○	○	○	○	○	○
Диизобутилфталат (DIBP)	○	○	○	○	○	○
Диэтилгексилфталат (DEHP)	○	○	○	○	○	○
Экологически безопасный срок использования (EFUP)	10	10	10	10	5	5

○: Обозначает, что содержание данного опасного вещества в однородных материалах данной детали ниже предельных требований GB/T 26572-2011.

Срок использования действителен только при эксплуатации изделия в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации.

CE FC RoHS



R 217-220453

Сделано в Китае

INSTRUCTIONS POUR LA BATTERIE ET LE STOCKAGE

1. L' autonomie de la batterie varie en fonction des habitudes personnelles.

2. Le temps d' utilisation varie en fonction du fonctionnement de l' écran et du logiciel.

La mémoire et le stockage lors du fonctionnement sont définis à travers les normes industrielles suivantes:

$1Go = 1000Mo = 1000 * 1000Ko = 1000 * 1000 * 1000o$

Le système définit le stockage comme suit:

$1Go = 1024Mo = 1024 * 1024Ko = 1024 * 1024 * 1024o$

AVERTISSEMENT:

1. Il existe un risque d' explosion si la batterie est remplacée par un modèle non approprié qui n' est pas produit par le fabricant d' origine. La batterie remplacée doit être éliminée conformément aux lois et réglementations de l' endroit dans lequel se trouve l' utilisateur.

2. Les utilisateurs doivent utiliser et acheter des adaptateurs de batterie standard auprès du fabricant d' origine et éviter d' utiliser des adaptateurs d' alimentation non certifiés et qui ne répondent pas aux spécifications et aux normes du fabricant d' origine.

3. Si le produit n' est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez faire attention au changement en quantité électrique de la batterie et chargez le produit régulièrement, afin d' éviter les dommages causés par une décharge excessive de la batterie.

Écran d' accueil

L' écran d' accueil est le point de départ pour l' utilisation de l' appareil. Quelques applications et icônes utiles ont été mis en place sur l' écran d' accueil pour votre commodité. Vous pouvez personnaliser l' écran d' accueil à tout moment.

Écran d' aperçu

Appuyez sur n' importe quel endroit sauf sur l' icône situé sur l' écran d' accueil et maintenez pendant quelques secondes. Les options de modification du fond d' écran, d' ajout d' icônes et de réglage des paramètres du bureau sont affichées en bas de l' écran.

Ajout d' icônes à l' écran d' accueil

Appuyez sur les icônes situés au bas de l' écran d' aperçu, appuyez et maintenez l' application ou l' icône souhaité, puis faite-la/le glisser jusqu' à l' endroit de votre choix et relâchez-la/le.

Modification du fond d' écran

Méthode 1: Accédez à Paramètres > Fond d'écran et style > Choisir un fond d'écran et choisissez vos fonds d'écran préférés.

Méthode 2: Appuyez sur n' importe quel endroit sauf sur l' icône situé sur l' écran d' accueil et maintenez. Sélectionnez Modifier le fond d' écran en bas sur l' écran, puis sélectionnez le fond d' écran que vous aimez.

Déplacement de l' application vers un autre écran

Appuyez et maintenez l' application que vous souhaitez déplacer, faites-la glisser vers un autre écran, puis relâchez-la à l' endroit où vous souhaitez la placer.

Désinstallation de l' application

Appuyez sur l' application à supprimer et maintenez-la. Le programme apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l' écran. Appuyez sur Supprimer pour supprimer le programme.

Barres de notifications et de paramètres des raccourcis



Faites glisser la page du haut vers le bas de l' écran pour afficher les messages de notification du système et les raccourcis.

Appuyez sur la touche des raccourcis pour activer ou désactiver rapidement diverses fonctions communes.

Vous pouvez effectuer l' une des opérations suivantes:

Pour afficher les notifications, faites glisser la page du haut vers le bas de l' écran.

Pour fermer la barre de notifications, faites glisser la page du bas vers le haut de l' écran.

Pour supprimer une notification, faites glisser la notification vers la gauche ou la droite.

Pour désactiver une notification, faites glisser la notification que vous souhaitez désactiver vers la gauche et appuyez sur Désactiver.

Pour supprimer toutes les notifications, appuyez sur l' icône de suppression située en dessous de la barre de notifications.

Pour ouvrir la barre de Paramètres des raccourcis, faites glisser la page du haut vers le bas de l' écran deux fois.

Pour fermer la barre de Paramètres des raccourcis, faites glisser la page du bas vers le haut de l' écran.

Arrêt d' urgence

Appuyez sur le bouton d' alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes pour éteindre l' appareil de force.

Réseau



Avant de vous connecter à Internet, vous devez configurer votre réseau sans fil.

Configuration d' un réseau WLAN

* Configuration d' un réseau mobile (Données mobiles)

Configuration d' un réseau VPN

Vous pouvez également partager votre réseau mobile (Données mobiles) avec d' autres personnes en configurant un point d' accès.

Configuration d' un réseau WLAN

1.Choisissez Paramètres > Réseau & Internet.

2.Démarrez le module WLAN. Appuyez sur Point d' accès & partage de connexion dans la liste, puis saisissez le mot de passe du WLAN pour vous connecter à Internet.

Configuration d' un réseau VPN

Vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter et accéder aux ressources d' un réseau local, tel que le réseau d' une entreprise.

Vous devrez peut-être configurer le VPN avant de l' utiliser. Pour plus de détails, contactez votre administrateur **de réseau. Pour définir un ou plusieurs Paramètres de VPN, vous pouvez:**

1.Allez à Paramètres > Réseau & Internet> VPN.

2.Appuyez sur + pour modifier le profil VPN, y compris le nom du serveur, le type de serveur et l' adresse du serveur, puis appuyez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration.

3.Appuyez sur le nom du serveur VPN, saisissez le nom d' utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur Connecter pour vous connecter au réseau VPN.

4.Appuyez sur le nom du serveur VPN et maintenez-le pour modifier ou supprimer le VPN.

***Configuration du point d' accès**

Vous pouvez utiliser un point d' accès personnel pour partager une connexion Internet avec un ordinateur ou un autre appareil.

Allez à Paramètres > Réseau & Internet > Point d' accès & Partage de connexion, puis procédez comme suit:

1.Ouvrez la fenêtre située à côté de votre point d' accès pour le partage de connexion à partir du point d' accès.

2.Appuyez sur Réseau pour le partage de connexion pour définir le type de réseau à utiliser pour le partage de connexion.

3.Appuyez sur Paramètres du point d' accès pour configurer un point d' accès.

Le partage de connexion du réseau Bluetooth et le partage de connexion du réseau USB sont également disponibles.

Remarque: Partagez avec vos amis votre RÉSEAU SSID et votre mot de passe, ainsi ils pourront utiliser et partager votre réseau mobile (données mobiles).

Synchronicité

Vous pouvez transférer des données entre l' appareil et l' ordinateur, transférer de la musique, des images, des vidéos, des documents, des fichiers du paquet d' application Android (APK), etc.

Connexion de votre appareil à votre ordinateur

Utilisez le câble de données pour connecter votre appareil à votre ordinateur et faites glisser la page du haut vers le bas pour afficher les fichiers transférés via USB dans la barre de notification.

Sélection du mode de connexion à l'ordinateur

Vous pouvez choisir comment connecter votre ordinateur:

Uniquement en charge: Sélectionnez ce mode si vous souhaitez que l'appareil soit complètement chargé dès que possible.

Transfert de fichiers: Sélectionnez ce mode si vous souhaitez transférer des fichiers multimédias tels que des photos, des vidéos et des sonneries entre votre appareil et votre ordinateur.

Afficher les photos: Sélectionnez ce mode si vous souhaitez uniquement envoyer des photos et des vidéos entre votre appareil et votre ordinateur.

Installation de l'APK

Effectuez les étapes suivantes:

Vous devez configurer l'appareil pour rendre possible l'installation d'applications provenant de sources inconnues. Allez à Paramètres > Applications. Appuyez sur le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux autorisations d'applications spéciales. Appuyez sur Installer l'Application Inconnue. Trouvez Gestion des Fichiers, et activez les autorisations pour autoriser l'installation des applications à partir de cette source. En mode Transfert de Fichiers, les fichiers APK sont copiés de l'ordinateur vers l'appareil.

Ouvrez le paquet d'installation localement dans le gestionnaire de fichiers, affichez le fichier APK, et installez.

Configuration

Configuration de la langue



1. Choisissez Paramètres > Système > Langues > Langues du système.

2. Sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter.

Configuration du verrouillage de l'écran

Choisissez Paramètres > Sécurité et confidentialité > Définir un verrouillage d'écran > Choisir un verrouillage d'écran et sélectionnez le mode de verrouillage d'écran que vous souhaitez définir.

Configuration du son

Choisissez Paramètres > Son. Vous pouvez définir l'option Ne pas déranger et une sonnerie. Vous pouvez également régler le volume du son.

Mode de protection de la batterie

Choisissez Paramètres > Batterie > Pourcentage de la batterie.

Appuyez sur la fenêtre située à côté du mode de protection de la batterie pour activer et désactiver cette fonction.

Mode de protection des yeux et guide de santé

Mode de protection des yeux

Si vous activez le mode de protection des yeux, vous pouvez changer la couleur de l' écran en ambre, ce qui réduit efficacement le rayonnement de la lumière bleue et rend plus confortable la visualisation de l' écran ou la lecture de texte dans un environnement faiblement éclairé.

Pour activer le mode de protection des yeux, allez à Paramètres > Affichage > Veilleuse. Appuyez sur l' état actuel pour activer / désactiver le mode de protection des yeux.

Activez régulièrement le mode de protection des yeux: Allez à Paramètres > Affichage > Veilleuse. Appuyez sur la fenêtre située à côté de l' option d' activation du mode de protection des yeux et définissez l' heure de début / fin selon vos besoins.

Guide de santé

Utilisez l' appareil dans un endroit bien éclairé. Maintenez une distance appropriée entre vos yeux et l' écran lorsque vous utilisez l' appareil et fermez les yeux ou regardez au loin après avoir utilisé l' appareil pendant un certain temps pour éviter la fatigue oculaire.

Réinitialisation des données de l' usine

La réinitialisation des paramètres de l' usine supprimera toutes les données de la mémoire interne de l' appareil. Avant de réinitialiser les paramètres de l' usine, sauvegardez les données importantes de l' appareil. Allez à Paramètres > Système > Réinitialiser les options, puis appuyez sur Supprimer toutes les données (Réinitialisation des données de l' usine).

Mise à jour du système

Lorsqu' une nouvelle version du logiciel du système est disponible, l' appareil vous rappelle automatiquement de télécharger la nouvelle version et de procéder à la mise à jour du logiciel du système.

Choisissez Paramètres > Système > Mise à jour du système pour afficher la version actuelle ou vérifier manuellement s'il existe une nouvelle version.

Remarque: Il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour le système via les canaux officiels. La mise à jour du système par des canaux non officiels peut entraîner des risques pour la sécurité.

Avertissement:

Prévention contre la perte de l' audition

Lorsque vous utilisez des écouteurs, veuillez contrôler le volume approprié pour éviter tout dommage auditif.

Remarque: Vous devrez peut-être acheter des écouteurs supplémentaires.

Soyez prudent lorsque vous utilisez un équipement dans une voiture ou un vélo. Priorisez toujours votre sécurité et celle des autres. Obéissez à la loi. Les lois et réglementations locales peuvent régir l' utilisation des appareils électroniques mobiles, tels que le vôtre, lorsque vous conduisez une voiture ou lorsque vous faites du vélo.

Éliminer l' appareil et ses pièces conformément aux lois et réglementations locales.

Lorsque votre équipement a atteint sa durée de vie d' utilisation, ne le pressez pas, ne le brûlez pas, ne l' immergez pas dans de l' eau et ne l' éliminez pas d' une manière qui enfreindrait les lois et réglementations locales. Certaines pièces internes peuvent exploser, présenter des fuites ou avoir des effets néfastes sur l' environnement si elles ne sont pas manipulées correctement.

Consultez les Informations sur le Recyclage et l' Environnement pour plus d' informations.

Gardez l' équipement et les accessoires hors de portée des enfants.

Les petits composants contenus dans cet appareil peuvent présenter un risque d' étouffement pour les nourrissons et les jeunes enfants. De plus, l' écran en verre peut se briser ou se fissurer en cas de chute ou de projection sur une surface dure.

Protection des données et du logiciel

Ne supprimez pas de fichiers inconnus et ne modifiez pas les noms des fichiers ou des répertoires créés par d' autres personnes; sinon, le logiciel de l' appareil risquerait de ne pas fonctionner.

Sachez que l' accès aux ressources du réseau rend les appareils vulnérables face aux virus informatiques, aux pirates, aux logiciels espions et à d' autres actes malveillants susceptibles d' endommager les appareils, les logiciels ou les données. Vous devez vous assurer que vos appareils sont correctement protégés par des pare-feux, des logiciels antivirus et des anti-logiciels espions, et que vous maintenez ces logiciels à jour.

Éloignez l' appareil des appareils électro-ménagers, tels que les ventilateurs, les radios, les haut-parleurs puissants, les climatiseurs et les fours à micro-ondes. Les champs magnétiques puissants générés par les appareils électriques peuvent corrompre les données sur les écrans et les appareils.

Faites attention à la chaleur dégagée par votre équipement.

Certaines pièces peuvent devenir très chaudes lorsque l' appareil est allumé ou que la batterie est chargée. La température atteinte par ces composants dépend de la fréquence d' activité du système et de la quantité d' énergie dans la batterie. Un contact trop prolongé avec le corps (même à travers les vêtements) peut vous mettre mal à l' aise et même vous brûler la peau. Ne laissez pas vos mains, vos genoux ou toute autre partie de votre corps en contact trop prolongé avec une pièce chaude de l' appareil.

Dépannage

Une mémoire insuffisante s' affiche lors de l' installation de l' application.

Procédure

Libérez la mémoire et réessayez l' installation.

L' écran tactile ne fonctionne pas ou n' est pas sensible

Veillez d' abord appuyer et maintenir enfoncé pendant quelques secondes le bouton d' alimentation pour éteindre l' appareil de force. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton d' alimentation pour démarrer normalement l' appareil.

Échec du démarrage ou arrêt brusque du système

Veillez d' abord charger la batterie pendant une demi-heure, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton d' alimentation pour éteindre l' appareil de force. Enfin, appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton d' alimentation pour démarrer normalement l' appareil.

Vous ne pouvez pas accéder à Internet via un réseau sans fil

Redémarrez le routeur sans fil ou allez à Paramètres pour redémarrer le WLAN.

Impossibilité de sortir la tablette du mode de veille

Veillez d' abord appuyez et maintenir enfoncé pendant quelques secondes le bouton d' alimentation pour éteindre l' appareil de force. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton d' alimentation pour démarrer normalement l' appareil.

REVENDEICATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Tableau des substances dangereuses

Nom de l'élément	Tableau principal	Affichage	Plastique	Métal	Battery	Accessoire
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercure(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Chromiun hexavalent	○	○	○	○	○	○
Biphényles polybromés(PBB)	○	○	○	○	○	○
Biphényles polybromés(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Phtalate de butyle benzyle(BBP)	○	○	○	○	○	○
Phtalate de dibutyle(DBP)	○	○	○	○	○	○
Phtalate de diisobutyle(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Phtalate de diéthylhexyle(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Période d'utilisation respectueuse de l'environnement(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○ : Indique que cette substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes de cette pièce est inférieure aux exigences de la limite GB/T 26572-2011.

La période d'utilisation n'est valable que lorsque le produit est utilisé dans les conditions définies dans le manuel du produit.

CE FC RoHS



R 217-220453

Fabriqu  en Chine

배터리 및 보관 설명

1.배터리 수명은 개인 습관에 따라 달라집니다.

2.사용 시간은 화면 및 소프트웨어 작동에 따라 다릅니다.

운영 메모리와 메모리 사용 산업 표준은 다음과 같이 정의됩니다.

$1\text{GB}=1000\text{MB}=1000*1000\text{KB}=1000*1000*1000\text{B}$

시스템은 다음과 같이 보관을 정의합니다.

$1\text{GB}=1024\text{MB}=1024*1024\text{KB}=1024*1024*1024\text{B}$

주의:

1.만약 교체한 배터리 모델이 원래의 공장에서 생산되지 않으면 폭발할 위험이 있습니다.교체된

배터리는 고객님께서 계신 지역의 법규에 따라 처리해 주십시오 2.소비자는 반드시 원래의 공장에서 생산한 표준 배터리 어댑터를 사용하고 구입해야 하며 인증이 된 규격과 표준에 부합하지 않는 전원 어댑터는 사용하지 말아야 합니다. 장시간 사용하지 않을 경우 전기량 변화에 주의하고 정기적으로 제품을 충전하여 배터리의 과방전에 의한 손상을 방지하십시오.

홈 화면

홈 화면은 장치를 사용하기 위한 시작점입니다. 사용자의 편의를 위해 홈 화면에 몇 가지 유용한 앱과 가젯이 설정되었습니다. 언제든지 홈 화면을 사용자 정의할 수 있습니다.

미리보기 화면

홈 화면에서 아이콘을 제외한 아무 곳을 길게 누릅니다.

배경화면 변경, 위젯 추가 및 바탕 화면 설정이 화면 아래쪽에 표시됩니다.

홈 화면 위젯 추가

미리 보기 화면 아래쪽에 있는 위젯을 누르고 원하는 프로그램 또는 위젯을 길게 누른 다음 원하는 위치로 끌어주십시오.

배경화면 변경

방법 1: 설정 > 배경화면 및 스타일 > 배경화면 선택으로 이동하여 원하는 배경화면을 선택하세요.

방법 2: 홈 화면의 아이콘 이외의 아무 곳이나 길게 누르고 화면 아래쪽에 있는 배경화면 변경을 선택한 다음 원하는 배경화면을 선택합니다.

프로그램을 다른 화면으로 이동하여 원하는 프로그램을 누르고, 다른 화면으로 드래그하여 원하는 위치로 놓으십시오.

응용 프로그램 삭제

삭제할 프로그램을 누르면서 프로그램이 왼쪽 위에 나타나 프로그램 삭제를 클릭합니다.

알림 패널 및 쇼트컷 스위치



화면 위 아래로 스와이프하면 시스템 알림 메시지와 쇼트컷 스위치를 볼 수 있습니다. 쇼트컷 스위치를 누르면 자주 사용하는 각종 기능을 빠르게 켜고 끌 수 있습니다.

다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

알림을 보려면 화면 위에서 아래로 스와이프하십시오.

알림 패널을 닫으려면 화면 아래에서 위로 스와이프하십시오.

알림을 삭제하려면 알림에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하십시오.

알림을 닫으려면 처리할 알림을 왼쪽으로 스와이프한 다음 누르십시오.

모든 알림을 삭제하려면 알림 패널 아래쪽에 있는 알림을 누르십시오.

쇼트컷 스위치 설정 패널을 열려면 화면 맨 위에서 아래로 두 번 스와이프하십시오. 쇼트컷 스위치 설정 패널을 닫으려면 화면 아래에서 위로 스와이프하십시오.

강제 차단

전원 버튼을 10초 이상 길게 누르면 강제로 꺼집니다.

네트워크

