


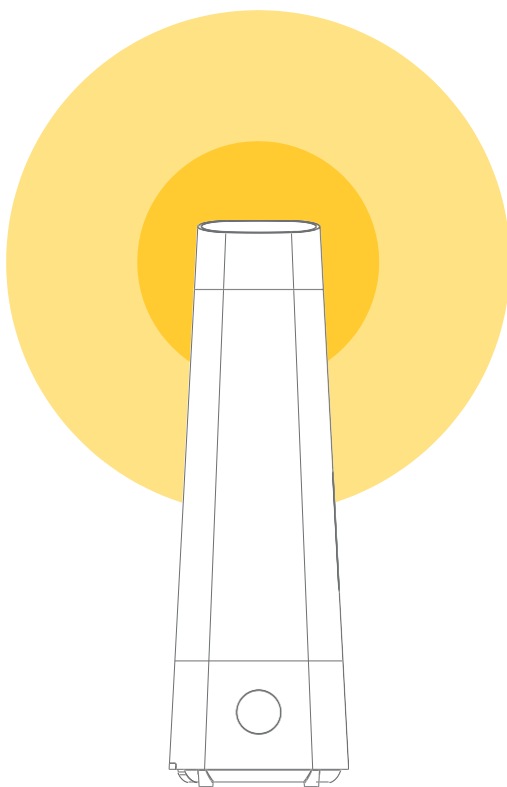

Deerma LD220

zvlhčovač
vzduchu

Udržujte svůj život stále čistý a svěží.

Specifikace

Typ spotřebiče: zvlhčovač
vzduchu Model: DEM-LD220
Jmenovitý příkon: 25 W
Objem: 4,0 l
Jmenovité napětí/frekvence: 220-240V ~ 50/60Hz Rozměry:
170*170*540mm
Balení obsahuje: zvlhčovač vzduchu, návod k použití
(certifikovaný) a dálkové ovládání.


Režim provozu

Zvlhčovač Deerma využívá ultrazvukové vlny, které každou sekundu vytvářejí 1,7 milionu vysokofrekvenčních vibrací. Tím se voda rozkládá na atomy o velikosti 1-5 mikronů. Tyto atomy jsou poté rozprašovány pneumatickým strojem a vzduch je zvlhčován a elektrizován statickou elektřinou.

Údržba a čištění


1. Nádržku na vodu je třeba pravidelně čistit, aby byl zachován vysoký výkon spotřebiče.
2. Snímač a filtr pravidelně čistěte, abyste zabránili tvorbě usazenin.
3. Před čištěním spotřebič odpojte od sítě. Při odpojování kabelu netahejte za kabel přímo.
4. K čištění spotřebiče nepoužívejte žíravé látky, alkohol, benzín apod.
5. Spotřebič nečistěte chemickými prostředky. Pokud zbytky nechtějí zmizet, použijte čisticí prostředky vlastní výroby nebo doporučené společností Deerma. Smíchejte kyselinu citronovou a vodu o teplotě 60 °C. Tuto směs nechte v přístroji působit 5 minut a poté usazeniny očistěte kartáčem.
6. Nádržku pravidelně vyprazdňujte, aby byl spotřebič čistý.
7. Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, očistěte všechny části, vložte jej zpět do obalu a uložte na suchém místě.

Operace

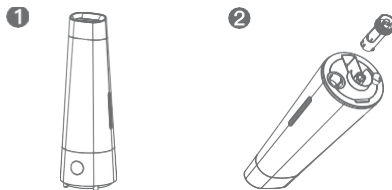

1. Vyměňte nádobu ze spotřebiče.
2. Otočte ventil, abyste jej mohli vyjmout, a umístěte jej do svislé polohy,

připojte přívod vody k vodovodnímu kohoutku, naplňte nádrž a poté opět zapněte ventil nádrže.

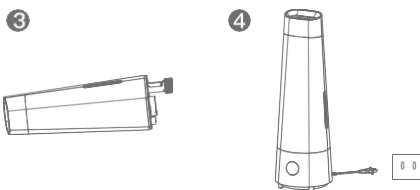

3. Pokud nemůžete nádržku naplnit ve svislé poloze (např. v dřezu není místo), odšroubujte ventil nádržky, vyjměte jej, položte nádržku do vodorovné polohy a nalijte vodu do bočního vstupu. Po naplnění nádržky ventil opět zavřete.
4. Naplněnou nádobu vložte zpět do přístroje. Připojte zařízení k napájení a stiskněte tlačítko "Power". Pomocí tlačítka "Mist" nastavte úroveň zvlhčování.

Funkce



Po zapnutí zařízení zapípa a je připraveno k použití. () se rozsvítí.

Tlačítko "POWER": stisknutím zapnete spotřebič (zvuková signalizace). Spotřebič bude zvlhčovat na maximální výkon (rozsvítí se 4 kontrolky), na panelu se zobrazí aktuální úroveň vlhkosti. Opětovným stisknutím se vypne. Kontrolka pohotovostního režimu zůstane svítit.

Stisknutím tlačítka "Power" na 3 sekundy vypnete displej; stisknutím libovolného tlačítka jej opět zapnete.

Tlačítko "MIST": stisknutím nastavíte úroveň zvlhčování. K dispozici jsou tři režimy: vysoký (03-maximální), střední (02-střední) a nízký (01-minimální), jak je znázorněno na obrázku. Po výběru režimu se na displeji rozsvítí příslušný počet indikátorů (1 pro minimální režim, 2 pro střední a všechny 4 pro maximální režim). Číslo na displeji označuje aktuální úroveň vlhkosti.




Tlačítko "TIME": funkce časovače se při zapnutí přístroje vypne. Stisknutím tlačítka se aktivuje. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte čas (viz obrázky níže). Po zvolení času bude LED dioda v příslušné oblasti blikat po dobu 3 sekund a čas bude nastaven. Po nastavení času přejde přístroj do ☰ pohotovostního režimu. Chcete-li nastavení časovače zrušit, stiskněte tlačítko "Time" (Čas), dokud se nezobrazí hodnota "00". Po 3 sekundách blikání signál zhasne a nastavení času se zruší ☰




Poznámka: pokud je aktivována funkce automatické regulace vlhkosti, intenzita se automaticky nastaví na nejvyšší hodnotu, dokud vlhkost nedosáhne požadované úrovně. Po dosažení požadované úrovně se spotřebič přepne do pohotovostního režimu a zapne se, až když je vlhkost snížena.


Ochrana proti vysušení: pokud v nádrži dojde voda, spotřebič vydá zvukový signál a na panelu se zobrazí červené upozornění. Jakmile je nádrž plná vody, výstraha zhasne a spotřebič se vrátí do normálního provozu.



Čtyřl tlačítkaHolder



Připojte magnetickou stranu dálkového ovládání k základně.



Řešení problémů

Kontrolka nesvítí a spotřebič nezvlhčuje.

Problém: Zařízení není připojeno nebo je vadné.

Řešení: Znovu připojte zařízení. Pokud to stále nefunguje, obraťte se na servis Deerma.

Špatné zvlhčování

Problém: Ve spotřebiči jsou usazeniny nebo voda není čistá. Řešení: Vyčistěte rozprašovač a doplňte nádržku čistou vodou.

Dochází k abnormálnímu hluku.

Problém: Hladina vody v nádrži na vodu je příliš nízká nebo je povrch umístění nerovný.

Řešení:

Naplňte nádržku na vodu vodou a umístěte zvlhčovač na rovný, pevný povrch.

Množství mlhy není dostatečně malé.

Problém: Ve vodě na rozptylovací desce je velké množství vodního kamene nebo cizích látek.

Řešení:

Vyčistěte ostříkovací kotouč; vodu v přístroji vyměňte za čistou.

Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na servisní středisko.

Uživatel nesmí stroj opravovat, rozebírat ani demontovat.

Itinerář


Použití: Před naplněním nádrže vodou sejměte víko. Před naplněním nádržky před sejmutím víka otočte nádržku, abyste sejmuli víko. Nalijte vodu přímo do otvoru na boku. Po nasazení víka můžete spotřebič opět používat.

Voda v základně: zvlhčovač je vybaven ultrazvukovým rozprašovačem. Nádržka na vodu slouží pouze k dočasnému uskladnění vody, ale je nevyhnutelné, že se voda objeví ve spodní části přístroje.

Nastavitelná úroveň zvlhčování: během používání můžete nastavit intenzitu zvlhčování. Úroveň zvlhčování můžete nastavit.

Poznámka: výše uvedená nastavení jsou stejná na zařízení i na dálkovém ovladači. stejná. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.


Konstrukce zařízení

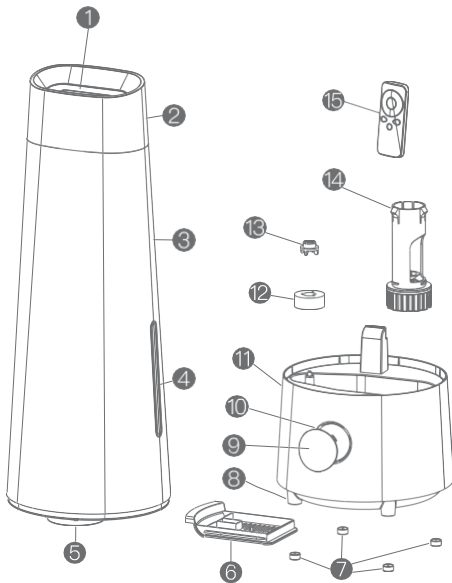

- | | | |
|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 výstup mlhy | 2 horní kryt | 3 přívod |
| 4 vodu spodní nádrž | 5 okénko hladiny | 6 zobsprka alzíncoe |
| 7 na vodu | 8 vody nádrž na | 9 kivoací |
| 10 gumové nožičky | 11 základní kryt | 12 basedszó |
| 13 zobrazovací panel | 14 vodní ventil | 15 dálkové |
| plovoucí těsnění | ovládání | |

Obvody

Níže uvedený výkres je pouze ilustrativní. Skutečná konstrukce zařízení se může lišit. Společnost si vyhrazuje právo konečného výkladu.

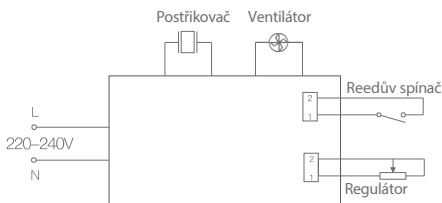

Zabezpečení

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Zařízení musí být používáno při správném napětí a frekvenci: 220-240V~50/60Hz.
3. Spotřebič nerozebírejte ani neopravujte.
4. Pokud je kabel poškozený, obraťte se na autorizované servisní středisko.
5. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte zařízení používat. Poškození může opravit pouze autorizované servisní středisko.
6. Pokud se na kabelu objeví prach, pravidelně jej čistěte.
7. Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.
8. Při odpojování od zdroje napájení netahejte přímo za kabel.
9. Pokud je nádrž plná vody, spotřebičem nepohybujte ani jej neotáčejte.
10. Nevkládejte ruce do nádoby, pokud je spotřebič připojen k napájení.
11. Při zapínání spotřebiče nezakrývejte otvor pro přívod vzduchu (např. ručníkem).
12. Zařízení není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
13. Zařízení musí být umístěno na rovném povrchu.
14. Do spotřebiče nenalévejte oleje jiných výrobců než Deera.
15. Nepoužívejte spotřebič v kuchyni a chraňte jej před zdroji tepla a slunečním zářením. Zvlhčovač vzduchu udržujte ve vzdálenosti nejméně 2 metry od nábytku a jiných zařízení, aby nedošlo k jeho poškození vlhkostí.
16. Při doplňování nádrže na vodu odpojte spotřebič od zdroje napájení.

Preventivní opatření

1. Spotřebič musí být používán pod určeným napětím.
2. Před prvním použitím nechte spotřebič 30 minut při pokojové teplotě. V opačném případě může dojít k poškození nádoby v důsledku náhlých změn teploty.
3. Přístroj používejte při teplotách od 5 °C do 40 °C.
4. Zařízení používejte na rovném povrchu.
5. Nepokládejte spotřebič přímo na dřevěnou podlahu - mohlo by dojít k deformaci nebo poškození spotřebiče.
6. Zvlhčovač vzduchu by měl být umístěn nejméně 2 metry od nábytku a jiného vybavení, aby nedošlo k jeho poškození vlhkostí.
7. Spotřebič uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a slunečního záření.
8. Nenaplnějte nádrž vodou při teplotách nad 40 °C.
9. Dbejte na to, aby se do přívodu vzduchu nedostala voda. Případnou vodu kolem zvlhčovače otřete suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození přístroje.
10. Před vylitím vody z nádrže odpojte spotřebič od zdroje napájení.
11. Do nádrže nepřidávejte kovy, chemikálie ani čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození procesu stříkání.
12. Před vyprázdněním nádoby odpojte spotřebič od napájení.
13. Před přemístěním nebo čištěním spotřebič odpojte od napájení.

14. Nenalévejte vodu do vývodu vodní páry nebo vzduchu.
15. Dávejte pozor, aby se do spotřebiče při čištění nedostala voda.
16. Spotřebič nerozebírejte.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyziky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.