


eufy

GHID DE ÎNȚIERE RAPIDĂ

eufy SoloCam E30

eufy


© Anker Innovations Limited. Toate drepturile rezervate,
înregistrate în Statele Unite și alte țări.

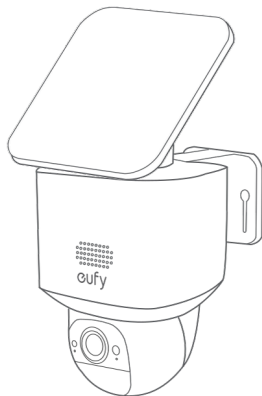

Ce este în cutie



eufy SoloCam E30
(T8171)



Suport de
montare pentru
cameră



Panou solar



Suport de montare
al panoului solar



Cablu USB-C
10 ft (3 m)



Cablu USB-C




Pachet de
șuruburi × 2



Ghid de inițiere
rapidă

PREZENTARE

eufy SoloCam E30 Model: T8171

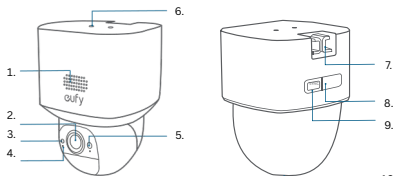

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Difuzor | 6. Orificiu de montare a panoului solar |
| 2. Obiectiv | 7. Cărlig de montare |
| 3. Senzor fotosensibil | 8. Port de încărcare USB-C |
| 4. Microfon | 9. Butonul SYNC |
| 5. Indicator LED | 10. Slot pentru card SD |

Panou solar




Panou solar

Suport de montare

ÎNCĂRCAREA CAMEREI

Încărcați complet înainte de prima utilizare.

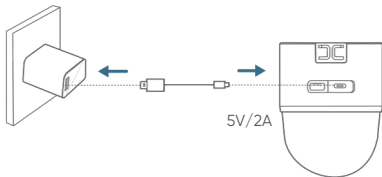


Albastru solid	Încărcare
Lumina stinsă	Încărcat complet
Timpe de încărcare	8 ore

INSTALAREA SISTEMULUI

1. Descărcați și instalați aplicația eufy Security, apoi conectați-vă sau creați un cont.




2. Urmăți instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga camera la lista de dispozitive.



MONTAREA CAMEREI



Selectați o locație și o înălțime

Selectați o locație unde puteți obține vizualizarea dorită. Vă recomandăm să montați camera la 7-10 ft (2-3 m) deasupra solului.

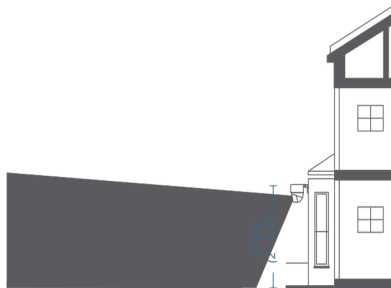

Până la 10 m


Pentru a vă asigura că nicio detectare nu este ratată, nu instalați camera direct în fața zonei de monitorizare. În schimb, mențineți un unghi pentru a evita eventualele puncte moarte.

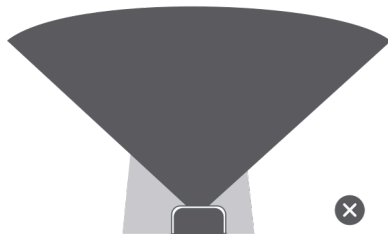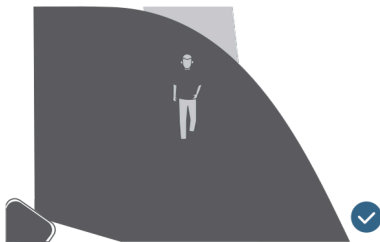

Selectați o locație a panoului solar
Există două moduri de a instala panoul solar:

Opțiunea 1 – dacă camera este blocată,
instalați panoul solar într-o poziție diferită
pentru a maximiza eficiența panoului solar.

Opțiunea 2 – dacă camera nu este blocată,
instalați panoul solar direct pe partea
superioară a camerei.

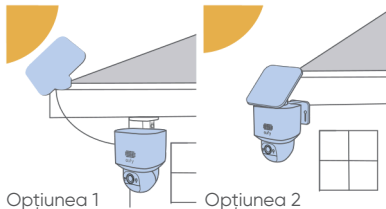


Opțiunea 1


Opțiunea 2

Opțiunea 1: Montați camera și panoul solar
separat (cel mai bun pentru energie solară
puternică) Camera poate fi montată pe un
perete sau sub streșină.



Camera montată pe perete

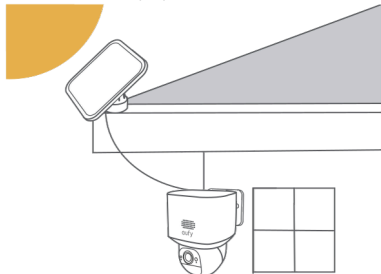


Camera montată sub streșină

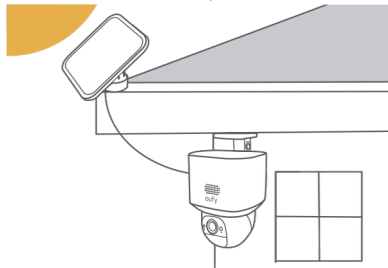


1. Faceți găuri cu un burghiu de 15/64 inch (5,95 mm) cu cardul de poziționare furnizat, apoi introduceți ancorele în găuri.

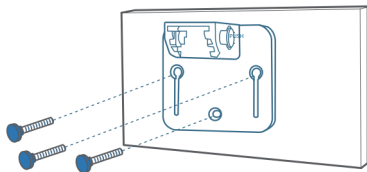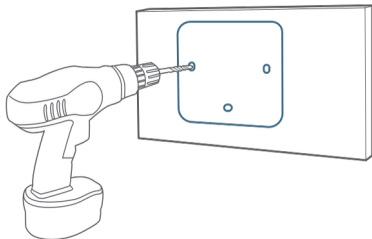

2. Conectați panoul solar la camera folosind cablul de prelungire USB-C furnizat.

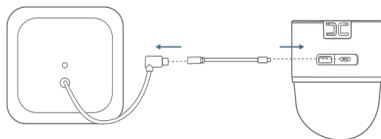

3. Fixați ferm camera pe suportul de montare.

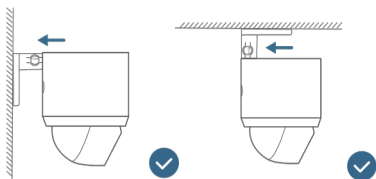





Aveți grijă să nu instalați din greșeală.

4. Instalați suportul de montare al panoului solar într-o poziție adecvată.



a. Deșurubați butonul suportului de montare al panoului solar (1) și scoateți piesa de susținere (2).




b. Reinstalați piesa de susținere în bază și înșurubați bine suportul de montare.

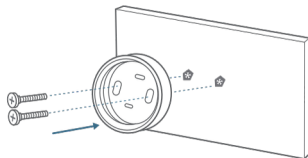

c. Fixați baza suportului de montare în poziția dorită cu 2 șuruburi.

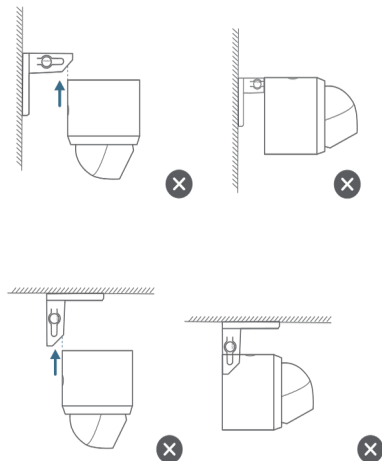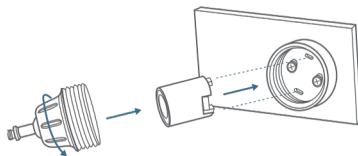


5. Instalați panoul solar pe suportul său de montare rotindu-l, apoi reglați unghiul (se recomandă 20°~30°).

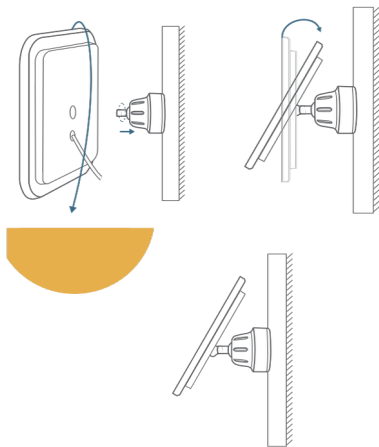


Opțiunea 2: Montați camera cu panoul solar atașat (mai puține găuriri) Dacă camera nu este blocată, instalați panoul solar direct pe partea superioară a camerei.




1. Folosiți două șuruburi de 5 mm pentru a atașa suportul panoului solar la partea superioară a camerei.

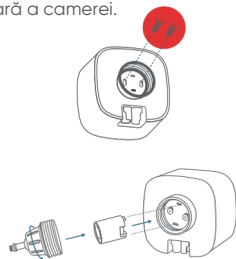



2. Instalați panoul solar pe suportul de montare al panoului solar rotindu-l.

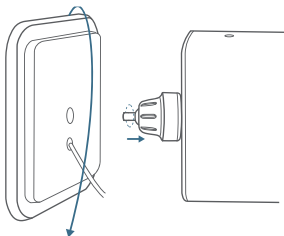


3. Conectați conectorul USB-C la portul USB-C al panoului solar.

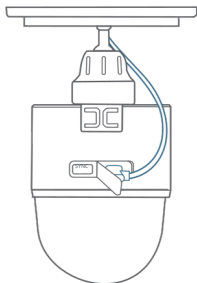

4. Faceți găuri cu un burghiu de 15/64 inch (5,95 mm) cu cardul de poziționare inclus, apoi introduceți ancorele în găuri.

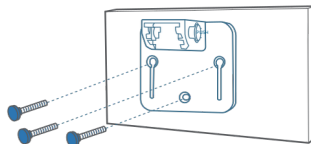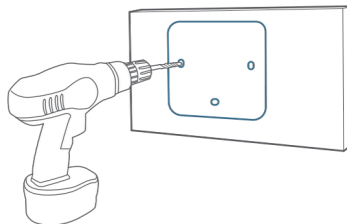

5. Fixați ferm camera pe suportul de montare și reglați unghiul (se recomandă 20°~30°).

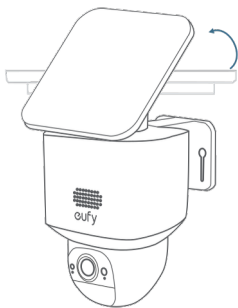

SIGURANȚĂ

- Temperatura potrivită pentru acest dispozitiv și accesorii este de la -20°C la 50°C (Temperatura de încărcare este de la 0°C la 40°C).
- Cu excepția cazului în care se indică în mod specific că acest lucru este sigur în ghidul utilizatorului sau manualul de instrucțiuni, nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu care depășește temperatura recomandată scăzută sau ridicată.
- Cu excepția cazului în care se indică în mod expres că acest lucru este sigur în ghidul utilizatorului sau manualul de instrucțiuni, evitați expunerea dispozitivului la lumina directă a soarelui sau la medii excesiv de umede.
- Se recomandă alimentarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C.
- Când furnizați energie electrică, plasați dispozitivul într-un mediu care are o temperatură normală a camerei și o bună ventilație.

Avertizare:

- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate ocoli măsurile de siguranță și poate crea pericol;
- Aruncarea unei baterii într-un incendiu sau altă sursă de căldură semnificativă, sau prin zdrobire sau tăiere, poate duce la o explozie, precum și la scurgerea de lichide și gaze inflamabile;
- Lăsarea bateriei într-un mediu extrem de fierbinte poate duce la o explozie, precum și la scurgeri de lichide și gaze inflamabile;
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului poate duce la o explozie, precum și la scurgeri de lichide și gaze inflamabile.

ÎNȘTIINȚARE

Declarație de Conformitate

CE Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene.

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru declarația de conformitate, vizitați site-ul web: <https://support.eufy.com/s/articleRecommendtype=Download&secondType=download>. Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv este în conformitate cu Reglementările 2023 privind securitatea produselor și infrastructurii de telecomunicații (cerințe de securitate pentru produsele conectabile relevante). Pentru Declarația de conformitate, vizitați site-ul web <https://www.eufy.com/uk/psti-related>. Informații despre expunerea la RF: Nivelul maxim de expunere permis (MPE) a fost calculat pe baza unei distanțe de d=20 cm între dispozitiv și corpul uman. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de expunere la RF, utilizați produse care mențin o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman. Interval de frecvență de funcționare Wi-Fi: 2412~2472MHz; Puterea maximă de ieșire Wi-Fi: 19,01 dBm Următorul importator este partea responsabilă (contact numai pentru probleme legate de UE) Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 München, Germania



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

SERVICIU CLIEŢI

Garanție 24 luni
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro
Telefon: 0376.448.990
Mail: contact@eastcom.ro,
East Com Trading
Strada Ciobanului nr 59, C3/1, Business Park
Recon Mogoșoaia 2, Mogoșoaia, Ilfov
De luni până vineri, 9:00 – 17:00
Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro), Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)