

# 삼성애니콜 SCH-B200 사용설명서

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 옥바르게 사용하세요
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 111

# 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 아저과 재사옥 보호하기 위하 내용입니다 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요 (상세편 → 103쪽)



## 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

- 배터리 사용 시 주의하세요 경 고 ○ 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
  - 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
  - 물에 젖거나 작기지 않도록 하세요
  - 어린아이나 애와동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요
  - 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요. 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를

- 지권 주세요
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

#### 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요

 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 유항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

#### 우저 중에는 휴대전하를 사용하지 마세요

● 우저 중 휴대저하 사용에 대하 과려 번규를 지켜 주세요

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향음 줄 수 있습니다.

#### 휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요

• 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다



#### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우



#### 휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 주 의 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
  - 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리름 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

#### 옥바른 안테나 사용법을 악아두세요

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 반으세요
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 아테나 또는 아테나가 내장되 부부을 가급적이면 마지지 마세요

전으 소으로 휴대전하나 전워 플러그를 마지지 마세요 ● 간정이 될 수 있습니다

#### 휴대전화 배터리 충전기 등을 열기구(난로 전자레이지 등) 가까이에 두거나 아에 넣지 마세요

● 제품이 변형되거나. 폭발 및 화재의 워인이 됩니다.

#### 사용자 입의로 개조하거나 부리 수리하지 마세요

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 세터를 이용하세요
- 임의로 개조. 분리. 수리했을 때는 무상 수리를 반을 수 없습니다.

#### 액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

• 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

#### 충전기는 반드시 한국정보통신기술현회 (TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기름 사용하세요

• 인증반지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

#### 휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장되 저화번호 메시지 메모 사진 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워직 수 있습니다 데이터 소상이나 유식로 인하 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요하 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.
- 공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화과 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요














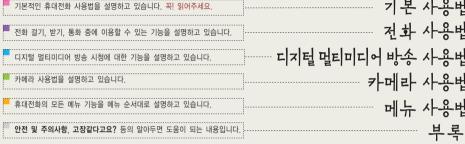

• 버튼 표시 방법



- 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- : 단축 실행 버튼 표시 (12쪽)

# 차례 보기

사례 모기		상세 메뉴는 메뉴 찾기(3쪽)를
기본 사용법	디지털 멀티미디어 방송 사용법	메뉴사용법
구성품 확인하기 4 휴대용 반지걸이 연결하기 4 배터리 끼우기/빼기 4 충전하기 5 휴대전화 전원 켜기/끄기 5 외장 메모리 카드 끼우기/빼기 6 각 부분의 이름 7 버튼 기능 설명 8 화면 상단 아이콘 설명 9 버튼 작금 해제하기 10	실행 방법 21 방송 시청 22 선호 채널 설정/보기 24 방송 예약 25 시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법 26 방송 녹화/녹음 및 화면 캡처 27 공지 사항 보기 29 TU 서비스 환경 설정 30	SKT 서비스 메뉴     4       화면 메뉴     5       소리 메뉴     5       전자다이어리 메뉴     6       애니콜 세상 메뉴     6       환경설정 메뉴     7       메시지 메뉴     8       전화번호부 메뉴     9       컨텐츠 보관함 메뉴     9
메뉴 실행 방법 익히기 10 화면 따라 조작하기 13	카메라 사용법	부록
기본 환경 설정 -소리, 화면, 비밀번호, 잠금 ····· 15 문자 입력 방법 익히기 ····· 16	실행 방법 34 프리뷰 화면 설명 35 사진/독영산 촬영 36	바른 배터리 사용법
전화 사용법 👜 🗎	촬영 옵션       39         사진/동영상 보기       41	사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) 10
여러 가지 방법으로 전화 걸기     18       전화 받기     19       미확인 수신 내용 확인하기     19       매너 모드 사용하기     19       통화 중 기능 사용하기     19	포토 스튜디오 43 사진 출력하기 45 포토 On 서비스 이용하기 45 모바일 사진 인화 신청하기 46	PC Link PRO에 관하여 10 규격 및 특성 10 별매품 10 English Quick Guide 11 제품보증서 11

# 메뉴 찾기

1. SKT 서비스	47	4. 전자다이어리	60	6. 환경설정	74	8. 전화번호부	94
1 국제로밍 2 NATE 접속 3 June 접속 4 DMB 서비스 5 ⑩Playon 6 MONETA 7 SKT 부가 서비스 8 **114 9 NATE Air	48 48 49 20 49 50 51 51	1 Today 2 모닝콜 3 알람 4 일정관리 5 전재계산기 6 할일 7 메모 8 시계 9 단위환산	61 61 62 63 63 64 64 64	1 통화/인터넷 설정 2 메시지 설정 3 카메라 설정 4 전화번호부 설정 5 메모리 관리자 6 사용제한/잠금 7 비밀번호 변경 8 언어/Language 9 내번호 관리	75 78 79 79 80 81 82 82 82	1 간편 검색 2 연락처 검색 3 연락처 등록 4 통화 기록 보기 5 음성 인식 검색 6 그룹 검색/관리 7 최근 검색 목록 # 내 번호/명함	95 96 95 96 97 97 97
2. 화면	54			0 버튼잠금 해제방법 * 초기화	82 83		
1 평상시 화면 2 배경화면 선택	55 55	5. 애니콜 세상	65	* 시간 설정	83		
3 메뉴 디자인	55	1 웰빙 음악 감상	66			9. 컨텐츠 보관함	98
4 다이얼 디자인 5 애니다이얼	56 56	2 카메라	33	7. 메시지	84	1 벨소리 보관함	99
6 조명 설정 7 로테이션 화면설정	56 56	3 게임 4 음성메모 5 음성인식	66 68 68	1 메시지 함 2 새 메시지 작성 3 컬러 메일	85 87 87	2 이미지 보관함 3 June 4 @Playon	99 99 99
3. 소리	57	6 자동응답 7 I-Beam	68 69	4 문구/이모티콘	90	5 카메라 보관함	99
1 수신벨 선택 2 벨/진동 선택 3 소리크기 4 기능음 구성 5 정각 알림 6 취침 모드	58 58 58 58 59	8 애니콜 랜드 9 애니콜 SOS 0 이동식 디스크 * 파일뷰어	70 71 72 73	5 이메일 6 음성쪽지 7 그룹 서비스 8 SPAM 차단 9 메시지 통신 기록	91 92 92 93 93		


# ─>기본 사용법

# 구성품 확인하기



# 🕟 휴대용 반지걸이 연결하기 🕟 배터리 끼우기/빼기








# 충전하기







전원을 켜거나 끄려면 🕝을 길게 누르세요.


## 침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 <mark>젖거나</mark> 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.



# 📵 외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다.

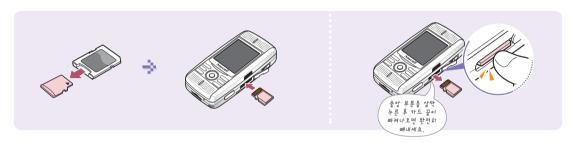





- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구입이 가능합니다.
- 일부 메모리 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 제품을 확인한 후 구입하세요

# 📵 각 부분의 이름







# 📵 버튼 기능 설명

● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 N≒/₹ ● 메뉴 심행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 • 현재 선택하 메뉴 또는 기능을 선택함 때 희인/함 • 카메라 실행 상태에서 셔터 기능 길게 누르면 리모컨 메뉴 실행 (69쪽) ● 잘못 입력한 문자를 지울 때/상위 메뉴로 돌아갈 때 취소/6인 • 대기 상태에서 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 대기 중 길게 누르면 음성메모 녹음/짧게 누르면 음성메 (m) 모 실행 (68쪽) ● 최근 통화 및 메시지 수신/밤신 기록 표시 • 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화 검 때 • 저화를 받을 때 ● 저워읔 켜거나 끔 때 ( To ) ● 통화를 끝낼 때 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아감 때 \* 길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제 자동/수동 잠금 상태에서 잠금을 일시 해제한 경우 #80 길게 누르면 다시 잠금 (81쪽) 김게 누르면 국제전화 식별번호 자동입력 (O<sup>1</sup>2) (등록방법 → 75쪽)



- 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행
- 카메라 실행 상태에서 셔터 기능



(슬라이드 열린 상태)

- 버튼음 또는 기능음 크기 조절
- 통화 중에 상대방 소리 크기 조절
- (슬라이드 닫힌 상태) ● 애니콜 SOS 설정 시 SOS 메시지 전송 (71쪽)
- 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절
- ▲ 길게 누르면 음성으로 시각 알림
- 조명등 설정 후 ▼ 길게 누르면 조명등 켜짐(56쪽)

#### 검색 버튼

- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축 실행 버튼



🔤 : June 메뉴/길게 누르면 June 접속

● : MONETA 메뉴 실행

통화 중 길게 누르면 소근소근 기능 실행

(📾 : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행
📾) : 정화번호부 메뉴/길게 누르면 정화번호부 검색

(MRE): NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 바로 접속

ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ : DMB 서비스 접속/김게 누르면 DMB 서비스 메뉴

) 📵 💽 📵 : 방송 시청 시 기능 선택

② : 방송 시청 시③ 채널 이동

② : 방송 시청 시○ 소리 크기 조절

# 📵 화면 상단 아이콘 설명



# 📵 버튼 잠금 해제하기

# 📵 메뉴 실행 방법 익히기



**슬라이드가 닫힌 상태에서 메뉴를 실행하려면** 버튼 잠금 해제방법을 **모든버튼 사용**으로 선택한 후 슬라이드 닫힌 상태에서 ⑤ 를 제외한 아무 버튼 길게 누름 (버튼 잠금 해제방법 → 82쪽)





# 📑 메뉴 실행 방법 익히기

# $^{ m bh}2$ 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.




# <sup>방법 3</sup> 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- **7** 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
- ② 번호 선택 후 메뉴 1 누름
- 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름
- 아이콘 선택 후 확인 누름
  - 계속해서 메뉴를 등록하려면 2~4를 반복해 실행

Yad	바로가	) and
7	2	3
4	5	6
메뉴	8	9

#### 등록된 메뉴를 실행하려면

- 때기 상태에서 메뉴 길게 누름
- 😰 원하는 메뉴 아이콘 선택



# 📵 화면 따라 조작하기



메뉴 ♥ /.메시시♥ 1.메시지 함♥1.받은 메시지

현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 → 8.전화번호부**→** 3.연락처 등록



#### 스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

june / M 눌러 항목 선택

## 문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

\* 눌러 모드 선택

메뉴 → 2.화면 → 3.메뉴 디자인 → 3.서체 변경




메뉴 ⇒ 2.화면⇒ 3.메뉴 디자인⇒ 1.메뉴화면 모양

화면의 ▲▼◀▶ 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

ງ້ແກຍ / 🛂 또는 🖂 / 🗟 눌러 선택

# 🔛 화면 따라 조작하기

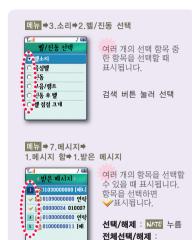

NATE 길게 누름





메뉴

# 📵 **기본 환경 설정 -** 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

벨소리 크기 조절 크기 조절하기 메뉴 → 3.소리 → 3.소리크기 → 벨 종류 선택 → 조절하기

멜소리 선택 벨소리 내려받기 №™ 길게 누름 → 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기

메뉴 **→ 3.소리 → 1.수신벨 선택 →** 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기

메뉴 → 2.화면 → 1.평상시 화면 → 1.배경 이미지 → 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (55쪽)

비밀번호 변경 메뉴 → 6.화경설정 → 7.비밀번호 변경 → 비밀번호 변경하기 (82쪽)

벨소리 바꾸기

화면 켜짐 시간 선택 메뉴 → 2.화면 → 6.조명 설정 → 1.조명 시간 → 조명 커짐 시간 선택

휴대전화 잠금 메뉴 → 6.환경설정 → 6.사용제한/잠금 → 5.휴대폰 잠금 → 비밀번호 입력 → 잠금 방법 선택 (81쪽)

15

# 📵 문자 입력 방법 익히기



## 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 🗶을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 ⇒ 7.메시지 ⇒ 2.새 메시지 작성



- ☑ : 한글 모드 (처지인 인력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 📮 : 특수문자 모드
- 1 : 수자 모드



- 특수문자와 숫자 모드를 제외한 입력 모드에서 △/▼를 눌러 다른 입력 모드로 저화함 수
- 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 때면 워래 인력 모드로 저화된니다
- 기존 제품이나 타사 제품으로 무자 전송 시



# 입력하기

한글(길) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음	예					
$\neg$	Þ	4	한	번	누	름
7	•	4	두		누	름
77	•	4	세	버	누	름

모음 예	
아▶01(),2(·)	○ <b>▶</b> 0 1 2 2
어▶02(·),1( )	া ▶ 0 2 2 1
오▶02(·),3(△)	요▶0223
왜 ▶ 0 2 (·), 3 (二), 1 (	]), 2 (·), 1 (]),

▼ 영문 대문자(fi) 또는 소문자(fi) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름



- M ▶ 6 한 번 누름
- ② ▶ # 짧게 누름 N ▶ 6 두 번 누름
- 0 ▶ 6 세 번 누름
- # ▶ # 길게 누름

### ▼ 특수문자(등) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름

(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
- 영문 모드는 0 한 번 누름

  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름 (짧게:한자씩, 길게:모두)



# 🔒 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 → 등화	음성으로 전화 걸기	음성 인식 동작이 설정된 상태라면 (설정 방법 → 68쪽) 취소 길게 누름 ➡ 음성 안내를 따라 이름을 말함 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. 예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ⇒ 통화 (단축 번호 000, 010~999)		ARS전화번호+메뉴 1 +생년월일을 입력한 후   틀 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면   를 누르세요.
	대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 <b>→ 메뉴</b> 눌러 <b>CMF 통화</b> 선택 <b>→</b> 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를
번호 4자리로	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ⇒		받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
검색해 전화 걸기	원하는 번호 선택 후   누름 → 통화	메시지 콜	상대방 번호 입력 → 메뉴 눌러 메시지 콜 선택 →
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ▲ 길게 누름 ⇒ 통화	전화 걸기	안내에 따라 음성 녹음해 보내기 "메시지 콜이란? 사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성 메 시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

#### 통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
   전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화 할 수 있는 상태가 됩니다.

# 🔒 전화 받기

바로 받기 슬라이드를 열거나 ~ 누름 전화 거절하기 ▲/▼ 또는 <sup>©</sup> 누름 → 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 76쪽) 자동응답으로 자동 응답 설정된 상태라면 받기 (설정 방법 → 68쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음 부재중 전화 화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 확인 누름

# 📵 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 <b>미확인 수신</b> 목록 나타남 <b>→</b> 항목 선택 <b>→</b> <mark>확인</mark> 누름
	화면을 해제하려면 <b>종료</b> 를 선택하거나 <mark>취소</mark> , 🎓 누름

# 매너 모드 사용하기

설정 방법

\* 길게 누름 해제 방법 설정된 상태에서 \* 길게 누름 매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 

# 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 ▲/▼ 누름 크기 조절하기 통화 내용 ○○ 길게 누름 → 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/ 녹음하기 계속녹음: june 누름) > 끝내려면 •M 누름 상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 예외)

통화 중에 메뉴 누름 사용할 수 있는 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메뉴 종류 한 뱀 통화 설정: 설정시 스피커 폰처럼 통화 가능 (단. 가까운 거리에서) 메모: 메모 메뉴 실행 전화번호부: 전화번호부 메뉴 실행 전화면으로 · 전화면으로 메뉴 실형 메시지 관리 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 통화 중에 입력한 번호 전송

# →디지털 멀티미디어 방송 사용법



TU 방송 시청은 위성 직접 수신 시청과 위성 신호가 도달하지 않는 난시청 지역 시청을 가능하게 하는 중계기 수신 시청으로 구분됩니다.

### 중계기(Gap filler) 시청이란?

TU 시청은 지상에서 직접 수신이 가능하나 지하철, 터널, 건물 내 등의 음영 지역에는 중계기를 사용하여 보다 넓은 수신 영역을 시청할 수 있게 하는 것을 말합니다.

#### 비디오 채널

모바일 전용 채널, 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화 등을 시청할 수 있습니다.

#### 오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

### 프리미엄 채널

월 정액 유료 영화 채널(PPC)와 프로그램 단위로 요금이 부과되는 유료 영화 채널(PPV)을 시청할 수 있습니다.

# 실행방법

메뉴 누름





선택 후 확인 누름



4.DMB 서비스 선택 후 확인 누름



슬라이드 돌린 후 원하는 메뉴 선택해 확인누름

# 실행할 수 있는 기능

- 비디오 채널 : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- 오디오 채널 : 오디오 방송 채널 선택해 보기
- 프리미엄 채널 : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠 보관함** : 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일 보기
- 공지사항: 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- 환경설정 : 시청 방법 변경. 시청제한 등급 설정, 예약녹음 설정, 오디오 배경 화면 설정

■ DMB 서비스 메뉴: @ 길게 누름

■ 마지막 시청했던 채널로 바로 접속: tu 누름



대기 상태에서 슬라이드를 돌리면 마지막 시청했던 채널로 바로 접속됩니다. 슬라이드 돌렸을 때 다른 기능이 동작되게 하려면 56쪽 참조



#### 채널 선택해 방송 보기

- I 대기 상태에서 메뉴 누름 ⇒ 1.SKT 서비스 ⇒ 4.DMB 서비스 ⇒ 슬라이드 돌리기
- 🙎 비디오/오디오/프리미엄채널 중 선택
  - 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다.
     가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)에 문의하세요.



- EPG (프로그램 편성표) 정보는 방송중에 자동 업데이트 됩니다.
   방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는 매일 처음 정속시에 EPG 정보를 내려받으세요.
- 용하는 채널 선택



#### 프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘

- 무선 인터넷 사용 가능프로그램 표시
- ₹화 가능한 프로그램 표시
  - 예약 된 방송 프로그램 표시
- 4 시청하려면 확인 누름 ⇒ 방송시청

프로그램 편성표를 보려면

메뉴 누름 → 편성표 보기 →

시청하려면 ᡚ 누름 → 방송시청

# ● 폰 스탠드 이용해 방송 보기

폰 스탠드를 이용해 휴대전화를 세워 놓고 방송을 시청할 수 있습니다.



# 시청 중 자동 채널 이동 하기

방송 중 🐿 을 길게 누르면 15초 간격으로 채널을 이동하면서 보여줍니다

- 워하는 채널에서 멈추려면 아무 버튼 누름
- 자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나 전화 또는 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때, 배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가 자동으로 종료 됨

# 이 시청 중 버튼 사용법



# 시청 중 슬라이드 닫은 상태에서 버튼 사용법

시청 중 슬라이드를 닫아도 방송을 계속 시청할 수 있게 설정할 수 있습니다. (슬라이드 닫을 때 설정 30쪽)

슬라이드 닫은 상태에서 ☎을 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 버튼 잠금 해제 후 사용할 수 있습니다.

june / M 음량 조절

☑ / ② | 채널 이동

NATE 인터넷 연결 (녹화되는 부분채널에서 가능)

메뉴 프로그램정보 보기

메뉴 프로그램경도 표

| 이전 시청 채널로 이동/ | 이전 시청 채널이 없는 경우 | 채널 목록 화면으로 이동

녹화(길게)/화면 캡처

OMB 컨트롤러 리모컨 버튼 사용법



○ 슬라이드 열린 상태에서 (u) 키를 ■ 길게 누르면 DMB 서비스 화면으로 이동

● 방송 시청 중 짧게 누르면 선호 채널 이동

 방송 시청 중 길게 누르면 DMB 서비스 한면으로 이동



채널 이동



음량 조절



# 방송 시청

#### 시청 중 방송 프로그램 정보 보기

- ☑ 시청 중 메뉴 누름
- 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
  - 다음 방송 프로그램 정보를 보려면
     ™ 누름
  - 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 🖾 / 🐼 누름
  - 상세 정보를 보려면 👀 누름

### 시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

제목에 (1)가 표시되는 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양하 콘테츠를 이용할 수 있습니다

- (i) 표시된 프로그램 선택 NATE 누름
- 확인 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
- ③ 끝내려면 💿 누름
  - 이터넷 접속이 끝나면 방송 화면으로 재진입합니다.

# 🚳 선호 채널 설정/보기

#### 선호 채널 설정하기 (20개까지 등록)

- 때기 상태에서 메뉴 누름 → 1.SKT 서비스 → 4 DMB 서비스 ➡ 슬라이드 돌리기
- 2 환경설정 선택 후 확인 누름
- ③ 선호채널 설정 선택 후 확인 누름
- ◀ ★ 눌러 원하는 채널 선택 후 확인 누름
- 5 설정하려면 확인 누름

## 선호 채널 보기

방송 시청 중에 🕡을 눌러 선호 채널 이동

• tu 짧게 누르면 설정된 선호 채널 사이에서 채널 이동됩니다.



EPG/DMB 상에서 🕡 길게 누르면 DMB 서비스 메뉴화면으로 이동합니다



# 🚳 방송 예약

#### 시청 중에 예약하기

- ☑ 시청 중 메뉴 누름
- ③ 예약하려면 메뉴 누름
- 세 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택



#### 채널 가이드 화면에서 에약하기

- 대기 상태에서 메뉴 누름 → 1.SKT 서비스 → 4 DMB 서비스 ➡ 슬라이드 돌리기
- 即口오/오디오/프리미엄 채널 중 선택 후 확인 누름
- ③ 프로그램 목록에서 메뉴 눌러 편성표 보기
- 예약할 프로그램 선택 후 메뉴 누름
- 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택



- 예약된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 ◇이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 예약된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려주고, 이때 확인을 누르면 예약된 프로그램에 대한 채널로 자동 이동 합니다.





# 🚳 시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

#### ● 전화를 받으려면

진동이 울림과 동시에 전화 수신창이 나타남 (방송 유지 또는 방송 종료 선택 가능) 
 → 통화 선택 후 확인 누름 →
 통화하기 ⇒ 끝내려면 🚳 누름

#### 제화를 건려면

시청 중에 ~ 누름 > 전화번호 눌러 전화 걸기 → 통화하기 → 끝내려면 🚳 누름 → 원하는 항목 선택후 🕮 누름



통화 중에 버튼을 누르면 통화가 유지된 상태로 화면이 전환됩니다.

- 통화 화면에서 € 누르면 방송 화면으로 전환
- 방송 화면에서 🔼 누르면 통화 화면으로 전화

#### ● 메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 메시지 수신 창이 나타남 → 약인 선택 → 메시지 확인하기 ⇒ 확인이 끝나면 자동으로 방송 시작



메시지 수신창으로 이동시 방송은 계속 유지된 상태입니다 오디오는 방송음이 들립니다.

#### 메시지 보내려면

시청중에 🖾 길게 누르거나 ♪ 오 ☆ 소서대로 짧게누름 → 메시지 작성하기 ⇒ 메시지 전송 후 자동으로 방송시작

### 시청 중인 프로그램 연결 번호로 전화하거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 있습니다. (예:퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

- 전화하려면 \_\_\_ 길게 누름
- **문자 보내려면** 숫자 키 ( 1 ~ 9 ) 길게 누름 **⇒ 확인** 선택



# 🚳 방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화 또는 화면 캡처를 실행하면 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

#### 방송 녹화/녹음하기

녹화가 가능한 프로그램은 제목 뒤에 🔞이 표시됩니다.

- ☑ 시청 중에 🔯 길게 누름
- 녹화/녹음 시작



3 끝내려면 ® 또는 취소 누름



- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며. 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 컨텐츠 보관함의 동영상 파일에 저장됩니다.
- 녹음하 파임은 컨테츠 보관함의 오디오 파일에 저장됩니다

#### 음악 방송 예약 녹음하기

예약 녹음 기능이 가능한 방송 청취 중에 💵 누름



• 다음 곡 방송 시 녹음이 시작되고 곡이 끝나면 커텐츠 보관함의 음악 파일에 저장됩니다.



- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다. 다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면
  - 자동 예약 녹음 설정을 설정(31쪽) 상태로 바꾸세요.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 취소 를 눌러 녹음이 중단된 곡은 컨텐츠 보관함의 오디오 파일에 저장됩니다.

#### 방송 장면 캡처하기

캡처하고 싶은 장면에서 📵 누름

 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함의 사진파일에 자동으로 저장됩니다

# 🥌 방송 녹화/녹음 및 화면 캡처


### 녹화/녹음한 방송 재생하기

- 1 대기 상태에서 메뉴 누름 → 1,SKT 서비스 →
   4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기
- ② 컨텐츠 보관함 선택
- ③ 동영상/오디오/음악파일 중 선택
  - 동영상 파일: 비디오 채널에서 녹화한 파일
     오디오 파일: 오디오 채널에서 녹음한 파일
     음악 파일: 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일
- ④ 원하는 파일 선택 후 확인 누름
  - 여러 개의 파일을 반복 재생 하려면

    ※ 눌러 원하는 파일 선택 후 메뉴 눌러 반복재생 선택해 방송보기

5 파일 보기/듣기


음량 조절	▲/ ▼(vol)누름
일시정지/재생	NATE 누름
되감기	june 누름
빨리 감기	■M 누름
정지	취소 누름



## 캡처한 화면 보기

- 대기 상태에서 메뉴 누름 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 ⇒ 슬라이드 돌리기
- 💋 컨텐츠 보관함 선택 후 사진파일 선택
- ③ 원하는 파일 선택 후 확인 누름
- 캠치한 화면 보기
  - 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면 확인 누름








# 🚳 공지사항 보기

- 대기 상태에서 메뉴 누름 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기
- ② 공지사항 선택
- 👔 공지사항 보기
- 4 끝내려면 ☞ 누름





기능	설 명	실행 방법
TU 서비스 비밀번호 변경	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 휴대폰 관리에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 TU 서비스 비밀번호 변경 선택 3 이전 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000) → 새로운 비밀번호 입력 → 비밀번호 재입력 4 설정하려면 웹외 누름
TU 시청 방법 변경	전화 수신시 설정 : 방송 시청 중 전화를 받을 때 종료 여부를 설정할 수 있습니다. • 방송 계속 유지 • 3분 후 방송 종료	1 대기 상태에서 → 메급 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택
	슬라이드 닫을 때 설정: 슬라이드를 닫은 상태에서도 방송을 시청할 수 있게 설정할 수 있습니다. • 오디오 방송은 종료 안 함 • 모든 방송 종료 안 함 • 모든 방송 종료	3 TU 시청 방법 변경 선택 4 전화 수신시 설정, 슬라이드 닫을 때 설정, 화면밝기 설정 중 선택 5 원하는 환경 선택 후 (1) 누름
	화면 밝기 설정 : 시청 중에 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.	


. . . . . . . . . . . . . . . .

기 능	설 명	실행방법	
CAS 번호 보기	CAS 번호를 확인할 수 있습니다.  CAS 번호란?  TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호 임으로 변경할 수 없습니다.	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 CAS 번호 보기 선택	
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한할 수 있습니다.  모든 프로그램 시청 가능 성인물 시청 제한 15세 이하 등급만 시청 아동물만 시청 가능	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 시청 제한 등급 설정 선택 3 비밀번호 입력 4 시청제한할 등급 선택 후 419 누름	카메라 사용법
선호채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록 가능)	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 선호채널 설정 선택 3 원하는 방송 프로그램 선택 후 (19) 누름	<b>H</b>
자동 예약녹음 설정	음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 취소 를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다.  • 해제 : 한 곡만 녹음  • 설정 : 취소 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 자동 예약녹음 설정 선택 3 설정 또는 해제 선택	
			31

# → DMB 서비스 환경 설정

기능	설명	실 행 방 법
오디오 방송 배경 화면	오디오 채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 오디오 방송 배경화면 선택 3 원하는 화면 선택 후 ⑩ 누름
음악 파일 배경 화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 음악 파일 배경화면 선택 3 원하는 배경 선택 후 (1) 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다.	1 대기 상태에서 → 메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 → 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 채널 번호 표시 설정 선택 3 표시 방법 선택 후 10 누름
EPG 다시 받기	채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다.  EPG (Electronics Program Guide)라? 버튼 하나로 200여개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	1 대기 상태에서 → <mark>메뉴 → 1.SKT 서비스 → 4.DMB 서비스 →</mark> 슬라이드 돌리기 2 환경설정 선택 후 EPG 다시 받기 선택 3 EPG 내려받기 실행

# →카메라 사용법

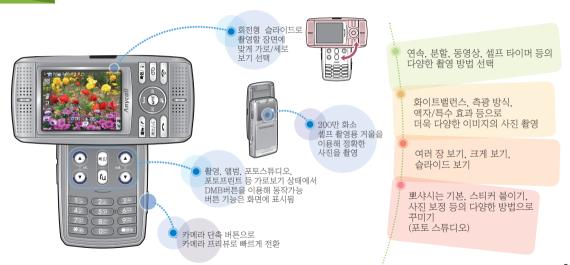



■ 카메라 메뉴 실행 : <a>⑤</a> 누름

■ **프리뷰 화면을 바로 켜려면** : 🔯 길게 누름

34



## **②** 프리뷰 화면 설명



	^ _	
C	### 	
UI 77		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

항 목	설 명	실 행 방 법
<> <u>&gt;</u>	줌 배율 선택	☑ / ☎ 눌러 선택
<b>\$</b>	화면 밝기 선택	june / M 눌러 선택

	항 목	설 명	실 행 방 법
		촬영 모드 선택	1 누른 후
1		● <b>i</b> : 일반 촬영	june / ■M 눌러
		<ul> <li>● # : 분할 촬영</li> <li>● # : 연속 촬영</li> <li>● # : 돈영상 촬영</li> </ul>	선택 후 확인 누름
ľ		화면 표시 상태 바꾸기	2 반복 누름
	James J.	<ul><li>■ : 아이콘 표시</li><li>■ : 가이드 라인</li><li>□ : 아이콘 숨김</li></ul>	
	<b>1</b> 00	<b>셀프 타이머 시간 설정</b> (38쪽)	3 반복 누름
	×	<b>플래시 설정</b> (38쪽)	4 반복 누름
	Þ	사진 보기 상태	0 누름

현재 상태 표시			
1500	사진 크기	HUTO	화이트밸런스
丑	사진 화질	<b>→</b>	저장위치



말: ● 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다. ● 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 102쪽을 참조하세요.

## 4 사진/동영상 촬영

#### 🔼 일반 촬영

- 프리뷰 화면에서 1 누른 후 일반촬영(i) 선택
- ② 촬영할 대상 선택
- 🔞 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	⊠ / ☎ 누름
밝기 조절	june / ▲M 누름
촬영 옵션	메뉴 누름(39~40쪽)

- 4) 촬영하려면 확인 또는 📵 누름
- 5 저장하려면 확인 또는 🔠 누름
  - 회전하려면 : NATE 누름
  - 전송하려면: 메뉴 누름 (세로 보기 화면 상태에서만 전송 가능)
- 6 이름 입력 후 확인 누름

#### 🥠 연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

촬영 대상



- 프리뷰 화면에서 1 누른 후 연속촬영(2 ) 선택
- ☑ 메뉴 누른 후 연속촬영횟수(๗) 선택 후 촬영 횟수 선택
- 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	☑ / ☎ 누름
밝기 조절	june / ■M 누름
촬영 옵션	메뉴 누름(39~40쪽)

- 4) 촬영하려면 확인 또는 📵 누름
- 5 저장할 사진에만 시시 눌러 체크 표시
- 6 저장하려면 확인 또는 💿 누름
  - 크게 보려면 : 메뉴 누름
- 7 이름 입력 후 확인 누름

#### 👫 분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

촬영 대상







- 프리뷰 화면에서 1 누른 후 분할촬영(計) 선택
- ② 메뉴 누른 후 사진분할(→ ) 선택 후 분할 횟수 선택. 분할촬영모드(사회) 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
  - 자동: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
  - 수동: 한 장면씩 촬영함 때마다 셔터 눌러 촬영
- 촬영 환경 선택 줌 배율 조점 ☑ / ② 누름 june / W 누름 밝기 조적 메뉴 누름 (39~40쪽) 촬영 옵션
- 4 촬영하려면 확인 또는 🔞 누름
- 5 저장하려면 확인 또는 🔯 누름
  - 회전하려면 : NATE 누름
  - 전송하려면 : 메뉴 누름 (세로 보기 화면 상태에서만 전송 가능)
- 6 이름 입력 후 확인 누름

#### 동영상 촬영

- 프리뷰 화면에서 1 누른 후 원하는 동영상촬영 모드()
  - 전송용: 컬러메일에 첨부할 용도 (파일 크기 우선) 저장용: 보관하기 위한 용도 (품질 우선)
- 에뉴 누른 후 프레임 수( ), 소리녹음( ) 선택
- 촬영 환경 선택

H	줌 배율 조절	⊠ / ☎ 누름
	밝기 조절	june / ₩ 누름
	촬영 옵션	메뉴 누름 (39~40쪽)

- 4) 촬영하려면 확인 또는 🔯 누름 잠시 멈춤/계속 촬영 : 메뉴 누름
- 촬영을 끝내려면 확인 또는 🕲 누름
- 6 저장하려면 ☼ 누름
  - 전송하려면(전송용 동영상 촬영 모드인 경우): 메뉴 누릅 (세로 보기 화면 상태에서만 전송 가능)
  - 미리보려면: NATE 누름
- 기 이름 입력 후 확인 누름



동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다

### ➡️ 사진/동영상 촬영



#### 셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 3 반복해 눌러 시간 선택

• 설정 후 촬영하면 지정한 시간 후 촬영됩니다.



#### 플래시 사용

프리뷰 화면에서 4 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기



- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.




#### 촬영 환경 설정

촬영음, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범잠금 환경을 설정할 수 있습니다. (79쪽)

#### 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될
   우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다.
 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.



## 💁 촬영 옵션

## 다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선택 방법
☑ 사진크기**	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 <mark>메뉴</mark> 누름 → 크기(紀) 선택 → 크기 선택 후 <mark>확인</mark> 누름
■■ 화질*	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급: 사진 인화용으로 선택 중급: 컴퓨터에서 보는 용으로 선택 보통: 메시지에 첨부하거나 홈페이지용으로 선택	프리뷰 화면에서 <mark>메뉴</mark> 누름 → 화질(ﷺ) 선택 → 화질 선택 후 <mark>확인</mark> 누름
WB 화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 형광등, 백열등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 <mark>메뉴</mark> 누름 → 화이트밸런스( WB) 선택 → 조명 선택 후 <mark>확인</mark> 누름

<sup>\*</sup> 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다. \*\* 전송용 동영상 상태에서는 선택할 수 없습니다.

### 🥌 촬영 옵션

옵 션	설 명	선택 방법
[●] 측광방식*	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다.  일반: 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 작용 (풍경 사진)  스팟: 전체를 측정하지만 중앙 부분을 중점적으로 측정	프리뷰 화면에서 <mark>메뉴</mark> 누름 ⇒ 측광방식([•]) 선택 ⇒ 방식 선택 후 <mark>확인</mark> 누름
※ 특수효과	그레이, 세피아, 그런, 아쿠아, 네거티브, 엠보싱의 특수효과를 적용 하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 <mark>메뉴</mark> 누름 <b>⇒ 특수효과(※)</b> 선택 <b>→</b> 효과 선택 후 <mark>확인</mark> 누름
<u>▲</u> 액자끼우기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.  에너액자 (연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기  멀티액자 (분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기  """  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 → 액자끼우기( <mark>호</mark> ) 선택 → 액자 선택 후 <mark>확인</mark> 누름

<sup>\*</sup> 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

## 💁 사진/동영상 보기

#### 앨범 선택 후 사진 폴더 열기

- Ⅱ 대기 상태에서 🙉 누름
- ② 애니콜 앨범 또는 외장 앨범 중 선택
  - 애니콜 앨범: 내장 메모리외장 앨범: 외장 메모리
    - 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- 연결 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 폴더 삭제
- 4 원하는 폴더 선택해 열기



다른 폴더로 이동하려면

1 누른 후 ☑ / ☑ 누르거나 폴더에 해당하는 번호 누름

▶ : 슬라이드 쇼

🧊 : 동영상

#### 사진 보기

- 사진이 있는 폴더 열기
- 한 장씩 보려면 사진 선택 후 확인 누름



확대 보기



- (여러 장 보기) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일이동/복사,** 포토스튜디오, 슬라이드쇼 생성, 4장(9장) 보기, 파일정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크) 파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기) 전송/마이엘범, 화면 설정, 파일이동/복사, 포토스튜디오, 이름변경, 상세정보, 삭제, 적외선 전송



### 

#### 동영상 보기

- 동영상 파일이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 파일 선택 후 확인 누름
- ③ 파일을 재생하려면 확인 누름
- 4 파일 보기



잠시 멈춤/계속 재생	NATE 누름
되감기/빨리 감기	☑ / ☎ 누름
정지	<b>■</b> M 누름



- (여러 장 보기) 컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 파일정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
   파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (동영상 보기) 컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일이동/복사, 이름변경, 상세정보, 삭제, 적외서 점송

#### 슬라이드쇼 만들기

- 사진이 있는 폴더 열기
- 2 해당 사진에 체크
- ③ 메뉴 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 효과 선택
- 5 미리보려면 메뉴 누름 저장하려면 확인 누름 → 폴더 선택 후 이름 선택





미리보기, 순서변경, 저장, 삭제

#### 슬라이드쇼를 보려면

슬라이드쇼가 저장된 폴더 열기 슬라이드쇼(**D**) 선택, 재생하려면 <mark>확인</mark> 누름 슬라이드쇼 보기, 멈추려면 <mark>취소</mark> 누름

- (여러 장 보기)
  - 화면 설정, 파일이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
   파일이동/복사, 정체서택, 서택해제, 서택삭제
- (한 장 보기)
   화면 설정, 파일이동/복사, 편집, 이름변경, 상세정보, 삭제, 정외서 저송





## **포토 스튜디오** 저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상 파일에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 🔯 누른 후 4.포토 스튜디오를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사 효과	• <b>뽀샤시</b> : 화려하게/기품있게/카리스마, • 영화 : 흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다.	마법사효과 선택 → 사진 선택 → 원하는 효과 선택 → 원본과 비교하려면 <mark>메뉴</mark> 누름 → 저장하려면 <mark>확인</mark> 누름
기본효과	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치 효과를 줄 수 있습니다.	기본효과 선택 → 사진 선택 → 원하는 효과 선택 → 원본과 비교하려면 <mark>메뉴</mark> 누름 → 저장하려면 <mark>확인</mark> 누름
사진장식	액자: 사진에 액자 넣기     스티커: 스티커 이미지 선택해 붙이기     포토: 아래 포토스티커 제작을 이용해 만들어 둔 스티커 불이기	사진장식 선택 → 사진 선택 → 원하는 장식 종류 선택 후 메뉴 누름 → 원하는 장식 선택 및 편집 → 저장하려면 <mark>확인</mark> 누름
포토스티커 제작	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	<b>포토스티커 제작</b> 선택 → 사진 선택 → 스티커 모양 선택 → 자를 부분 선택 → 저장하려면 <mark>즐인</mark> 누름




효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진보정	선명도: 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절     밝기: 이미지 전체 밝기 조절     채도: 채도를 높여 색을 맑게 하거나,     채도를 내려 색을 탁하게 조절     불러: 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	사진보정 선택 → 사진 선택 → 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 → 메뉴 누른 후 보정 → 원본과 비교하려면 메뉴 누름 → 저장하려면 확인 선택
크기변경	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	크기변경 선택 → 사진 선택 → 변경하려면 확인 누름 → 원하는 크기 선택 후 확인 누름 → 저장하려면 확인 누름
회전/대칭	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	회전/대칭 선택 → 사진 선택 → 사진 회전 및 대칭 선택 → 저장하려면 <mark>확인</mark> 누름

### 💁 사진 출력하기

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 직접 연결해 사진을 출력함 수 있습니다

■ 데이터 통신 케이블 연결



- ② 대기 상태에서 🔯 누른 후 포토 프린트 선택
- ₩ 사진이 있는 폴더 열기
- 4 NATE 눌러 사진 선택 후 확인 누름
- ⑤ 인쇄 환경 선택 후 출력하기



## 💁 포토 On 서비스 이용하기

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

- 대기 상태에서 🔯 누른 후 포토 On 선택
- 원하는 서비스 선택해 이용





#### 포토 On 서비스 목록 종류

- 마이 액범 : 내 액범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- 이용자 갤러리 : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- 포토 갤러리: 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- NATE 포토 전속: NATE 포토 블러그 서비스 접속
- 이용 안내 : 포토 On 서비스 버전 확인

## 오바일 사진 인화 신청하기

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 🔯 누른 후 **사진 인화 서비스** 선택
- 2 수신자, 배송주소, 인화할 사진 제목 차례로 입력



- 3 사진을 검색하려면 확인 누름
- 4 사진 선택 후 확인 누름● 보려면: 메뉴 누름
- 5 전송하려면 NATE 누름



# →메뉴 사용법

## SKT 서비스 메뉴



### 실행할 수 있는 기능

■ **국제로밍**: 국내에서 사용 중인 휴대전화를

해외에서도 사용

■ NATE 접속: NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용

■ June 접속: SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스

■ DMB 서비스: 디지털 멀티미디어 방송 서비스 (20쪽)

■ **@Playon**: **@**Playon 접속 및 관련 서비스

■ MONETA : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스

■ **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 사용

■ \*\*114: NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스

■ NATE Air: 방송 메시지 사용



NATE에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 SK Telecom 사업자에게 무의하세요.

■ NATE 메뉴: NATE 누름

■June 메뉴: june 누름

■ MONETA 메뉴: M 누름



기 능 국제로밍 국제 로밋이라? 우리나라에서 사용 중이 휴대저화를 해외에서도 사용할 수 인도록 하는 서비스 입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 무의하세요 NATE 전속

#### 실행 방법

#### 실행 후 사용 방법

## 메뉴

1.SKT 서비스 ⇒ 1.국제로밍

해당 지역 선택

- 한국(SK Telecom): 국내에서 사용할 때 선택
- 자동선택: 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스를 이용
- A 지역(중국 등): 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용함 때 선택
- B 지역(미국 등): 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능 일이 국내에서 자동 선택, A 서치(동파 등), D 에 카드리크 G 등 한 기록 보기 있는 이 기록 보기 있는 이 기록 보기 있는 이 기록 보기 되었다. 하의 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 기록 보이되라니다. 국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.

메뉴 🔿 1.SKT 서비스 ⇒ 2.NATE 접속

NATE 길게 누름







🎎 히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말

기 능 실행 방법 실행 후 사용 방법 June 접속 메뉴 🔿 이전 메뉴 **소리조절** : **▲ / ▼** 누름 취소 누름 콘텐츠 재생 1.SKT 서비스 ⇒ 및 녹화 빨리감기 : 🔯 누름 상위 메뉴 NATE 누름 3.June 접속 되감기:□□<l>□□□□□□□</l 초기 화면 June 길게 누름 june 길게 누름 동작/일시정지: june / WI / 메뉴 이동 NATE 누름 >이벤트 ▶June검색 ⊠ / ☎ 누름 Ily June 컨텐츠 녹화/정지: 메뉴 선택 확인 또는 해당 june 누름 번호 누름 컨텐츠 종료: M 누름



메뉴 → 1.SKT 서비스 →

5.@Playon

#### @ Playon ∘ I₽! ?

NATE 의 컨텐츠를 내려받기 위한 전용
사이트입니다. ( Prayon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 컨텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기는들이 모여 익스니다







해 해경 와면 바꾸기 네이트 주소록 서비스 이용



등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기 기 능 MONETA 서비스

이용

#### 실행 방법

실행 방

메뉴 →
1.SKT 서비스 →
6.MONETA

단축 ▶ 누름

#### 실행 후 사용 방법

원하는 서비스 선택 후 NATE 눌러 실행



신용카드	신용카드 결제
BANK	모바일 뱅킹 서비스 이용 (제휴 은행에 가입해야 사용 가능)
증권	증권 거래 및 증권 정보 이용
전자결제	은행 직불 및 휴대폰 결제 서비스
교통충전	교통 카드 사용
금융정보	증권/금융 정보 서비스 이용
티켓/상품권	티켓 예매 및 상품권 구입
쇼핑몰	쇼핑몰 사이트 접속해 이용
모네타세상	모네타 세상 서비스 이용

#### 알아 투기 ::

- 카드 결제할 때 지불 설정이 적외선(IrDA)이면 적외선 포트에 가까이 대고, 무선결제(RF)이면 배터리 부부을 가까이 대세요
- 비밀번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드 결제를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요.
- 교통카드 기능이 되는 칩을 사용할 경우, 수신기가 인식할 수 있도록 수신기에 밀착시켜 사용하세요. 수신기에 따라 인식이 안될 수도 있습니다. 휴대 전화의 전원이 꺼져 있어도 교통카드 기능을 이용할 수 있습니다.

#### 모네타 칩 발급 받기

가까운 SK Telecom 지점 또는 해당 홈페이지 (www.moneta.co,kr)에 접속해 신청할 수 있습니다.

#### 모네타 칩 설치하기

배터리를 분리한 후 모네타 칩을 설치한 다음 배터리를 다시 설치하세요.



실행 가능한 기능 실행 방법 실행 후 사용 방법 SKT 부가 서비스 메뉴 SK Telecom 사업자가 제공하는 다양한 서비스 사용하기 1.SKT 서비스 ⇒ 자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. 7.SKT 부가서비스 사이트에 접속하여 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기 \* \*114 서비스 이용 메뉴 → 1.SKT 서비스 ⇒ 8.\*\*114 NATE Air 서비스 메뉴 Air 센터웨딩 환경설정(수신상태설정. (방송 메시지 서비스) 채널별 메시지 보기 1.SKT 서비스 ⇒ 알림음설정. 기본환경 설정) TAP 프인테닌 9.NATE Air ® 다른채널보기 NATE Air 사이트 접속 후 가장 최근에 받은 NATE Air 서비스에 메시지 보기 채널 내려받기 및 변경 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. @Playon 메뉴 실행 가인 및 사용 방법에 과하 자세하 내용은 SK Telelcom 사연자에게 무의하세요 



실행 가능한 기능

WINC를 이용하여
인터넷 사이트 접속

WINC

W

#### 실행 후 사용 방법

예) 정보통신부(www.mic.go.kr)에 접속하려면

**숫자(번호) 입력** 선택 후 **활인** 누름 → 메뉴 눌러 **숫자** 선택 → **642**(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + **0**(고유번호) 입력 후 <mark>확인</mark> 누름 → 검색하려면 **확인** 선택 후 **확인** 누름 → 접속할 사이트 선택해 접속





#### 내려받은 콘텐츠 사용

june 2 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 후 재생



콘테츠 재새 시 버튼 사용 반범 소리조절 ...... 1/7 누름

되감기 ~~~~ 🖾 길게 누름

재생/일시정지 ···· · NATE 누름

재생 목록 이동 ...... ₩ 뉴트



워하는 콘텐츠를 선택하여 재생 목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다.

• 재생 목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다



(전체목록) 앨범담기, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제

 (재생목록-폴더) 앨범 듣기, 앨범 추가, 이름변경, 순서 변경, 앨범 삭제

 (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 이름변경, 순서변경,파일잠금/해제, 파일정렬, 앨범에서 삭제, 모두 비우기



#### 라이브벨/라이브 스크린 사용

june 3 누름 → 라이브 벨 또는 라이브 스크린 선택 → 원하는 콘텐츠 사용



- 벨소리 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제. 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (라이브 스크린) **배경화면 설정, 상세정보,이름변경,** 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제



휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.



#### June 환경 설정

june 6 누름 → 설정할 기능 선택 → 원하는 환경 설정

- 조명 시간: 콘텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택
- 재생 시간: 실행할 재생 시간 선택
- 뮤직 스킨: 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택
- 재생 방법: 콘텐츠의 재생방법 선택
- 라이브스크린 배경음: 라이브 스크린 플러스 콘텐츠를
  - 대기 화면으로 설정시 배경음 설정 여부 선택
  - 메모리 정보: 메모리 정보와 메모리에 저장된 콘텐츠별 사용량 확인

## 🚷 화면 메뉴



### 실행할 수 있는 기능

■ 평상시 화면 : 대기 화면 꾸미기

■ 배경화면 선택 : 배경화면 이미지 선택

■ 메뉴 디자인 : 메뉴화면 꾸미기

■ **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경 선택

■ 애니다이얼 : 다이얼 숫자 버튼을 누를 때 마다

애니메이션(잉크펜, 메모보드) 이미지 효과

표시

■ 조명 설정 : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명,

상태 표시램프. 조명등 기능

■ **로테이션 화면설정** : 화면을 가로로 돌렸을 때

55

기 실행 후 사용 방법 능 실행 방법 평상시 화면 메뉴 ⇒ 2.화면 ⇒ 배경 이미지 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택 화면 디자인 선택 → 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 1.평상시 화면 (평상시 화면에 동영상이 설정되어 있는 경우는 제외) 문구 디자인 선택 → 표시 방법 선택 → 문구 입력 → 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용) 시계 디자인 선택 → 시계 선택 → 표시 위치 선택 (한면 디자인을 없음을 선택하 경우에만 전용) 초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택 이미지 목록 종류 • 기본 이미지: 기본으로 제공되는 이미지 • 애니콜 앨범: 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) 다유로드 이미지: NATE에서 내려받은 이미지 • 라이브 스크린 : June에서 내려받은 이미지 • 나만의 이미지 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 이미지 배경화면 선택 메뉴 ⇒ 2.화면 ⇒ 원하는 화면 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택 2.배경화면 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 **초기화** 실행) 메뉴 디자인 메뉴화면 모양 선택 **→ 플레이트 메뉴** 또는 블릭 메뉴 선택 메뉴 ⇒ 2.화면 ⇒ 메뉴 화면 색상 선택 ⇒ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중 선택 3.메뉴 디자인 서체 변경 선택 → 서체 종류/색상/명도 선택 **글자 크기** 선택 **⇒ 일반크기** 또는 **크게보기** 선택

## 🛶 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다이얼 디자인	메뉴 → 2.화면 → 4.다이얼 디자인	숫자크기 선택 → 다이얼 숫자 크기 변경 색상/배경 선택 → 다이얼 숫자 색상 및 배경색 변경 애니다이얼 설정시 선택할 수 없습니다.
다이얼 효과	메뉴 → 2.화면 → 5.애니다이얼	<b>애니다이얼</b> 선택 → 잉크펜 또는 메모보드 선택
조명 설정	메뉴 → 2.화면 → 6.조명 설정	조명 시간 선택 → 화면의 켜집 시간 선택 화면 밝기 조정 선택 → 밝기 조절 버튼 조명 선택 → 절전 조명 또는 일반 조명 선택 상태 표시 램프 선택 → 설정 또는 해제 선택 조명등 기능 선택 → 설정 또는 해제 선택 조명등 기능을 설정한 경우 ● 조명등을 사용하려면 풀더가 닫힌 상태에서 및 을 길게 누르세요. ● 조명등이 켜진 상태에서 및 을 누르면 조명등이 깨집니다.
로테이션 화면 설정	메뉴 <b>⇒</b> 2.화면 <b>⇒</b> 7.로테이션 화면 설정	화면을 가로로 돌렸을 때 바로 실행될 기능 선택 (DMB, 카메라, 다운로드컨텐츠, 동작 없음)

## 🔝 소리 메뉴







선택 후 확인 누름



### 실행할 수 있는 기능

■ **수신벨 선택** : 벨소리 선택

■ 벨/진동 선택: 전화 수신 시 벨 울림 방법 선택

■ 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절

■ 기능음 구성: 각 기능별 소리 선택

■ 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제

■ 취침 모드: 취침 시간대 설정, 벨소리/기능음

소리크기 조절 및 램프 동작 여부 선택





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 → 3.소리 → 1.수신벨 선택	원하는 벨소리 목록 선택 → 벨소리 선택  ■ 맑은 빛깔, 리듬 믹스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리  ■ 라이브 벨 : June에서 내려받은 벨소리  ■ 뮤지벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 벨소리  ■ 나만의 벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨소리  ■ 동영상 벨 : 촬영한 동영상의 음성을 벨소리로 설정
벨/진동 선택	메뉴 ⇒ 3.소리 ⇒ 2.벨/진동 선택	원하는 상태 선택  의 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. 의 음성벨을 선택한 경우 라이브 벨로 설정되어 있어도 음성벨로 동작합니다. 이 수신벨이 무음인 상태에서 이어어마이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어마이크로폰을 통해서 벨이 율립니다.
소리 크기 조절	메뉴 ⇒ 3.소리 ⇒ 3.소리크기	<b>수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤 때, 끌 때</b> 소리 크기 조절
기능음 선택	메뉴 ⇒ 3.소리 ⇒ 4.기능음 구성	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 → 음 선택

실행 후 사용 방법

기 능

실행 방법



## 전자다이어리 메뉴



## 실행할 수 있는 기능

- Today : 일정 관리와 할 일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **선사계산기** : 사식 연산을 이용한 계신 ■ **원이** : 조૦도법 참 이 등로
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- 메모 : 메모 등록 및 메모지 설정
- 시계 : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다. (모닝콜〉알람〉일정〉기념일〉D-day〉할일)

기 능 실행 방법 실행 후 사용 방법 오늘 일정 확인 메뉴 오늘 일정 확인 → 자세한 내용을 보려면 확인 누름 4.전자다이어리 ⇒ 할일 일정 기념일 이전파리, 한익에서 등록하 1.Today 일정, 기념일, D-day, 함일을 D-day 확인 및 관리할 수 있습니다. (목표일이 오늘 날짜인 경우 🕕 표시) (일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기. 오늘날짜로. 특정날짜로, 삭제, 모두삭제 • (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제 모닝콜 설정 메뉴 → 설정 선택 → 메뉴 누름 → 시각, 알림 간격, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택 4.전자다이어리 ⇒ 알아 매너모드 또는 진동/무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 모닝콜이 울립니다. 2.모닝콜 알람 설정 메뉴 → 등록하려면 4.전자다이어리 ⇒ 메뉴 누름 → **새 알람** 선택 → 알람 설정 3. 알람 삭제 또는 모두 삭제하려면 메뉴 누름 **> 삭제** 또는 **모두 삭제** 선택



기 능 실행 방법 실행 후 사용 방법 등록하려면 일정 등록 및 보기 메뉴 🔿 4 전자다이어리 ⇒ 등록할 날짜 선택 → 메뉴 누름 → 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 → 정보 입력 4 일정관리 새 일정, 새 기념일은 100개 까지, 새 D-dav는 30개 까지 등록 가능합니다. 새로운 익정, 기년인 D-day 등을 등록 및 파리하는 기능입니다. 오늘, 어제 내인 등록한 일정을 보려면 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 날짜 선택 → 확인 누름(월간/주간/일간 탭 이동: 1/2/3) → 자세히 보려면 확인 누름 Today에서 확인한 수 있습니다. 연결 월·주·일 보기 화면에서 메뉴 (원가/조가/인가 태) ● (월간/주간/일간 탭) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로**, 종류별 전체보기 (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로 특정날짜로 삭제 모두삭제 종류별 정체보기 종류별 전체보기 화면에서 ● (일정 탭) **새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기**  (기념일 탭) 새 기념일 월·주·일로 보기 (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기 (일정 보기) 새 일정, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기

완료 표시

메뉴

메뉴 사용법

## 🥌 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 → 4.전자다이어리 → 7.메모	메모를 작성하려면 메뉴 누름 → 새 메모 선택 → 메모 내용 입력 작성한 메모를 보려면 메모 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름) 대문
세계 시각 및 스톱워치	메뉴 ⇒ 4.전자다이어리 ⇒ 8.시계	세계 시각을 보려면 세계시각 선택 → 원하는 지역 선택 응답 서머타임 설정, 도움말 스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 → 확인 눌러 시작 → 메뉴 누름 (기록하기) → 정지하려면 확인 누름
단위 환산	메뉴 → 4.전자다이어리 → 9.단위환산	기준 단위 선택 ⇒ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ⇒ 환산 단위 선택해 환산값 보기

## 🕝 애니콜세상 메뉴











### 실행할 수 있는 기능

■ 웰빙 음악 감상: 기본으로 제공된 웰빙 음악 감상

■ **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리 (33쪽)

■ 게임: 기본으로 제공하는 게임

■ **음성메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음

■ **음성인식** : 음성으로 전화 걸기 환경 설정

■ 자동응답 : 자동응답 인사말 및 수신함 관리


■ I-Beam: 리모컨 및 적외선 통신으로 데이터 주고 받기 ■ 애니콜 랜드: 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행

■ **애니끌 덴드** : 애니글 덴드에서 내려받은 곤덴스 실인 ■ **에너콘 COC** : 이그 사하에 기그 그지 O처 서비스

■ 애니콜 SOS : 위급 상황에 긴급 구조 요청 서비스

■ **이동식 디스크** : 이동식 디스크 메모리 용량 확인 및 관리

■ **파일뷰어**: 이동식 디스크에 저장된 파일 확인 및 가략하게 보기



기 능 실행 방법 실행 후 사용 방법 웰빙 음악 감상 워하는 음악 선택해 듣기 메뉴 ⇒ 5.애니콜세상⇒ 1.웰빙 음악 감상 사용자의 기분 상태에 따라 치료욧 특수 주파수 응원을 음악과 함께 들어 기부을 전화한 수 있습니다. 가로형 게임하기 원하는 게임 선택 → 슬라이드를 돌려 가로 화면에서 게임 시작 메뉴 ⇒ 5.애니콜 세상 ⇒ 3.게임 ➡ 1.가로형게임 위로 이동 아래로 이동 (ch) 왼쪽으로 이동 ♥(vol) 오른쪽으로 이동 **∧**(vol) 기능 선택 스핑크스바바 게임하기 START GAME: 새 게임 시작 LOAD GAME: 저장된 게임 이어서 하기 RECORD: 이전에 저장한 게임 순위 및 점수 보기 OPTION: 소리 및 진동 ON/OFF 설정 HELP: 버튼 조작 방법 및 게임 방법 설명 EXIT: 게임 끝내고 이전 화면으로 이동

. . . . . . . . . . . . . . . .

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
가로형 게임하기 (계속)	메뉴 → 5.애니콜 세상 → 3.게임 → 1.가로형게임	리버티 게임하기 START GAME: 새 게임 시작 LOAD GAME: 저장된 게임 이어서 하기 OPTION: 소리 및 진동 ON/OFF 설정 HELP: 버튼 조작 방법 설명 EXIT: 게임 끝내고 이전 화면으로 이동
세로형 게임하기	메뉴 ⇒ 5.애니콜 세상 ⇒ 3.게임 ⇒ 2.세로형게임	Bomb Link 게임하기 ENDLESS: 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 100 ATTACK: 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 OPTIONS: Sound(소리 조절), Vibe(진동), High Scores(득점 보기), Clear Scores(득점 삭제) INSTRUCTIONS: 게임 방법 및 버튼 사용 방법  Bejeweled 게임하기 Exercise: 게임 방법 및 버튼 사용 방법을 익히기 위한 게임 New Game: 새 게임 시작 (0 누르면 현재 게임 저장) Continue: 이전에 저장한(게임 중 0 누름) 게임의 레벨, 점수에서 다시 게임하기 Option: 소리크기 및 빠르기 설정 Help: 게임 방법, 조작키, 아이템 사용, 이어하기, 개발사에 관한 정보 확인

## 

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 → 5.애니콜세상 → 4.음성메모 단축 の 누름	복음하려면 음성메모 녹음 선택 → 녹음하려면 如 누름 (일시 정지/계속 녹음 : 如 누름) → 끝내려면
음성 인식 환경 설정	메뉴 <b>⇒</b> 5.애니콜세상 <b>⇒</b> 5.음성인식	<ul> <li>음성인식 설정: 음성 인식 동작 방법, 인식대상 성별, 인식 결과 표시, 안내멘트 크기에 따라 음성 인식 동작되게 설정</li> <li>이어폰 설정: 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화걸기 설정</li> </ul>
자동용답 설정 및 수신함 사용	메뉴 → 5.애니콜세상 → 6.자동응답	자동 응답 환경을 설정하려면 자동응답 설정 선택 → 자동 응답 설정 및 응답 방법, 녹음 중 듣기 설정 인사말 선택 선택 → 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 → 인사말 번호 선택 → 녹음하기 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게 전화요금이 청구됩니다. 수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답수신함 선택 → 녹음된 내용 듣기

실행 방법

실행 후 사용 방법

#### 리모컨 설정 및 사용





적외선 포트 방향을 TV 리모컨 수신부로 향하게 하세요.

#### 리모컨을 설정하려면

▲(vol)/▼(vol)눌러 사용할 장소 선택 후 ▼(ch)누름 > 메뉴 1 누름 >

설정할 기기 선택 후 🔞 누름 → 기기의 제조사 선택 후 🔞 누름 → 대상 기기와 적외선 포트 맞추기 → 🔼(vol)/ ▼(vol) 눌러 기기의 전원이

켜지거나 꺼지면 🐿 누름 (노래방 기기인 경우 기기에 '1'이 표시 됨)

#### 리모컨을 사용하려면

사용할 장소와 사용할 기기 선택 후 <mark>확인</mark> 누름 → 슬라이드 돌려 가로화면에서 리모컨 버튼 사용 → 끝내려면 ② 누름

#### 연결 메뉴<mark>글</mark>

#### 등록, 등록해제, 모두해제, 다운로드관리

- 이 리모컨이 동작하지 않으면 www.anycall.com에서 대상 기기에 맞는 리모컨 소프트웨어를 휴대전화에 내려받아 사용하세요.
  - 리모컨 설정에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
  - 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
  - 리모컨을 실행하여 버튼을 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수 있습니다.
  - 리모컨 사용 시 기능이 잘 동작되지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요
  - 복합제품(DVD콤보, 비디오 비전, DVD버전, 게임겸용 DVD)의 경우 일부 기능만 지원합니다
  - 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다.
  - 공공장소에서 리모컨 사용은 삼가해 주세요.



메뉴 사용법

기 능

실행 방법

실행 후 사용 방법

#### 적외선 통신으로 데이터 받기/보내기

메뉴 ⇒ 5.애니콜세상 ⇒ 7.I-Beam ⇒ 2 절외선 통신



#### 데이터를 받으려면

적외선 포트 맞추기 → 수신 모드 선택 → 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장

#### 데이터를 보내려면

먼저, 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요.

적외선 포트 맞추기 명함 전송 선택

전화번호부 전송 선택 → 번호 선택 이미지 전송 선택 → 이미지 선택

멜로디 전송 선택 → 멜로디 선택 파일 전송 선택 → 이동식 디스크에서 파일을 찾아 전송




- PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 촬영한 사진은 애니콥 앨범에서 전송이 가능합니다
- 적외선 통신 기능은 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다.
- 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다.
- 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 수신 단말기와 적외선 포트가 맞춰지지 않으면 전송이 완료되지 않습니다. 다시 적외선 포트를 맞추면 자동으로 전송을 재개합니다.
- 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 휴대전화의 이동식 디스크에 저장됩니다. (파일 확인 → 72쪽)
- 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에서 적외선 포트를 이용해 자료를 출력할 수 있습니다.

#### 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용

메뉴 ⇒
5.애니콜세상 ⇒
8 애니콜 랜드

환경 설정 (사운드, 진동, 화면 확대) 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행



• (구입한 콘텐츠) 실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정



컨텐츠를 내려받으려면 www.anvcall.com 홈페이지를 참조하세요.

# 기 능 애니콜 SOS 메뉴 ⇒ (기급 메시지 서비스) 9.애니콜 SOS

실행 후 사용 방법 실행 방법

### 5.애니콜세상 ▶

설정하려면

설정 선택 → 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 → 반복 전송 횟수 선택

### 긴급 상황이 되면

슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 🔎 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에 🌀 틀 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 기급 상황이 끝나면 중 를 눌러 해제하세요.

### SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에 🤀 아이콘이 표시됩니다.
- 이동식 디스크, 통신 제한 사용 중일 때를 제외하고 모든 상태에서 경고읍이 울립니다.
- SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 박신자의 위험하 상황을 전화로 청취할 수 있습니다



애니콜 SOS 기능은 위기 상황시 응급구조를 위한 서비스이므로 반드시 위급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.

### 💛 애니콜세상 메뉴

기 능 실행 방법

휴대전화를 이동식
디스크로 사용하기
5, 애니콜 세상 ⇒
0, 이동식 디스크
휴대전화를 FC와 연결해 USB
이동식디스크셔에 사용 (미인 제상 및 환리)
할수 있습니다.

실행 후 사용 방법

### 이동식 디스크에 파일 저장하기 (Windows XP의 경우)

비밀번호 입력 → 데이터 통신 케이블로 PC와 휴대전화 연결 → PC 화면에서 **폴더를 열어 파일 보기** 항목 서택 후 <mark>확인</mark> 누름 → 파일 저장

### 연결을 해제하려면

炒 아이콘 클릭 후 도라이브 제거 선택 → 휴대전화에서 메뉴
 ③ 누름 → 데이터 통신 케이블 분리



▲ Windows XP의 경우

### 저장 공간을 확인하려면


비밀번호 입력 ⇒ 메뉴 1 눌러 확인

### 이동식 디스크를 포맷하려면

메뉴 누름 → 2 눌러 확인 → 예 선택 → 재시동



- system 폴더는 휴대전화에서 사용하는 폴더입니다. 폴더명을 바꾸거나 아무 파일이나 복사해 넣지 마세요.
- 사용자 폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사할 수 있습니다.
- 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생기 데이터 유심 등의 피해는 휴대전화 제조업체가 책임지지 않습니다
- 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- 파일 전송시 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크에 저장됩니다.
- 윈도우 환경에 따라 위의 방법과 다를 수 있습니다.



기 능

### 실행 방법

### 실행 후 사용 방법

파일 뷰어

메뉴 ➡ 5.애니콜세상▶

\*.파일뷰어

PC 또는 적외선 통신으로 휴대전함에 처칭한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일 (word, Bosel, Powerpoint, PDF, Text, HIML 등)을 영어 볼 수 있습니다.



비밀번호 입력 → 폴더 선택 → 워하는 파일 선택

▲예)JPG 파일

항목	설 명	실행 방법
$\mathbb{A}_{1}$	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름
<u>2</u> @	화면 보기	2 누름
	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름
÷ •	파일 크게/작게 보기	▲/▼ 누름
()	파일 회전	NATE 누름
	아이콘 숨김	4 누름
	도움말 보기	5 누름



- (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두삭제
- (파일보기) **이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말**



- 이동식 디스크에 저장한 파일을 확인할 수 있습니다.
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

### 🚷 환경설정 메뉴



### 실행할 수 있는 기능

- 통화/인터넷 설정 : 사용자 환경에 맞게 통화 및 인터넷 환경 설정
- 메시지 설정 : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 카메라 설정 : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정 ■ 전화번호부 설정 : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 메모리 관리자 : 메모리 사용 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- 비밀번호 변경 : 휴대전화 비밀번호 변경
- 언어/Language : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- 버튼잠금 해제방법 : 버튼 잠금 해제 방법 변경
- 초기화 : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정

실행 후 사용 방법

전화 받는 방식을 설정하려면 전화받기 선택 선택 → 원하는 방식 선택

- **슬라이드 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결
- 열고 버튼누르기: 아무 버튼 눌러 통화 연결( ☎ , 人/ ▼, 181 , NATE , 취소, 50 제외)

### 전화 끊는 방식을 설정하려면

전화끊기 선택 선택 → 원하는 방식 선택

- 슬라이드 닫기 : 슬라이드를 닫는 즉시 종료
- 닫고 2초후 끊기 : 슬라이드를 닫으면 2초 후 통화 종료
- 종료버튼 누르기 : 🕤 눌러 통화 종료

### 「자동으로 지역번호 또는 국제번호가 표시되게 하려면

자동 다이얼 선택 → 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 → 지역번호 또는 서비스 번호 입력 \Rightarrow 설정 선택



- 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 취소를 눌러 지역 번호를 지우고 사용하세요. 단. 앞자리가 ▮으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.
- 지역번호 대신 ※ 2 3 # 을 저장하면 발신번호 표시 서비스를 이용하는 상대방 휴대전화에 내 번호가 표시되지 않습니다.
- 국제 전화를 걸 때 0을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예:001)가 표시됩니다.






기 능 실행 방법 실행 흐 사용 방법 통화 또는 인터넷 메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ **「핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면**` 환경 설정 (계속) **자동 정화받기** 선택 **→ 해즈 프리** 또는 **이어폰** 선택 **→ 자동 받기**(5초 후 자동으로 통화) 1.통화/인터셋 설정 또는 **수동 받기**( 눌러 통화 연결) 선택 • 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. • 수시벸이 무읍/램프인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벸이 진동으로 동작합니다 발신자 번호를 보려면 수시번호 표시 선택 → 비밀번호 입력 → 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택) • **발신번호 표시 서비스**에 가입한 후 사용하세요. 자세하 내용은 SK Telecom 사업자에게 무의하세요 • 전화를 검 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 ※ 2 3 #을 입력하세요. 수신을 거부하려면 수신 거부 선택 → 비밀번호 입력 → 수신 거부 설정 선택 → 특정 번호, 모든 번호, 익명호 선택 → 거부방법 선택 거부 번호 선택 → 수신 거부함 전화번호 입력 거부 그룹 선택 → 메뉴 1 눌러 그룹 등록 선택 → 수신 거부함 그룹 선택 • (거부 번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제

(거부 그룹) 그룹 등록 산제, 모두산제


기 능 실행 후 사용 방법 실행 방법 통신 제한 기능을 사용하려면 통화 또는 인터넷 메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 환경 설정 (계속) 통신제한 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택 1.통화/인터넷 설정 통신제하 기능은 휴대전화 전원이 켜져 있어도 전화 수신/발신 메시지 수신/발신 (애니콜 SOS 포함), 인터넷 연결 등 통신을 이용한 서비스 기능을 사용할 수 없도록 하는 기능입니다 단 연락처 검색과 같이 통신을 이용하지 않는 기능은 사용 가능합니다 설정 시 내부화면 상단에 10이 나타납니다. **「전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면** 수신시 볼륨키동작 선택 → 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않게 무음으로 설정하려면 무음벨 선택) 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다. 인터넷 사용 중 전화를 받으려면 **인터넷증 전화수신** 선택 **→ 설정** 선택 인터넷 환경을 설정하려면 인터넷 설정 선택 → 인터넷 환경설정 선택 → Home URL, Proxy, 기본값복구 선택 NATE 메일설정 선택 → NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 → 비밀번호 입력 → 메일 주소 변경 또는 초기화하기 통신모뎀설정 선택 → 수신음 선택, 자동 수신 설정, 통신 속도 설정. 통신 모드 설정 웹페이지보기 선택 → 인터넷 사용 중 캡쳐한 화면 사용하기

77




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 → 6.환경설정 → 1.통화/인터넷 설정  NATE DRIVE 한? 성고 빠르게 생하는 옥격지하지 찾아가게 도와추는 길안내 서비스	NATE DRIVE를 설정하려면 NATE DRIVE 설정 선택 → 설정 선택  ● NATE DRIVE를 사용하려면 네비게이션 킷(별매품)과 휴대전화를 연결한 후  ⑩Playon에서 NATE DRIVE 프로그램을 내려받으세요.  ● 네비게이션 킷 연결 방법 및 NATE DRIVE 사용 방법은 홈페이지 (drive, nate, com)를 참조하세요.
메시지 환경 설정	메뉴 → 6.환경설정 → 2.메시지 설정	메시지 수신 알림음을 선택하려면 수신 알림음 선택 → 컬러메일 또는 문자/음성 선택 → 알림음 선택  등화 중에 메시지가 수신되면 사용자가 설정한 알림음과는 상관없이 알림음1이 울립니다. 메시지 수신 환경을 선택하려면 받기 설정 선택 → 원하는 환경으로 선택 메시지 배경 이미지를 선택하려면 편지지 선택 선택 → 원하는 편지지 선택 메시지 보내기 환경을 선택하려면 보내기 설정 선택 → 원하는 환경으로 선택  상용 메일주소를 등록하려면 상용 메일주소 선택 → 메뉴 2 누름 → 메일 주소 입력

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
카메라 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 3.카메라 설정	<b>촬영음을 선택하려면</b> <b>촬영음</b> 선택 <b>→ 사진촬영</b> 또는 <b>동영상촬영</b> 선택 <b>→</b> 원하는 촬영음 선택	
		촬영 중에 전화를 받으려면           촬영증 전화받기 선택 → 설정 선택	
		활영한 사진 저장 방식을 설정하려면 자동 저장 선택 ⇒ 설정 (촬영 후 바로 저장) 또는 해제 (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택	面
		애니콜 앨범을 잠그려면 앨범 잠금 선택 ⇒ 비밀번호 입력 ⇒ 설정 선택	퓜뉴 大용되
전화번호부 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 4.전화번호부 설정	면락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면 등록화면 설정 선택 ➡ 필수 항목 (음성인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택	近
		<ul> <li>절 길게 눌렸을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면</li> <li>자주쓰는 검색 선택 → 원하는 검색 방법 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)</li> </ul>	
			70



기 능 실행 방법 실행 후 사용 방법 메모리 용량을 확인하려면 메모리 용량 확인 메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 5.메모리 관리자 확인할 메모리 선택 → 비밀번호 입력(단, 기본 메모리는 제외) → 내용 확인 → 상세히 보려면 확인 누름 멀티미디어 메모리: 애니콜 앨범, 준 콘텐츠, 폰 꾸미기. 메모리 관리자 DMB 콘텐츠에 저장된 메모리 확인 저체 68980 KB 12120 KB 공용 메모리: 애니콜 랜드, 포토폰북, 뮤직박스, 이미지, -심용중 리모컨에 저장된 메모리 확인 56860 KB 기본 메모리: 전화번호부, 메시지, 전자다이어리, 최근기록, 1 멀티미디어 메모리 녹음/응답에 저장된 메모리 확인 2 공용 메모리 ③ 기본 메모리 이동식디스크 메모리: 이동식 디스크에 저장된 메모리 외장 메모리: 외장 메모리 카드(T-Flash)에 저장된 파일 및 용량 확인 외장 메모리를 포맷하려면 외장메모리 포맷 선택 ⇒ 예 선택

실행 후 사용 방법 기 능 실행 방법 사용 제한 및 잠금 국제전화를 제한하려면 메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 6.사용제한/잠금 국제전화 제한 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택 메뉴 기능을 제한하려면 기능별 잠금 선택 → 비밀번호 입력 → 설정할 항목 NATE 눌러 선택 무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 메뉴 잠금 선택 → NATE 잠금, JUNE 잠금, MONETA 잠금 선택 → 비밀번호 입력 🗕 설정 선택 전화를 걸 수 없도록 잠그려면 발시 작금 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택 휴대전화를 잠그려면 휴대폰 장금 선택 → 비밀번호 입력 → 장금 방식 선택 다시 잠그려면 #를 길게 누르거나 껐다 켜기 결때/수동 작금 켤때/자동 잠금 슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김 작금 기능 해제 해제



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 7.비밀번호 변경	현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 → 6.환경설정 → 8.언어/Language	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 → 6.환경설정 → 9.내번호 관리	비밀번호 입력 → 내 번호 확인 및 넘버플러스 번호 입력과 벨소리 선택 (넘버 플러스 번호 삭제: 취소 길게 누름)  념버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
버튼 잠금 해제 방법	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 0.버튼 잠금 해제방법	원하는 방법 선택      모든 바른 사용: 슬라이드가 닫힌 상태에서 아무버튼을 눌러 잠금 해제 (단,  제외)      슬라이드 올리기: 슬라이드를 올려야만 기능 사용



### 🚷 메시지 메뉴



### 실행할 수 있는 기능

- 메시지 함: 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- 컬러 메일: 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘**: 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 받기
- **음성쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹 서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별 메시지콜,
  - 그룹통화, 그룹 SMS전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- 메시지 통신 기록 : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

단축 🖂 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
메시지 함 확인	메뉴 ➡ 7.메시지 1.메시지 함	받은 메시지를 확인하려면 받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기	
		<b>(반운 메시지)</b> : 확인한 메시지	
		□ \$\tilde{\cong} = \tilde{\cong} = \c	
		□ 0100000000 연장 □ 0100000011 10 : 확인한 보호설정 메시지 : 확인한 보호설정 메시지	
		● 메시지 선택: NATE 누름	菌
		● 전체선택/해제 : NATE 길게 누름	멘
		<ul> <li>상세 보기 : 확인 누름</li> </ul>	
		<ul><li>● 상대방에게 전화 걸기 : ← 누름</li></ul>	법
		(목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관합저장, 삭제, 모두삭제 (체크) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장	
			85



기 능 실행 방법

실행 후 사용 방법

메시지 함 확인 (계속)

메뉴 ⇒ 7.메시지 ⇒ 1.메시지 함

### 음성 메시지를 확인하려면

음성 메시지 선택 → 수신 상태 확인하기

- **듣기**: 1 누름
- **삭제**: 2 누름
- 호출번호로 전화: 3 누름



대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 🗙 8 9 🦳 누르세요.

### **컬러메일을 확인하려면**`

**컬러메일 수신함** 선택 → 수신메시지 확인하기



워크 글 답장. 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속

#### 보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면

보내 메시지 또는 보류 메시지 선택 → 메시지 확인하기



- 역 (보낸 메시지 목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 (보낸 메시지 보기) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장

  - (보류 메시지 목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 (보류 메시지 보기) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성취소

#### 예약된 메시지를 확인하려면

예약 메시지 선택 ⇒ 메시지 확인하기



연결 관광 편집, 삭제, 모두삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 → 7.메시지 → 1.메시지 함	내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면 내 보관함 선택 → 보관함 종류 선택 → 메시지 확인하기  [전점] ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 장금설정, 삭제 ● (목퇴) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 ● (메시지 체크 후) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장
메시지 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 2.새 메시지 작성 단축 ☑ 길게 누름	메시지 입력 → 중요도 선택 → 전송 후 저장 여부 선택 → 예약 전송 여부 선택 (예를 선택한 경우 예약 전송 날짜와 시간 입력) → 할인 누름 → 메시지 받을 번호 입력 → 전송  (내용 입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 (중요도/전송 후/예약 전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소 (수신번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소
컬러메일 보내기	메뉴 ⇒ 7.메시지 ⇒ 3.컬러 메일 ⇒ 2.메일 작성	메시지를 작성해 보내려면  문자입력 선택 → 문자입력 탭 선택해 메시지 작성 → 멀티미디어 탭 선택해 첨부할 파일 선택 → 메일효과 탭 선택해 편지 효과 선택 → NATE 누름 → 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 → 전송  [전략] ● (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기 대급은 ● (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 보내기 (계속)	메뉴 ⇒ 7.메시지 ⇒ 3.컬러 메일 ⇒ 2.메일 작성	파일만 보내려면 컨텐츠 선택 선택 → 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마갤러리 선택 → 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기 포토메일 선택 → 사진 촬영 후 보내기
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 → 7.메시지 → 3.컬러 메일 → 3.메일 보관함	받은 메일을 확인하려면 받은메일함 선택 → 메시지 확인하기  등   당장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속  보낸 메일을 확인하려면 보낸메일함 선택 → 메시지 확인하기  등   당장, 산제, 전체삭제, 메일함 접속
	새 예일 수선 받는 축에 내려받기가 취소된 예일과 메세지 발선 축에 실패된 예일이 저장됩니다.	에 대한 시간 이 시간 이 시간

89

실행 후 사용 방법

기 능

실행 방법



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 환경 설정	메뉴 → 7.메시지 → 3.컬러 메일 → 5.환경 설정	상용구 관리 선택 → 원하는 상용구 선택해 사용  [전략 전략 전
		부가 옵션 선택 ● 원하는 항목 선택해 설정 ● 효과음: 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자표시: 내 휴대전화 번호 표시
상용문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 <b>⇒</b> 7.메시지 <b>⇒</b> 4.문구/이모티콘	상용문구를 만들려면 상용문구함 선택 → 메뉴 1 누름 → 문구 입력 연결 ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 메뉴 ● (확인) 메시지전송, 편집, 삭제
		애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 → 원하는 이모티콘 선택해 사용

기



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ⇒ 7.메시지 ⇒ 5.이메일 ⇒ 5.이메일 설정	비밀번호 입력 → 발신서버 설정 선택 → 서버 주소 입력 →발신자 주소 선택 → 수신 받을 주소 입력 → 서명 선택 → 서명 첨부 여부 선택 → 문구 입력  대표는 조기화, 저장, 작성취소
음성 쪽지	메뉴 ⇒ 7.메시지 ⇒ 6.음성 쪽지	연락 받을 번호 입력 → 확인 누름 →음성 쪽지 녹음 후 🗙 누름 → 전송
그룹 서비스 사용하기 휴대전환에 등록된 4 맹버들에게 메시지 및 동시 통 가능한 서비스 입니다. 서비스	화, 그룹 SMS7+	동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면         메시지콜 선택 → 그룹전송 또는 개별전송 선택 → 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 → 전송 → 음성 녹음 후 # 누름         여러 명과 동시에 통화하려면
사용 방법 및 요금은 SK Telec 문의하세요.		그룹록 선택 → 그룹전송 또는 개별전송 선택 → 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 → 전송  문자 메시지를 동시에 전송하려면 그룹SMS 선택 → 그룹전송 또는 개별전송 선택 → 메시지 입력 → 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 → 전송

SPAM 번호. 이메일 또는 문자열을 등록하려면

SPAM 메시지를 차단하려면

SPAM 설정 선택 → 설정 선택

실행 후 사용 방법

기

SPAM 메시지 차단

능

실행 방법

메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 8.SPAM 차단

업

### 👩 전화번호부 메뉴



### 실행할 수 있는 기능

- 간편 검색: 전체 목록에서 번호 찾기
- 연락처 검색: 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- 연락처 등록 : 새로운 연락처 등록하기
- 통화 기록 보기 : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색**: 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- 그룹 검색/관리 : 그룹에 속한 번호 검색 또는
  - 그룹 항목 편집
- 최근 검색 목록 : 최근에 검색한 목록 보기
- 내 번호/명함 : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성



#### 내용 입력 → 저장하려면 확인 누름 🏧 🌘 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 연락처 등록 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 이상성 • 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ♂ 휴대폰 < ∮003 ▷</p> ● E-mail 주소의 @ 입력하려면 # 누름 010-0000-0000 200.01.01 양명 대기 화면에서 등록하려면 미지정 전화번호를 입력한 뒤 🚳 을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 **※**□a A 특 1 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요 전체 목록에서 메뉴 ⇒ 이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 → 번호 선택해 사용 전화 번호 검색 8.전화번호부 ▶ • 찾은 번호로 전화 걸기 : 수름 1 간편 검색 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제

실행 후 사용 방법

이름 입력 → 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 →

단축번호 입력 → 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) → 기념일 입력 (기념일 추가 등록하려면 메뉴 누름) → 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리

선택 → 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) → 음성 인식 등록 여부 선택 → 기타 연락처 항목을 등록하려면 모든항목 보기 선택해

기 능

새 연락처 등록

실행 방법

8.전화번호부 ▶

3.연락처 등록

메뉴

95

### 😝 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 → 8.전화번호부 → 2.연락처 검색	찾을 검색어 입력 → 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 → 번호 선택해 사용  말한 검색어를 입력하지 않고 할입을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.  대부수 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제
통화 기록 보기	메뉴 ⇒ 8.전화번호부 ⇒ 4.통화 기록 보기	통화 기록을 보려면         모두 보기, 부재증 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 → 번호 선택해 사용         ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 과일 누름         ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름         ● 갖은 번호 상세 보기 : 확인 누름         ● 기간 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.         목화       메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제         통화 시간을 보려면         통화시간 보기 선택 → 통화 시간 확인         응한 가는 보기, 삭제, 모두삭제

97

취소 길게 누름 그룹으로 번호 검색 그룹으로 번호를 검색하려면 메뉴 🗅 또는 관리 그룹 선택 → 검색한 번호 사용 8.전화번호부 ▶ 6.그룹 검색/관리 (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동
 (보기) 메시지전송, 폰복 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 → 그룹명 입력 → 벨소리 선택 → 비밀 그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축 아이콘 등록 → 95쪽) 최근 검색 목록 보기 메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름) 7.최근 검색 목록 [12] - 삭제, 초기화 내 번호 또는 메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 > 이름 입력 > 각 항목의 번호 입력 메뉴 → 명함 작성 8 전화번호부 ▶ → 이메일 입력 → 기념일 작성 → 주소 입력 → 메모 입력 → 저장하려면 확인 누름 #.내 번호/명함 • 등록된 명함을 수정하려면 : 확인 누름

열절 존북 전송, 편집, 초기화

찾을 이름 말하기 ⇒ 번호 선택해 사용

실행 후 사용 방법

기

음성으로

번호 검색

능

실행 방법

메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡

5.음성 인식 검색

### 📵 컨텐츠 보관함 메뉴



### 실행 할 수 있는 기능

- **벨소리 보관함**: 벨소리 관련 콘텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- **이미지 보관함**: 이미지 관련 콘텐츠에서 내려받은 이미지 목록
- June : June에서 내려받은 콘텐츠
- **@ Playon** : @Playon에서 내려받은 콘텐츠
- 카메라 보관함: 촬영한 사진/동영상 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
벨소리 보관함	메뉴 ⇒ 9.컨텐츠 보관함 ⇒ 1.벨소리 보관함	원하는 벨목록 선택 (벨소리로 설정하려면 메뉴 1 누름)  라이브 뷀: June에서 내려받은 벨소리  뮤직 벨: NATE에서 내려받은 벨소리  나만의 뷀: PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨소리  동영상 벨: 저장된 동영상의 소리를 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩시간이 길어집니다.)	
이미지 보관함	메뉴 → 9.컨텐츠 보관함 → 2.이미지 보관함	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 → 이미지 선택 (화면 이미지로 설정하려면 메뉴 1 누름) 응답을 화면설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제	E 4
June	메뉴 → 9.컨텐츠 보관함 → 3.June	June에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (53쪽)	
@Playon	메뉴 → 9.컨텐츠 보관함 → 4.⑩Playon	NATE에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (49쪽)	
카메라 보관함	메뉴 ⇒ 9.컨텐츠 보관함 ⇒ 5.카메라 보관함	애니콜 앨범 또는 포토 On 선택해 사용하기 (애니콜 앨범 $\rightarrow$ 41쪽, 포토 On $\rightarrow$ 45쪽)	
			99



### 🥝 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분	충전 시간	표준 사용 시간		
종류	8471	연속 통화 시	연속 대기 시	
표준형 (960 mAh)	약 2 시간 30 분	약 175 분	약 85~240 시간	
대용량 (1300 mAh)	약 3 시간 30 분	약 235 분	약 115~325 시간	

(새 배터리 기주)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 재정한 휴대전화 배터리 사용 시간 **측정 및 표기 방법에 대하 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정하 것인니다
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아짐 수 있습니다

- 휴대전화에 무자 입력 저장 게임 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아진니다
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라진니다
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 중었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요

### ★ 슼루모드라?

무선 기지군에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정하 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



### 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

#### 배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

• 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

### 배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

• 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

#### 배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

#### 배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

• 화재나 폭발 위험이 있습니다.

### 배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 $0^{\circ}$ ~+ $40^{\circ}$ 사이의 실내에서 보관하세요.

• 외과이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.


#### 배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 문업을 경우에는 흐르는 물에 1~2분가 충분히 쌓어 주세요.

#### 배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요. ● 한재나 폭박 위형이 있습니다

#### 배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

• 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



### 🔁 내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 한 개당 촬영 시간과 크기입니다.

▼ 단위: 사진(장)/동영상(분, 크기)

촬영모드	일반촬영		연속촬영 분할촬영		동영상촬영		전송용 동영상			
크기	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1600X1200	53	250	_	_	_	_	_	_	_	_
1280X960	87	380	_	_	_	_	-	_	_	_
640X480	350	1500	350	1500	350	1500	-	_	_	_
320X240	700	3800	700	3800	700	3800	약17분/개	최대 100분/개	_	_
176X144	-	-	-	-	-	-	약30분/개	최대 100분/개	950KB/개	950KB/개

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장/외장 메모리 256MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘테츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 남아 있는 메모리 용량에 따라 동영상의 저장 시간은 달라질 수 있습니다.
- 외장 앨범에 전송용 동영상을 저장할 수 있지만 전송은 할 수 없습니다.



#### 저장 이미지 관리에 대하여

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 휴대전화 제조회사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '※' 표시가 나타납니다.	<ul> <li>전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> <li>통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (77쪽)</li> <li>이동 중에 '☆' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않습니다.	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul> <li>휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다.</li> <li>이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (104쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.





증 상	조 치					
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 옅은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.					
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.					
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다. (58쪽)					
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul> <li>배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> <li>충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>					
충전이 잘 안되고 휴대전화가 까집니다.	충전 단자에 이물질이 문으면 사용 중에 저절로 전원이 까지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요, 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 이물질이 문으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.					



### ⚠ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위하 내용입니다 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

### 🗪 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 저워 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요
- 충전기나 배터리를 같은 다자끼리 직접 여격하지 마세요
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

### 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001 10 10)하였으며 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출하계(1 6W/Kg)를 규정하고 있습니다

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노축에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요

- 애니콜 홈페이지 (http://www.anvcall.com) : EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)/전자과 연구소(http://www.rrl.go.kr)

- FCC(http://www.fcc.gov/oet/rfsafetv)/CTIA(http://www.wow-com.com)
- FDA(http://www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다

### 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요. 우전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적이면 사용하지 마세요

### 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

• 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자 파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 밥동 보조 장치와 15cm 이상의 가격을 유지하세요
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 반동 보조 장치 바대쪽에서 통화하세요



### $\rightarrow$

### 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다. • 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

• 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.

• 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

### **글** 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

• 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

• 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

### 🔁 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요.
   마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바갭니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

• 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

• 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요.
   통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

• 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

### 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화. 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요

- 그렇지 않을 경우 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다

휴대전화는 동전 열쇠 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

#### 삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

• 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다. 휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

● 휴대전한의 외과이나 한면이 훼소된 수 있고 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요

• 시련 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

• 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이에 두지 마세요

• 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로 전자레인지나 가열 조리 기구 고압 용기 등에 가까이 두거나 아에 널지 마세요

● 배터리앤 누수 박역 박하되거나 고장의 워이이 됩니다

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요

• 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

● 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 워래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

### 🚷 PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

### 🔁 PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디를 휴대전화로 전송하기



PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요

## 💸 규격 및 특성

### 📑 휴대전화 관련

사용 주파수 범의	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37MHz
주파수 정밀도	디지털: ± 150Hz 이내
외 관(mm)	표준형 배터리 장착 : 106.5(L) × 52(W) × 24.9(H) 대용량 배터리 장착 : 106.5(L) × 52(W) × 29.5(H)
중 량(± 1g)	표준형 배터리 장착 : 173.9g 대용량 배터리 장착 : 178.0g
송신출력	최대300mW
동 작 온도	-20℃~+50℃
상대습도	0% ~ 95%

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

#### 고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 해들을 잡은 채로 자연스런게 통화함





유니트(HCU040FDK) / 케이블(HCB080DDK)

### 차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요



### 흡착식 받침대



회전식 받침대



CTH050SDK

### 데이터 통신 케이블

PC Link PRO, 컴퓨터 통신. 인터넷 등을 이용할 수 있습니다



PCB080BSK / PCB080BDK

### 여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KSK / TCH080KDK

#### DMB 컨트롤러

차량용 충전기

차 아에서 가편하게

충전할 수 있는

충전기입니다

DMB 방송 시청 시 사용할 수 있고 저화를 검고 받을 수 있습니다



CCH200TBK

AFP201RSK/AFP201RBK

### 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AFP201SSK/AFP201SBK

### 스테레오 헤드셋

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



AEP203SSK/AEP203SBK



### 별매품

### 위성 수신 안테나

위성 수신 안테나를 추가로 구입할 수 있습니다.



#### TV OUT 케이블

TV와 연결하여 동영상이나 사진 등을 TV 화면을 통해서 볼 수 있습니다.



ATC011CSK/ATC011CBK

### 외장 메모리 카드

T-Flash를 추가로 구입할 수 있습니다.



AMEB56TBK

#### 애니콜 시어터

휴대전화의 MP3나 외부 기기와 연결하여 고음질의 스피커로 감상할 수 있습니다.



ATK500DSK

### 프리미엄 스테레오 이어마이크로폰

휴대전화 또는 오디오에 연결하여 사용할 수 있습니다.



AEP010KBK

### 탁상용 충전 거치대

탁상용 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.



#### 배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



## **English Quick Guide**

(O<sup>1</sup>)

held down.

	stions of the Phone Keys on your phone function as follows:	 [⊚
Key	Function	L
Di#/	<ul> <li>Enters Menu mode from Standby mode.</li> <li>Opens the options of the selected menu in Menu mode.</li> </ul>	A
(해인/j	<ul> <li>Selects the highlighted option or confirms your input.</li> <li>Enters Remote Control menu when held down.</li> </ul>	V
	<ul><li>Makes or answers a call.</li><li>Retrieves the recent call list in Standby mode.</li></ul>	
<b></b>	<ul><li>Ends a call.</li><li>Turns the phone on and off when held down.</li></ul>	
料金/6%	<ul> <li>Deletes characters from the display.</li> <li>Returns to the previous menu level in Menu mode.</li> <li>Enters Voice Recognition mode when held down.</li> </ul>	
*0	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.	
#90	Locks the phone when held down in Standby mode.	O @
<u></u>	Records your voice memo when held down.	<b>O Q</b>
(000)	Enter the registered international call number when	

### **Function**

- Enters Camera menu in Standby mode.
- Works as a camera shutter in Camera mode.
- Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.
- Sends an Anycall SOS message.
- Rejects an incoming call.
- Turns the light on the phone on.
- Ouickly enters the menu listed below, in Standby mode.
  - June : June

: Messages ): Phonebook

- M : MONETA NATE: NATE
- Scrolls through options.
- Enters the digital multimedia broadcasting and activates DMB SERVICE menu when held down.
- Selects the function you can use during watching television.
  - : Goes back to the previons channel
    - : Adjusts the
    - volume level. or skips to the next channel





### **Display Indicators**

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
Yout	Received signal strength
Yo	Radio signal restricted
6	Call in progress
*	No service or Radio signal restricted
<u> </u>	Anycall SOS service available
<u> </u>	Alarm or Morning call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Color Mail message
=	Answering Service mode
<u> </u>	Phone locked
<b>)</b> )	Sending or receiving data via the infrared port
J)	Ringtone/Louder set for ringer

Icon	Status
4	TTS Bell set for ringer
{{{	Vibration set for ringer
X	Lamp set for ringer
8	Ring after Vibration set for ringer
-	Manner mode
<b>(</b> *	Sleep mode
	New broadcasting message
4	Remaining battery Power

### **Changing the Display Language**

To change the display language:

- 1. In Standby mode, press the key to access Menu mode.
- 2. Press the 6 key to select 환경설정.
- 3. Press the 8 key to select **언어/Language**.
- 4. Press the Navigation key to select either 한국어 or ENGLISH.
- 5. Press the we key.

### List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the \_\_\_\_\_ key in Standby mode.

### 1. SKT Service

- 1. Roaming
- 2. Connect to NATE
- 3. Connect to June
- 4 DMR SERVICE
- 5. m Playon
- 6. MONETA
- 7. SKT Optional Service
- 8. XX114
- 9. NATE Air

#### 2. Screen

- 1. Idle Display
- 2. Select Background
- 3. Menu Design
- 4. Dial Design
- 5. Any Dial
- 6. Set Lighting
- 7. Set Rotation

#### 3. Sound

- 1. Select Ringtone
- 2. Call Alert Type 3. Sounds Volume
- 4. Sound Settings
- 5. Hourly Alert
- 6. Sleep Mode

### 4. Organizer

- 1. Today
- 2. Wake-up Call
- 3. Alarm
- 4. Schedule Mat
- 5. Calculator
- 6. To do
- 7. Memo
- 8. Clock
- 9. Unit Converter

### 5. Anycall World

- 1. Wellbeing
- 2. Camera
- 3. Game
- 4. Voice Memo
- 5. Voice Recognition
- 6. Answering Service
- 7. I-Beam
- 8. Anycall Land
- 9. Anycall SOS
- 0. Removable Disk
- \*. File Viewer

#### 6. Settings

- 1. Call/Internet Settings
- 2. Message Settings
- 3. Camera Settings
- 4. Phonebook Settings 5. Memory Manager
- 6. Restrict/Lock
- 7. Change Password
- 8. 언어/Language
- 9. Manage My Number
- 0. Release Lock-Key
- \*. Reset to Default
- # Set Time

### 7. Messages

- 1. Message box
- 2. New Message
- 3. Color Mail
- 4. Phrases/Emoticon
- 5. E-mail
- 6. Voice Note
- 7. Group Service
- 8. Block Spam
- 9. Message Log

### 8. Phonebook

- 1. Ouick Search
- Search Contacts
- 3. New Contact
- 4. View Call Log
- 5. Search with Voice
- 6. Edit/Search Group
- 7. Recent Searches #. My Number/Biz, Card

### 9. Contents Box

- 1. Ringtones
- 2. Images June
- 4. m Playon
- 5. Camera Files



### 제 품 보 증 서 🧼

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월



- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 간이 제품에 대하 보증을 식시하니다
- ●제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 뭘 때는 1588-7355, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 현리사에서 서비스를 받으십시오.
- ●보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-B200
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO,	
구입 대리점		판매 금액	

#### 무상 서비스

- 이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다
- 이 제품을 역업한 시기한(제품 모장 기한)의 경작한 제품은 무장 시비트를 얻을 구 없답하다. 이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

3						
}			소비자 피해 유형	보상 내용		
ξ	조미사 피해 유명			보증 기간 이내 보증 기간 이후		
۶	정상적인 사용	구입	후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환급		
₹	상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성	구입	후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	해당 없음	
Š			된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 이 발생했을 때	환급	10 845	
ζ		제품 교환이 불가능할 때				
3	불량에 한하며	수리	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리	
ļ	마케팅성, 과실성은 제외됨)	가능	동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때		유상 수리	] '
Į			서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리	
3			자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지	제품 교환 또는 환급	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를	
₹			수리가 불가능할 때		가산하여 환급	
ξ	4	수리-	용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급	

### 유상 서비스

- 1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)
  - ●제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 한 때
  - ●제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때
  - ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준한)
- 2. 소비자 과실로 고장 난 경우
  - •소비자가 한부로 수리 개조하거나 취급 부주의로 고장이 박생행을 때
  - 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
  - ●삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
  - ●이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 소상을 입었을 때
- 3. 그 밖의 경우
  - 천재지변(화재 열해 수해 등)에 의하 고장이 박생행을 때
  - ●소모성 부품의 수명이 다했을 때
  - ●고도's 구움의 구중의 다팠글 메 (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등





이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니

### 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)가 있습니다 이 고유번호(ESN)를 복제하는 것은 불법이며 불법 복제된 단말기는 신규 가입, 기기 변경, 통화 내역 제공. 통화 도용 조사 접수 등의 업무 처리가 제한됩니다.

- 1) 휴대전화를 복제하거나 이를 사용한 자는 「전파법」에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만 워 이하의 법금을
- 묵게 된니다 2) 휴대전화의 고유번호를 불법적으로 제공하거나
- 제공받은 자는 「통신비밀보호법」에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만 워 이하의 법금을 물게 됩니다 3) 휴대전화의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을
- 보유하거나 사용한 자는 「컴퓨터프로그램보호법」에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금을 물게 됩니다. 4) 분실 · 도난된 휴대전화를 취득하여 사용하는 것은
- 장물 취득 행위입니다 5) 주운 휴대전화의 전원을 끄고 보관하는 것은 절도 행위 또는 점유 이탈물 횡령 행위입니다.

### 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

- 1 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 등록 후 사용이 가능합니다
- 2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

### 삼성 전 자 (주)

Licensed by OUALCOMM Incorporated under

one or more of the following Patents. U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225

5.109.390

### 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지 www.sec.co.kr www.anycall.com

## 삼성전자



### A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285 (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 1588 3366

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

### SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 114

■ 일반전화로 1566-0011

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 *1566-2011* 



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다



매휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07534A 2005/07 Rev.1.2