


VYHLEDÁVACÍ REŽIMY

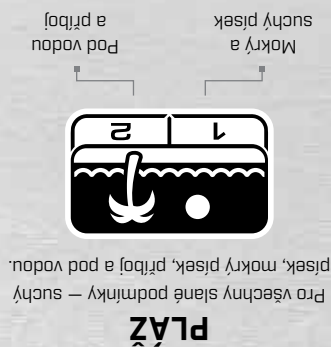

RYCHLÝ START



X-TERRA PRO

STRUČNÝ NÁVOD

Tento stručný návod a kompletní uživatelská příručka X-TERRA PRO® jsou k dispozici ke stažení online.



Získejte tyto jazyky a další:

DE Deutsch

FR Français

KR 한국어

RU русский

ES Español


JP 日本語

PT Português

ZH 中文




SESTAVENÍ

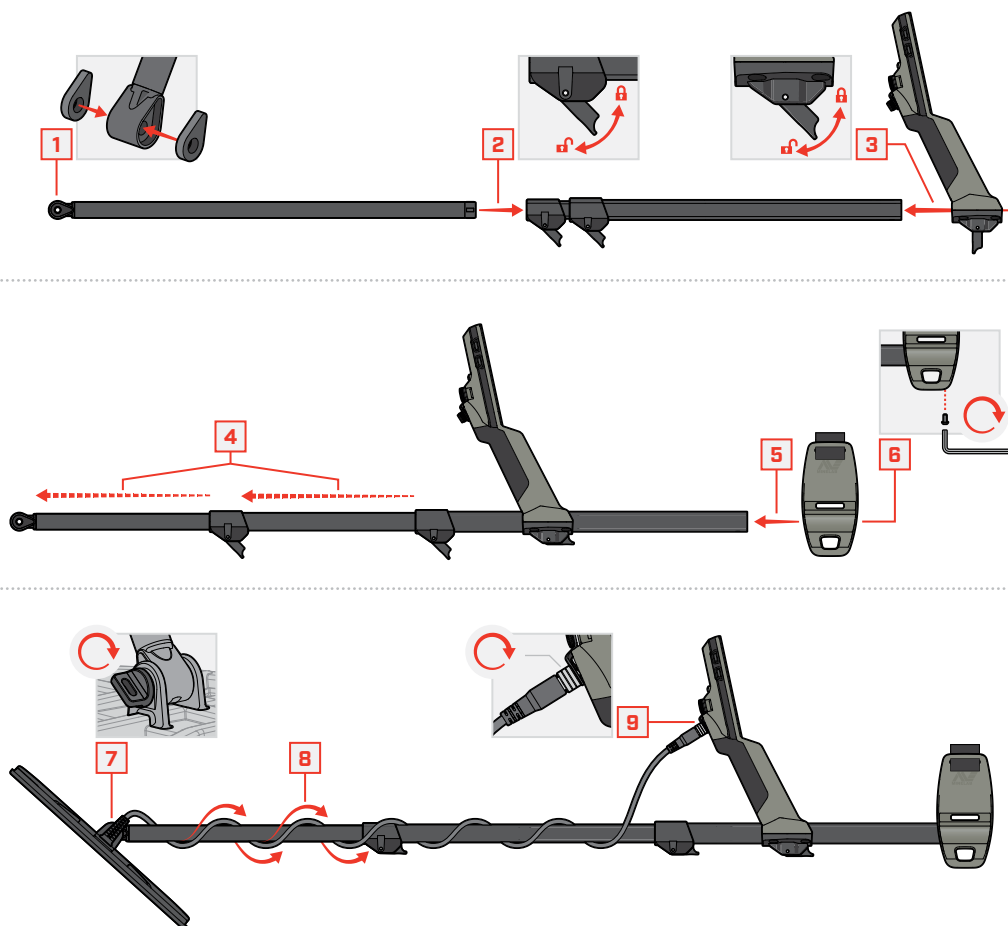

NABÍJENÍ

5-6 HODIN

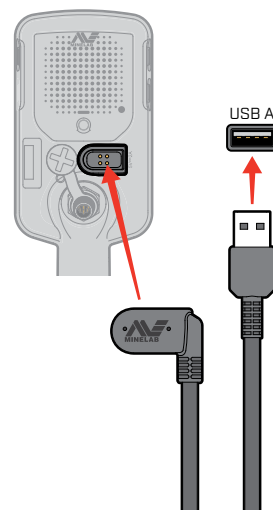

! Nabíjte svůj detektor kvalitní USB nabíječkou, která má minimální nabíjecí kapacitu 2 A @ 5 V.

Při použití nekvalitní nabíječky hrozí riziko selhání nabíjení prostřednictvím USB.

Na nabíječkách USB hledejte následující značky:



OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ

Indikátor sledování vyvážení terénu

LED kontrolka nabíjení

Úroveň baterie/nabíjení

Diskriminační stupnice

Napájení

Úroveň citlivosti

Krátké stisknutí: Podsvícení

Dlouhé stisknutí: Svítlna

Zobrazení frekvence

Indikátor Pinpointu

Vyhledávací režimy

Nastavení citlivosti a nastavení

(minus/plus)

Vyhledávací režim

Všechny kovy

Pinpoint/Detekovat



Indikátor podsvícení

Indikátor svítlny

Kontrolka vibrací

Indikátor sluchátek

Indikátor bezdrátového audia

Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí bezdrátového audia

Dlouhé stisknutí: Párování bezdrátového audia

Ukazatel hloubky

Identifikační číslo cíle

Nastavení

Krátké stisknutí: Přejděte na další nastavení

Potlačení interferencí

Vyvážení terénu

Nastavení hlasitosti

Úroveň prahové hodnoty

Tónová odpověď

Přijmout/Odmítnout

Rychlost zotavení

Pokročilé nastavení

Dlouhé stisknutí: Přepne pokročilé nastavení

Hlasitost tónu

Zlom tónu

Přijmout/Odmítnout

Frekvence