

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní křeslo Sakura Classic 802A



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/11/2024



Masážní křesla Sakura se vyznačují mistrovsky precizním zpracováním, nejmodernější technologií a naprostým komfortem pro uživatele. Jsou vynikajícím volbou pro ty, kteří chtějí masáž nejvyšší kvality, snadno dostupnou v jejich domovech, kancelářích nebo na pracovištích. Konstrukce křesla je robustní, zatímco čalounění je vyrobeno z vysoce kvalitní bio kůže.

Důležité:

Před použitím křesla si pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny, abyste předešli fyzickému poškození a škodám na majetku během používání.

Upozornění

Nedovolte dětem přiblížit se k pohyblivým částem zařízení.

Toto masážní křeslo se smí používat pouze s dobře uzemněným zdrojem energie. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný s tímto masážním křeslem.

Po použití nebo před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ohrožení života. Používejte pouze v souladu s doporučeními uvedenými v tomto návodu.

Nepoužívejte příslušenství nebo díly, které nejsou dodávány nebo doporučeny pro použití s tímto masážním křeslem. Nepoužívejte toto masážní křeslo ve venkovním prostředí.

Nepoužívejte, pokud je tkanina poškozená. Nepoužívejte masážní křeslo, pokud je poškozena jakákoli vnitřní nebo vnější část.

Ventilátor spotřebiče ničím nezakrývejte.

Nenechte nic spadnout do spotřebiče. Během používání spotřebiče nespěte.

Nepoužívejte tento spotřebič do jedné hodiny po jídle.

Nenastavujte spotřebič na maximální intenzitu. Nepoužívejte spotřebič, pokud máte nějaké zranění.

Nepoužívejte dlouhodobě masáž "zahřívání pasu".

Nesedejte si na křeslo, když máte mokré oblečení.

Pokud zjistíte jakékoliv poškození, okamžitě přestaňte křeslo používat a odpojte jej ze zásuvky.

Po každém použití přesuňte hlavní vypínač do polohy "0" a odpojte jej ze zásuvky.

Tento výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte.

Používejte pouze v krátkých intervalech. Nepoužívejte toto masážní křeslo po delší dobu.

Není povoleno

Nepoužívejte toto zařízení ve velmi vlhkém prostředí, jako je například koupelna.

Nepoužívejte toto zařízení bezprostředně po změně okolní teploty.

Nepoužívejte toto zařízení v prostředí s velkým množstvím prachu nebo korozivních plynů. Nepoužívejte tento přístroj v úzkých prostorách nebo v prostorách se špatnou ventilací.

Tuto židli nesmí používat: osoby s osteoporózou, se srdečním onemocněním nebo osoby, které nosí elektronické lékařské přístroje, jako je kardiostimulátor, osoby s vysokou horečkou, těhotné ženy a během menstruace, osoby po fyzickém nebo psychickém úrazu. Děti mladší 14 let bez dozoru dospělé osoby. Osoby citlivé na teplo, jako jsou starší lidé a děti, by jej měly používat pouze pod přímým dohledem.

Před použitím:

Zkontrolujte, zda napětí odpovídá specifikacím spotřebiče.

K připojení nebo odpojení zdroje napájení nepoužívejte mokrou ruku.

Nedovolte, aby se do spotřebiče dostala voda.

Zabraňte úrazu elektrickým proudem nebo poškození masážního křesla. Nepoškozujte kabeláž.

K čištění vypínače, zástrčky nebo jiných elektrických částí přístroje nepoužívejte mokré hadřík.

Pokud máte pocit, že křeslo nefunguje správně, okamžitě přestaňte zařízení používat. Toto masážní křeslo není určeno pro použití osobami s tělesným postižením, s

smyslovými nebo neurologickými poruchami nebo dětmi. Pokud se jim nedostalo dohledu a pokynů k používání zařízení od osob odpovědných za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s komponenty křesla.

Nestůjte na masážním křesle, neskákejte na něj ani na něj nic nepokládejte, dokud je v polštářích vzduch.

Nevkládejte ruce ani nohy do štěrbin křesla.

Nevkládejte ruku, paži ani hlavu do mezery v oblasti masáže lýtek a chodidel. Nevkládejte ruku, paži ani hlavu mezi opěradlo a zadní kryt.

Nepokládejte na masážní sedadlo (kryt zad, opěradlo, opěrku rukou atd.) žádná zvířata.

Přísně dodržujte používání zásuvek a elektroinstalace a používejte střídavý proud 230 V, 50 Hz.

Ujistěte se, že je zástrčka zapojena celá tak, aby byla zcela zasunuta do zásuvky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku přehřátí.

V případě abnormality nebo poruchy okamžitě přestaňte přístroj používat a odpojte jej od napájení.

Nepoškožujte napájecí kabel ani zástrčku (nepoškožujte, neopravujte, neohýbejte, nekruťte, nenatahujte napájecí kabel a zástrčku, neumísťujte napájecí kabel a zástrčku do blízkosti ohřívače, nepřipevňujte k napájecímu kabelu a zástrčce těžké předměty ani je nepřivazujte k napájecímu kabelu a zástrčce nebo je svazovat). Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.

Neskladujte přístroj v blízkosti tepla nebo ohně.

Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ředidla, benzen nebo alkohol.

Netlačte ani netahejte jednotku po nerovné podlaze.

Pozor

Doporučuje se používat přístroj nejdéle 30 minut.

V případě výpadku proudu opusťte přístroj a odpojte zdroj napájení, aby nedošlo ke zranění.

Pokud při používání přístroje pocítíte nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a vyhledejte lékaře.

Netahejte za napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji, jinak může dojít k nehodě nebo zranění.

Před přemístěním tohoto zařízení nastavte úhel masážní části dolní končetiny a chodidla zpět do původní polohy, jinak může dojít ke zranění.

Před přemístěním jednotky pomocí koleček odstraňte okolní překážky - zvedněte masážní části nohou do polohy o něco nižší, než je váš pas, a pomalu se pohybujte. Používejte-li k přemístění jednotky kolečka, zakryjte podlahu měkkými rohožemi apod. jinak mohou na podlaze zůstat škrábance.

Před použitím umístěte jednotku na rovný povrch, jinak může dojít k nehodě v důsledku převrácení jednotky.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, je nutné si znovu přečíst návod k použití výrobku a potvrdit normální fungování přístroje a poté jej začít používat.

Nepoužívejte zařízení s jinými zařízeními.

Netlačte hlavou, břichem ani kůží na masážní kolečko. Rovněž nevkládejte ruce nebo nohy mezi masážní kolečka.

Neumísťujte kolena do oblasti masírování lýtek.

Po použití otočte hlavní vypínač do polohy "0" a odpojte zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte zahřívací masáž pasu po delší dobu.

Po použití nezapomeňte vypnout hlavní vypínač.

Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, měl by být uložen na suchém a bezprašném místě.

Není povoleno

Masáž pasu by neměly používat následující osoby:

1) Osoby s akutní bolestí zad, hernií disku, posunem bederní páteře.

- 2) Osoby trpící artritidou. Následující osoby (i když jsou zdravé) by se měly před použitím tohoto přístroje poradit s lékařem.
- 3) Osoby se svalovou atrofií v důsledku věku nebo vychrtlosti.
- 4) Osoby, které mají bolesti zad v důsledku kostních nebo viscerálních problémů.
- 5) Osoby se sklonem k podvrtnutí nebo pohmoždění. Osoby, které trpí akutní nevolností z pohybu.
- 6) Osoby, které v minulosti podstoupily operaci. Pokud se u vás objeví vyrážka, zarudnutí, svědění nebo jiné příznaky způsobené používáním tohoto přístroje, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Netahejte za napájecí kabel.

Přístroj nepoužívejte, pokud máte na hlavě a na ruce šperky (např. sponky do vlasů, hodinky) - ty by měly být odstraněny.

Pokud máte něco v kapse kalhot (např. mobilní telefon, klíče apod.), měli byste to vytáhnout.

Při masáži rukou nebo paží si sundejte hodinky, prsteny a jiné ostré předměty, které by se mohly poškodit nebo poškodit křeslo.

Před opuštěním sedadla masážní křeslo zastavte. V opačném případě můžete způsobit nehodu nebo zranění.

Během masáže nevytahujte zástrčku ani náhle nevypínejte přívod proudu.

Nestůjte ani nesedejte na zadní kryt a opěrku rukou. Jinak může dojít k převrácení zařízení a zranění.

Nepohybujte přístrojem, když na masážním křesle někdo sedí, protože by to mohlo způsobit nehodu nebo zranění, pokud by se přístroj převrátil.

Nepoužívejte toto zařízení na vyhřívacích zařízeních, jako je například elektrická dečka.

Nepokládejte dálkový ovladač na sedadlo.

Spotřebič má uzemněnou zástrčku. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do zásuvky, která je tvarově přizpůsobena zástrčce.

Popis uzemnění

Spotřebič musí být uzemněn. V případě funkční poruchy přístroje lze uzemněním snížit riziko úrazu elektrickým proudem.

Stroj je vybaven napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemněnou zástrčkou.

Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která byla správně nainstalována a uzemněna zcela v souladu s místními předpisy.

Varování

Pokud není uzemňovací vodič spotřebiče správně připojen, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud máte otázky ohledně správného uzemnění tohoto spotřebiče, nechte jej zkontrolovat odborným elektrikářem.

Instalaci vhodných zásuvek svěřte odbornému elektrikáři. Spotřebič má uzemněnou zástrčku.

Ujistěte se, že je spotřebič připojen k zásuvce se správným tvarem zástrčky. Spotřebič nesmí používat adaptérovou zásuvku.

Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Používání

Křeslo slouží k masáži těla, zmírnění únavy, zlepšení krevního oběhu, urychlení regenerace a snížení stresu.

TECHNICKÉ ÚDAJE: KŘESLO JE URČENO K SEZENÍ NA LŮŽKU, KTERÉ SE NACHÁZÍ V PROSTORU PŘED DOMEM:


Vstupní napětí: Frekvence: 50 Hz

Výkon: 80 W

Maximální doba provozu: 80 min:


Maximální zátěž: 30 minut 150 kg

Konstrukce zařízení

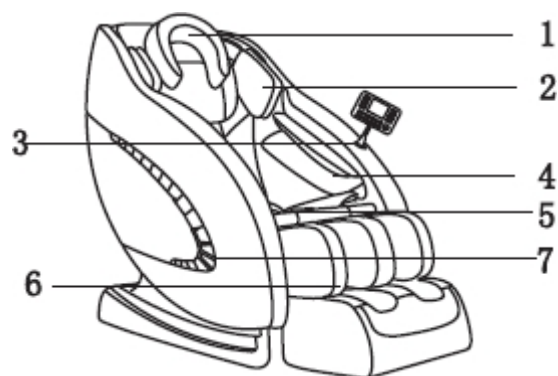

1. Polštář
2. Boční polštáře
3. Ovládací panel s displejem
4. Polštáře na ruce
5. Polštářek sedadla
6. Polštáře na nohy
7. Bočnice sedadla

3D masáž od krku po
hýždě

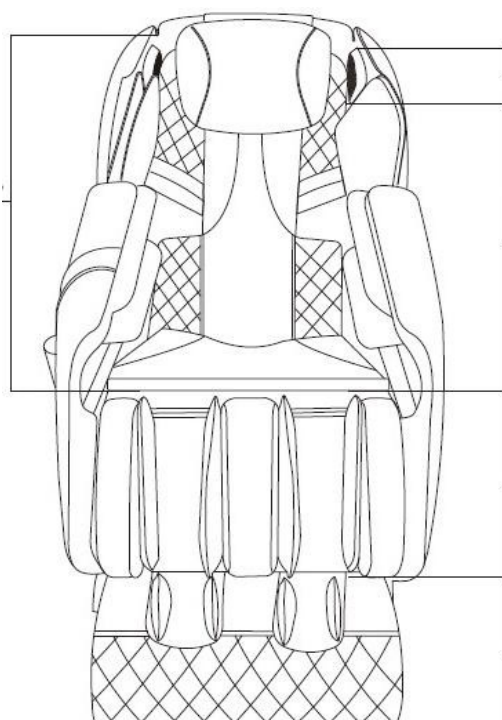

Reproduktory na obou stranách

Masáž paží a rukou

Zahřívání pasu

Masáž nohou


INSTALACE

Instalační poloha

Ujistěte se, že je na židli dostatek místa k jejímu sklopení. Ujistěte se, že prostor, kde bude sedadlo umístěno, je čistý.

Upozornění


Před odpojením napájecího kabelu při přemísťování nezapomeňte přepnout hlavní vypínač do polohy "0".

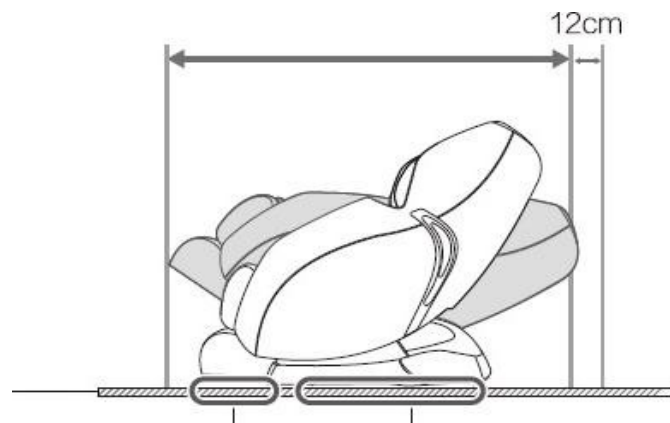

Polštář

Prostor pro opěrku nohou a pro podstavec

Pokyny pro přenášení

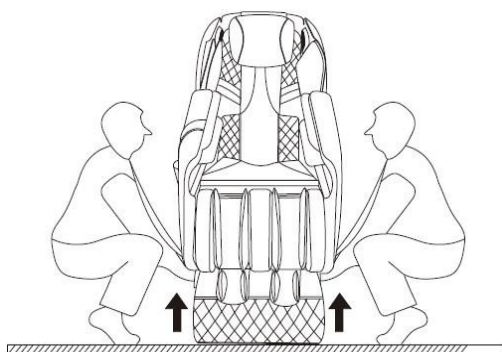

Způsob přenášení

- 1) Přidržte spodní část základního rámu na obou stranách, poté ji zvedněte a posuňte (viz obrázek 3).
- 2) Masážní křeslo zvedněte, abyste se mohli pohybovat po citlivém povrchu, například po dřevěné podlaze.
- 3) Poté vložte ruku do spodní části rámu sedadla, abyste přidrželi ocelový rám. Zvedněte jej tak, abyste mohli zajistit plastové části na vnější straně rámu sedadla.
- 4) Položte zařízení na podlahu.

Poznámka: Jednotku pokládejte pomalu a dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli nohy. Náhlé uvolnění rukou způsobí, že se vaše nohy vrátí do původní polohy. Mohlo by dojít k poškození podlahy. Z tohoto důvodu se doporučuje umístit na podlahu dodatečnou ochranu.

POZOR

Když není jednotka nainstalována, netahejte za ni ani na ni netlačte. Nedržte boční desku nebo plastovou část mimo rám sedadla za účelem pohybu. V opačném případě může způsobit poruchu nebo zranění. Nepohybujte jednotkou, když na ní sedí lidé. V opačném případě může dojít k nehodě. Před přemístěním jednotky vypněte napájení a ujistěte se, že jsou opěradlo a nohy zcela spuštěny. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jednotky nebo ke zranění.



Způsob přemísťování - k přemístění masážního křesla použijte zadní kolečko. Stiskněte tlačítko

"  " pro vypnutí všech funkcí. Přesuňte opěradlo a nohy přístroje do původní polohy.

Stiskněte vypínač ve spodní části zadní strany přístroje do polohy "O" (vypnuto) a poté.

poté odpojte zástrčku napájení. Nakloňte sedadlo přibližně o 45 stupňů dolů a přesuňte jej (viz obrázek 3).


Upozornění Nestlačujte příliš silně, aby nedošlo k poškození jednotky v důsledku úplného pádu křesla. Pokud k přemístění jednotky používáte kolečka, umístěte na podlahu bezpečnostní zařízení, aby nedošlo k poškrábání podlahy.

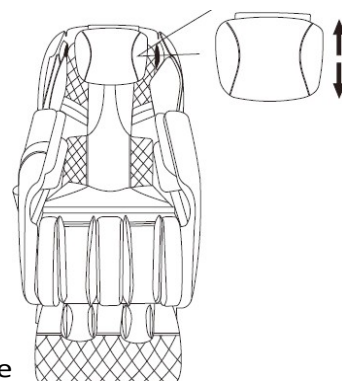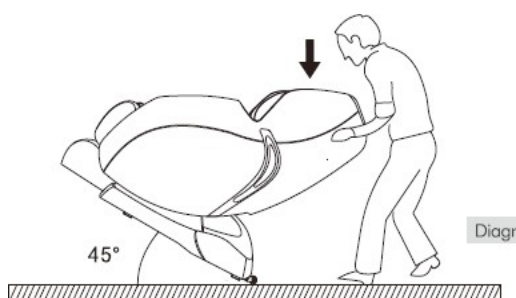


Pokyny pro nastavení krčního polštáře

Krční polštář používá konstrukci se suchým zipem a výšku polštáře lze nastavit nahoru a dolů podle výšky osoby (způsob nastavení spočívá v ručním vyjmutí polštáře a přilepení hrubého povrchu polštáře k masážnímu křeslu ve správné výšce obr. 4

Zkontrolujte okolí. Ujistěte se, že se v okolí stroje nenacházejí žádné osoby, zvířata ani jiné předměty.

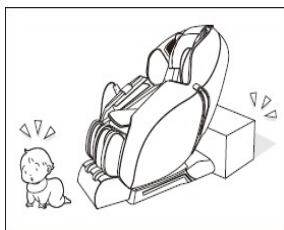

Ujistěte se, že se mezi otvory křesla nic nenachází. Před masáží se ujistěte, že v nohách, chodidlech nebo jiných polohách křesla nejsou žádné cizí předměty.

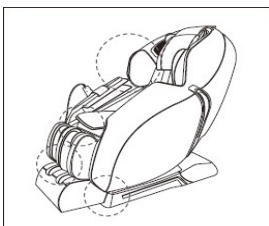

Nevkládejte ruce, prsty, chodidla ani hlavu do mezery mezi spodní částí nohy a sedadlem nebo opěrkou. Před zahájením masáže se ujistěte, že se mezi všemi částmi přístroje nic nenachází. Nevkládejte ruce, paže ani hlavu mezi opěradlo a zadní kryt. Nepokládejte na křeslo (sedák, opěradlo, područku, nohu atd.) žádná zvířata.

Zkontrolujte, zda látka není poškozená a popraskaná.



Pozor

Používání zařízení, jehož tkanina je poškozená, může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

Před masáží se ujistěte, že na židli nic neleží.

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Zasuňte konec napájecího kabelu do zadní části elektrické skříňky masážního křesla a druhý konec do elektrické zásuvky 220-240 V. Nastavte hlavní vypínač na zadní straně elektrické skříňky masážního křesla do polohy "1". Zapněte napájení a opěradlo a sedák se automaticky vrátí do polohy. do výchozího stavu (vzpřímený stav).

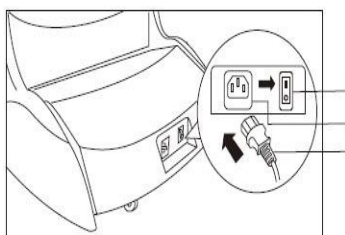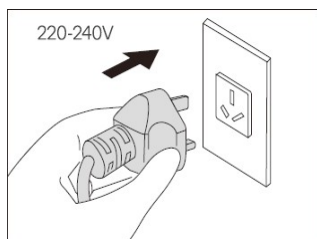

Masáž:

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dotykovém panelu pro spuštění. Poté zvolte režim masáže podle svých osobních preferencí.

Po dokončení masáže vypněte napájení.

Během masáže můžete stisknout tlačítko napájení, které okamžitě vypne všechny funkce - záda a nohy se okamžitě přesunou do polohy vsedě.

Vypnutí hlavního napájení: Po skončení masáže nastavte hlavní vypínač umístěný za základnou masážního křesla do polohy "0".

Pokud nebylo křeslo delší dobu používáno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přehrávání hudby: toto zařízení má vestavěný reproduktor pro přehrávání hudby. Pomocí Bluetooth můžete k tomuto přístroji připojit hudební přehrávač a poté ovládat hudební přehrávač pro přehrávání hudby.

Poznámka:

Před použitím zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozené. Před spuštěním

Při zahájení masáže se ujistěte, že mezi všemi částmi zařízení není nic. Ujistěte se, že je dobře připojen napájecí zdroj. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k přehřátí a požáru.

Používejte napětí 220-240 V-, 50 Hz.

Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zástrčku mokřýma rukama.

Párování Bluetooth - zapněte na svém zařízení Bluetooth, abyste vyhledali název modelu zařízení ("AW-808") a připojili se k němu. Hudba přehrávaná ze zařízení bude přehrávána z vestavěného reproduktoru křesla.

OVLÁDACÍ PANEL



Křeslo má 5 automatických masážních režimů. Kliknutím na vybraný režim přejdete do zvoleného režimu.

- Komfort,
- Energie,
- Spa,
- Relax,
- Spánek

Tlačítko napájení - Křeslo se po zapnutí automaticky nakloní pod úhlem. Výchozí režim masáže je zapnutý a výchozí doba je 15 minut. Při vypnutí se na obrazovce zobrazí stav vypnuto a masážní křeslo se po vypnutí automaticky vrátí do původní polohy.

Tlaková automatika - režim vzduchové masáže. Opětovným stisknutím se vypne

Sole Massage (Masáž chodidel) - režim masáže chodidel. Stisknutím aktivujete masážní válečky na chodidla.

Sole Speed - intenzita masáže nohou Shoulder

Arm Airbag - masáž ramen a paží **Hips&Head**

Airbag - masáž boků a hlavy

Leg Airbag - masáž nohou

Air Pressure Intensity - Intenzita vzduchové masáže. - Přepínání mezi 3 režimy intenzity vzduchové masáže (lehká, střední, silná). Výchozí nastavení je střední intenzita masáže.

Vyhřívání

Time (Čas) - Nastavení času. Nastavte dobu trvání masáže. Na výběr jsou následující možnosti: 10, 15, 20, 25 a 30 minut.

Zvednutí - Nastavte sedadlo do polohy vsedě.

Zvedněte dolů - Nastavení sedadla do polohy vleže.

Rychlost "+" Zvýšení intenzity masáže

Rychlost "-" snižující intenzitu masáže

Manuální - manuální režim. Jedním stisknutím přepnete na masáž zad a pasu. Druhým stisknutím přepnete na režim masáže zad.

Stiskněte potřetí pro přepnutí do režimu masáže pasu.

Čtvrtým stisknutím vypnete všechny masáže.

Zero gravity - - Režim nulové gravitace. Umožňuje nastavit sklon křesla v rozsahu 110 až 170 stupňů. Upravuje sklon kolébky.

POUŽITÍ

Na displeji můžete sledovat průběh ošetření, dobu trvání a zvolený program.

Křeslo lze ovládat také pomocí zabudovaného dálkového ovladače. Tímto způsobem lze ovládat intenzitu masáže, polohu křesla, činnost masáže nohou a funkci Zero Gravity.






PŘEDPOKLADY

Po použití křeslo vypnete stisknutím tlačítka "⏻", poté se vrátí do výchozího stavu (vzpřímený stav).
Upozornění Děti nesmí toto zařízení používat. Nedovolte dětem, aby si na masážním křesle hrály nebo lezly na lýtka, sedátko, masáž nohou, opěrky zad nebo područky. Takové jednání může způsobit nehodu nebo zranění.

Pomalou sundávejte nohy z masážní části
pro nohy. Křeslo vypněte tlačítkem O/I.

Odpojte křeslo od hlavního zdroje napájení.

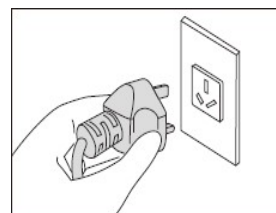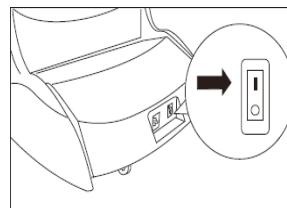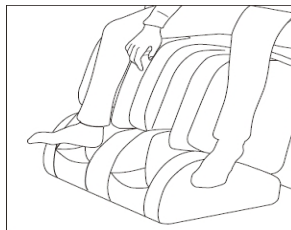

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čištění kožených povrchů:

Kůži otřete měkkým suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte chemické prostředky, jako jsou ředidla, benzín nebo přípravky na bázi alkoholu. Při použití komerčně dostupných přípravků (hadříků) na ošetřování kůže postupujte podle návodu. Namočte měkký hadřík do vody s neutrálním čisticím prostředkem a zcela jej vyždímejte. Otřete povrch kůže měkkým hadříkem. Čisticí tekutinu setřete čistým hadříkem lehce namočeným v čisté vodě. Nechte ji přirozeně uschnout. K vysoušení povrchu nepoužívejte fukar. K otírání jednotky nepoužívejte džínovinu nebo barevné tkaniny, protože barva tkaniny se na povrchu kůže zabarví. syntetické.

Čištění plastových povrchů

Kůži otřete měkkým suchým hadříkem. Namočte měkký hadřík do vody s neutrálním čisticím prostředkem, vyždímejte jej do sucha a otřete plastovou část přístroje. Nepoužívejte chemické prostředky, jako jsou ředidla, benzín, přípravky na bázi alkoholu apod. Dálkové ovládání čistěte mírně navlhčeným hadříkem.

Otázky: Jaký je stav dálkového ovládání?

* Provozní zvuk masážního křesla


Zvuk vydávaný masážním křeslem je obecně způsoben strukturou pohybu masážních válečků.

* Může výška ovlivnit kvalitu masáže?

Pokud uživatelé s výškou menší než 145 cm nebo větší než 180 cm aplikují masáž horní části těla a masáž lýtek a chodidel s o u č a s n ě , mohou pocítit slabší masáž lýtek a chodidel.

* Na co bychom si měli dávat pozor při přepravě?

Vezměte na vědomí následující: Opěradlo masážního křesla nakloňte do nejnižší polohy, abyste usnadnili pohyb. Během přepravy nesedejte na sedadlo. Stisknutím tlačítka zapněte napájení. Stisknutím tlačítka "zero gravity mode" zcela sklopte opěradlo. Nastavte hlavní vypínač do polohy "0" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. U originálních skříní se ujistěte, že napájecí kabel není omotan kolem jednotky, a položte jej na povrch sedadla. Pokud originální krabice nejsou k dispozici, pečlivě sedačku zajistěte, abyste zabránili poškrábání a vibracím během přepravy.

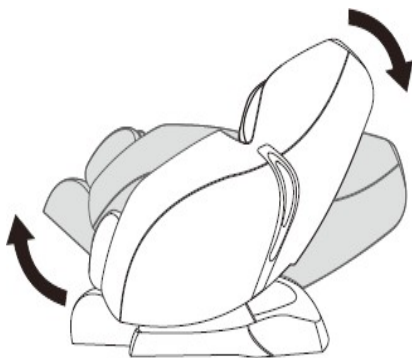

* Mohou masáže využívat lidé se zdravotními problémy?

Lidé, kteří mají zdravotní problémy, by se měli před použitím tohoto výrobku poradit s lékařem. Masáž je "stimulace hmatem" působením tlaku na svaly, uvolnění svalového napětí a zvýšení krevního oběhu. V závislosti na různých choroboplodných zárodcích může masáž zhoršit zdravotní stav. Před použitím tohoto výrobku se poradte se svým ošetřujícím lékařem.

* Jaká je spotřeba energie za měsíc při používání tohoto výrobku?

Podle 30 minut denně je spotřeba energie tohoto výrobku přibližně 1,5 kWh za měsíc.

* Záleží na tom, že cítím rozdíl v masážní síle mezi levým a pravým masážním kolečkem. Vzhledem ke struktuře pohybu při masáži můžete cítit rozdíl v síle mezi levým a pravým masážním kolečkem.

masážního kolečka. Za účelem simulace co nejpřirozenější techniky masáže využívá křeslo strukturu pohybu, která umožňuje střídavé údery levého a pravého masážního kolečka na záda. Během masáže se konkrétní poloha levého a pravého masážního kolečka v kontaktu se zády může mírně lišit, což vede k rozdílnému pocitu síly masáže na levé a pravé straně.

*Pro jakou věkovou skupinu je masážní křeslo vhodné?

Toto masážní křeslo je vhodné pro osoby ve věku od 18 do 75 let. Nezletilé a starší osoby musí být při používání tohoto zařízení doprovázeny opatrovníkem.

Problémy při používání

Problém	Řešení	
Výrobek nefunguje	Napájecí zástrčka výrobku není připojena a hlavní vypínač není zapnutý	Zapojte zástrčku a nastavte hlavní vypínač do polohy "1".
Přestal fungovat během masáže	Vypršel čas masáže	Pokud chcete masáž provést znovu, zapněte ji
	Přehřátí motoru v důsledku příliš dlouhého provozu	Vypněte křeslo a počkejte, až motor vychladne
Během masáže se masážní kolečka zastaví Masážní kolečka se během masáže zastaví a křeslo při vysokém odporu generuje zvukové signály.	Sedadlo naráží na příliš velký odpor	Vypněte napájení a upravte polohu sedadla a poté sedadlo znovu zapněte
Polohu nohou nelze nastavit	Možné překážky v okolí sedadla	Před spuštěním křesla odstraňte překážky v okolí sedadla
Masážní kolečko nedosahuje do polohy ramen nebo krku	Detekce ramen může být níže, než je skutečná poloha	Po nastavení polohy sezení znovu zkontrolujte polohu ramen.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - (a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena uvedená životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Po skončení životnosti obsahují staré spotřebiče také plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Měly by být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován pouze při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C v původním obalu.

Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti.

větrané a s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.